



HT8001CN 用户手册

版权声明

本手册内容，包括文字、图表、标志、标识、商标、产品型号、软件程序、版面设计及其它内容等，均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》及与之适用的国际公约中有关著作权、商标权、专利权或其他财产所有权法律的保护，为北京和利时智能技术有限公司专属所有或持有。

由于本手册中所描述的设备有多种使用方法，用户以及设备使用责任人必须保证每种方法的许可性。对由使用或错误使用这些设备造成的任何直接或间接损失，北京和利时智能技术有限公司将不负法律责任。

由于实际应用时的不确定因素，北京和利时智能技术有限公司不承担直接使用本手册中提供的数据的责任。

本手册仅供商业用户阅读，在未得到北京和利时智能技术有限公司书面授权的情况下，无论出于何种目的和原因，不得以任何形式（包括电子、机械或其它形式）传播或复制本手册的任何内容。违者我公司将依法追究其相关责任。

已核对本手册中的内容、图表与所述硬件设备相符，但误差难以避免，并不能保证完全一致。同时，会定期对手册的内容、图表进行检查、修改和维护，恕不另行通知。

HollySys、和利时、 的字样和徽标均为北京和利时智能技术有限公司的商标或注册商标。

手册中涉及到的其他商标或注册商标属于它们各自的拥有者。

北京和利时智能技术有限公司版权所有。

地址：北京经济技术开发区地盛中路 2 号院

邮编：100176

商务电话：010-5898 1588

产品咨询热线：4008-111-999

传真：010-5898 1558

网址：<http://www.hollysys.com>

Email：PLC@hollysys.com

新浪微博：<http://weibo.com/hollysysplc>

注意！

1. 未经允许，不得对本书的部分或全部内容进行转载、复制。
2. 本手册内容，包括规格会有所变动，恕不另行通知。
3. 本书力求严谨，若您发现不明、错误之处，请按手册末联系方式与公司联系，并告知手册错误之处以便我们进行修改更正,非常感谢您的指正。

关于商标等事项：

1. Windows 是美国 Microsoft 公司的注册商标。
2. 可编程序控制器（PLC）是各公司的产品。

安全注意事项分为【警告】、【注意】两种，用户应认真阅读安全事项并严格遵守。

【警告】：误操作会引起险情，有可能造成死亡或重伤。

【注意】：误操作会引起险情，有可能造成中度损伤或轻伤。

【警告】类事项：

- 在安装、拆卸、连接导线、保养或检测之前。请将电源关闭，否则会导致触电误操作或故障发生。
- 请在触摸屏外部设置紧急停止回路、连锁装置等。否则触摸屏发生故障会引起器械损坏或造成事故。
- 通电时请不要触摸端子等有电部分，否则会引起触电等其他意外。

【注意】类事项：

- 若在开箱时发现已损坏或明显形变的产品请勿继续使用，否则将会导致故障或人员受伤。
- 请不要使本产品受到如坠落或翻倒等类似强冲击，否则会导致产品损坏故障。
- 请在操作说明书以及使用手册规定的环境下进行保管以及使用。在高温、多湿、结霜、灰尘、腐蚀性气体、油污、有机溶剂、润滑剂、大震动、冲击性环境下使用时，应严格遵守手册声明的环境范畴，否则会造成触电、火灾误动作等其他故障发生。
- 请在确保安全的情况下，在运行中传送画面数据。否则有可能因误操作导致机械损坏。
- 在软件工作中（与连接设备通信时）不要关闭电源，否则会造成工程文件丢失或损坏。
- 请在手册中声明的软件动作环境下使用及操作，否则会造成故障或误动作。
- 确保连接通信电缆并紧固，否则会造成通信故障或数据丢失，误动作的发生。

前言

非常感谢您购买HT系列触摸屏（HMI）产品。

本公司是一家潜心于工业自动化控制产品核心技术的研发与攻克，专业开发、制造、销售最先进的工控产品的民族高科技企业！经过多年的沉淀与升华，本公司厚积薄发，以其强劲的研发创新能力、不急于任何系统、100%完全自主知识产权的核心技术和高性价比的优势深深引领着我国及全球相关行业。

"HT8001CN" —HT系列人机界面(HMI)软件主要应用在工业控制领域，实现可视触摸控制，以其优异的性能在各行业都有越来越广泛的应用，比如纺织机械、卷染机械、塑料橡胶机械、注塑机、包装机械、超声波设备、电子焊接设备、印刷机械、食品机械、医疗机械、木工机械、起重设备、智能楼宇、水处理设备、电力系统、轨道交通、煤炭系统、石化系统、空调行业、加工车床行业、轮胎行业、测控仪器、教学仪器、先进制造系统与设备等通用装备控制行业，取得了国内市场的领先地位，并以其卓越的产品质量、稳定的软件运行和强大的产品功能得到了用户的一致好评。

鉴于很多不同工业控制工程的设计和施工的需要，软件开发人员致力于通用组态画面编辑软件的开发和应用工作。为了满足全世界广大的工控界同仁对组态画面编辑软件的需求，向全中国，乃至全世界广大的用户全力推出HT8001CN通用版工业自动化组态画面编辑软件。

HT8001CN通用版工业自动化组态画面编辑软件是一种用于快速构造和生产嵌入式计算机监控系统的组态软件。在汇集了多年组态软件开发与应用经验的基础上，采用目前先进的计算机软件技术，以窗口为单位，构造用户运行系统的图形界面，通过对现场数据的采集处理，以动画显示、报警处理、流程控制和报表输出等多种方式向用户提供解决实际工程问题的方案，在自动化领域有着广泛的应用。

为了满足用户使用HT8001CN通用版工业自动化组态画面编辑软件，我们编写了本手册，从系统结构和使用功能等方面对HT8001CN进行详细的介绍。用户只需要通过简单的操作就可构造自己的组态，从而把用户从繁琐的编程中解脱出来，让更多的用户在使用人机界面产品时得心应手。

本用户手册说明HT系列画面组态软件HT8001CN的操作方法，请仔细阅读此手册以保证正确使用。

由于笔者水平有限，手册中难免有许多不妥与错误之处，诚请读者批评指正。

目录

1. 硬件手册	1
1.1 综述	1
1.2 安装尺寸	3
1.2.1 HT8421T/HT8421TE/HT8432T	4
1.2.2 HT8701T/HT8701TE/HT8721T	5
1.2.3 HT8732T/HT8732TE	6
1.2.4 HT8A01T/HT8A01TE	6
1.2.5 HT8A32T/HT8A32TE	7
1.2.6 HT8C01T/HT8C21T	7
1.2.7 HT8F01T	8
1.2.8 HT8F32T	8
1.2.9 HT8732TE-N/HT8A32TE-N	9
1.3 HMI 结构	10
1.3.1 电源插孔	11
1.3.2 前面板	11
1.3.3 通信接口	12
1.3.4 串口管脚定义	13
1.3.5 运行指示灯	14
1.4 技术参数	15
1.4.1 HT8421T/HT8421TE/HT8432T	16
1.4.2 HT8701T/HT8701TE/HT8721T	17
1.4.3 HT8732T/HT8732TE	18
1.4.4 HT8A01T/HT8A01TE	19
1.4.5 HT8A32T/HT8A32TE	20
1.4.6 HT8C01T/HT8C21T	21
1.4.7 HT8F01T	22
1.4.8 HT8F32T	23
1.4.9 HT8732TE-N/HT8A32TE-N	24
1.4.10 HD8732TE	25

1.5 接线	26
2. 快速入门.....	27
2.1 系统需求	27
2.1.1 软件需求	27
2.1.2 硬件需求	28
2.2 什么是 HT8001CN 组态软件.....	28
2.2.1 安装组态软件.....	29
2.2.2 卸载组态软件.....	33
2.2.3 运行组态软件.....	36
2.3 基本操作	37
2.3.1 鼠标用法和快捷键	37
2.3.2 常用术语	39
2.4 创建新工程.....	39
2.4.1 HT8001CN 创建新工程对话框.....	40
2.4.2 通讯口设定对话框	41
2.4.3 画面属性设置框	42
3. 菜单窗口.....	45
3.1 编辑界面	46
3.1.1 菜单栏	47
3.1.2 标准工具栏.....	60
3.1.3 工程管理器.....	63
3.1.4 工具箱	64
3.1.5 系统构成.....	69
3.2 HMI 设置.....	70
3.2.1 通讯口设定.....	71
3.2.2 语言	77
3.2.3 触摸屏参数设置.....	83
3.2.4 HMI 状态.....	90
3.2.5 PLC 控制.....	91
3.2.6 时钟	93

3.2.7 文件加密	95
3.2.8 HMI 保护	96
3.2.9 变量表	100
3.2.10 组态操作设置	101
3.2.11 文本库	103
3.2.12 地址库	106
3.2.13 动态密码生成工具	109
3.2.14 用户权限	110
3.2.15 MQTT	115
3.2.16 HTTP	122
3.2.17 V3.0 云设置	124
3.3 画面	125
3.3.1 创建新画面	126
3.3.2 修改画面属性	127
3.3.3 删除画面	128
3.3.4 复制画面	129
3.3.5 画面加密	130
3.3.6 自动排序	131
3.4 图形编辑命令	132
3.4.1 组合与取消组合命令	132
3.4.2 层次	133
3.4.3 旋转	135
3.4.4 对齐与尺寸	136
3.5 工程管理工具	139
3.5.1 窗口	140
3.5.2 历史数据收集器	141
3.5.3 报警设定	145
3.5.3.1 数位报警登录	145
3.5.3.2 类比报警登录	150
3.5.3.3 离散报警登录	153

3.5.3.4 报警显示控件	157
3.5.4 配方组态	158
3.5.5 资料传输	164
3.5.6 上下载工具使用	165
3.5.6.1 组态工程的下载	169
3.5.6.2 上载组态程序	173
3.5.6.3 上载历史数据	175
3.5.6.4 压缩/解压	176
3.5.7 数据转发	177
3.5.8 排程表	179
3.6 模拟	183
3.6.1 离线模拟	183
3.6.2 在线模拟	184
3.7 宏指令设定	184
3.7.1 全局宏设定	184
3.7.2 初始化宏设定	185
3.7.3 触发宏设定	186
4. 控件使用说明	188
4.1 基本控件	188
4.1.1 直线	188
4.1.2 折线	189
4.1.3 曲线/圆弧	190
4.1.4 自由曲线	191
4.1.5 矩形	192
4.1.6 圆角矩形	193
4.1.7 椭圆/圆	194
4.1.8 多边形	195
4.1.9 扇形	196
4.1.10 绘制文本图形	196
4.1.11 绘制表格图形	198

4.1.12 绘制刻度图形	199
4.1.13 导入图库.....	200
4.1.14 打开图库.....	201
4.1.15 外部图片.....	203
4.1.16 正多边形.....	206
4.2 功能控件	207
4.2.1 位开关	209
4.2.2 字开关	218
4.2.3 位指示灯	220
4.2.4 多态指示灯	222
4.2.5 画面按钮	227
4.2.6 功能按钮	229
4.2.7 多态按钮	233
4.2.8 数值显示.....	237
4.2.9 数值输入.....	241
4.2.10 ASCII 显示	247
4.2.11 ASCII 输入	248
4.2.12 柱状图.....	249
4.2.13 时间显示.....	252
4.2.14 日期显示.....	253
4.2.15 星期显示.....	254
4.2.16 静态图片.....	257
4.2.17 图片显示器	258
4.2.18 GIF 显示器	260
4.2.19 趋势图.....	261
4.2.20 XY 趋势图	265
4.2.21 历史趋势图	272
4.2.22 动态圆.....	277
4.2.23 动态矩形.....	279
4.2.24 报警显示.....	281

4.2.25 动态报警条	282
4.2.26 历史报警显示器	284
4.2.27 图形移动	286
4.2.28 仪表	287
4.2.29 历史数据显示器	290
4.2.30 消息显示	293
4.2.31 流动块	295
4.2.32 定时器	297
4.2.33 多功能按钮	298
4.2.34 饼图	300
4.2.35 扇形图	301
4.2.36 步进按钮	302
4.2.37 单选按钮	303
4.2.38 下拉框	304
4.2.39 滑块模拟量开关	306
4.2.40 动画	307
4.2.41 留言板/G 代码	310
4.2.42 数据群组显示	312
4.2.43 键盘组件	315
4.2.44 配方选择器	317
4.2.45 配方数据显示器	318
4.2.46 二维码/条形码	320
4.2.47 操作日志显示器	320
4.2.48 转角流动块	322
4.2.49 多窗口	323
4.2.50 路径显示器	326
4.2.51 滚动按钮/滚动条	330
4.2.52 管线	334
4.2.53 表针	339
4.2.54 画布	342

4.2.55 行列式清单	345
4.3 控件操作说明	351
5. 宏指令	353
5.1 C 语言入门.....	353
5.1.1 C 语言数据类型.....	354
5.1.2 变量的初值和类型转换.....	359
5.1.3 一维数值组.....	361
5.1.4 基本运算符和表达式	363
5.1.5 小结	364
5.2 C 语言程序设计初步	366
5.2.1 C 程序的语句	366
5.2.2 分支结构程序.....	368
5.2.3 switch 语句.....	372
5.2.4 循环结构程序.....	372
5.2.5 for 语句	373
5.2.6 break 语句	374
5.2.7 continue 语句.....	375
5.2.8 小结	375
5.3 宏指令功能简介	377
5.3.1 如何启动宏指令功能进行程序设计	377
5.3.2 宏指令编辑器各功能按钮介绍.....	378
5.3.3 如何新建宏指令.....	380
5.3.4 如何新建子程序.....	381
5.3.5 宏指令加密/解密.....	384
5.3.6 如何在程序中插入库函数.....	386
5.3.7 如何在程序中使用内部存储区.....	387
5.4 函数分类介绍	387
5.4.1 字符串处理函数.....	388
5.4.2 数据操作函数.....	394
5.4.3 数据转换函数.....	397

5.4.4 数学运算函数.....	400
5.4.5 通讯相关函数及其他函数.....	405
5.4.6 CAN 通讯函数.....	411
6. 系统保留寄存器	415
6.1 LB.....	415
6.2 LW	419
6.3 RWI.....	429
7. 设备驱动.....	430
7.1 HollySys(和利时)设备驱动	434
7.2 其他设备驱动	436
7.2.1 ABB 系列设备驱动	438
7.2.2 AIBUS 设备驱动.....	460
7.2.3 Allen-Bradley(罗克韦尔)设备驱动.....	463
7.2.4 Atekon(南大傲拓)设备驱动	472
7.2.5 CAN 设备通讯.....	475
7.2.6 Delta(台达)设备驱动	477
7.2.7 DL_T645-2007/DL_T698-2017 设备驱动	478
7.2.8 Emerson(艾默生)设备驱动	487
7.2.9 Fatek(永宏)设备驱动	489
7.2.10 OPC 设备驱动.....	492
7.2.11 Fuji(富士)设备驱动	497
7.2.12 GE 设备驱动	499
7.2.13 HaiWell(海为)设备驱动.....	501
7.2.14 Hitachi(日立)设备驱动	503
7.2.15 IDEC(和泉)设备驱动.....	505
7.2.16 Inovance(汇川)设备驱动	509
7.2.17 Keyence(基恩士)设备驱动.....	511
7.2.18 Koyo(光洋)设备驱动	515
7.2.19 LG 设备驱动	517
7.2.20 Mikom(麦科)设备驱动	523

7.2.21 Mitsubishi(三菱)设备驱动.....	525
7.2.22 Modbus 设备驱动.....	540
7.2.23 Modicon(莫迪康)设备驱动	544
7.2.24 Omron(欧姆龙)设备驱动	546
7.2.25 Panasonic(松下)设备驱动	550
7.2.26 Runpower(蓝普锋)设备驱动.....	552
7.2.27 Samkoon(显控)设备驱动.....	554
7.2.28 Siemens(西门子)设备驱动.....	561
7.2.29 TaiAn(台安)设备驱动	567
7.2.30 TaiLing(台菱)设备驱动.....	569
7.2.31 Techwayson(德维森)设备驱动	572
7.2.32 Vigor(丰炜)设备驱动	574
7.2.33 Xinje(信捷)设备驱动	576
7.2.34 Yokogawa(横河)设备驱动	581
7.2.35 ZhengHang(正航)设备驱动.....	583
7.2.36 打印机设备	585
8. 操作案例补充.....	589
8.1 一个简单的宏指令实例.....	589
8.2 自由口协议案例	597
8.3 历史数据收集器案例	603
8.4 配方案例	608
8.5 数位报警登录案例.....	611
8.6 类比报警登陆案例.....	617
8.7 离散报警登录案例.....	620
9. 附录.....	624
9.1 U 盘连接帮助	624
9.1.1 U 盘导出数据.....	624
9.1.2 U 盘导入工程帮助	625
9.1.3 U 盘导入配方帮助	627
9.2 多屏多机连接	630

9.2.1 “一机多屏” 的连接方式	630
9.2.2 “一屏多机” 的连接方式	635
9.2.3 穿透连接	638
9.2.4 Modbus TCP/IP	643
9.3 图片格式	647
9.4 开机长按设置系统参数.....	647
9.5 HMI 与 PLC 通信报错数字提示	649
9.6 常见问题及解答	651
10. 联系方式.....	654

1. 硬件手册

本章对HT系列HMI硬件部分进行综述,介绍了产品硬件尺寸,所包含的型号有HT8432T, HT8732T, HT8732TE, HT8A32T, HT8A32TE, HT8F32T, HT8421T, HT8421TE, HT8701T, HT8701TE, HT8721T, HT8A01T, HT8A01TE, HT8C21T, HT8F01T, HT8732TE-N, HT8A32TE-N, HD8732TE。用户可根据产品的相关尺寸进行安装操作。HMI原理和构成,所适应的工业环境等技术参数,使用正确的方法进行接线。对产品硬件性能部分详见具体参值。内容如下:

- [综述](#)
- [安装尺寸](#)
- [HMI结构](#)
- [技术参数](#)
- [接线](#)

1.1 综述

和利时HMI是高质量的人机界面产品,整个HMI集成了CPU单元,输入输出单元,显示屏,内存等模块单元。可以广泛地用在工业各行各业的控制系统上。采用软硬件的优化设计,使得产品在触摸精度和准度,还有画面色彩上都符合机器控制的需求。和利时系列HMI在之前的基础上有了长足的改进。跟之前相比,开机速度更快,切换页面的速度更快,通信速度也更快,且HMI的灵敏度更高。

以下是和利时系列HMI的介绍:

1. CPU单元

采用ARM Cortex_A8处理器,运算速度更快,功耗更小,运行更稳定。

2. 触摸板显示单元

采用四线电阻式触摸板,触摸精度准确,经久耐用,触摸寿命长。显示屏为TFT LCD, 1677万色真彩显示。

3. 通讯模块

采用抗干扰,防高压,雷击的设计,增强了通信的准确性和可靠性,支持RS232, 485, 422通信。

4. 存储单元

采用断电保持的FLASH作为ROM,存取速度快。

5. 电源模块

采取高精度开关稳压电源，功耗小。

6. 芯片

采用的是TI基于ARM Cortex-A8内核的AM3352芯片。该芯片有以下几个优点：一.该芯片是TI 史上公开资料最全的一个芯片；二.是产品定位最清晰的一个:工业控制MCU；三.该芯片是唯一一个集成2个MAC的 MCU。

和利时系列HMI有以下型号：

型号	尺寸 (英寸)	分辨率	色彩	用户内存	长宽比	COM数	RJ45	USB设 备口	USB编程 接口
HT8421T	4.3	480×272	1677万	128M	16:9	1	0	1	1
HT8421TE	4.3	480×272	1677万	128M	16:9	1	1	1	1
HT8432T	4.3	480×272	1677万	128M	16:9	2	0	1	1
HT8701T	7.0	800×480	1677万	128M	16:9	2	0	1	1
HT8701TE	7.0	800×480	1677万	128M	16:9	2	1	1	1
HT8721T	7.0	800×480	1677万	128M	16:9	1	0	1	1
HT8732T	7.0	800×480	1677万	128M	16:9	3	0	1	1
HT8732TE	7.0	800×480	1677万	128M	16:9	3	1	1	1
HT8A01T	10.2	1024×600	1677万	128M	16:9	2	0	1	1
HT8A01TE	10.2	1024×600	1677万	128M	16:9	2	1	1	1
HT8A32T	10.2	1024×600	1677万	128M	16:9	3	0	1	1
HT8A32TE	10.2	1024×600	1677万	128M	16:9	3	1	1	1
HT8C01T	12.1	1024×768	1677万	128M	4:3	2	1	1	1
HT8C21T	12.1	800×600	1677万	128M	4:3	2	1	1	1
HT8F01T	15.0	1024×768	1677万	128M	4:3	2	1	1	1
HT8F32T	15.6	1920×1080	1677万	4GB	16:9	2	1	1	0
HT8732TE-N	7.0	1024×600	1677万	128M	16:9	3	1	1	1
HT8A32TE-N	10.2	1024×600	1677万	128M	16:9	3	1	1	1
HD8732TE	7.0	800×480	1677万	128M	16:9	0	1	1	1

以上图所示的型号HT8701TE举例：

HT：表示触摸屏产品，

8：表示8000系列，

70：表示型号；42:4.3寸、70:7寸、72:7寸经济型、A0:10.2寸、C2：12.1寸，

T：表示无以太网口，

TE：有以太网口，

*12寸以上以太网口标配。

HT系列触摸屏是开放性的人机界面产品，提供了标准的串行接口与其它设备相连。支持的通讯方式主要是串行通讯和网口通讯，除和利时PLC外，还支持与当今市面上主流PLC通信，如西门子Siemens，欧姆龙Omron，莫迪康Modicon，三菱Mitsubishi等等。同时，可以根据客户的要求开发通信驱动。

HT系列触摸屏的组态软件是HT8001CN，HT8001CN为用户提供画面组态，设备 驱动设置，控件等功能。

1.2 安装尺寸

下面详细地介绍和利时HMI的安装尺寸，请按照图像所标注的尺寸开孔安装，避免造成HMI损坏。

下表列出了HT全系列产品的安装尺寸：


型号	HT8421T/HT8421TE/HT8432T
	HT8701T/HT8701TE/HT8721T
	HT8732T/HT8732TE
	HT8A01T/HT8A01TE
	HT8A32T/HT8A32TE
	HT8C01T/HT8C21T
	HT8F01T
	HT8F32T
	HT8732TE-N/HT8A32TE-N

1.2.1 HT8421T/HT8421TE/HT8432T

HT8421T和HT8421TE型号的产品尺寸(mm):


外型尺寸: 173x95x39

安装开孔尺寸: 163x85

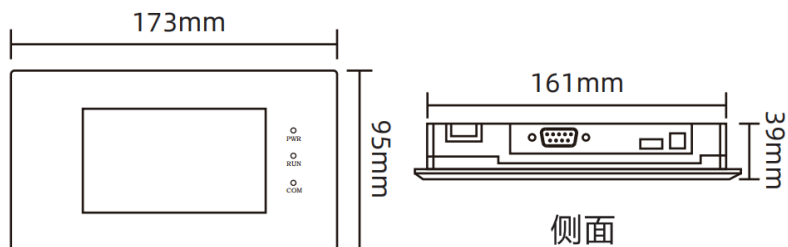

正面

侧面

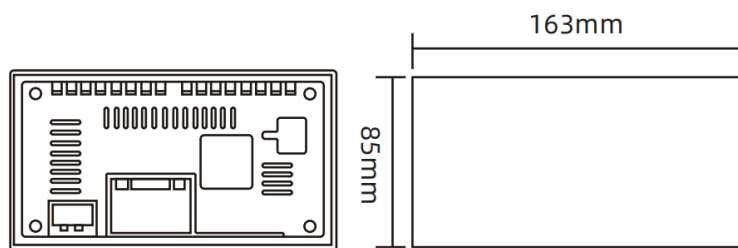


背面

安装开孔尺寸

HT8432T型号产品尺寸 (mm)


外型尺寸: 139x86x31

安装开孔尺寸: 132x80

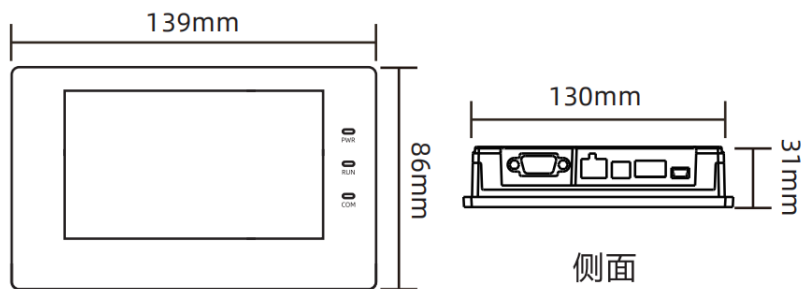

正面

侧面

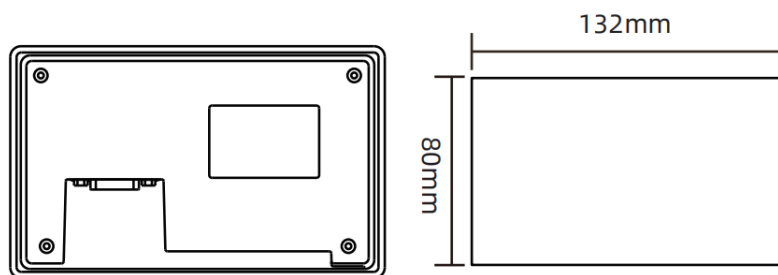

背面


安装开孔尺寸

1.2.2 HT8701T/HT8701TE/HT8721T

HT8701T/HT8701TE型号的产品尺寸(mm):

外型尺寸: 225x153x40


安装开孔尺寸: 210x144

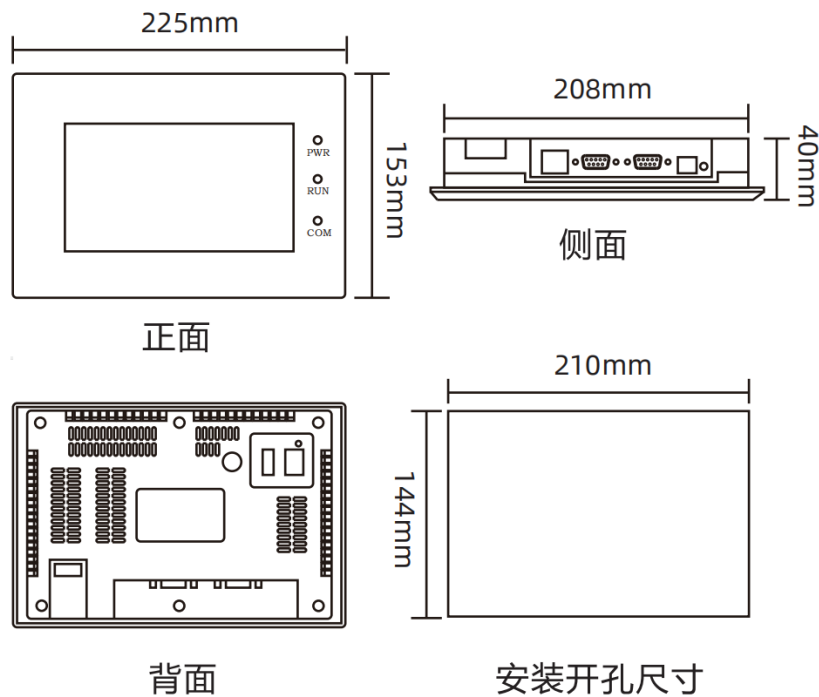

HT8721T型号的产品尺寸(mm):

外型尺寸: 205x145x40

安装开孔尺寸: 192x138

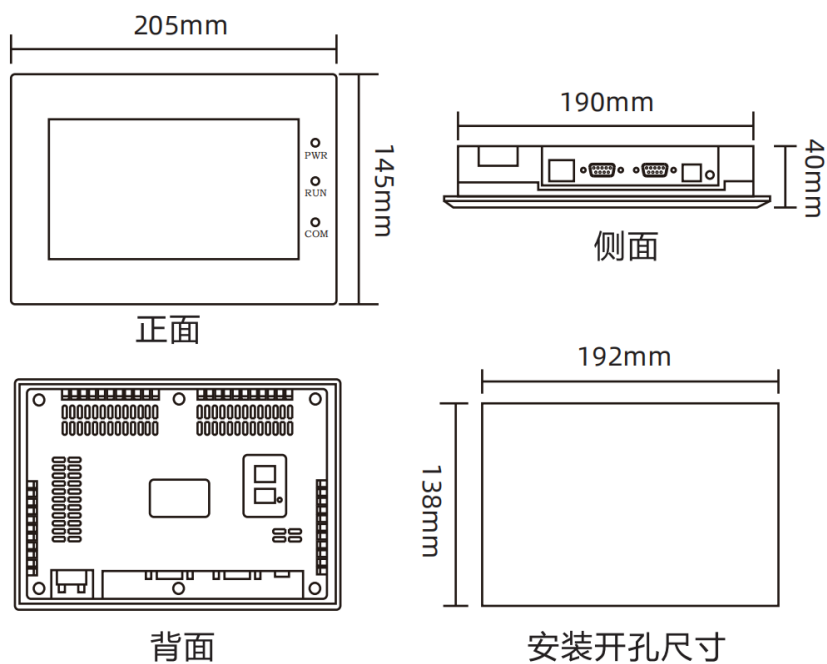


1.2.3 HT8732T/HT8732TE

HT8732T/HT8732TE型号的产品尺寸(mm):

外型尺寸: 203x145x35

安装开孔尺寸: 192x138

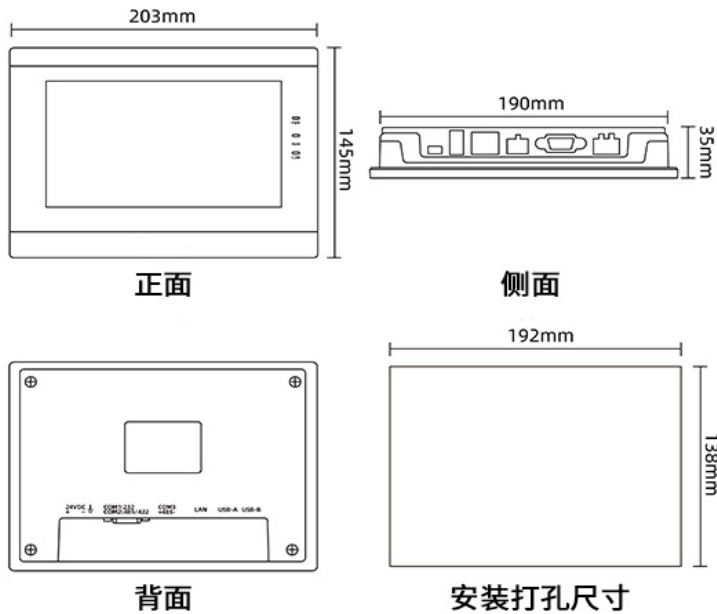


1.2.4 HT8A01T/HT8A01TE

HT8A01T/HT8A01TE型号的产品尺寸(mm):

外型尺寸: 275x211x44

安装开孔尺寸: 259x201

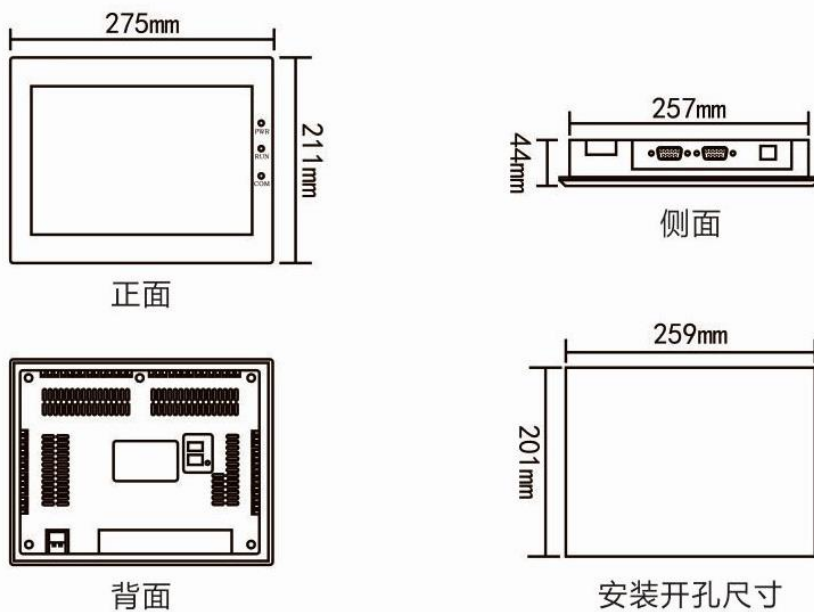


1.2.5 HT8A32T/HT8A32TE

HT8A32T/HT8A32TE型号的产品尺寸(mm):

外型尺寸: 273x211x44

安装开孔尺寸: 259x201

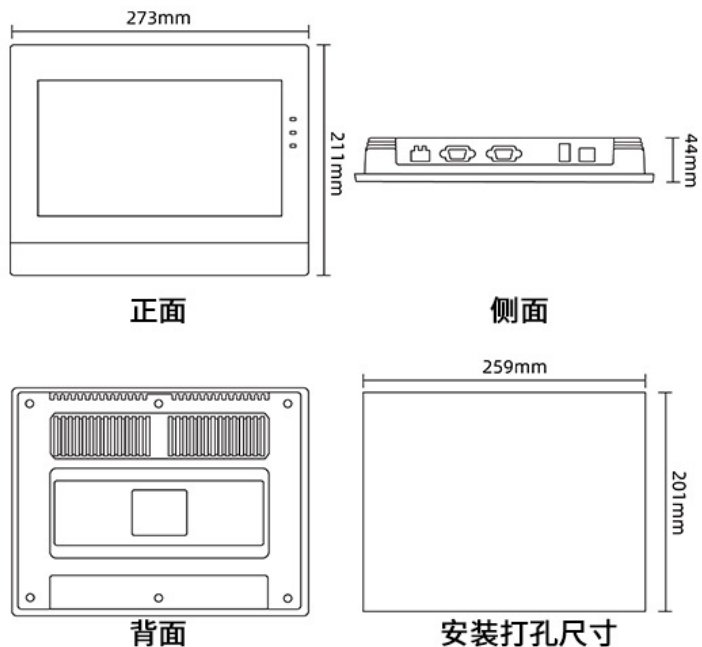


1.2.6 HT8C01T/HT8C21T

HT8C01T/HT8C21T型号的产品尺寸(mm):

外型尺寸: 340x256x54

安装开孔尺寸: 330x246

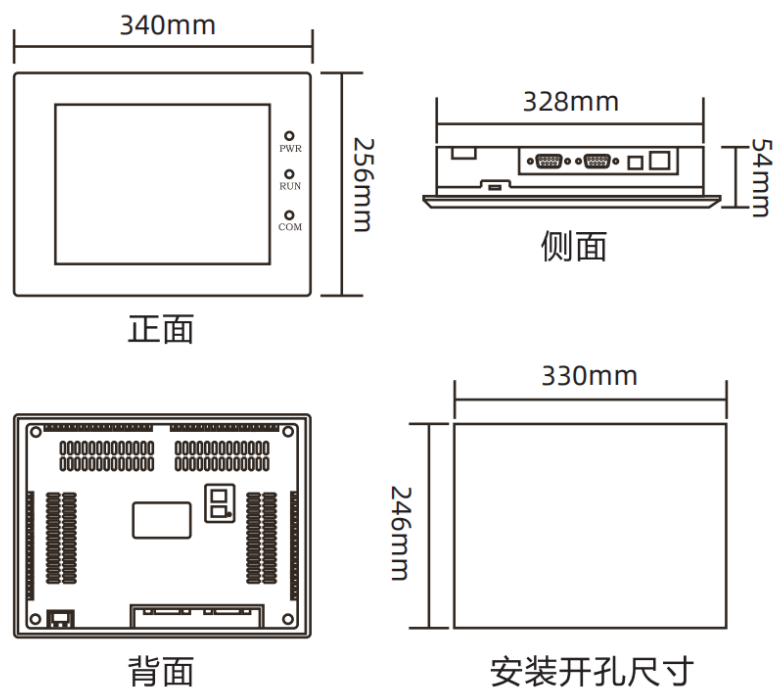


1.2.7 HT8F01T

HT8F01T型号的产品尺寸(mm):

外型尺寸: 365x302x63

安装开孔尺寸: 356x293

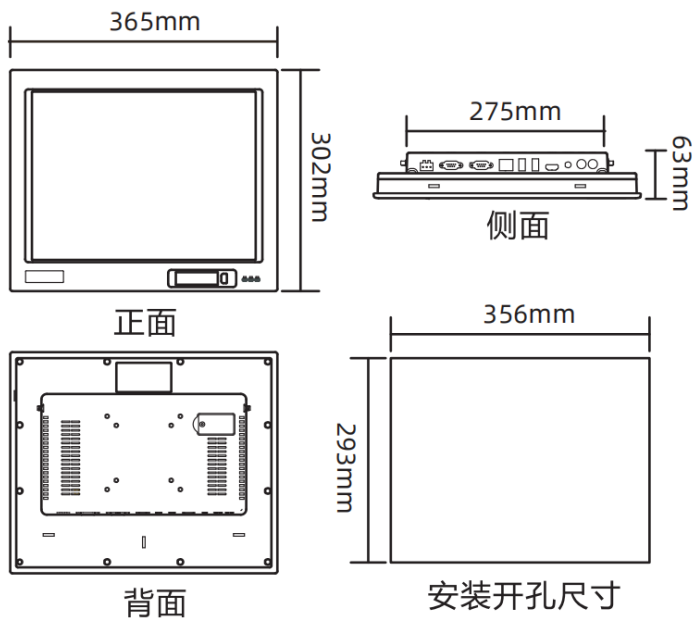


1.2.8 HT8F32T

HT8F32T型号的产品尺寸(mm):

外型尺寸: 395x257x31

安装开孔尺寸: 383x246

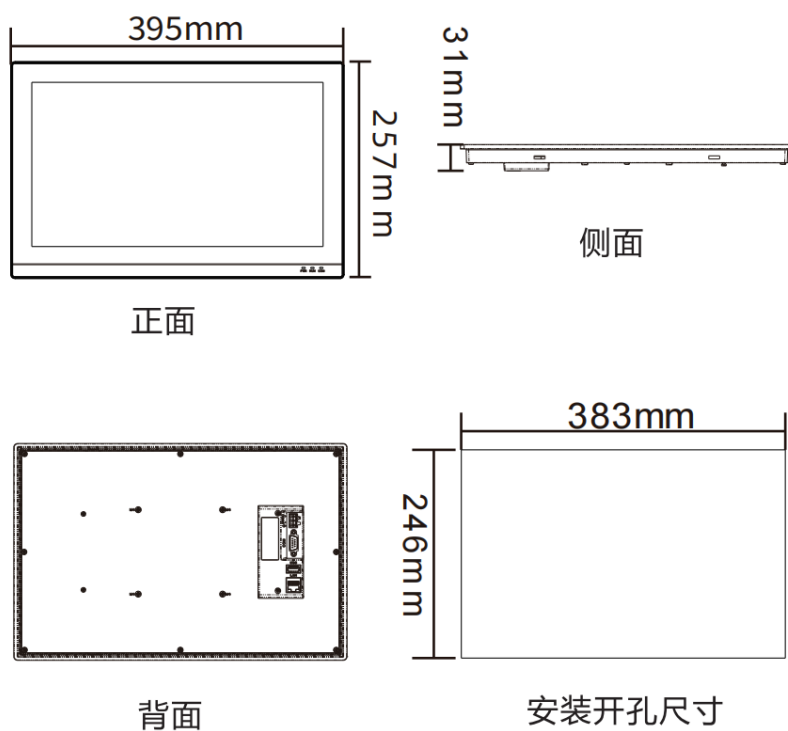


1.2.9 HT8732TE-N/HT8A32TE-N

HT8732TE-N/HT8A32TE-N两款为远程系列屏幕

HT8732TE-N的产品尺寸 (mm)

外型尺寸: 203×145×35


安装开孔尺寸: 192×138

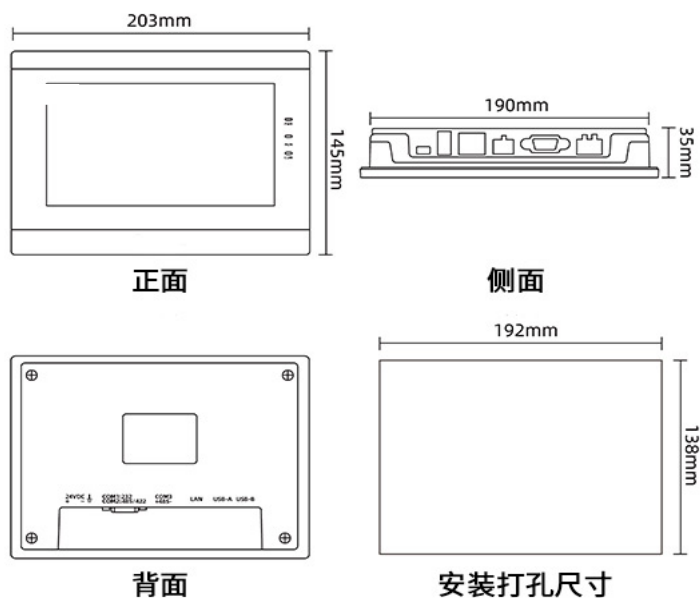

HT8A32TE-N的产品尺寸 (mm)

外型尺寸: 273×211×44

安装开孔尺寸: 259×201

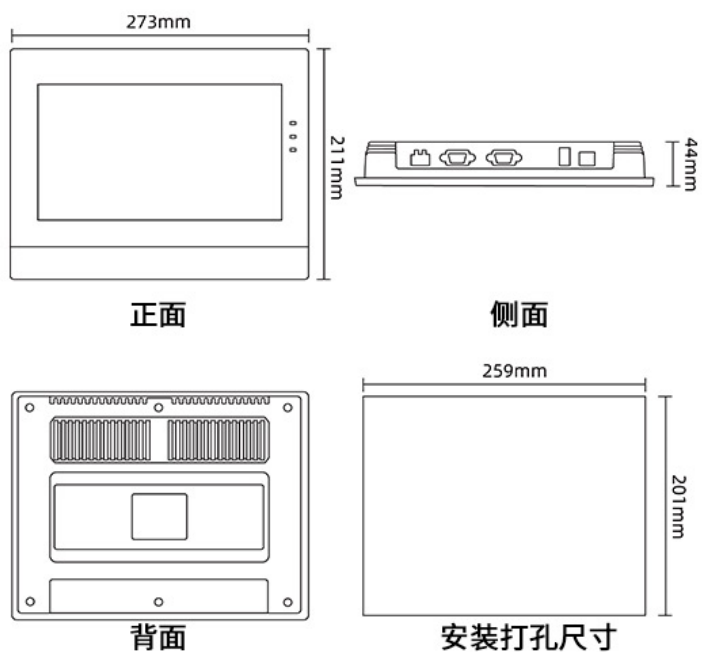

1.3 HMI结构

和利时HMI的整个结构由显示区域，指示灯，电源插孔，通信口组成。所有型号的HMI颜色采用工业设计标准，耐脏，适合工厂恶劣的环境使用，前面板配备了指示灯，用于判断设备故障。电源插孔和通信口均放在HMI的底部，符合设计标准。

如下图1-1所示是HMI的结构图。

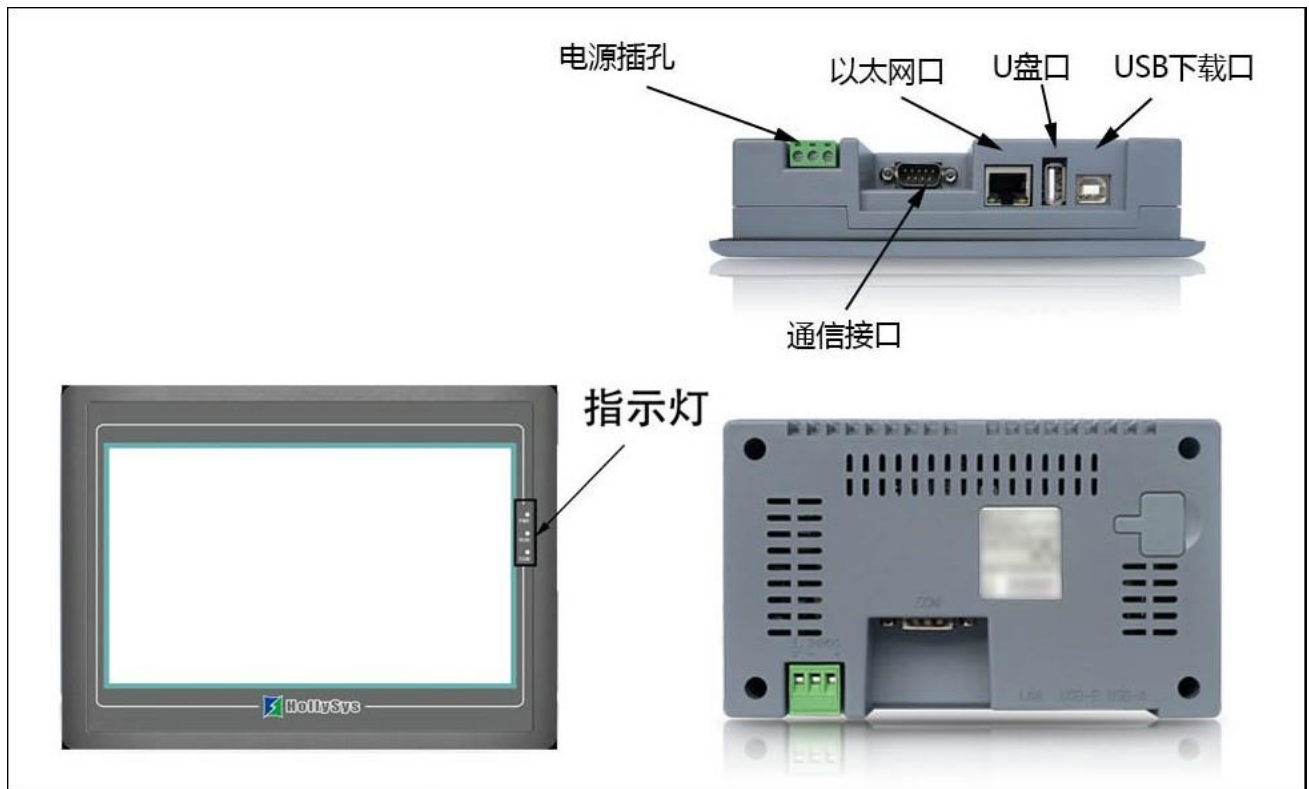


图1-1 HMI结构

以太网口：用来连接以太网线

U盘口：用来插入U盘

USB下载口：用来连接电脑，从电脑下载组态到HMI

通信接口：用来与PLC连接，进行通信

1.3.1 电源插孔

和利时HMI的电源插孔位于背面板内，采用DC24V电源($\pm 15\%$)，有效地屏蔽了干扰，增强了整个系统的抗干扰性能。


下图1-2为电源插孔视图：



图1-2 电源插孔

1.3.2 前面板

下图为HMI的前面板视图，包括显示屏和运行指示灯两个部分。

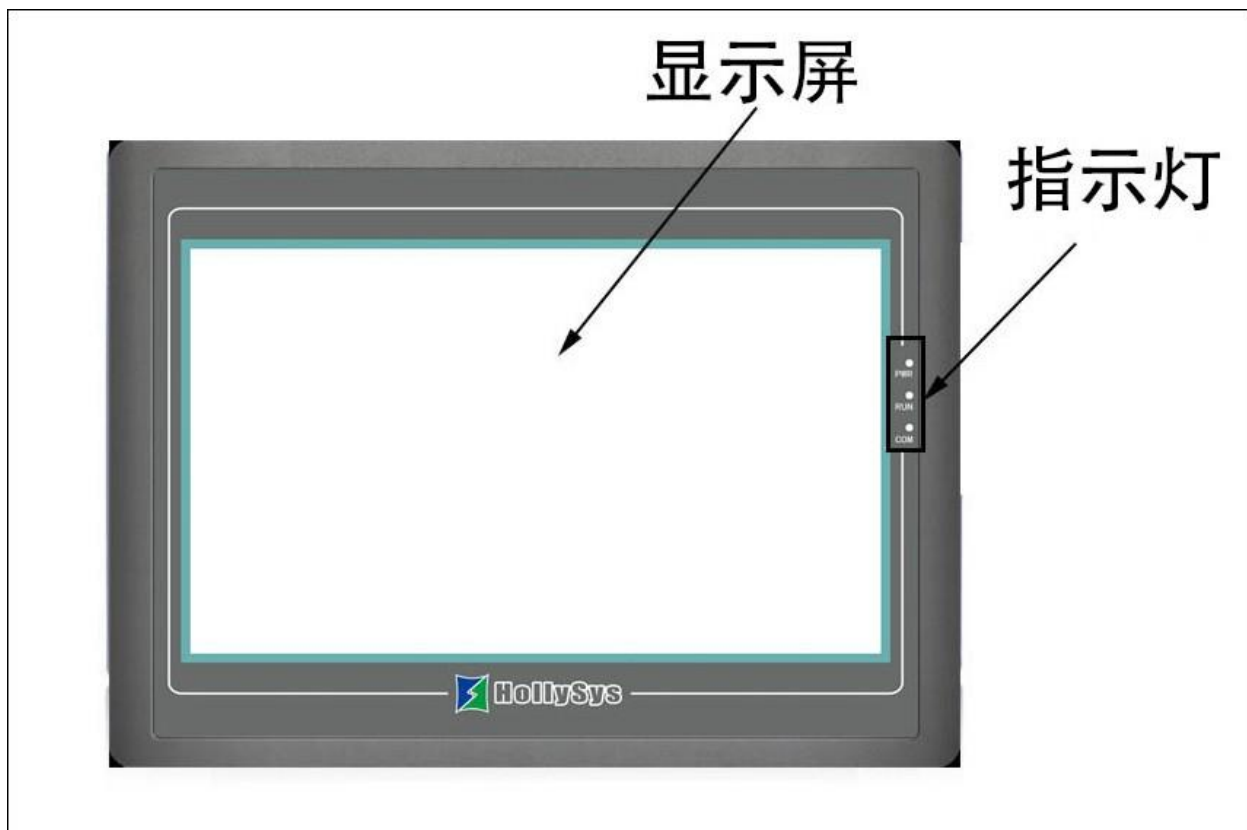

1.3.3 通信接口

HMI的通讯口位于底面板内。型号HT8701T,HT8701TE, HT8A01T, HT8A01TE, HT8C21T,HT8F01T,都提供了2个标准串行通讯口;HT8721T ,HT8421T,HT8421TE,提供了1个标准串行通讯口采用9芯针型D型口,该口用于与PLC或者其他的控制器连接,并进行通讯。

当采用屏蔽电缆时, RS232的通讯距离不要超过15米。与计算机连接的通讯提供一个USB通讯口, 用于下载组态, 速度可达10Mbps。连接不同的PLC时, 通讯口的定义不同(需在定货时指定连接的PLC的类型以方便配送通讯电缆)。

图1-3中配备了双串口, 图1-4中配备了单串口:

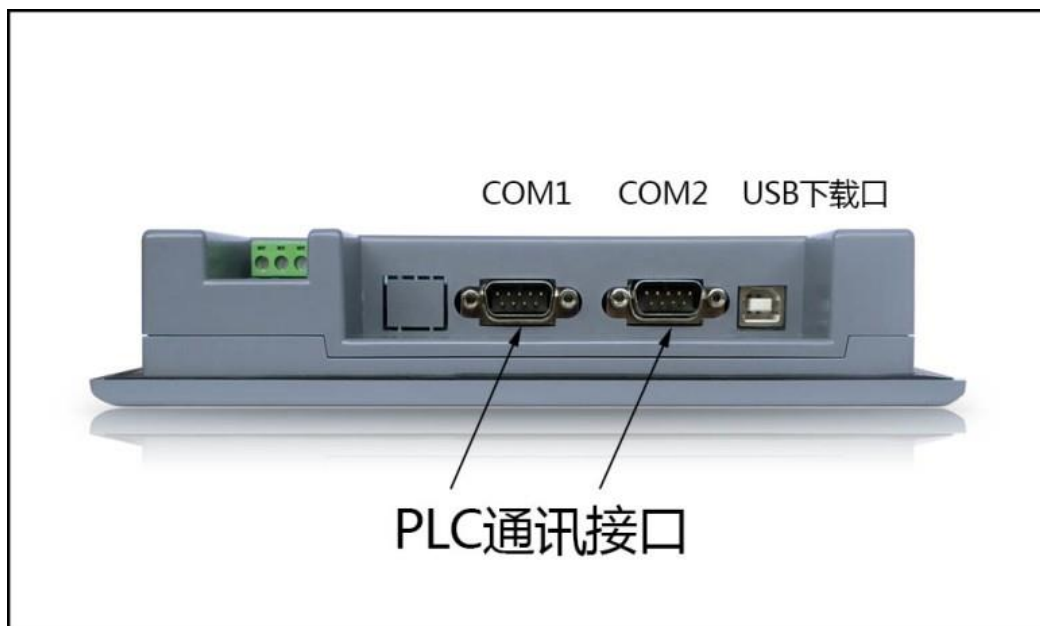


图1-3 HT系列底面板（双串口）

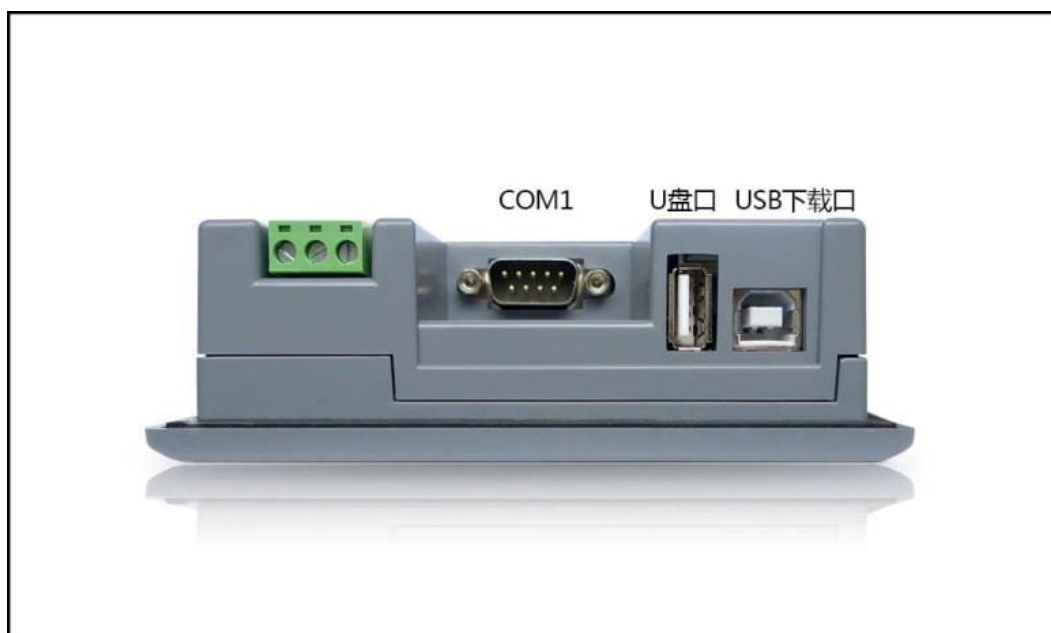


图1-4 HT系列底面板（单串口）

1.3.4 串口管脚定义

HT系列通讯端口9针公座管脚排列图，如图1-5所示：

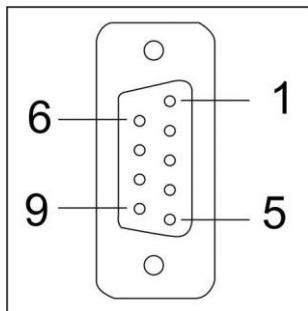


图1-5 9针公座管脚排列图

这个端口用于连接PLC或者其他具有RS232/RS422/RS485通讯端口的控制器。针对不同系列的屏，其串口支持的协议和相应的接线管脚详情如下：

管脚	RS232	RS422	RS485
1			
2	RX		
3	TX		
4			
5	GND		
6		RX-	
7		RX+	
8		TX-	B
9		TX+	A

1.3.5 运行指示灯

HMI的运行状态指示灯包括电源（PWR），运行（RUN），通讯（COM）三个指示灯，如下图1-6所示。

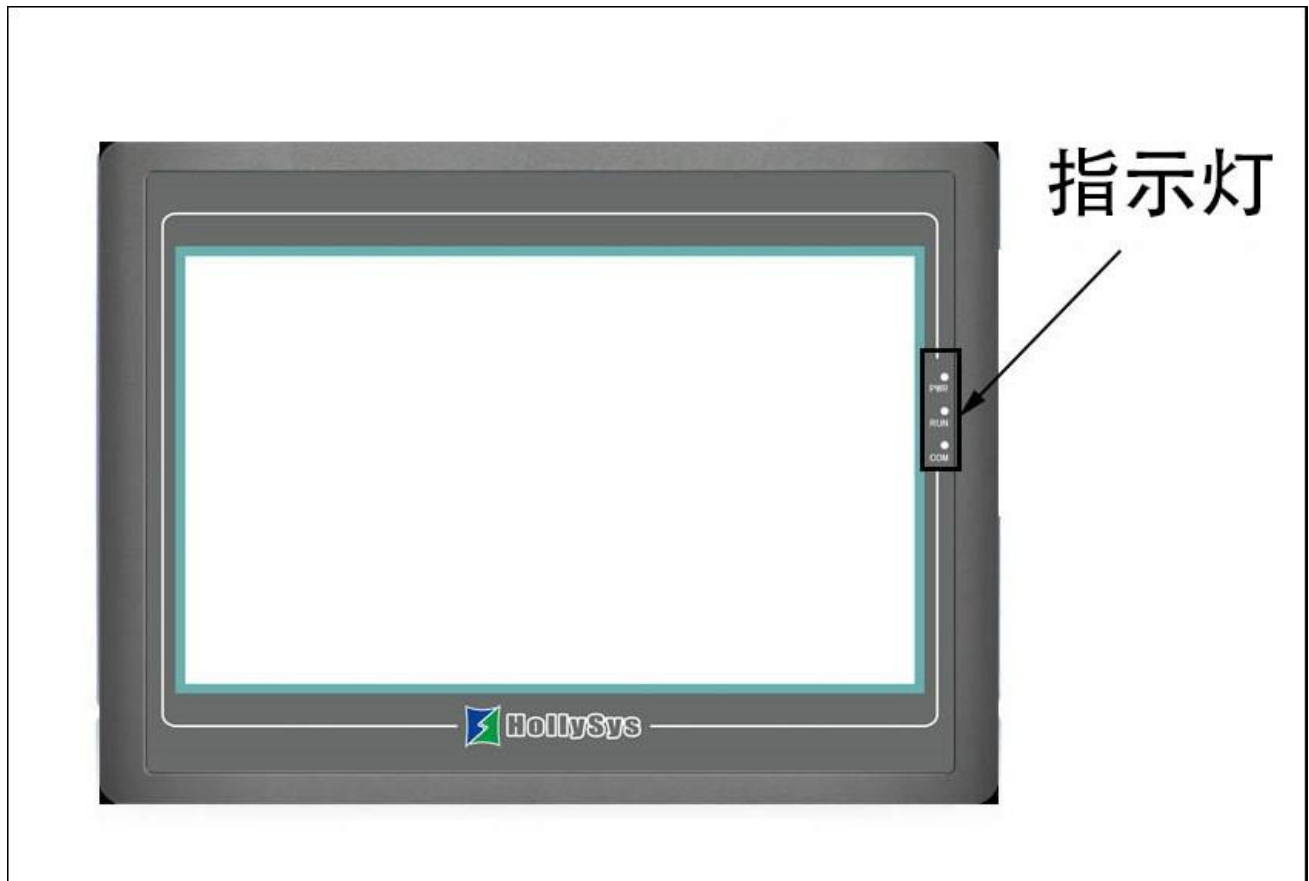


图1-6 运行指示灯

HMI通电时电源指示灯（PWR）是常亮的绿色；

HMI的CPU工作正常时运行指示灯（RUN）是常亮的黄色，CPU故障时，运行指示灯（RUN）不亮；

当已经连接上PLC时，通讯指示灯（COM）是闪烁的黄色。

下表为各个工作状态时三个LED灯的显示状态：

设备状态	绿灯LED（PWR）	黄灯LED（RUN）	黄灯LED（COM）
无电源	○	○	○
电源接通	●		
CPU工作正常	●	●	
与连接设备发生通讯	●	●	※
○：LED灭 ●：LED亮 ※：LED闪烁			

1.4 技术参数

该表列出了HT全系列产品的主要技术参数：

型号	HT8421T/HT8421TE/HT8432T
	HT8701T/HT8701TE/HT8721T
	HT8732T/HT8732TE
	HT8A01T/HT8A01TE
	HT8A32T/HT8A32TE
	HT8C01T/HT8C21T
	HT8F01T
	HT8F32T
	HT8732TE-N/HT8A32TE-N
	HD8732TE

配方最多支持10条配方；

资料传输最多支持512条传输；

历史数据收集器最多支持12组；

数位报警最多支持10条；

类比报警最多支持10条；

画面数与控件数的最大值与画面或控件所占用的内存大小有关。

1.4.1 HT8421T/HT8421TE/HT8432T

主要技术参数			
型号	HT8421T	HT8421TE	HT8432T
网口	无	1	无
USB编程接口	1		
USB设备口	1		
COM口	COM:RS232/422/485		COM1:RS232 COM2:RS422/485
显示规格	4.3"(长:宽 = 16:9)		
分辨率	480x272		
亮度	400cd/m ²		
颜色	1667万		
对比度	400 : 1		
背光灯寿命	50,000小时		
触摸板	4线高精度触摸板		
内存	128M FLASH + 128M DDR3		
供电电源	DC24V(±15%)		(DC12-24V) ±15%
功耗	3W		
CE认证	符合EN50022和EN50024标准		
FCC兼容性	符合FCC, Class A		
耐压测试	1000V AC,1分钟		
防护等级	IP65 (前面板)		
工作环境温度	-20 ~ 65°C (无冻结)		-20 ~ 55°C (无冻结)
工作环境湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)		5 ~ 95%RH (无冷凝)
外壳塑料	工程塑料ABS+PC		
外型尺寸	173×95×39(mm)		139×86×31(mm)
开孔尺寸	163×85(mm)		132×80(mm)
重量	约0.2kg		

1.4.2 HT8701T/HT8701TE/HT8721T

主要技术参数			
型号	HT8701T	HT8701TE	HT8721T
网口	无	1	无
USB编程接口	1		
USB设备口	1		
COM口	COM1/COM2:RS232/422/485		COM:RS232/422/485
显示规格	7"(长:宽 = 16:9)		
分辨率	800×480		
亮度	450cd/m²		
颜色	1667万		
对比度	400:1		
背光灯寿命	50,000小时		
触摸板	4线高精度触摸板		
内存	128M FLASH + 128M DDR3		
供电电源	DC24 V (±15%)		
功耗	5W		
CE认证	符合EN50022和EN50024标准		
FCC兼容性	符合FCC, Class A		
耐压测试	1000V AC,1分钟		
防护等级	IP65 (前面板)		
工作环境温度	-20°C~65°C(无冻结)		
工作环境湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)		
外壳塑料	工程塑料ABS+PC		
外型尺寸	225×153×40 mm		205×145×40 mm
开孔尺寸	210×144 mm		192×138 mm
重量	约0.7 kg		

1.4.3 HT8732T/HT8732TE

主要技术参数		
型号	HT8732T	HT8732TE
网口	无	1
USB编程接口	1	
USB设备口	1	
COM口	COM1:RS232	COM2:RS422/485 COM3:RS485
显示规格	7"(长:宽 = 16:9)	
分辨率	800×480	
亮度	450cd/m²	
颜色	1667万	
对比度	400:1	
背光灯寿命	50,000小时	
触摸板	4线高精度触摸板	
内存	128M FLASH + 128M DDR3	
供电电源	(DC12-24 V) ±15%	
功耗	4W	
CE认证	符合EN50022和EN50024标准	
FCC兼容性	符合FCC, Class A	
耐压测试	1000V AC,1分钟	
防护等级	IP65 (前面板)	
工作环境温度	-20℃~55℃(无冻结)	
工作环境湿度	5 ~ 95%RH (无冷凝)	
外壳塑料	工程塑料ABS+PC	
外型尺寸	203×145×35mm	
开孔尺寸	192×138 mm	
重量	约0.7 kg	

1.4.4 HT8A01T/HT8A01TE

主要技术参数		
型号	HT8A01T	HT8A01TE
网口	无	1
USB编程接口	1	
USB设备口	1	
COM口	COM1/COM2:RS232/422/485	
显示规格	10.2"(长:宽 = 16:9)	
分辨率	1024×600	
亮度	500cd/m ²	
颜色	1677万	
对比度	450 : 1	
背光灯寿命	50,000小时	
触摸板	4线高精度触摸板	
内存	128M FLASH + 128M DDR3	
供电电源	DC24V(±15%)	
功耗	7 W	
CE认证	符合EN50022和EN50024标准	
FCC兼容性	符合FCC, Class A	
耐压测试	1000V AC,1分钟	
防护等级	IP65 (前面板)	
工作环境温度	-20 ~ 65°C(无冻结)	
工作环境湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)	
外壳塑料	工程塑料ABS+PC	
外型尺寸	275x211x44	
开孔尺寸	259x201	
重量	约1.05kg	

1.4.5 HT8A32T/HT8A32TE

主要技术参数		
型号	HT8A32T	HT8A32TE
网口	无	1
USB编程接口	1	
USB设备口	1	
COM口	COM1:RS232 COM2:RS422/485 COM3:RS485	
显示规格	10.2"(长:宽 = 16:9)	
分辨率	1024×600	
亮度	450cd/m ²	
颜色	1677万	
对比度	400: 1	
背光灯寿命	50,000小时	
触摸板	4线高精度触摸板	
内存	128M FLASH + 128M DDR3	
供电电源	(DC12-24V) ±15%	
功耗	7 W	
CE认证	符合EN50022和EN50024标准	
FCC兼容性	符合FCC, Class A	
耐压测试	1000V AC,1分钟	
防护等级	IP65 (前面板)	
工作环境温度	-20 ~ 55℃(无冻结)	
工作环境湿度	5 ~ 95%RH (无冷凝)	
外壳塑料	工程塑料ABS+PC	
外型尺寸	273x211x44	
开孔尺寸	259x201	
重量	约1.05 kg	

1.4.6 HT8C01T/HT8C21T

主要技术参数		
型号	HT8C01T	HT8C21T
网口	1	
USB编程接口	1	
USB设备口	1	
COM口	COM1/COM2:RS232/422/485	
显示规格	12.1"(长:宽 = 4:3)	
分辨率	1024x768	800x600
亮度	300cd/m ²	
颜色	1677万	
对比度	450: 1	
背光灯寿命	50,000小时	
触摸板	4线高精度触摸板	
内存	128M FLASH + 128M DDR3	
供电电源	DC24V (±15%)	
功耗	7W	
CE认证	符合EN50022和EN50024标准	
FCC兼容性	符合FCC, Class A	
耐压测试	1000V AC,1分钟	
防护等级	IP65 (前面板)	
工作环境温度	-20 ~ 65°C(无冻结)	
工作环境湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)	
外壳塑料	工程塑料ABS+PC	
外型尺寸	340x256x54	
开孔尺寸	330x246	
重量	约2.16 kg	

1.4.7 HT8F01T

主要技术参数	
型号	HT8F01T
网口	1
USB编程接口	1
USB设备口	1
COM口	COM1/COM2: RS232/422/485
显示规格	15.0"(长:宽 = 4:3)
分辨率	1024x768
亮度	500cd/m ²
颜色	1677万
对比度	500 : 1
背光灯寿命	50,000小时
触摸板	4线高精度触摸板
内存	8GB + 2GB DDR3
供电电源	DC24V (±15%)
功耗	10 W
CE认证	符合EN50022和EN50024标准
FCC兼容性	符合FCC, Class A
耐压测试	1000VAC,1分钟
防护等级	IP65 (前面板)
工作环境温度	-20℃ ~ 65℃ (无冻结)
工作环境湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)
外壳塑料	工程塑料ABS+PC
外型尺寸	365x302x63mm
开孔尺寸	356x293 mm
重量	约3.28kg

1.4.8 HT8F32T

主要技术参数	
型号	HT8F32T
网口	1
USB编程接口	无
USB设备口	1
COM口	COM: RS232/422/485
显示规格	15.6"(长:宽 = 16:9)
分辨率	1920X1080
亮度	300cd/m ²
颜色	1677万
对比度	700 : 1
背光灯寿命	50,000小时
触摸板	4线高精度触摸板
内存	4G EMMC + 256M DDR3
供电电源	(DC12-24V) ±15%
功耗	10 W
CE认证	符合EN50022和EN50024标准
FCC兼容性	符合FCC, Class A
耐压测试	1000VAC,1分钟
防护等级	IP65 (前面板)
工作环境温度	-20 ~ 55°C(无冻结)
工作环境湿度	5 ~ 95%RH (无冷凝)
外壳塑料	铝合金镀锌板
外型尺寸	395x257x31 mm
开孔尺寸	383x246 mm
重量	约2.45kg

1.4.9 HT8732TE-N/HT8A32TE-N

主要技术参数		
型号	HT8732TE-N	HT8A32TE-N
网口	1	
USB编程接口	1	
USB设备口	1	
COM口	COM1:RS232 COM2:RS422/485 COM3:RS485	
4G	可选	
WIFI	可选	
显示规格	7"(长:宽 = 16:9)	10.2"(长:宽 = 16:9)
分辨率	1024x600	
亮度	450cd/m ²	
颜色	1677万	
对比度	400:1	
背光灯寿命	50,000小时	
触摸板	4线高精度触摸板	
内存	128M FLASH + 128M DDR3	
供电电源	(DC12~24V)±15%	
功耗	4W	7W
CE认证	符合EN55032和EN55035标准	
FCC兼容性	符合FCC, Class A	
耐压测试	1000V AC,1分钟	
防护等级	IP65 (前面板)	
工作环境温度	-20°C~55°C(无冻结)	
工作环境湿度	5 ~ 95%RH (无冷凝)	
外壳塑料	工程塑料ABS+PC	
外型尺寸	203x145x35	273x211x40
开孔尺寸	192x138	259X201

重量	约0.7KG	约1.05kg

1.4.10 HD8732TE

主要技术参数	
型号	HD8732TE
网口	1
USB编程接口	1
USB设备口	1
COM口	无
线缆规格	5m/10m/15m可选
显示规格	7"(长:宽 = 16:9)
分辨率	800x480
亮度	450cd/m²
颜色	1677万
对比度	400:1
背光灯寿命	50,000小时
触摸板	4线高精度触摸板
内存	128M FLASH + 128M DDR3
供电电源	(DC12~24V)±15%
功耗	5W
CE认证	符合EN55032和EN55035标准
FCC兼容性	符合FCC, Class A
耐压测试	1000V AC,1分钟
防护等级	IP65 (前面板)
工作环境温度	-20°C~55°C(无冻结)
工作环境湿度	5 ~ 95%RH (无冷凝)
外壳塑料	工程塑料ABS+PC
外型尺寸	258x195x65
重量	约0.8KG

1.5 接线

和利时HMI在使用的时候，需要DC24V直流电源供电，与PLC和PC的连接可按下图1-7所示来连接：

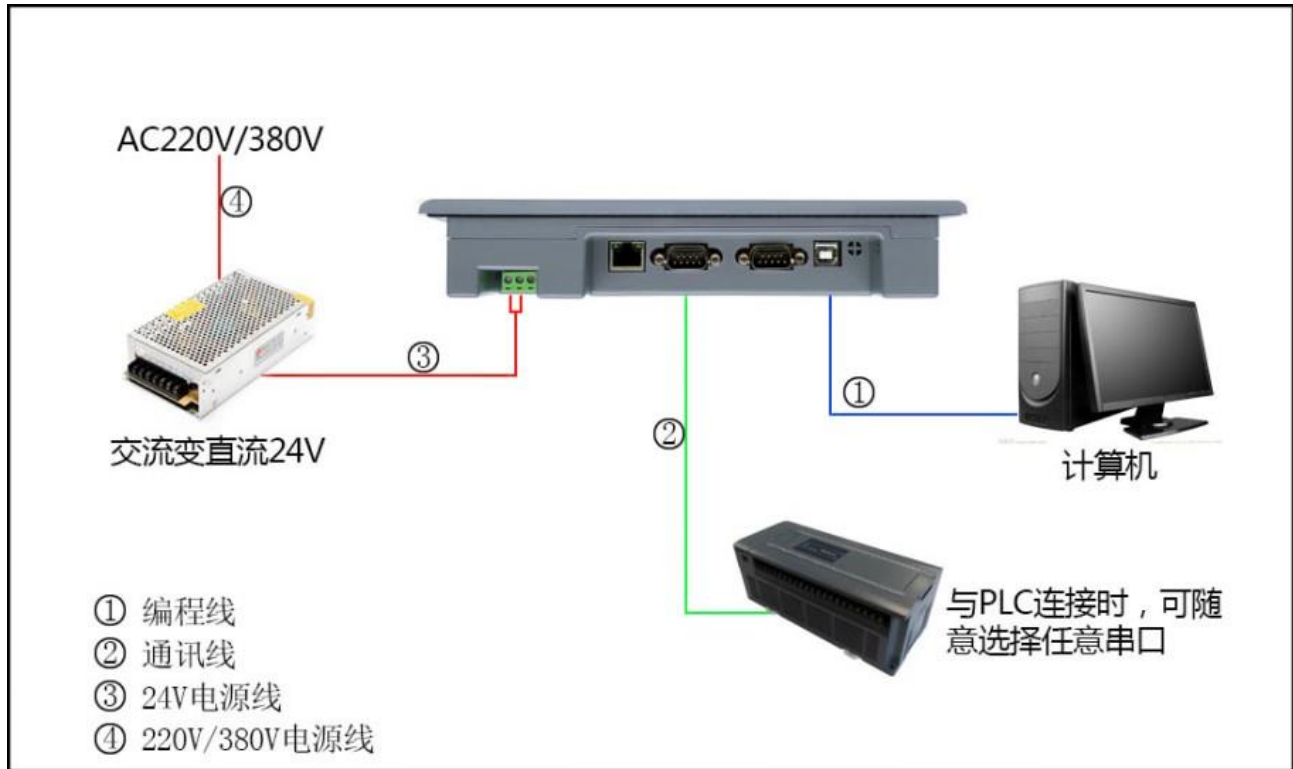


图1-7 HMI连接图

2. 快速入门

本章介绍HT8001CN组态软件的安装、基本功能和主要特点，并对软件系统的构成和各个组成部分的功能进行详细地说明，帮助认识HT8001CN组态软件系统总体的结构框架；同时介绍HT8001CN系统运行的硬件和软件需求，以及HT8001CN的安装过程和工作环境，学习使用HT8001CN组态软件并创建应用工程。

- [系统需求](#)
- [什么是HT8001CN组态软件](#)
- [基本操作](#)
- [创建新工程](#)

2.1 系统需求

安装HT8001CN的系统需求分为软件需求和硬件需求两部分

具体如下：

- [软件需求](#)
- [硬件需求](#)

2.1.1 软件需求

HT8001CN组态软件可以在以下操作系统下运行：

Microsoft Windows NT Server 4.0或更高版本；

Microsoft Windows NT Workstation 4.0或更高版本；

Window XP/Windows7/Windows8/Windows10/Windows11版本；

推荐系统：

推荐使用Windows XP 版本/windows7及以上的操作系统。



温馨提示：不满足以上版本的操作系统，HT8001CN将拒绝安装。

2.1.2 硬件需求

最低配置：

CPU：最低Pentium 3-800MHz计算机；

内存：选用Windows7以上操作系统，系统内存应在1024MB以上；

当选用Windows NT操作系统时，系统内存应在256MB以上；

当选用Windows 2000或XP操作系统时，系统内存应在256MB以上；

显卡：Windows系统兼容，含有1MB以上的显示内存，可工作于1024*768分辨率，256色模式下；

硬盘：HT8001CN组态软件占用的硬盘空间最少为800MB。

低于以上配置要求的硬件系统，将会影响系统功能的完全发挥。目前市面上流行的各种品牌机和兼容机都能基本满足上述要求；

推荐配置：

CPU：使用相当于Intel公司的Pentium 800或以上级别的CPU；

内存：选用Windows7以上操作系统，系统内存应在1024MB以上；

当选用Windows NT操作系统时，系统内存应在512MB以上；

当选用Windows 2000或XP操作系统时，系统内存应512MB以上；

显卡：Windows系统兼容，含有1MB以上的显示内存，可工作于1024*768分辨率，65535色模式下；

硬盘：硬盘空间800MB以上。

2.2 什么是HT8001CN组态软件

HT8001CN组态软件是HT系列HMI组态画面开发系统，是集成化的开发环境，有很丰富而且很强大的开发功能。HT8001CN利用了Windows系统的优点，界面一致性好，简单，菜单的布局接近与Windows操作习惯，易学易用，工程设计人员可以在HT8001CN中开发适合自己工程使用的组态。它的功能结构特点可以减少开发自动化项目的时间，缩短系统升级和维护的时间，与第三方应用程序无缝集成，增强生产力。

1. 画面

和利时HMI的颜色达到1677万色，与其他厂家的HMI相比，显得非常鲜艳，在使用HT8001CN时就可以用鲜艳的颜色来组态，HT8001CN还配有更大的图库，让工程设计人员能够更加方便，快捷的设计自己的工程组态。把组态下载到HMI后，具有和电脑屏幕一样的效

果，颜色字体不失真。同时HT8001CN的操作画面非常简洁明了，菜单的设计与布局符合Windows操作习惯，设计时吸取了各大画面组态软件和HMI组态软件的优势，把他们融合在一起，能组态出高性能，高质量的工程文件。

2. 功能齐全

HT8001CN的功能齐全，有基本形状绘图，颜色描绘，文本绘制，系统图库，动画显示，位图状态变化，趋势图显示，报警控件等功能。HT8001CN更新增了多组配方,多组历史数据,控件按压效果等更加强大的功能。工程设计人员只需要根据自己的要求和工程特点，进行方案设计和组态，就能达到您预想的效果。

3. 通信

HT8001CN提供了与世界各大PLC厂家的通信驱动。如：西门子，三菱，欧姆龙，富士，松下，施耐德，艾默生等等，涵盖了绝大部分厂家。同时还可以为顾客开发出指定PLC的通信驱动。

4. 资源


HT8001CN提供了很丰富的资源。HT8001CN的图库包含了类如：三维指示灯，三维按钮，电机，三维罐体，三维管道，阀门，棒图等等，并且很多的图形都带有动画属性，可以设计出逼真的动画效果。支持自定义图库；支持从Windows插入图片。HT8001CN还提供了功能丰富的控件，如趋势图和报警控件等等，满足各种组态的需要。

2.2.1 安装组态软件

HT8001CN是专为标准Microsoft Windows系统设计的应用软件。安装软件前，请确认该计算机的软件和硬件是否符合安装的最低需求。

HT8001CN具体安装步骤如下：

启动安装程序后，弹出如下语言选择框，根据用户需要选择安装英文或者简体中文组态软件，在此选择安装“简体中文”为例说明。选择“简体中文”点击“确定”后，等几秒会弹出启动画面。

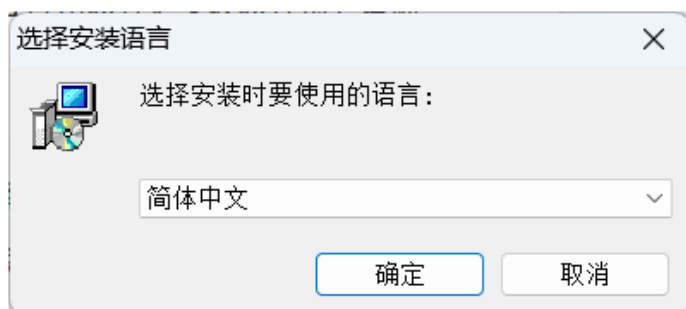

在许可证协议对话框中，请选择是否接受软件条款，然后点击下一步，如图2-1所示：

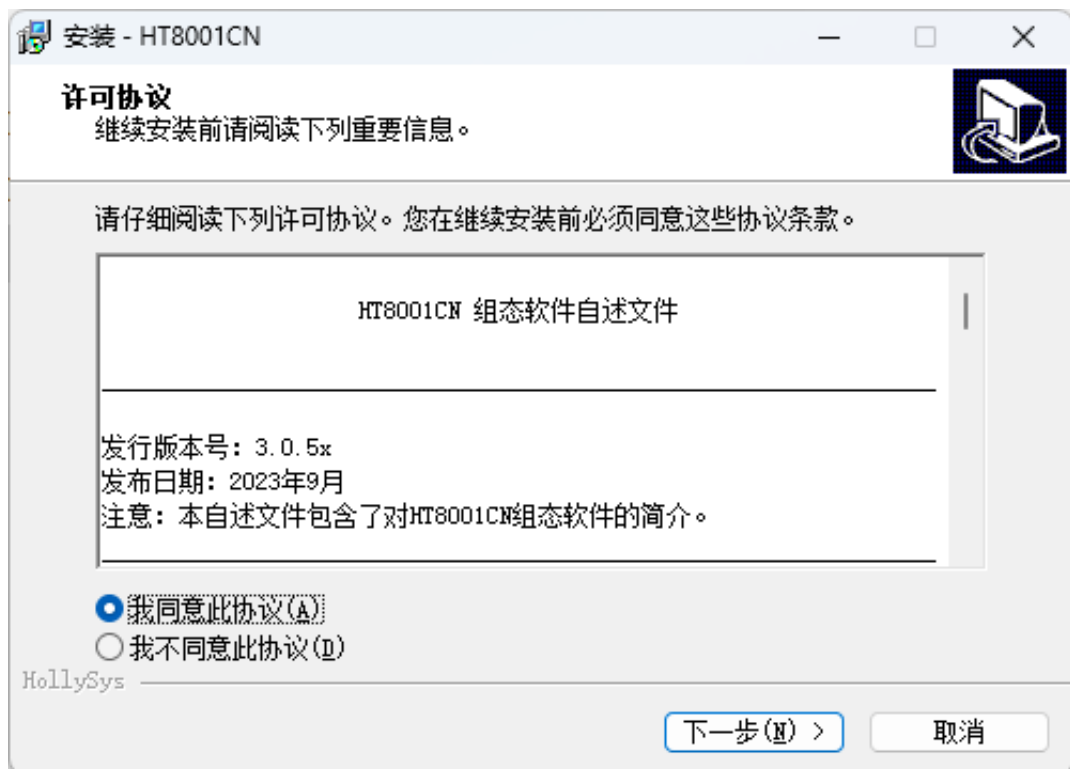


图2-1 接受协议界面

在目标文件夹对话框中，选择安装文件夹，默认文件夹为“C:\ Program Files (X86) \HT8001CN7.0”，点击更改可以选择安装路径，然后点击下一步，如图2-2所示：

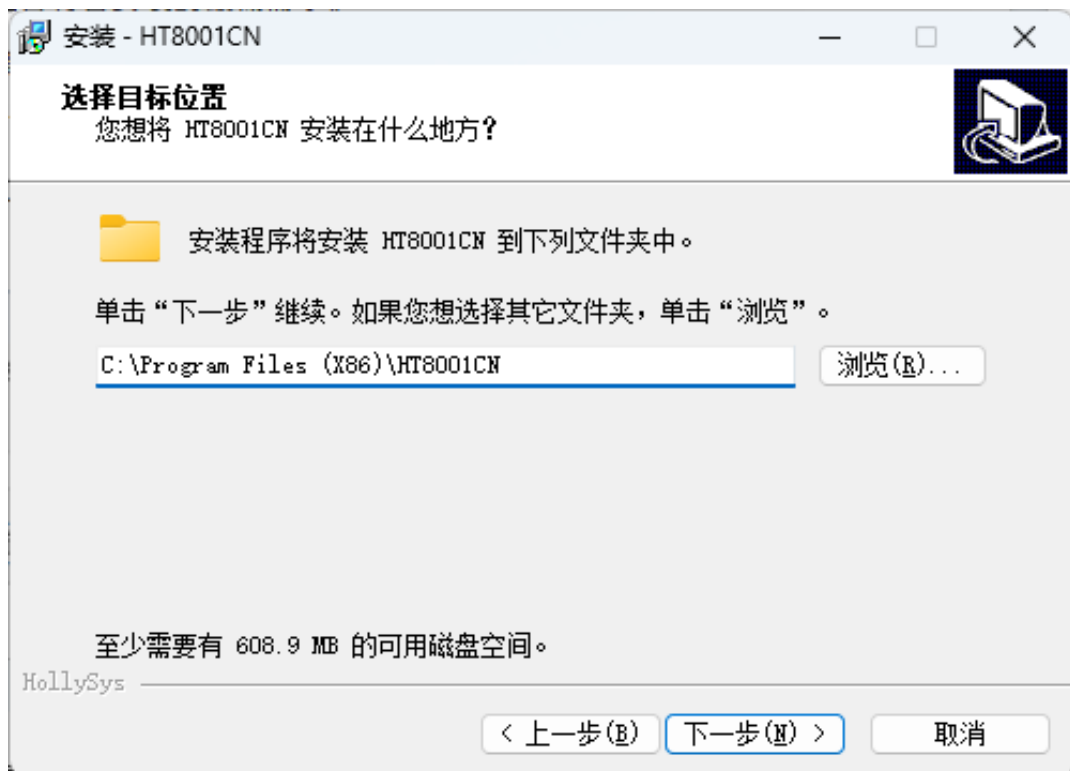


图2-2 选择安装路径界面

点击下一步后，选择开始菜单文件夹

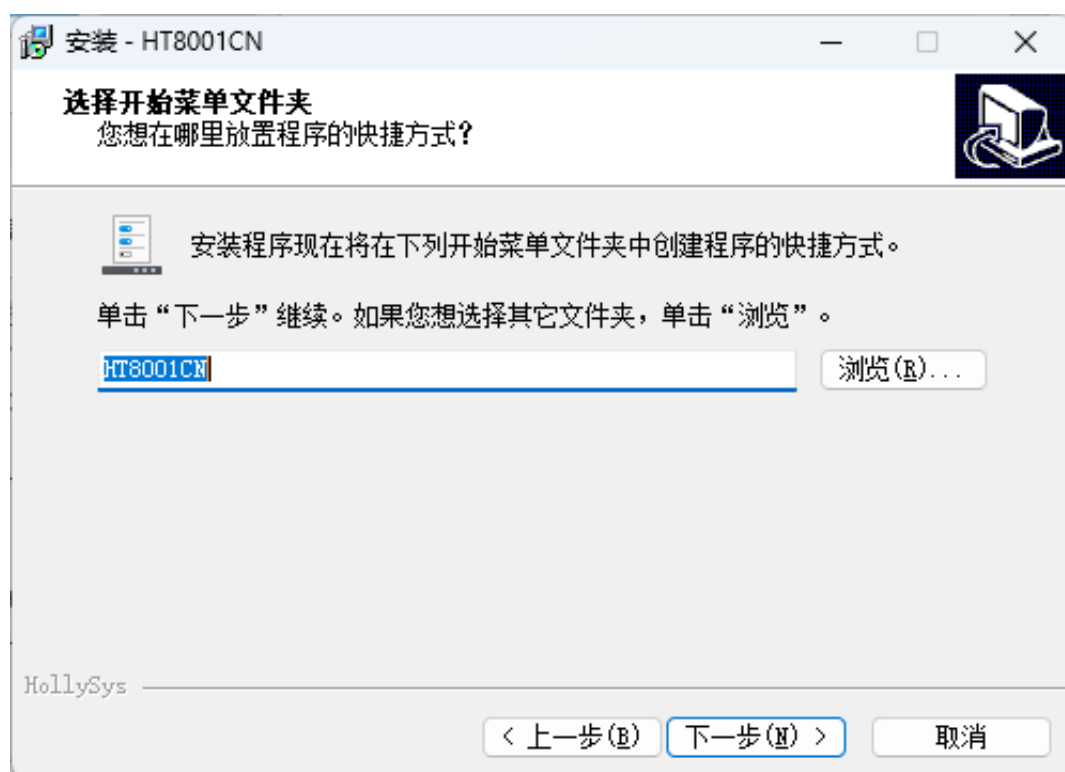


图2-3选择开始菜单文件夹

是否选择创建桌面快捷方式界面或选择设置组态保护密码，点击“下一步”，如图2-4所示：

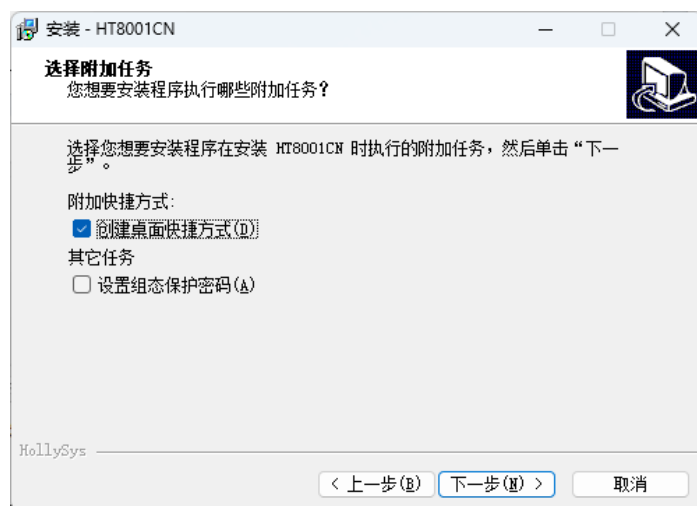


图2-4 是否选择创建桌面快捷方式界面

安装确认界面，该界面显示用户之前步骤中选择的安装路径、安装所在的文件夹以及是否创建快捷方式这三项内容。点击“下一步”，如图2-5所示：

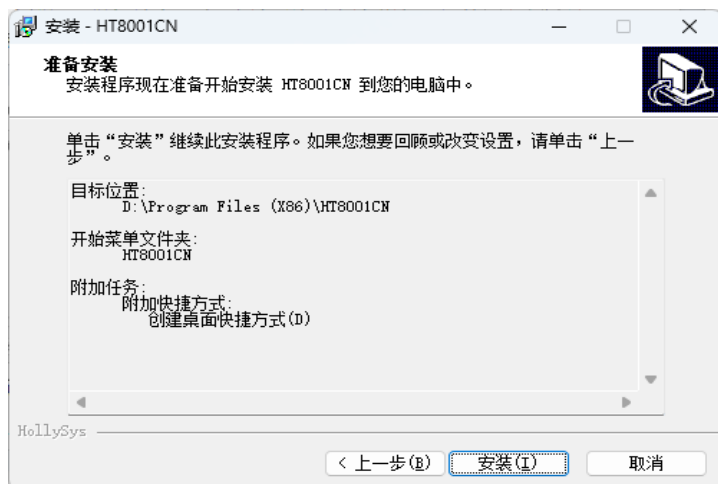


图2-5 安装确认界面

点击“安装”即可进入程序安装界面，点击“取消”则可以取消安装。如图2-6所示：

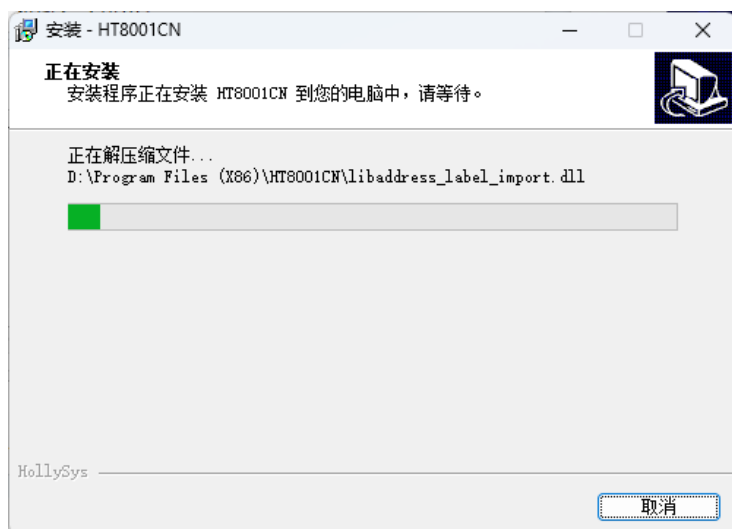


图2-6 安装界面

安装完软件后，会自动安装USB驱动程序，如下图2-7所示：



图2-7 驱动安装界面

驱动完成安装后，出现安装完成界面，点击“完成”结束安装向导，如图2-8所示：



图2-8 安装完成界面

安装结束后，在桌面上会出现HT8001CN的图标。如图2-9所示：



图2-9 快捷方式

2.2.2 卸载组态软件

卸载 HT8001CN组态软件请按下列步骤进行：


第一种方法：

第一步：选择Windows的“开始” — “安装的应用” — “HT8001CN”，选择卸载选项。


第二步：在弹出的对话框中左键单击“是”，等待Windows系统自动删除HT8001CN软件，删除完成后左键单击“完成”按钮就可以完成卸载任务了，如下图所示：




选中卸载后将自动运行HT8001CN的卸载进程

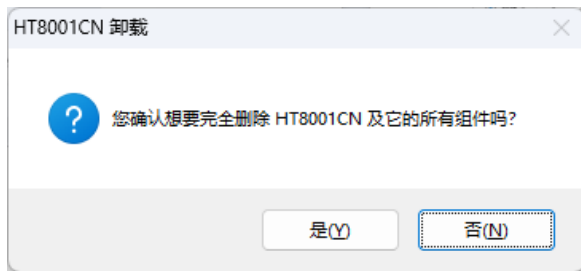

选择“是”即可进行程序的卸载

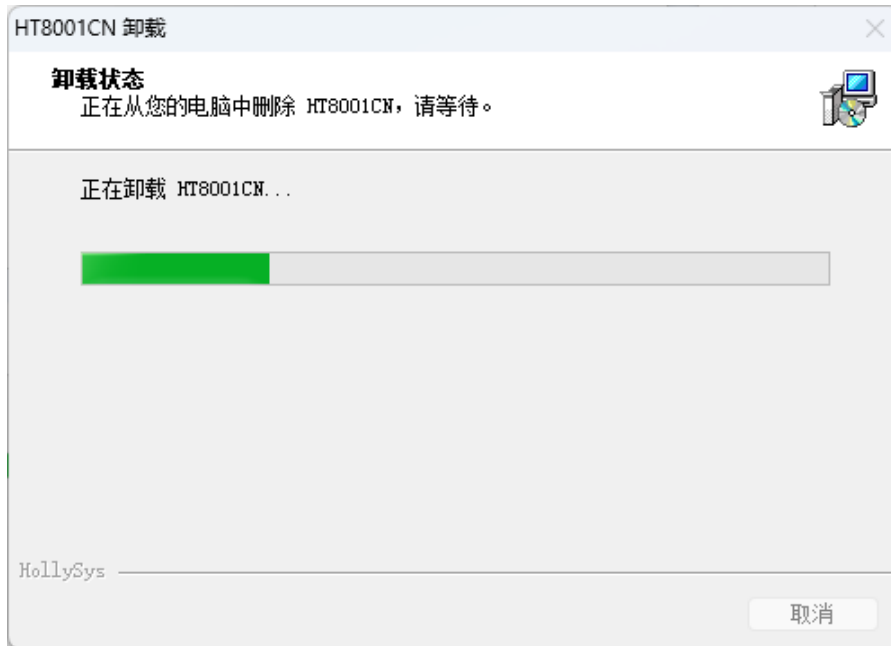


完成卸载后会弹窗提示，已经完成组态软件卸载。

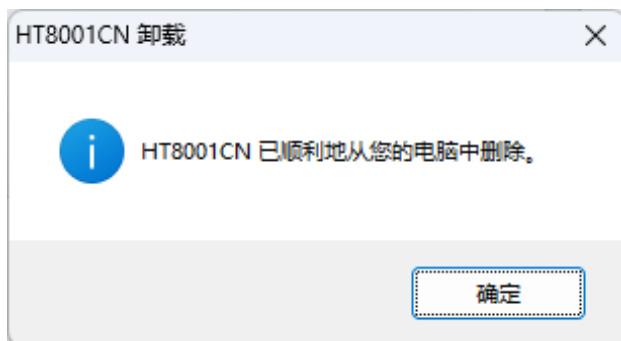


第二种方法：


第一步：用户可以选择HT8001CN安装位置的快捷图标右键，显示操作菜单。选择“打开文件所在的位置”，并找到“unins000.exe”卸载程序，双击运行。

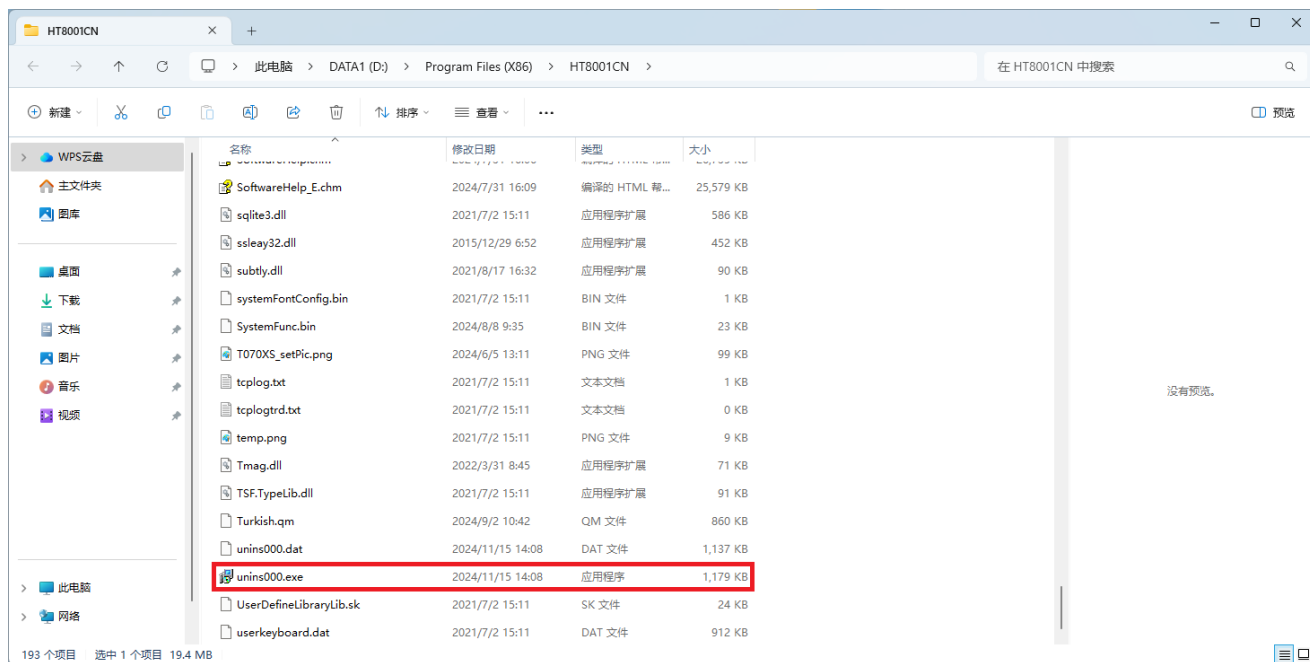


运行卸载程序后，桌面会跳出卸载提示窗口，如下图所示

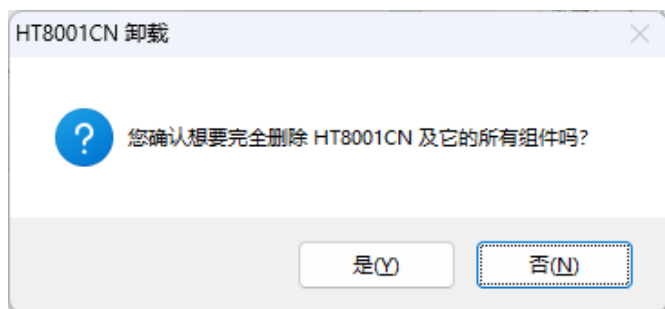

点击“是”即可进行程序卸载

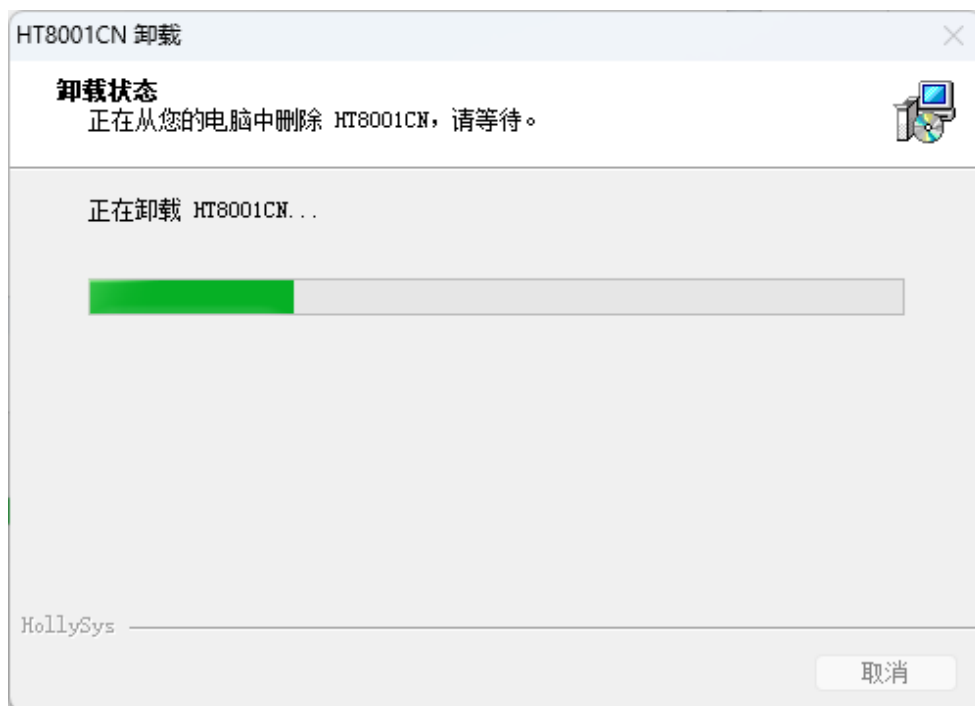

完成卸载后将弹窗提示已经完成了组态软件的卸载。

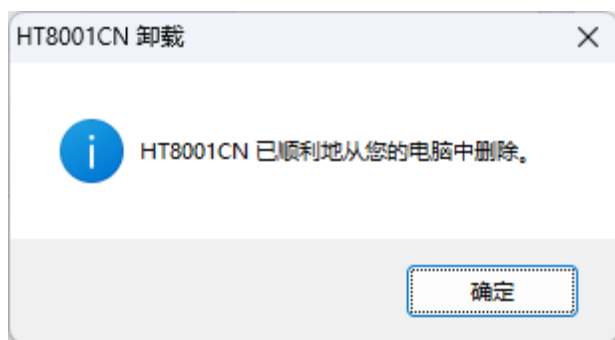

2.2.3 运行组态软件

双击桌面上的快捷方式，或者单击开始菜单中程序组的HT8001CN运行组态软件，运行界面如下图2-10所示：

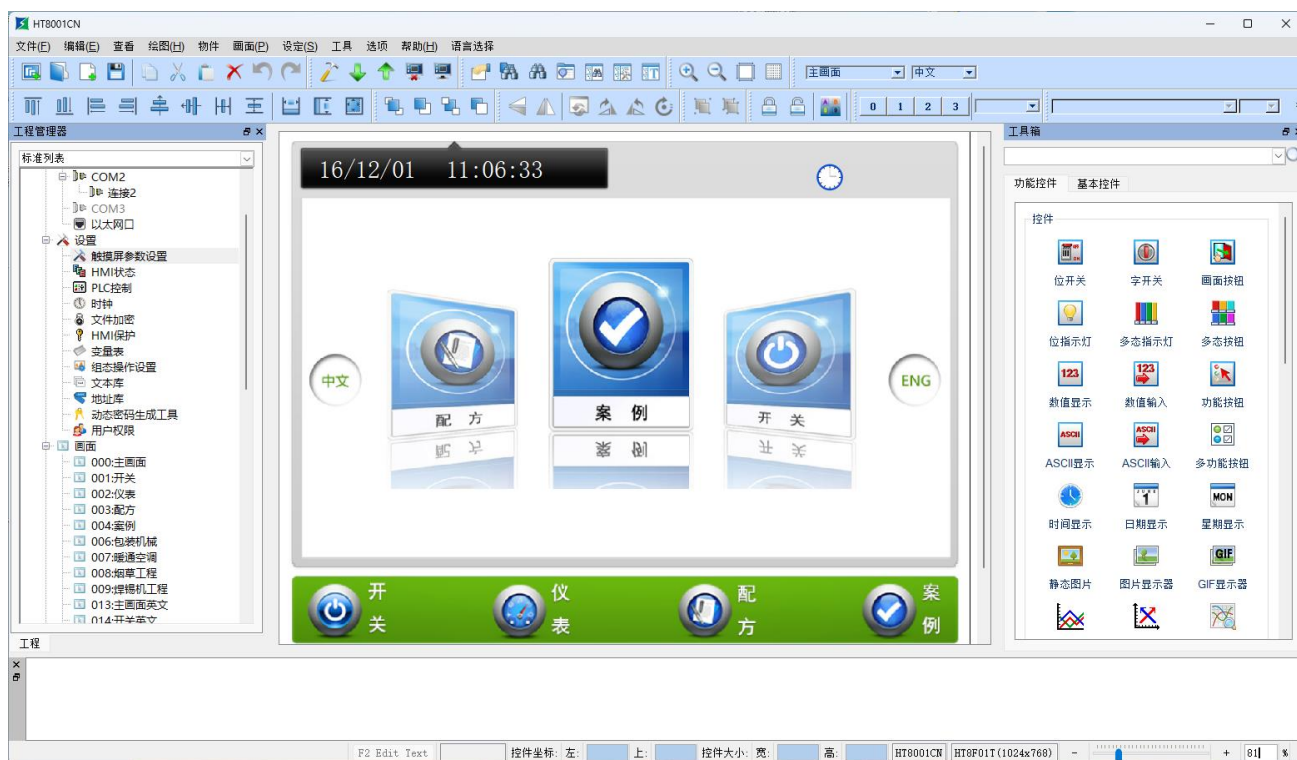


图2-10 程序运行页面

标题栏：显示HT8001CN的版本名称。

菜单栏：显示HT8001CN的各项命令的菜单，这些菜单均是下拉式菜单。

标准工具栏：一些命令的快捷方式按钮。显示文件，打开工程，新建工程，恢复等功能的相应按钮。

工具箱：工程设计人员制作组态的基本控件，含有功能控件和基本控件。

画面区域窗口：工程设计人员进行组态，编辑图形对象的窗口。

工程管理器：触摸屏的通讯连接、参数设置、画面管理、报警设置、配方设置、历史数据

收集器设置的树形菜单。

信息输出窗口：工程设计人员进行组态编辑和编译时，输入，输出信息的提示，错误提示等不同的信息提示。

标准状态栏：当前组态状态。包括鼠标的坐标，控件类型，控件坐标，控件大小等一系列的状态。

2.3 基本操作

本章介绍HT8001CN组态软件操作的简单介绍HT8001CN鼠标的用法, 快捷键以及一些术语。

内容如下：

- 鼠标用法和快捷键
- 常用术语

2.3.1 鼠标用法和快捷键

在组态画面编辑软件上使用鼠标制作组态画面时，鼠标如图2-11所示：

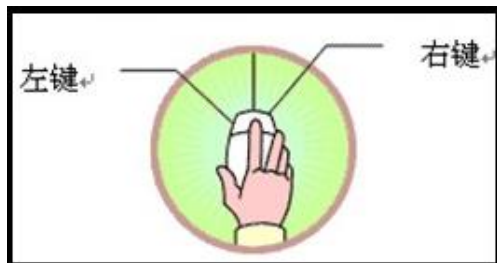


图2-11 鼠标示意图

下面是对鼠标的几种常用的操作和这些操作在组态画面编辑软件上的用意：

- 左键单击

点按左侧的按键，然后松开在本书中称为[单击]，在选择菜单，选择对象，选择工具按钮，编辑画面组态和确认设定时使用。

- 左键双击

连续快速地按左侧的键两次在本书中称为[双击]，对已经放置的部件进行属性设定,对画面、窗口属性，触摸屏连接属性，触摸屏设置属性设定，创建历史数据收集，配方，报警等控件选项时，可以双击该部件，则显示变更设定的对话框。

- 右键单击

按右侧的键，然后松开在本书中称为[右击]，对某部件进行右击操作可以打开右键下拉菜

单，或者在空白处右击操作显示右键菜单。还可以取消编辑画面状态，恢复鼠标形状。

• 拖曳

按住左键不放并移动鼠标在本书中称为[拖曳]，使用拖曳操作可以选定多个部件，移动部件，移动弹出的编辑窗口。

鼠标形状

在使用HT8001CN组态画面编辑软件的时候，鼠标的形状会随组态使用者不同的操作会有不同的变化，以区分不同操作类型，方便使用者操作。下表2-1为在画面编辑过程中不同的鼠标形状代表可以进行的操作：

	可以选定对象，单击工具按钮
+	可以粘贴
	可以绘制图形
I	可以输入文本
↕	可以把对象在垂直面上放大
↔	可以把对象在水平面上放大
	可以把对象在水平和垂直面上放大
	可以重新调整
	可以把对象在水平和垂直面上放大
	可以把对象旋转

表2-1 鼠标形状及含义

快捷键

下表2-2中罗列的是一些常用的快捷键，方便工程设计人员快速的进行工程画面的组态：

CTRL+C	复制
CTRL+V	粘贴
CTRL+X	剪切
CTRL+F	地址查找
CTRL+拖曳	复制选中对象，并移动
CTRL+单击	同时选中多个对象
←→↕	被选择的对象左右，上下移动
ESC	取消命令操作
DEL	删除

表2-2 快捷键

2.3.2 常用术语

下表2-3中罗列的是本文档在介绍工程画面组态时常用的一些名称。


工程	用户应用系统的简称。引入工程的概念，是使复杂的计算机专业技术更贴近于普通工程用户。在HT8001CN组态环境中生成的文件称为工程文件，后缀为.skm，可以存放在用户指定的地方。
对象	操作目标与操作环境的统称。如窗口、构件、数据、图形等皆称为对象。
选中对象	鼠标点击窗口或对象，使其处于可操作状态，称此操作为选中对象，被选中的对象（包括窗口），也叫当前对象。
组态	在窗口环境内，进行对象的定义、制作和编辑，并设定其状态特征（属性）参数，将此项工作称为组态。
属性	对象的名称、类型、状态、性能及用法等特征的统称。
菜单	是执行某种功能的命令集合。如系统菜单中的“文件”菜单命令，是用来处理与工程文件有关的执行命令。HT8001CN的菜单都是下拉菜单形式，下拉菜单还可分成多级，每一级称为次级子菜单。
命令按钮	具有某种命令操作的按钮，一部分按钮在工具栏中，一部分在菜单栏。
设置开状态	切换具有显示位状态的对象到位状态是“开”的状态。
设置关状态	切换具有显示位状态的对象到位状态是“关”的状态。
样式	对象从前景色到背景色的一种过渡效果。
地址	与当前对象发生联系的存储器变量。
连接设备	与当前工程发生通信的设备。
控件	具有某类特殊功能的集合。

表2-3 常用术语

2.4 创建新工程

当工程设计人员需要新建一个工程时，将需要进行此操作。选择文件菜单中的新建命令或者选择工具栏菜单中的新建工程按钮，HT8001CN将会弹出“新建工程对话框”，选择存储工程的路径，并为该工程取一个名字。选择工程对应的触摸屏的型号，点击确定完成新建工程进入通讯口设定对话框，点击取消退出对话框。

如下图所示：

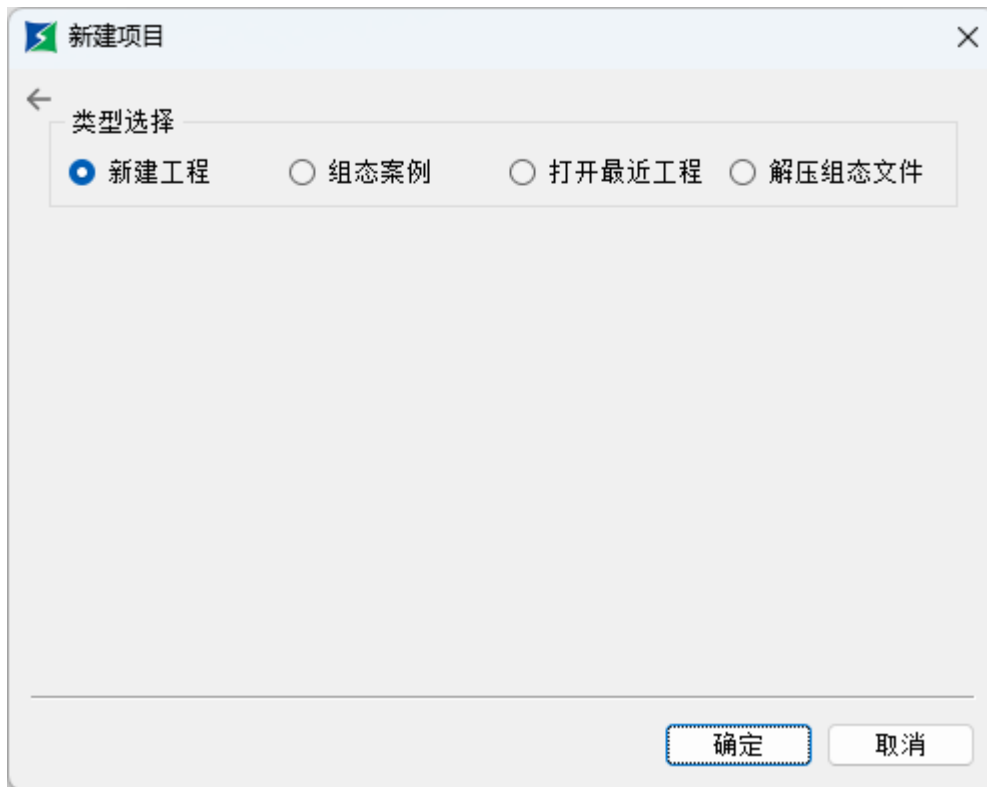

2.4.1 HT8001CN创建新工程对话框

工程名称：新建工程的工程名

位置：新建工程文件存放的路径，默认为安装目录下的Project文件夹


型号选择：工程使用的触摸屏的型号

默认的型号是HT8701TE (800*480)，其中后面括号里面的屏幕分辨率(800*480)不显示在对话框上。

显示模式：工程使用的触摸屏的显示方向，可选择的模式有：

1. 水平：触摸屏横向进行组态；
2. 垂直：触摸屏纵向进行组态。

默认的显示模式是水平模式。

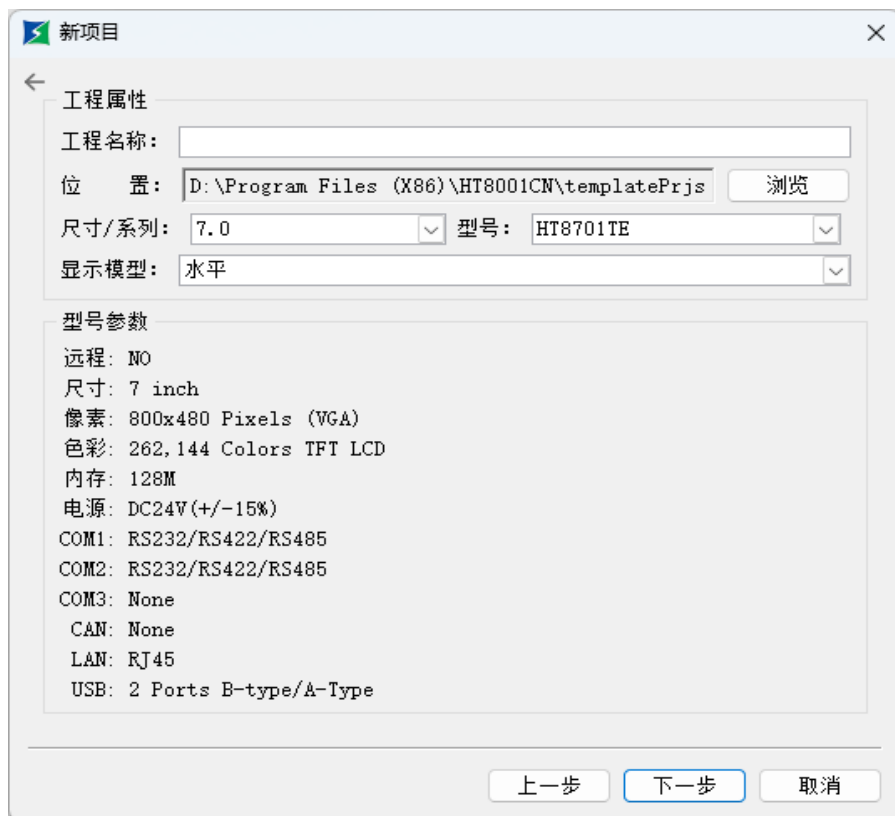

上图为新建工程对话框，工程设计人员选择好工程名称，工程保存路径，型号的选择和显示模式后即可单击下一步进行通讯口的设定。

具体的型号选择决定于用户所用的触摸屏型号。



温馨提示：新建工程的名称不能含有以下字符：\ / : * ? " < > | + 等特殊符号。

工程的位置不能含有：\ / : * ? " < > | + 等特殊符号，否则会影响离线模拟。

2.4.2 通讯口设定对话框

通信口设定对话框用于设定触摸屏的通信口的通信参数，只有设定了正确的通信参数才能保证触摸屏与PLC的正确通信，具体的通信参数由要连接的PLC的型号决定。


连接名称：通信口的名称。

设备服务：PLC品牌的选型，CPU型号的选型。

连接接口：COM口的选择或选择以太网口。

PLC连续地址间隔：设定PLC连续地址间隔，建议使用默认值。

如下图所示：

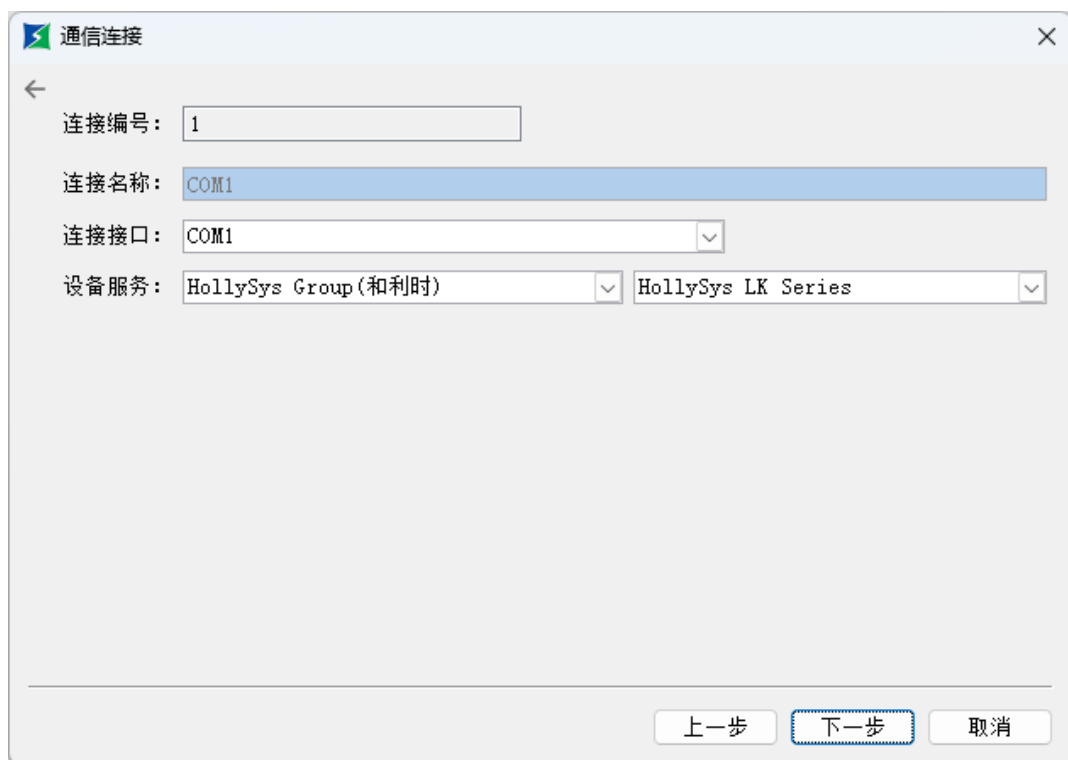

上图即为通信口设定对话框，工程设计人员可以在此对话框中根据自己所采用连接设备的类型选择相应的设备服务。想用以太网连接，就在“连接接口”中选择“以太网口”选项。



温馨提示： HT8701TE, HT8701T, HT8A01TE, HT8A01T, HT8C21T, HT8F01T, 有两个COM口，只连接一台PLC时，由使用的COM口决定。HT8721T, HT8421T, HT8421TE, 只有一个COM口，只需设定COM1口。



连接编号：连接编号是内部参数不能更改。组态时也可以在工程管理器的连接中设定通讯属性，其他参数也在通讯属性里设定。

2.4.3 画面属性设置框

在通讯口建立图中单击下一步，弹出新建画面对话框，可以设置画面的名称及背景色，默认的新建画面的名称是画面序号，默认的新建画面的背景色是蓝色。当我们每一次新建一个画面时，HT8001CN画面组态软件都会给新建的画面分配一个画面序号，表示这是当前工程的第几个画面，画面序号从1开始，即第一个画面的序号是1，第五个画面的序号是5。要改变新建画面的背景色时，只需单击背景色后面的矩形即可弹出颜色选择框。

HT8001CN画面组态软件提供了最为丰富的颜色选择。颜色选择框提供两百多种颜色给使用者快速选择，如还未能满意，可点击颜色选择框右下的来自定义颜色。在自定义颜色对话框中先选择基本颜色，然后在中间的方形颜色区域内，拖曳鼠标调节所需颜色区域，接着还可以在右边竖型矩形框内拖曳鼠标来完成所需颜色的确定，最后点击右下方的添加到自定义颜色按钮，点击确定即可得到所需的颜色。也可以直接在添加到自定义颜色按钮上方红绿蓝三种基色右边的方框内，输入用户所需颜色对应的三种基色值，也可以完成对颜色的选择。

如下图所示：

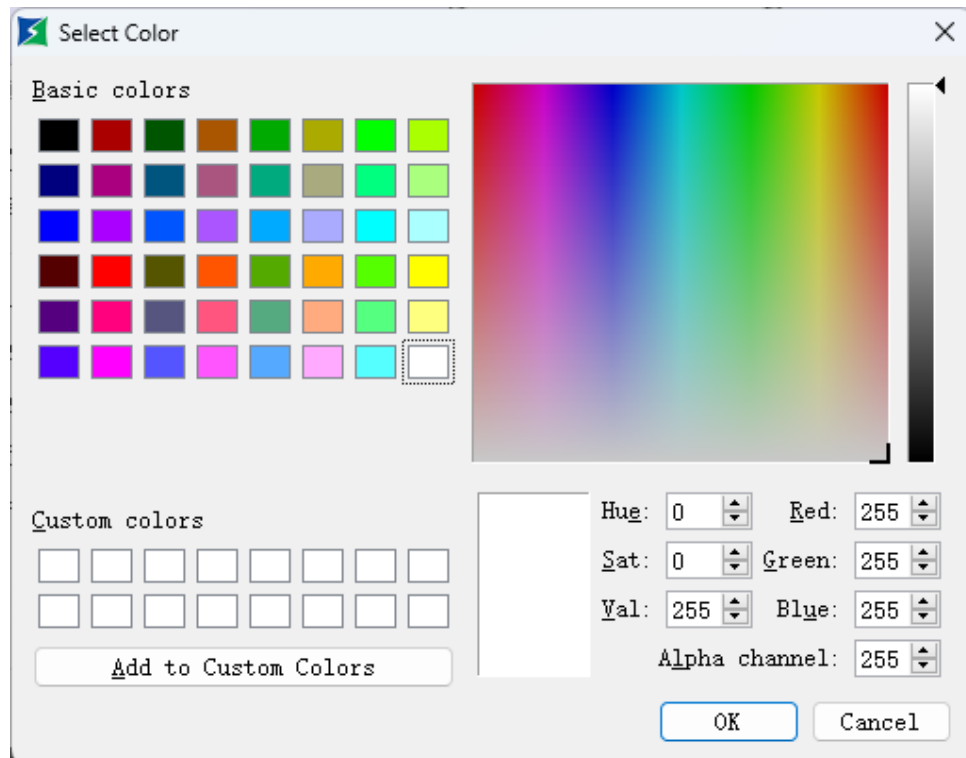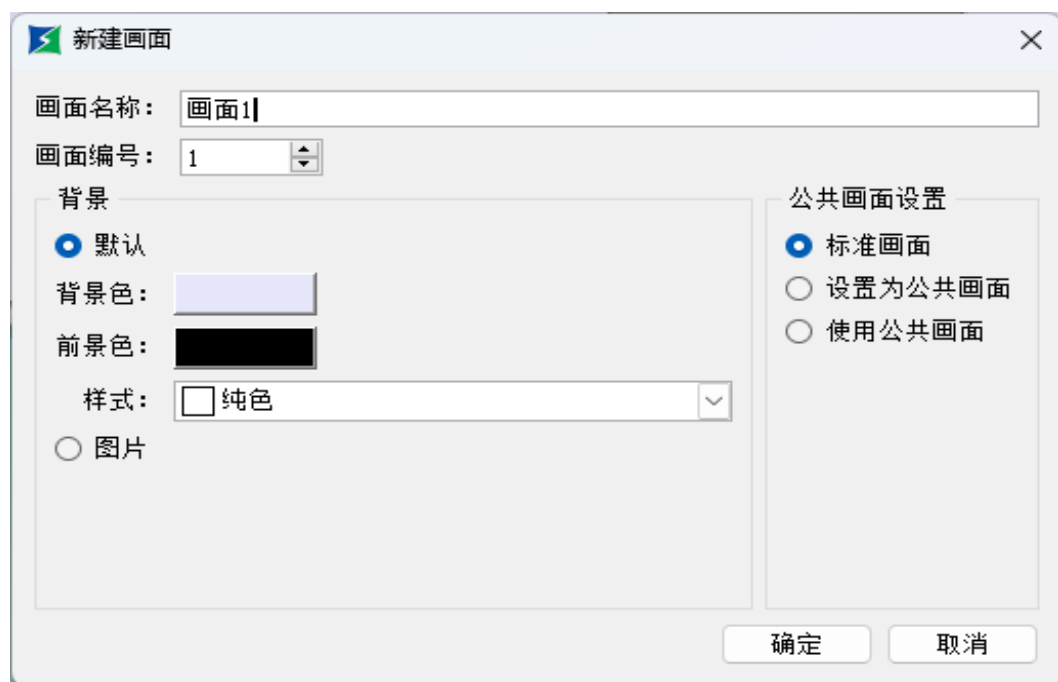

工程设计人员也可以选择图片，将选择的图片作为画面背景。如下图所示：点击路径图标找到自己放置图片路径。



单击确定完成以上步骤后，系统就会立即打开您刚创建的画面。这样就完成了新建工程的准备工作，接下来工程设计人员就可以使用HT8001CN组态画面编辑软件进行自己的工程画面的组态了。

3. 菜单窗口

本章介绍HT8001CN系统设置功能。为了保证组态工程在触摸屏中能正常运行，包括与PLC的正常通讯，都必须在组态设置好参数。


内容如下：

- [编辑界面](#)
- [HMI设置](#)
- [画面](#)
- [图形编辑命令](#)
- [工程管理工具](#)
- [模拟](#)
- [宏指令设定](#)

3.1 编辑界面

HT8001CN组态软件是HM触摸屏系列的画面开发系统，是集成化的开发环境，有很丰富而且很强大的开发功能。HT8001CN利用了Windows系统的优点，界面一致性好，简单，菜单的布局接近与Windows操作习惯，易学易用，工程设计人员可以在HT8001CN中开发适合自己工程使用的组态。

开发界面和各个功能区域如下图所示：

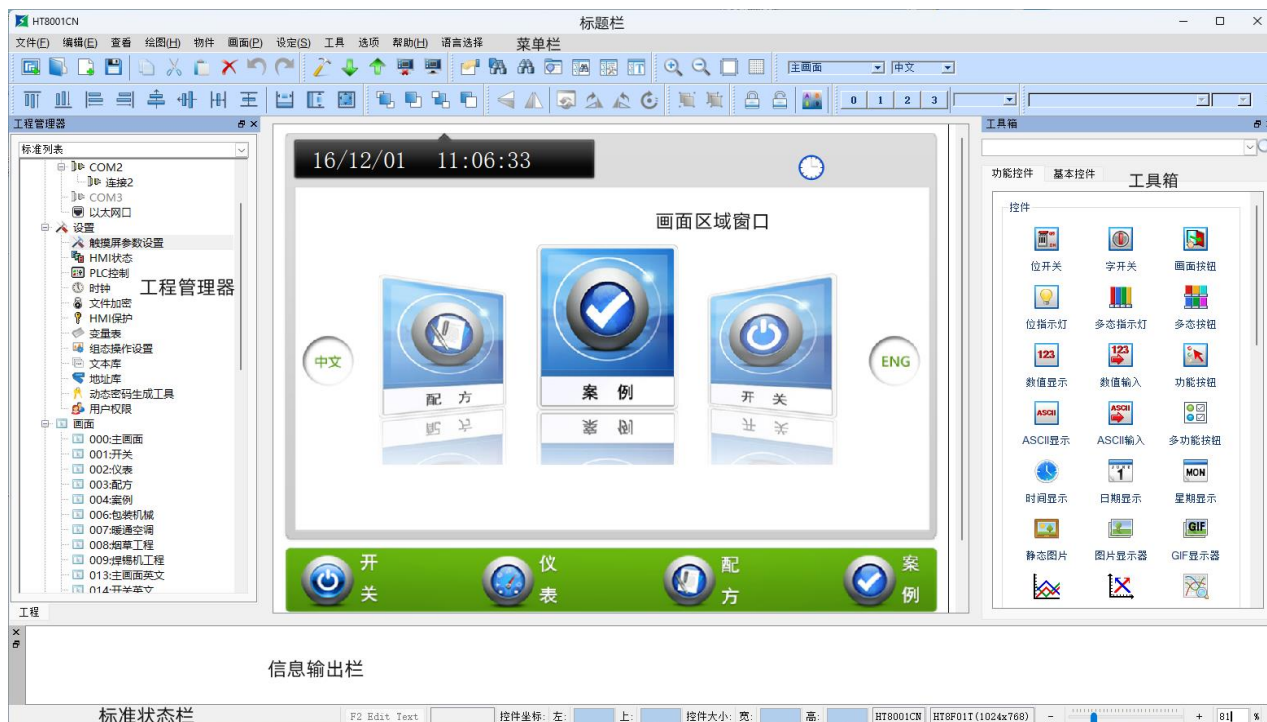

- 标题栏：显示HT8001CN的版本名称。
- 菜单栏：显示HT8001CN的各项命令的菜单，这些菜单均是下拉式菜单。
- 标准工具栏：一些命令的快捷方式按钮。显示文件，打开工程，新建工程，恢复等功能的相应按钮。
- 工具箱：工程设计人员制作组态的基本控件，含有功能控件和基本控件。
- 画面区域窗口：工程设计人员进行组态，编辑图形对象的窗口。
- 工程管理器：触摸屏的通讯连接、参数设置、画面管理、报警设置、配方设置、历史数据收集器设置的树形菜单。
- 信息输出窗口：工程设计人员进行组态编辑和编译时，输入，输出信息的提示，错误提示等不同的信息提示。
- 标准状态栏：当前组态状态。包括鼠标的坐标，控件类型，控件坐标，控件大小等一系列的状态。

3.1.1 菜单栏

HT8001CN组态画面编辑软件的菜单栏为用户提供丰富的菜单选项,几乎所有的工程组态所需要的工具命令和编辑命令都可以在菜单栏里找到。菜单栏包括文件菜单, 编辑菜单, 查看菜单, 绘图菜单, 物件菜单, 画面菜单, 设定菜单, 下载菜单, 选项菜单, 帮助菜单和语言选择菜单, 并且还包括有右键菜单。菜单栏如下图所示:

文件(F) 编辑(E) 查看 绘图(H) 物件 画面(P) 设定(S) 工具 选项 帮助(H) 语言选择

• 文件菜单


“文件”菜单具有新建工程(N), 打开工程(O), 关闭, 保存(S), 另存为, 退出(Q)操作。若某项的字体为灰色, 则表明当前该操作在当前环境下无效。打开文件菜单方法, 单击组态软件左上角的“文件(F)”, 弹出下拉式文件菜单工具条, 如下图所示:



- 新建工程: 快捷键Ctrl+N, 使用该命令可以建立一个空白的工程。
- 打开工程: 快捷键Ctrl+O, 使用该命令可以打开用户已建立过和保存在Windows下的工程文件, 可以打开后缀名为.skm的工程组态文件。
- 关闭: 使用该命令可以关闭当前工程画面组态, 而不退出HT8001CN组态软件。
- 保存: 快捷键Ctrl+S, 使用该命令可以保存当前已改动的画面组态, 文件名和保存路径默认为原来的文件名和保存路径。
- 另存为: 使用该命令可以保存当前的画面组态, 可以改写该工程画面组态的名字和保存路径。
- 退出: 使用该命令可以退出HT8001CN组态软件。
- 远程配置工具: 使用该指令可以弹出远程配置助手窗口, 可对于当前组态的远程网络信息和连接网络端口配置以及同步对应的PLC和HMI版本信息设置。
- 图库异常转换: 使用该命令可对当前组态内的图库进行重新加载转换。

• 编辑菜单

“编辑”菜单是一组用于对画面及画面的文字，图形等内容进行编辑和辅助的命令。有撤销 (Z)、恢复 (Y)、剪切(X)、复制(C)、粘贴(V)、多重复制、查找替换 (F)、删除(Del)、全选(A)、对齐、层次、组合、镜像、图像比例、网格、属性设置、地址查找 (H)、地址/画面 使用一览表、反向选择、旋转、置换字体、置换缺失画面、宏指令查找、宏指令管理器。菜单条中显示为灰色的命令表示在当前操作下，该命令无效，要使用这些命令，首先应选择要进行编辑的图形对象，然后选择“编辑”菜单中的对应的命令，“编辑”菜单中有些命令是组命令，若是组命令，则该命令所在的行的右边会有一个小三角形，表示这是一个组命令，并且每个命令都有对应的快捷键。此菜单是一个下拉式的菜单，如下图所示：

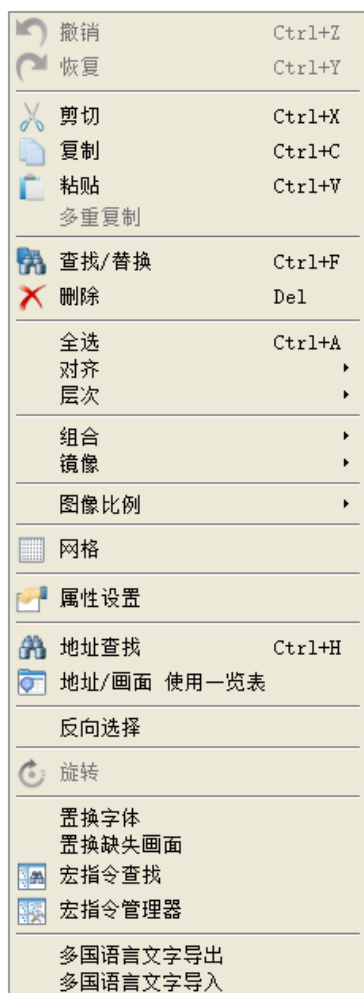

- 撤销：快捷键Ctrl+Z，使用该命令可以取消上次操作命令，使用该命令可以取消您最近的一次操作。
- 恢复：快捷键Ctrl+Y，使用该命令可以恢复上次操作命令，使用该命令可以恢复您最近的一次操作。
- 剪切：快捷键Ctrl+X，使用该命令可以删除您选择的图形对象，并把这些图形对象复制到粘

贴缓冲区中。

- 复制：快捷键Ctrl+C，使用该命令可以复制您选择的图形对象到粘贴缓冲区中。
- 粘贴：快捷键Ctrl+V，使用该命令可以把粘贴缓冲区中的图形对象复制到当前画面中。
- 多重复制：使用该命令可以向水平和垂直方向复制用户所需的多个所选图形，并可以使地址依次递增0—255个单位。
- 查找/替换：Ctrl+F，使用该命令可以搜索目标文本或地址，并对选中内容进行替换。
- 删除：Del，使用该命令可以把您选择的图形对象从画面中删除。
- 全选：快捷键Ctrl+A，使用该命令可以选定当前工程的当前画面内所有的对象。
- 对齐：使用该命令可以使选定的多个对象(两个以上)按照所选的对齐方式对齐。对齐方式包括上对齐，下对齐，垂直居中，左对齐，右对齐，水平居中。水平等间距，垂直等间距，宽度相同，高度相同，宽度高度都相同。
- 层次：使用该命令可以把选定的对象放置到不同的画面层次里面。可以选择的层次项包括移到最上层，移到上一层，移到最下层，移到下一层。
- 组合：使用该命令可以把选定的多个对象(两个以上)组合成一个控件，也可以把可以拆分的对象或者组合起来的对象拆分成原本的对象。




温馨提示：在使用组合键时，切勿把需要触摸的对象进行组合操作，否则下载到HMI后无法触摸。用户需要叠加触摸对象时建议使用层次选项。

- 镜像：使用该命令可以把选定的对象按照一定的规则进行翻转，可以选择的翻转方式有水平翻转和垂直翻转。
- 图像比例：使用该命令可以把当前画面按照一定的比例进行缩放，以便进行更加细微的控件操作，可以选择的缩放选项有图像放大一倍，图像复原，图像缩小一倍。
- 网格：使用该命令可以布置或取消当前画面已选定宽度的网格。
- 属性设置：使用该命令可以打开对象(当前选择单一对象)的属性窗口和打开画面(当前未选择任何对象)的属性窗口。
- 地址查找：Ctrl+H，使用该命令可以查找正在使用的地址。
- 地址/画面 使用一览表：使用该命令可以打开和关闭正在使用地址的一览表。地址一览表就是把对象使用的地址罗列出来，方便查找替换。
- 反向选择：使用该命令可以将当前画面未被选择的对象全部选择，而之前被选择对象不选择。

- 旋转：使用该命令可对当前选中的控件进行旋转操作，可自由改变控件的摆放朝向。
- 置换字体：使用该命令可为当前组态中缺少的语言字体替换为设备上已安装的现有字体。
- 置换画面：使用该命令可为当前组态中缺少的画面替换为设备上拥有的图片。
- 宏指令查找：使用该命令可以查找该宏指令在工程中几次调用，可以选择指定查找，和手动输入查找。
- 宏指令管理器：使用该命令可以查看所有宏指令使用的位置，可以选择显示全部画面的宏指令，显示指定画面的宏指令。
- 多国语言导入/导出：支持多语言文本导入/导出到组态中。

• 查看菜单

该菜单可以让开发者根据自己的使用习惯，自己定义操作界面。选择某些操作窗口是否在当前操作环境显现。在该命令左边出现一个√表示该工具箱已经在画面中显示，否则隐藏。

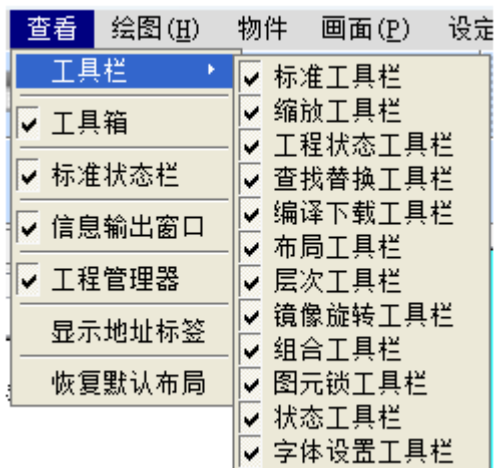

• 绘图菜单

该菜单主要用来在画面中绘制图形。HT8001CN提供了直线(L)、折线(B)、曲线/圆弧(A)、自由曲线、矩形(R)、圆角矩形、椭圆(E)、多边形(Y)、扇形、文字(T)、正多边形、打开图库(O)、导入图库(C)、表格、刻度。通过工具菜单建立的图素，可方便工程人员改变它们的颜色、文本、大小和位置，“绘图”菜单如下图所示：



- 直线: Ctrl+L, 使用该命令可以在当前画面内绘制一条任意方向的直线。
- 折线: Ctrl++B, 使用该命令可以在当前画面内绘制一条任意方向的折线。
- 曲线/圆弧: Ctrl+A, 使用该命令可以在当前画面内先绘制一条直线, 右键取消绘制后可以根据需要调整弧度。
- 自由曲线: 使用该命令可以在当前画面内绘制一条任意方向的线, 线条随鼠标的移动而绘制。
- 矩形: Ctrl+R, 使用该命令可以在当前画面内绘制任意大小的矩形。
- 圆角矩形: 使用该命令可以在当前画面内绘制任意圆角矩形。
- 椭圆: Ctrl+E, 使用该命令可以在当前画面内绘制任意大小的椭圆。
- 多边形: Ctrl+Y, 使用该命令可以在当前画面内绘制任意多边形。
- 扇形: 使用该命令可以在当前画面内绘制任意扇形。
- 文字: Ctrl+T, 使用该命令可以在当前画面内创建一个透明的矩形框, 可以在里面输入任意文字。
- 正多边形: 使用该命令可以在当前画面内绘制任意正多边形。
- 打开图库: Ctrl+O, 使用该命令可以打开系统自带的图片显示库。
- 导入图库: Ctrl+C, 使用该命令可以将用户自己绘制的画面控件导入图片显示库的文件, 便于下次使用。
- 表格: 使用该命令可以在当前画面内创建用户所需行列数的作为底层的表格。
- 刻度: 使用该命令可以绘制出用户所需的刻度。

• 物件菜单

“物件”菜单是一组触摸键和功能键，包括有：位按钮、字按钮、画面按钮、功能按钮、多功能键、步进按钮、单选按钮、下拉框、滑块模拟量开关、数值显示、数值输入显示、ASCII显示、ASCII输入显示、位指示灯、多态按钮、多状态指示灯、消息显示、时间显示、日期显示、星期显示、静态图片、图片显示器、GIF显示器、动态圆、动态矩形、流动块、图形移动、动画、柱状图、仪表、扇形图、趋势图、XY趋势图、历史趋势图、数据群组显示、历史数据显示器、报警控件、动态报警条、历史报警显示器、定时器、留言板、配方选择器、配方数据显示器、键盘组件、二维码。“物件”菜单对应工具栏的第三排，如下图所示：




- 位开关：使用该命令可以在当前画面设置一个对连接设备进行位操作的触摸键。包括对位的置位，复位，点动，交替操作。
- 字开关：使用该命令可以在当前画面设置一个对连接设备进行字操作的触摸键。包括对字的设定常数，输入数值，输入密码，加，减操作。
- 更多按钮：使用该命令可以打开画面按钮、功能按钮、多功能键、步进按钮、单选按钮、下拉框、滑块模拟量开关窗口、多窗口。
- 数值显示：使用该命令可以在当前画面上画出一个用于显示所监视地址数值的数显框。
- 数值输入：使用该命令可在当前画面上画一个用于数据输入并显示所监视地址数值的数显框。
- ASCII显示：使用该命令可以在当前画面上画出一个用于显示ASCII码文字的数显框。
- ASCII输入：使用该命令可以在当前画面上画出一个用于ASCII码文字输入的ASCII码文字显示和输出框。
- 位指示灯：使用该命令可以在当前画面设置一个监视单个连接设备位状态的图形。
- 多态按钮：使用该命令可以在当前画面上创建一个多态按钮，可以根据状态的变化来监视连接设备单个地址数值变化。
- 多状态指示灯：使用该命令可以在当前画面设置一个监视多个连续的地址设备的字状态的图形。
- 消息显示：使用该命令可以在当前画面上创建一个显示控件，显示事先设定好的消息。
- 时间/日期：使用该命令可以进行时间显示、日期显示和星期显示三个空间的放置。
- 静态图片：使用该命令可以在当前画面上插入本地硬盘上的静态图片。
- 图片显示器：使用该命令可以在当前画面上画出一个用于显示多个图片的图片显示框。
- GIF显示器：使用该命令可以在当前画面上画出一个图片显示框，以显示后缀名为.GIF的静态或动画图片。
- 动态图：使用该命令可以打开动态圆、动态矩形、流动块、图形移动、动画窗口。
- 柱状图：使用该命令可以在当前画面上插入柱状控件，可以用柱状的升降或者左右移动来观察监视地址数值的变化。
- 仪表：使用该命令可以在当前画面上创建一个仪表，用以监视连接设备单个地址数值变化。
- 扇形图：使用该命令可以在当前画面上插入扇形控件，可以把读取监视地址的值反应在控件上，反应区域可用“扇形前景色”、“扇形背景色”和“扇形图样”来表示。
- 图表：使用该命令可以打开趋势图、XY趋势图、历史趋势图、数据群组显示窗口。

- 历史数据显示器：使用该命令可以在当前画面上创建一个显示控件，显示历史记录收集器保存的消息。
- 报警：使用该命令可以打开报警控件、动态报警条、历史报警显示器窗口。
- 定时器：使用该命令可以在当前画面上插入一个利用时间条件触发某一特定功能的控件。
- 留言板：使用该命令可以在当前画面上插入一个用户能在上面写字的控件。
- 配方选择器：使用该命令可以在当前画面上插入一个配方控件，在有配方建立的情况下，列出所有的配方名称。
- 配方数据显示器：使用该命令可以在当前画面上插入一个配方数据显示器控件，在有配方建立的情况下，列出所有的配方中的数据。
- 键盘组件：使用该命令可以在当前画面上插入一个键盘组件控件，该控件用于用户自定义键盘时插入键盘上的按键。
- 二维码：使用该命令可以在画面插入一个二维码控件，该控件用于用户自定义二维码，用户需配合输入控件使用，否则当前的地址内容为空，该二维码控件不会显示。

• 画面菜单

“画面”菜单是对画面操作的一些命令，包括新建画面(N)，画面属性(P)和删除画面(D)。

如下图所示：

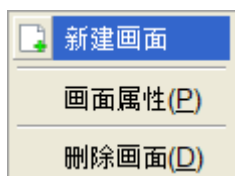

- 新建画面：使用该命令可以在当前的工程中创建一个新的画面。
- 画面属性：使用该命令可以打开当前画面的属性，可以在里面设置画面的名称和背景。
- 删除画面：使用该命令可以删除当前画面。



温馨提示：请用户在删除画面时先确定要删除的画面是否为当前画面，和画面上是否还有所需要的控件，画面删除后不能通过撤销还原。

• 设定菜单

“设定”菜单包含了以下命令，包括有参数设定(P)、文件保护、宏指令编辑器、全局宏、初始化宏、添加自定义键盘。如下图所示：



- 参数设定：Ctrl+P，使用该命令可以打开参数设定窗口，可以在窗口上修改HMI型号，模式，启动画面，屏幕保护时间，闪烁频率，报警声音，触摸声音，初始的等级密码和初始等级的设定。
- 文件保护：使用该命令可以打开文件保护密码设定窗口，可以在密码设定窗口上设定该当前工程文件的保护密码。
- 宏指令编辑器：使用该命令可以打开宏指令编辑器，增加、修改并编译或者删除一条宏指令。
- 全局宏：使用该命令可以打开全局宏设定界面，设定或修改全局宏。
- 初始化宏：使用该命令可以打开初始化宏设定界面，设定或修改初始化宏。
- 触发宏：使用该命令可以打开触发宏设置页面，可以设定和修改触发宏。
- 添加自定义键盘：使用该命令可以打开一个由用户自定义的键盘。



温馨提示：请用户在设定密码后牢记所设定的密码，设定密码后该工程组态文件需要所设定的密码才能打开。并且设定的密码区分大小写。

• 工具菜单

“工具”菜单用于模拟和下载组态工程，该菜单有七个命令，分别是离线模拟(M)、在线模拟、下载(D)、上载、压缩/解压组态、查看编译生成文件、画面空间布局。使用USB连接线或以太网连接PC和HMI后，可以把组态工程下载到HMI中，下载之前必须先编译组态工程。


如下图所示：



- 编译： Ctrl+C, 使用此命令可以对当前编辑的组态进行快速编译保存。
- 离线模拟： Ctrl+M, 使用该命令可以调用HT8001CN画面组态软件的应用程序，打开模拟面板，用户可以在PC上模拟运行当前工程组态来观察效果，以便修正画面。离线模拟前请用户先保存。
- 在线模拟：使用该命令可以调用HT8001CN画面组态软件的应用程序，打开模拟面板，用户可以在PC上模拟运行当前工程组态来观察效果，以便修正画面。在线模拟时，也可以使用PC的以太网或者串口与通信设备相连，测试通信数据和通信状态，。在线模拟前请用户先保存。
- 下载： Ctrl+D, 使用该命令可以把用HT8001CN画面编辑软件编译好的工程组态通过产品配带的USB电缆下载到HMI上。下载前请用户先保存和编译好。
- 上载：使用该命令可以把历史数据，组态，配方，历史报警等从运行的HMI中通过产品配带的USB电缆上传到PC机。
- 压缩/解压组态：使用该命令可以把当前工程组态压缩成XXX.skr的文件，或者把压缩文件解压成.skm的工程组态文件。
- 查看编译生成文件：使用该命令可以查看编译组态后生成的结果文件。
- 画面控件布局：使用该命令可对当前画面/所有画面上的空间状态、文本设定、字号字体、文本大小、坐标位置进行更改设定。

●选项菜单

选项菜单用于更高效的使用HT8001CN组态软件, 选项菜单包括六个命令: 地址查找 (H)、地址画面 使用一览表、宏指令查找、宏指令管理器、文本批量修改、界面风格设计。使用这些快捷指令可以帮助您更好的使用本软件提高您的工作效率。

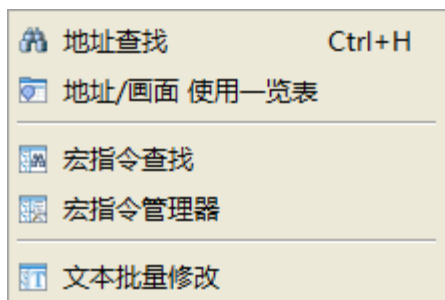


- 地址查找：Ctrl+H，使用该命令可以查找正在使用的地址。
- 地址/画面 使用一览表：使用该命令可以打开和关闭正在使用地址的一览表。地址一览表就是把对象使用的地址罗列出来，方便查找替换。
- 宏指令查找：使用该命令可以查找宏指令在当前组态中的使用情况
- 宏指令管理器：使用该命令可以显示出组态中所有宏指令的被使用情况，并可显示使用控件名称以及属于的画面。
- 文本批量修改：使用该命令可以对选中区域内的多个控件进行显示文本修改。
- 界面风格设计：使用该命令可更改使用界面的颜色风格。


● 帮助菜单

使用该“帮助”菜单可以调出HT8001CN的帮助文档和HT8001CN的版本号和版权说明。


如下图所示：



帮助文档如下图所示：

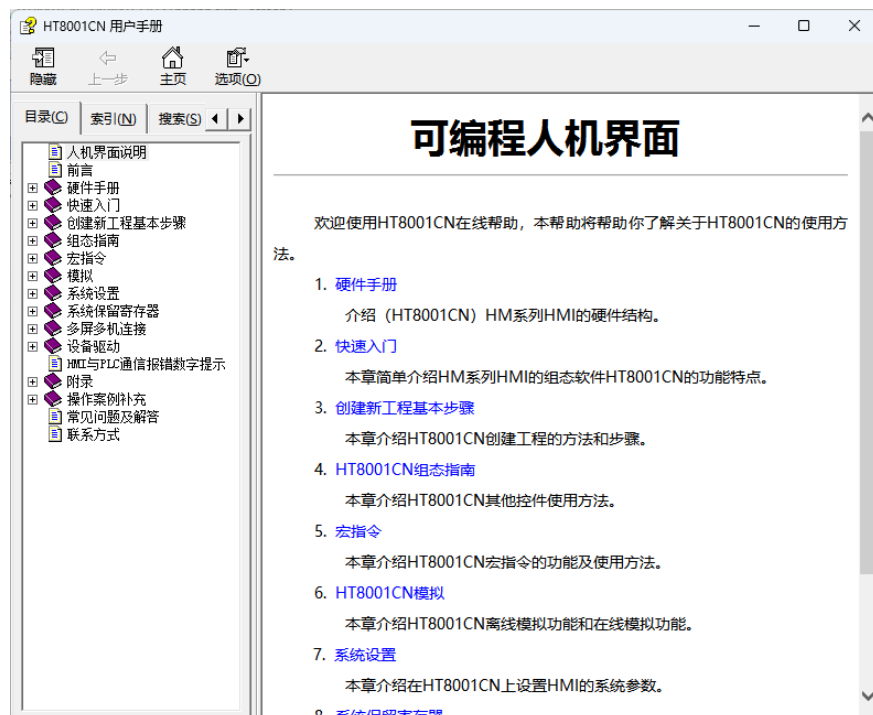

HT8001CN的版本号和版权说明如下图所示：

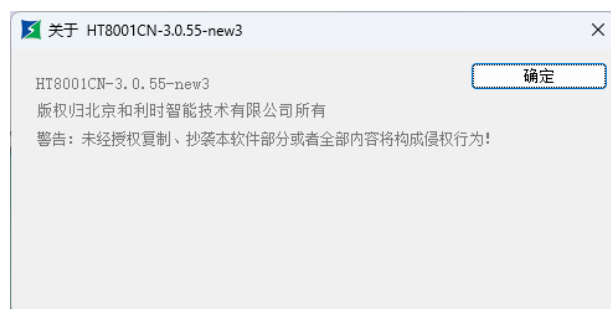

• 语言选择菜单

该菜单实现软件的中英文切换。如下图所示：



选择“中文”，则切换软件语言至简体中文；选择“English”则切换软件语言至英文。其他两种语言也执行相同操作。

• 鼠标右键菜单

为了方便使用者操作，设置了“右键”菜单，这也符合大多数用户的操作习惯和Windows的风格。组态使用的很多功能都可以在这里找得到。“右键”菜单的命令有属性、物件、图库、剪切、复制、多重复制、粘贴、删除、全选、对齐、层次、组合、图像比例、网格。“右键”菜单如下图所示。

属性	
物件	▶
图库	▶
✂ 剪切	Ctrl+X
📄 复制	Ctrl+C
多重复制	
📄 粘贴	Ctrl+V
✖ 删除	Del
全选	Ctrl+A
对齐	▶
层次	▶
组合	▶
图像比例	▶
📏 网格	
存储当前画面为图片文件...	

- 属性：使用该命令可以打开控件(当前选择单一对象)的属性窗口和打开画面(当前未选择任何对象)的属性窗口。
- 物件：使用该命令可以打开物件菜单项内全部的物件插入控件。
- 图库：使用该命令可以打开图库和导入图库。
- 剪切：快捷键Ctrl+X，使用该命令可以删除您选择的图形对象，并把这些图形对象复制到粘贴缓冲区中。
- 复制：快捷键Ctrl+C，使用该命令可以复制您选择的图形对象到粘贴缓冲区中。
- 多重复制：使用该命令可以向水平和垂直方向复制用户所需的多个所选图形，并可以使地址依次递增0—255个单位。
- 粘贴：快捷键Ctrl+V，使用该命令可以把粘贴缓冲区中的图形对象复制到当前画面中。
- 删除：快捷键Del，使用该命令可以把您选择的图形对象从画面中删除。
- 全选：快捷键Ctrl+A，使用该命令可以选定当前工程的当前画面内所有的对象。
- 对齐：使用该命令可以使选定的多个对象(两个以上)按照所选的对齐方式对齐。对齐方式包括上对齐，下对齐，垂直居中，左对齐，右对齐，水平居中，高度相同，宽度相同，高度宽度相同。
- 层次：使用该命令可以把选定的对象放置到不同的画面层次里面。可以选择的层次项包括移到最上层，移到上一层，移到最下层，移到下一层。
- 组合：使用该命令可以把选定的多个对象(两个以上)组合成一个对象，也可以把可以拆分的对象或者组合起来的对象拆分成原本的对象。



温馨提示：在使用组合键时，切勿把需要触摸的对象进行组合操作，否则下载到HMI后无法触摸。用户需要叠加触摸对象时建议使用层次选项。

- 图像比例：使用该命令可以把当前画面按照一定的比例进行缩放，以便进行更加细微的控件操作，可以选择的缩放选项有图像放大一倍，图像复原，图像缩小一倍。
- 网格：使用该命令可以把当前画面布置和取消已选定宽度的网格。
- 存储当前画面为图片文件：使用该命令可以把当前画面保存为图片文件保存在系统文件中，可以自己选择存放地址以及名字和输出格式。

3.1.2 标准工具栏

HT8001CN提供了一行快捷工具按钮，这些工具按钮有些是工具命令，有些是编辑命令。设计者在熟悉这些按钮后，可以很快速的找到自己需要的命令，而不需要再到菜单栏中去找，每一个按钮都有浮动提示，当您移动鼠标到该按钮上面时就可出现这个浮动提示。HT8001CN一共提供了51个工具按钮，当工具按钮的状态是灰色时，表示该按钮在当前操作状态下无效。标准工具栏如下图所示：



如上图，标准工具栏的各个命令与菜单栏中的内容是互相对应的，各个按钮的功能分别是：

- ：新建命令，快捷键Ctrl+N，使用该命令可以建立一个空白的工程。
- ：打开命令，快捷键Ctrl+O，使用该命令可以打开用户已建立过和保存在Windows下的工程文件，可以打开后缀名为.ygj的工程组态文件。
- ：新建画面命令，使用该命令可以在当前的工程中创建一个新的画面。
- ：保存命令，快捷键Ctrl+S，使用该命令可以保存当前已改动的画面组态，文件名和保存路径默认为原来的文件名和保存路径。
- ：剪切命令，快捷键Ctrl+X，使用该命令可以删除您选择的图形对象，并把这些图形对象复制到粘贴缓冲区中。
- ：复制命令，快捷键Ctrl+C，使用该命令可以复制您选择的图形对象到粘贴缓冲区中。
- ：粘贴命令，快捷键Ctrl+V，使用该命令可以把粘贴缓冲区中的图形对象复制到当前画面中。
- ：删除命令，快捷键Del，使用该命令可以把您选择的图形对象从画面中删除。
- ：撤销命令，快捷键Ctrl+Z，使用该命令可以取消上次操作命令，使用该命令可以取消您最近的一次操作。
- ：恢复命令，快捷键Ctrl+Y，使用该命令可以恢复上次操作命令，使用该命令可以恢复您最近的一次操作。
- ：下载命令，点击该按钮，会弹出下载对话框。用户连接好对应系列的HMI，就可以把组态工程下载到屏中。
- ：上载命令，使用该命令可以把历史数据、组态、配方、历史报警从运行的HMI中通过产品配带的USB电缆上传到PC端。

：反编译指令，使用该命令可以把目标路径工程进行反编译并将反编译结果放置在设定的目标生成路径中。

：离线模拟命令,使用该按钮可以直接运行离线模拟命令。

：在线模拟命令,使用该按钮可以直接运行在线模拟命令。

：属性设置，使用该命令可以打开选定按键的属性。

：查找/替换按钮，点击该按钮或者使用“Ctrl+F”快捷键使用此功能，用户可以查找特定寄存器的所有使用情况，并可以更换为其他寄存器。

：地址查找按钮，点击该按钮或者使用“Ctrl+H”快捷键使用此功能，用户可以查找某个地址是否被使用，查找结果在“信息输出窗口”中显示。

：地址一览表按钮，点击该按钮，用户可以浏览所有画面或者指定画面的所有控件所使用的地址情况。

：宏指令查找按钮，点击该按钮可以查找某条宏指令是否被使用，查找结果在“信息输出窗口”中显示。

：宏指令管理器，点击该按钮可以浏览所有画面或者指定画面的所有控件使用宏指令的情况。

：文本批量修改按钮，点击该按钮可以对选定的控件，画面，窗口内的文本进行批量修改。

：放大命令，使用该命令可以把当前画面放大一倍。要继续放大，请继续执行该命令。

：缩小命令，使用该命令可以把当前画面缩小一倍。要继续缩小，请继续执行该命令。

：图像复原，使用该命令可以把当前画面还原到标准大小。

：网格命令，使用该命令可以把当前画面布置和取消已选定宽度的网格。

：画面框，使用该命令可以跳转到你想要查看的页面。

：语言框，使用该命令可以选择你想要的语言。

：对齐控件组，一共有八个操作控件：上对齐、下对齐、左对齐、右对齐、垂直居中、水平居中、水平等间距、垂直等间距。

：上对齐命令，快捷键Ctrl+Up,使用该命令可以把您选择的多个图形对象的上边界在上边对齐。



: 下对齐命令, 快捷键Ctrl+Down,使用该命令可以把您选择的多个图形对象的下边界在下边对齐。



: 左对齐命令, 快捷键Ctrl+Left,使用该命令可以把您选择的多个图形对象的左边界在左边对齐。



: 右对齐命令, 快捷键Ctrl+Right,使用该命令可以把您选择的多个图形对象的右边界在右边对齐。



: 水平居中命令, 使用该命令可以把您选择的多个图形进行水平方向的居中操作。



: 垂直居中命令, 使用该命令可以把您选择的多个图形进行垂直方向的居中操作。



: 水平等间距: 使用该命令可以使2个及以上的控件以水平等间距排列。



: 垂直等间距: 使用该命令可以使2个及以上的控件以垂直等间距排列。



: 尺寸统一控件组, 分别有三个操作控件: 宽度相同、高度相同、宽度高度都相同。



: 宽度相同命令, 使用该命令可以使选择组的图形宽度相同; 以黑色选择点的控件为设置基准。



: 高度相同命令, 使用该命令可以使选择组的图形高度相同; 以黑色选择点的控件为设置基准。



: 高度宽度都相同命令, 使用该命令可以使选择组的图形宽度和高度都相同; 以黑色选择点的控件为设置基准。



: 移到最上层, 使用该命令可以把您选择的图形对象移到当前画面的最顶层。



: 移到最下层, 使用该命令可以把您选择的图形对象移到当前画面的最底层。



: 移到上一层, 使用该命令可以把您选择的图形对象上移一层。



: 移到下一层, 使用该命令可以把您选择的图形对象下移一层。



: 水平翻转命令, 使用该命令可以使选择的单个图形或者多个图形以垂直中间为轴翻转。

: 垂直翻转命令, 使用该命令可以使选择的单个图形或者多个图形以水平中间为轴翻转。

: 旋转操作指令组: 分别有四个命令, 旋转、向左旋转90°、向右旋转90°和固定旋转角度。

: 使用该命令可对被选中的控件进行自由角度旋转。

: 向左旋转90°: 使用该命令可对被选中的控件执行向左固定选90°。

: 向右旋转90°: 使用该命令可对被选中的控件执行向右固定选90°。

: 固定旋转角度: 使用改命令可设定固定的旋转角度对选中空间进行持续的旋转操作。


: 组合命令, 使用该命令可以把您选择的多个的图形对象合成一个图形对象。

: 取消组合命令, 使用该命令可以把您选择的由组合命令生成的图形对象分解为原来单个图形对象, 是组合命令的逆操作。

: 锁定, 使用该命令可以对画面选定按键锁定, 锁定后不能移动。

: 解锁, 使用该命令可以解除画面按键的锁定。

: 状态下拉框, 当前画面有选择到有状态的控件的时候, 该下拉框会显示该控件的状态数目, 且当改变下拉框的值时, 用户所选择的控件的状态会切换到与下拉框中的值相对应的状态中。

: 文本字体显示设置, 从左到右依次为: 字体设置、字体大小设置、左对齐、居中对齐、右对齐、文本颜色设置、加粗、斜体和下划线。

3.1.3 工程管理器

HT8001CN工程管理器窗口在组态软件窗口左边工具栏下面。可以设置触摸屏的相关参数, 包括多语言设置、连接、设置、画面、窗口、历史数据收集器、报警登陆、配方、资料传输、宏指令、数据转发、排程表共十二个大类。其中连接里包含连接1和连接2的设定, 设置里包含触摸屏参数设置、HMI状态、PLC控制、时钟、文件保护、HMI保护、变量表、组态操作设置。

工程管理器窗口如下图所示：



3.1.4 工具箱

HT8001CN工具箱提供了丰富的工具控件按钮，这些工具按钮有些是功能控件，有些是基本控件。设计者在熟悉这些按钮后，可以很快速地找到自己需要的命令，而不需要再到菜单栏中去找。

HT8001CN一共提供了55个功能控件，15个基本控件，工具箱所有控件如下图所示：



如上图所示，工具箱中的各个操作控件与菜单中的内容是互相对应的，各个按钮的功能分别是：

基本控件：

- ：直线命令，使用该命令可以在当前画面内绘制一条任意方向的直线。
- ：折线命令，使用该命令可以在当前画面内绘制一条任意方向的折线。
- ：曲线/圆弧命令，使用该命令可以在画面上画出一条曲线或圆弧线。



：自由曲线命令，使用该命令可以在画面上自由画出曲线。



：圆/椭圆命令，使用该命令可以在画面上画出一个圆或椭圆线。



：矩形命令，使用该命令可以在当前画面内绘制任意大小的矩形。



：圆角矩形命令，使用该命令可以在画面上画出一个圆角矩形。



：多边型命令，使用该命令可以在画面上画出一个多边形。



：扇形命令，使用该命令可以在画面上画出一个扇形。



：正多边形命令，使用该命令可以在画面上画出一个正多边形。



：静态文本，使用该指令可以在画面上画出一个文本和文字输入。



：表格命令，使用该命令可以在当前画面内创建用户所需行列数的作为底层的表格。



：刻度命令，使用该命令可以绘制出用户所需的刻度。



：打开图库命令，使用此命令可以打开HT8001CN自带的图库图形供工程设计人员使用。



：导入图库命令，使用此命令可以进行用户自主的图片文件的导入导出。

功能控件：



：位开关命令，使用该命令可以在当前画面设置一个对连接设备进行位操作的触摸键。包括对位的置位，复位，点动，交替操作。



：字开关命令，使用该命令可以在当前画面设置一个对连接设备进行字操作的触摸键。包括对字的设定常数，输入数值，输入密码，加，减操作。



：画面按钮命令，使用该命令可以在当前画面设置画面的切换。包括打开画面，打开前一画面，关闭和打开画面，关闭画面。



：功能按钮命令，使用该命令可以在当前画面设置一个操作系统某种功能的控件。包括关闭背景灯，确认报警，重新启动，设置屏保时间，写出配方到PLC，从PLC读取配方，设置时间日期，清除警报，前一配方，后一配方，当前配方保存，屏幕截图，系统参数，用户登录，取消用户登录，触摸声音ON/OFF，报警声音ON/OFF，清除全部历史数据，清除历史警报，HMI保护解锁，配方保存&读取，备用功能，重载配方，切换语言，串口打印画面，Slave devices IP config，拨码开关1和3功能设置（打开网络设置页面）、U盘更新Samkoon PLC 程序、配方编辑、HMI解锁延时、触摸校准、切换当前用户权限和用户权限管理。

：步进按钮，使用该命令可以在当前画面创建一个步进按钮控件，用以执行状态的循环切换。

：单选按钮，使用该命令可以在当前画面创建一个单选按钮控件，单击指定的状态区域就会切换到指定的状态。

：下拉框按钮，使用该命令可以在当前画面创建一个下拉框按钮控件，用于检视并选择。一旦使用者选择了某一项目，相对应的项目数值将被写入到字符缓存器之控制地址。

：滑块模拟量开关，使用该命令可以在当前画面创建一个滑块模拟量开关控件，拖曳滑块来改变相对应字符寄存器地址的数值内容。

：数值显示命令，使用该命令可以在当前画面上画出一个用于显示所监视地址数值的数显框。

：数值输入命令，使用该命令可在当前画面上画一个用于数据输入并显示所监视地址数值的数显框。

：ASCII显示，使用该命令可以在当前画面上画出一个用于显示ASCII码文字的数显框。

：ASCII输入命令，使用该命令可以在当前画面上画出一个用于ASCII码文字输入的ASCII码文字显示和输出框。

：位指示灯命令，使用该命令可以在当前画面设置一个监视单个连接设备位状态的图形。

：多态指示灯命令，使用该命令可以在当前画面设置一个监视多个连续的地址设备的字状态的图形

：多状态按钮命令，使用该命令可以在当前画面上创建一个多态按钮，可以根据状态的变化来监视连接设备单个地址数值变化。

：消息显示，使用该命令可以根据监视地址数据的改变而显示相应的消息信息。

：配方选择器，使用该命令可以在当前画面上创建一个配方选择器按钮，用于列出所有配方名称以及写入并监视配方序号寄存器(RW10)内容。

：配方数据显示器，使用该命令可以在当前画面上创建一个配方数据显示器控件，用于显示用户指定的配方的数据内容。

：多功能按钮，可以使用该命令可以在当前画面创建一个多功能键，用以一键执行多个功能

：键盘组件，使用该命令可以在当前画面上创建一个键盘组件，用于自定义键盘使用。

：时间命令，使用该命令可以在当前画面上插入时间控件，以显示时间。

- : 日期显示命令, 使用该命令可以在当前画面上插入日期控件, 以显示日期。
- : 星期显示命令, 使用该命令可以在当前画面上插入星期控件, 以显示星期。
- : 静态图片命令使用该命令可以在当前画面上插入本地硬盘上的静态图片。
- : 图片显示器命令, 使用该命令可以在当前画面上画出一个用于显示多个图片的图片显示框。
- : GIF图片显示命令, 使用该命令可以在当前画面上画出一个图片显示框, 以显示后缀名为.GIF的静态或动画图片(32帧)。
- : 动态圆命令, 使用该命令可以在当前画面上创建一个大小和位置可以随连接设备连续的几个地址数值变化而变化的动态圆。
- : 动态矩形命令, 使用该命令可以在当前画面上创建一个大小和位置可以随连接设备连续的几个地址数值变化而变化的动态矩形。
- : 流动块, 使用该命令可以在当前画面创建一个模拟流动状态控件。
- : 图形移动命令, 使用该命令可以在当前画面上创建一个图像状态和位置可以随连接设备连续的几个地址数值变化而变化的图形显示框。
- : 动画, 使用该命令可以在当前画面创建一个动画控件, 用以控件的移动。
- : 仪表, 使用该命令可以在当前画面上创建一个仪表, 用以监视连接设备单个地址数值变化。
- : 扇形图, 使用该命令可以在当前画面上创建一个扇形图(饼图)控件, 用于读取监视地址的值反映在控件上。
- : 饼图, 使用该命令可以在当前画面上创建饼图控件, 用于读取监视地址的值反映在控件上。
- : 柱状图, 使用该命令可以在当前画面上插入柱状控件。可以用柱状的升降或者左右移动来观察监视地址数值的变化。
- : 趋势图, 使用该命令可以在当前画面上创建一个趋势图控件, 用以监视连接设备连续的地址数值的变化趋势。
- : XY趋势图, 使用该命令可以在当前画面上创建一个XY趋势图控件, 用以监视连接设备连续的两个地址数值之间的比例关系。
- : 数据群组显示, 使用该命令可以在当前画面上创建一个数据群组显示, 用于显示多组数据在趋势图上。
- : 历史趋势图, 使用该命令可以在当前画面上创建一个历史趋势图, 反映显示历史数据到趋势图上。
- : 历史数据显示器, 使用该命令可以在当前画面上创建一个历史记录显示器控件, 用以显

示所收集的历史数据。

: 历史报警显示器, 使用该命令可以在当前画面上创建一个历史报警记录显示器控件, 用以显示所收集的历史报警数据。

: 报警显示, 使用该命令可以在当前画面上创建一个报警框控件, 用以显示每次报警的日期, 报警的时间和报警的消息。

: 动态报警条, 使用该命令可以在当前画面上创建一个可以显示报警消息, 并可以向左或者向右滚动显示的报警条。

: 操作日志显示器, 使用该命令可以在当前画面上创建一个操作日志显示框, 用以显示操作时间、用户以及操作内容。

: 定时器, 使用该命令可以在当前画面创建一个宏指令定时器, 用以控制宏指令的执行。

: 留言板/G代码, 使用该命令可以在当前画面创建一个留言板控件, 用户可以在控件上写字。同时也可以防止页面勾选G代码选项, 使用HMI的G代码指令功能。

: 二维码, 使用该命令可以在当前画面创建一个二维码控件, 用户可以与输入控件配合使用在其上显示字符或者数字。

: 转角流动块, 使用该命令可以在当前画面绘制并创建一个转角流动块, 用户通过多线段控制转角方向与块长度。

: 多窗口, 使用该命令可以在当前画面创建一个矩形框多窗口控件, 用户可以用该控件显示指定窗口。

: 路径显示器, 使用该命令, 按照一定的设置, 用户可以控件上绘制指定线型


: 滚动条, 使用该命令可以在当前画面绘制不同种类滚动条

: 管线, 使用该命令, 可以在当前画面绘制指定类型管状图形

3.1.5 系统构成

HT8001CN是HT系列触摸屏的画面组态编辑软件。HT8001CN允许工程设计人员在PC机上进行工程画面组态的编辑, 然后通过USB把最终的组态画面和所需的通信驱动下载到触摸屏的存储机构中运行, 再通过执行机构和串口通信对PLC或其它的连接设备建立通信并进行相应的控制和监视。

下图为HT8001CN系统构成:

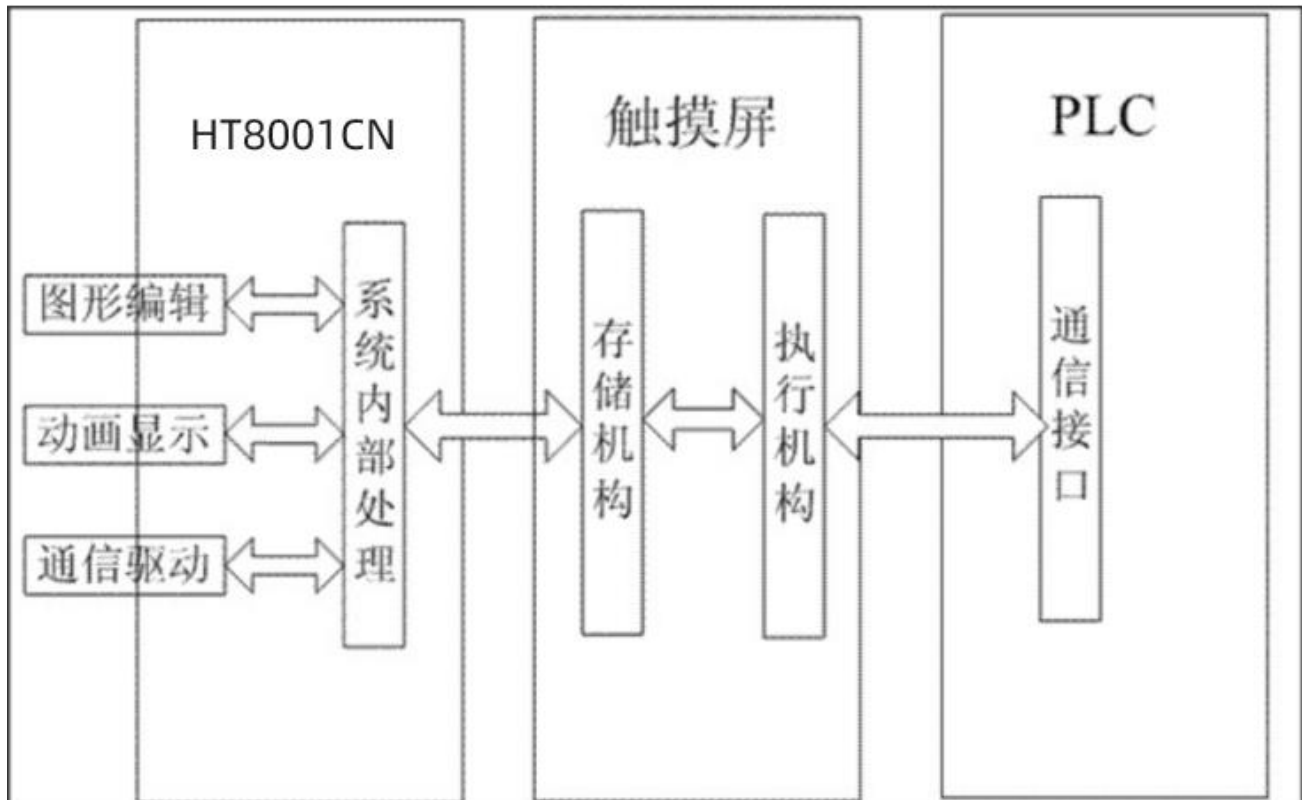

3.2 HMI设置

下面主要介绍的是HMI上的一些设置，这对工程组态同样的重要。可以通过讲述的方法来改变HMI的系统设定，达到用户预期的效果。

内容如下：

- [通讯口设定](#)
- [语言](#)
- [触摸屏参数设置](#)
- [HMI状态](#)
- [PLC控制](#)
- [时钟](#)
- [文件加密](#)
- [HMI保护](#)
- [变量表](#)
- [组态操作设置](#)
- [文本库](#)
- [地址库](#)

- [动态密码生成工具](#)
- [用户权限](#)
- [MQTT](#)
- [HTTP](#)
- [V3.0 云设置](#)

3.2.1 通讯口设定

通讯口设定用于设定触摸屏与连接设备的通信参数。HT8701TE,HT8701T,HT8A01TE,HT8A01T,HT8C21T,HT8F01T,有两个通讯口COM1和COM2, 支持同时与两台不同的PLC同时进行通讯, 每个通讯口的参数都要设置。HT8721T ,HT8421T,HT8421TE,有一个通讯口, 在软件中使用COM1, 支持与1台连接设备进行通讯。

通信接口支持多协议, 每个接口连接可以挂载多个协议, 支持协议迁移(连接口COM口或者以太网口协议交换) 如图所示。

添加协议
删除全部协议
连接口地址迁移


支持加密/解密。右键连接, 可以选择加密, 加密后协议节点无法修改, 需要解密后才能修改。导出端口配置数据可以将当前端口的配置数据情况以.bin的文件格式导出并放置在目标路径中。

加密
解密
导出端口配置数据



温馨提示：容量限制： 串口只能建立一组协议；以太网口可以多组（最多64组）。

点击添加协议, 弹出如下图所示对话框:

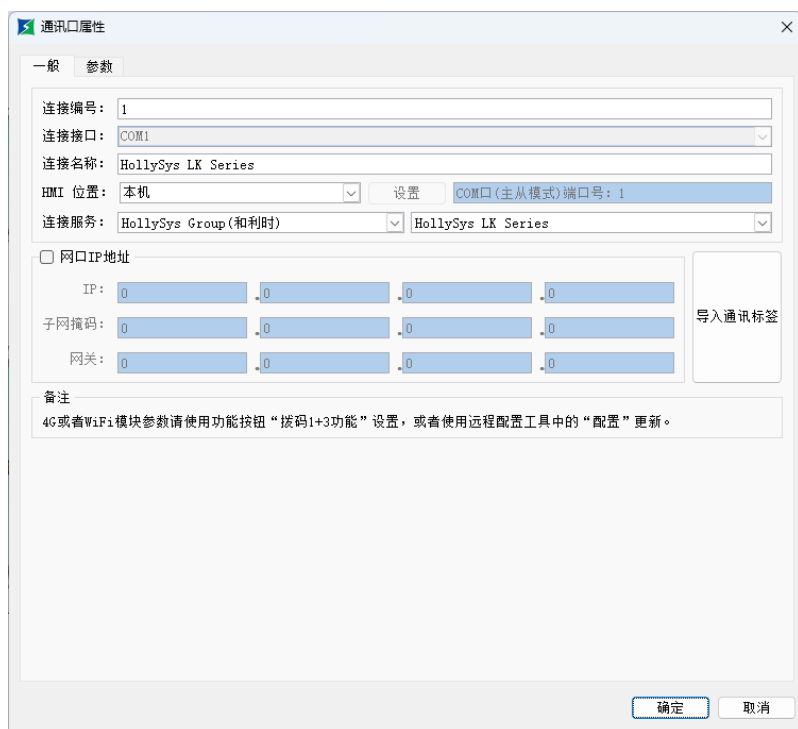

连接名称：设置该连接的名称。

连接接口：用户可选 COM口 和 以太网口 两种通讯方式。选择串口时，连接服务中仅显示用于串口的连接服务；选择网口时，连接服务仅显示用与网口的连接服务。

连接服务：前一栏选择不同PLC生产厂家，后一栏选择PLC具体型号。

导入通讯标签：支持AB、OMRON、SIEMENS、MATSUSHITA、CodeSys、HollySys Group 等标签通讯。

COM口和以太网通讯有不同的设置方式，具体如下：

- ADVANTECH(研华分布式)
- AIBUS Protocol(厦门宇电)
- Allen-Bradley(罗克韦尔)
- Altec Electronics(亚特克温控)
- CodeSys
- DELIXI(德力西)
- Danfoss(丹弗斯)
- Delta Corporation(台达)
- Dirise Electric(德瑞斯)
- Emerson Network Power(艾默生)
- Fatek Automation Corp.(永宏)
- Fuji Electric Corp.(富士)
- GE Corporation(GE设备)
- HCFA(禾川)
- HOKUYO AUTOMATIC(北阳)
- Haiwell Technology corp.(海为)
- Hitachi Industrial(日立)
- HollySys Group(和利时)**
- IDECC Corporation(和泉)
- IECCO Corp.(意科)
- Inovance Technology Corp.(汇川)
- JETTER(坚德)
- JiaChuang Technology(佳创)
- KDN Automation Corp.(凯迪恩)
- Keyence Corp.(基恩士)
- Koyo Electronics(光洋)
- Kstar Technology(科士达)
- LG Industrial Systems(LG)
- Leadshine(雷赛)
- Letrunk Technology(力创)
- Lust Server(路斯特)

COM口参数设置：点击参数，出现如下界面显示：

通讯口属性

一般 参数

通讯参数

波特率: 38400

数据位: 8

校验: NONE

停止位: 1

恢复默认设置

其他

触摸屏站号: 0

PLC站号: 1

通信时间: 5 (ms)

超时时间1: 1000 (ms)

超时时间2: 5 (ms)

重试次数: 3

地址模式: 标准模式

PLC连续地址间隔: 32

备用参数设定

备用参数1: 0

备用参数2: 0

备用参数3: 0

备用参数4: 0

确定 取消

参数设置：

波特率：1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/187.5k

数据位：7/8

校检：奇校检/偶校检/无校检

停止位：1/2

触摸屏站号：即设置HMI的站号

PLC站号：与PLC中设置的站号保持一致

通信时间：HMI发送数据至PLC中并接收PLC的数据之后，经过通信时间设置的值后方可再次发送数据

超时时间1与超时时间2：首先计算出超时时间1除以超时时间2的值，比如上图所示，则超时时间为200ms，若HMI发送数据后经过了200ms还没接收到数据，就被称为超时

重试次数：超时后重新发送该数据的次数

地址模式：①标准模式：一个串口连接一个PLC；②扩展模式：一个串口连接多个同类型的PLC

PLC连续地址间隔：PLC一次可读的最长的字数

以太网通讯标准模式和扩展模式设置稍有不同，具体设置步骤请参考下面

标准模式：

参数设置：

IP地址设定：以太网通讯IP设置

端口号：以太网通讯端口设置

触摸屏站号：即设置HMI的站号

PLC站号：与PLC中设置的站号保持一致

通信时间：HMI发送数据至PLC中并接收PLC的数据之后，经过通信时间设置的值后方可再次发送数据

超时时间1与超时时间2：首先计算出超时时间1除以超时时间2的值，比如上图所示，则超时时间为200ms，若HMI发送数据后经过了200ms还没接收到数据，就被称为超时

重试次数：超时后重新发送该数据的次数

地址模式：①标准模式：一个串口连接一个PLC；②扩展模式：一个串口连接多个同类型的PLC

PLC连续地址间隔：PLC一次可读的最长的字数

地址模式选择扩展模式，出现如下图显示：

通讯口属性

一般 参数 Ip设置

其他

触摸屏站号: 0

PLC站号: 0

通信时间: 5 (ms)

超时时间1: 1000 (ms)

超时时间2: 5 (ms)

重试次数: 3

地址模式: 扩展模式

PLC连续地址间隔: 32

☐ 通讯冗余

IP地址: 0.0.0.0

端口号: 502

IP地址: 0.0.0.0

端口号: 0

IP地址: 0.0.0.0

端口号: 0

备用参数设定

备用参数1: 0

备用参数2: 0

备用参数3: 0

备用参数4: 0

确定 取消

参数含义如上,

IP地址设定: 点击IP设置, 出现如下图所示

通讯口属性

一般 参数 Ip设置

IP地址	端口号	站号

新增 修改 删除


确定 取消

新增: 添加IP地址

修改: 修改已添加的IP设置

删除: 删除已存在的IP地址设置

点击“新增”按钮，出现如下图所示

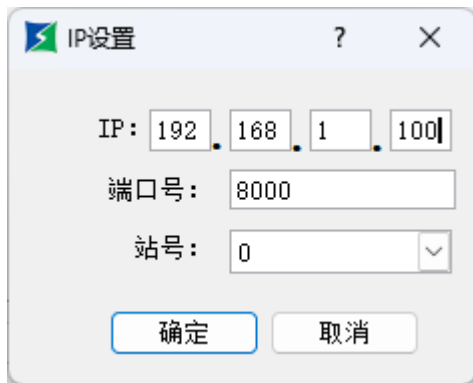

IP设置对话框，包含以下输入项：


- IP: 192.168.1.100
- 端口号: 8000
- 站号: 0

底部有“确定”和“取消”按钮。

设置IP地址，端口号，站号。

注意：站号是区分不同IP地址的重要依据，不同IP站号不可重复。

出现入下图所示：

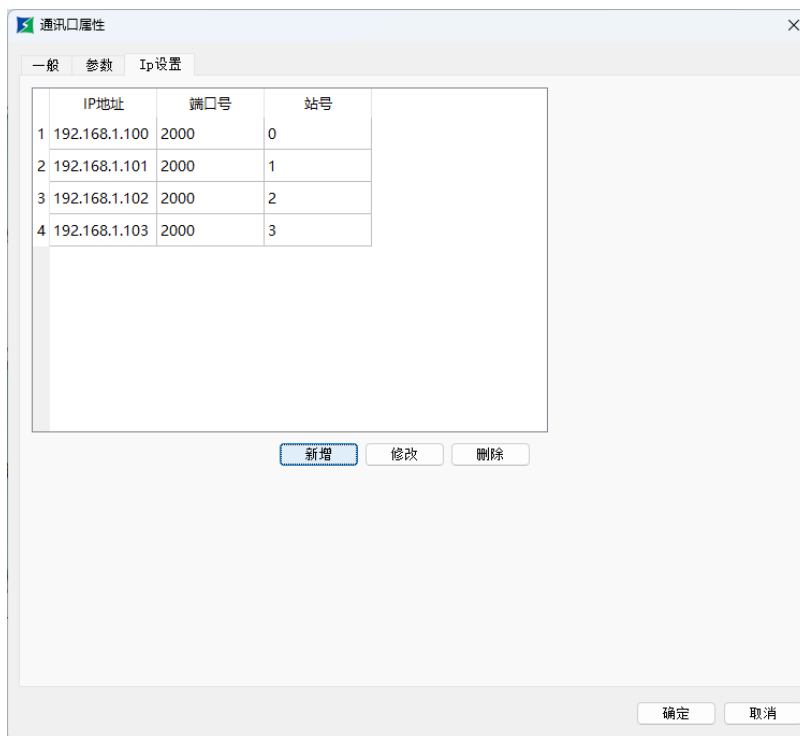

通讯口属性对话框，包含以下表格：

	IP地址	端口号	站号
1	192.168.1.100	2000	0
2	192.168.1.101	2000	1
3	192.168.1.102	2000	2
4	192.168.1.103	2000	3


底部有“新增”、“修改”、“删除”按钮。

IP地址设置完成，使用方式与COM口扩展模式相同。

3.2.2 语言

语言：该功能选项实现多语言功能。组态中使用的语言种类需要存在于电脑字库中。

双击该选项，弹出如下对话框：

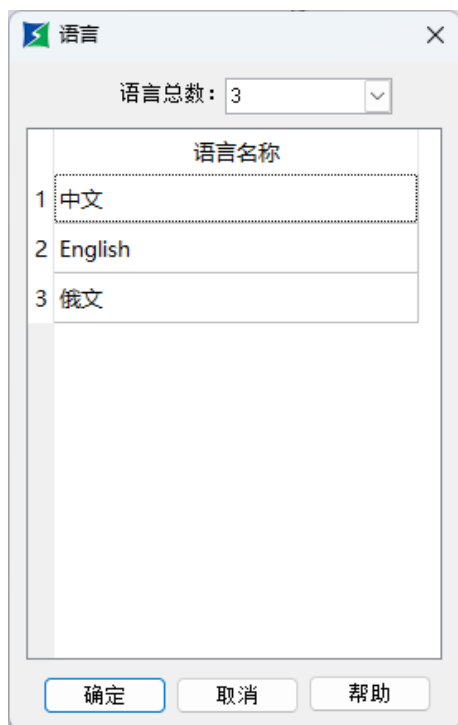



语言总数：总共可以设置50种语言。


语言名称：用户可以根据需要设置简洁易懂的语言名称。

下面举例说明如何实现多语言功能。


例如：

1、如上图所示，我们设置的语言总数是3，语言名称为默认值；新建一个有文本输入的控制件，如画面上按钮，在语言下拉框中选择language1，之后在文本中输入“语言1-中文简体”，设置字体大小及颜色等属性值；在语言下拉框中选择language2，之后再文本中输入“语言2-English”；在语言下拉框中选择language3，之后再文本中输入“语言3-Russia”；如下图所示：

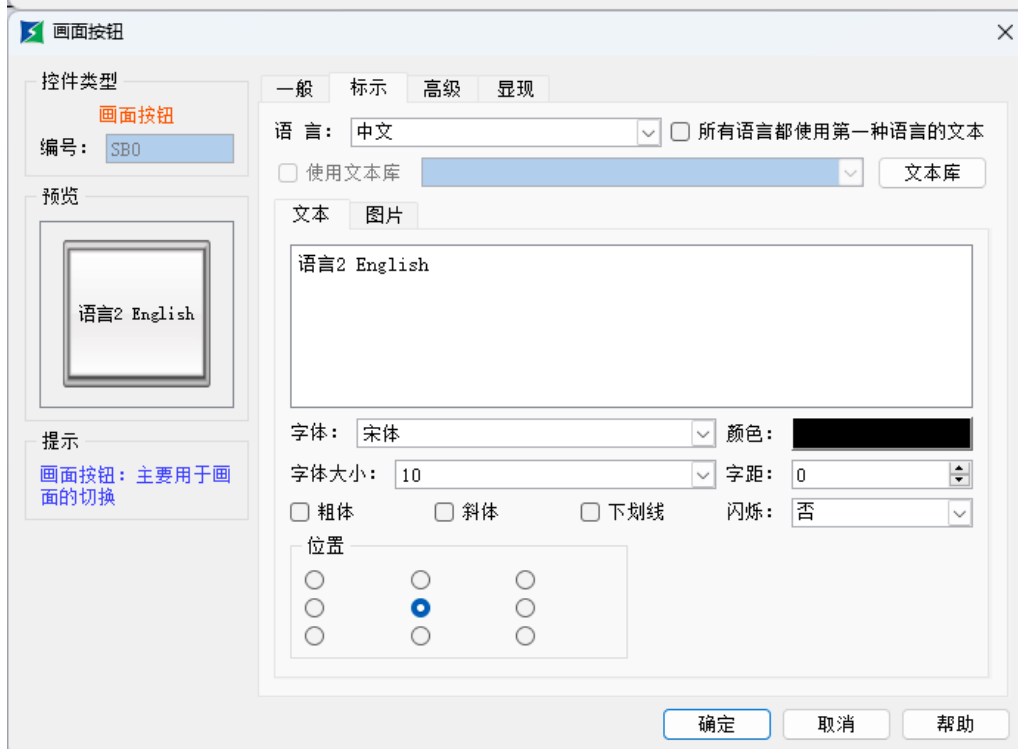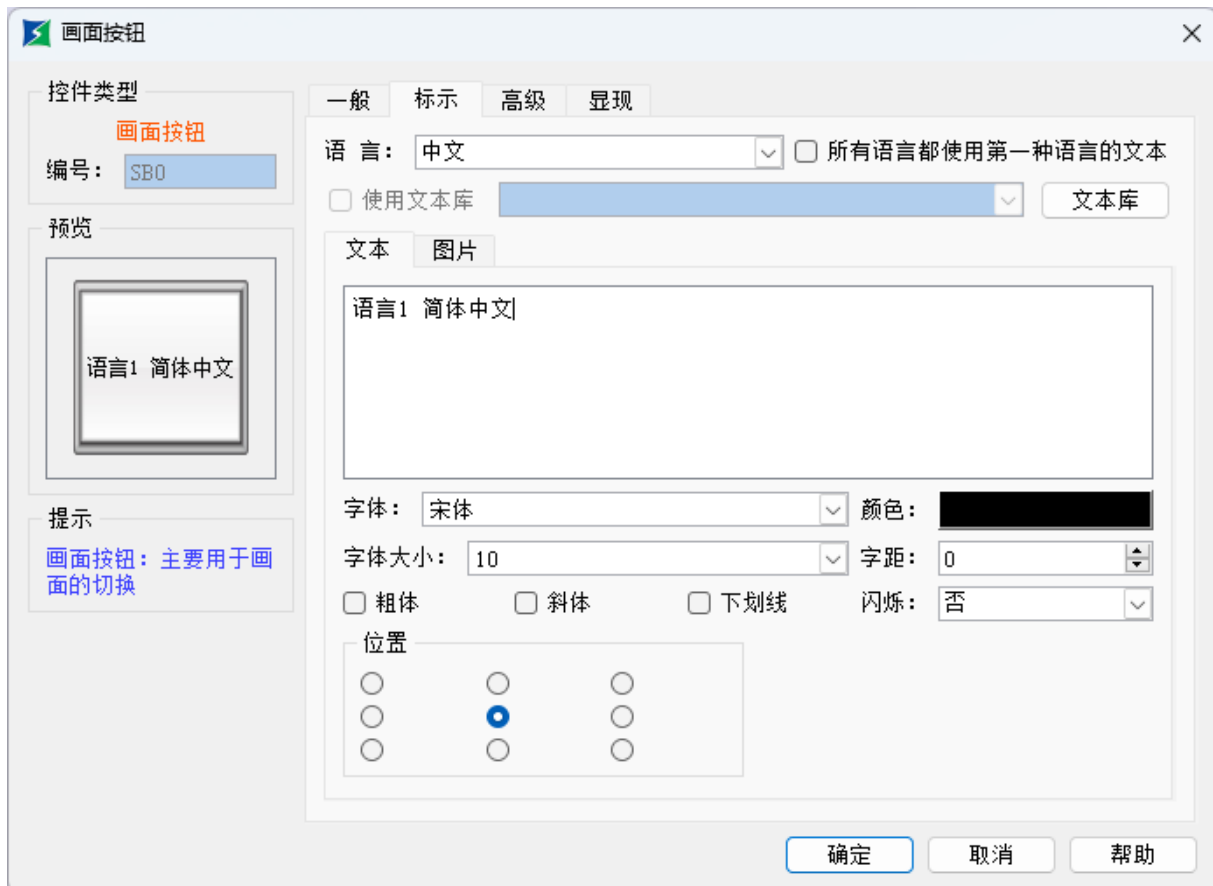

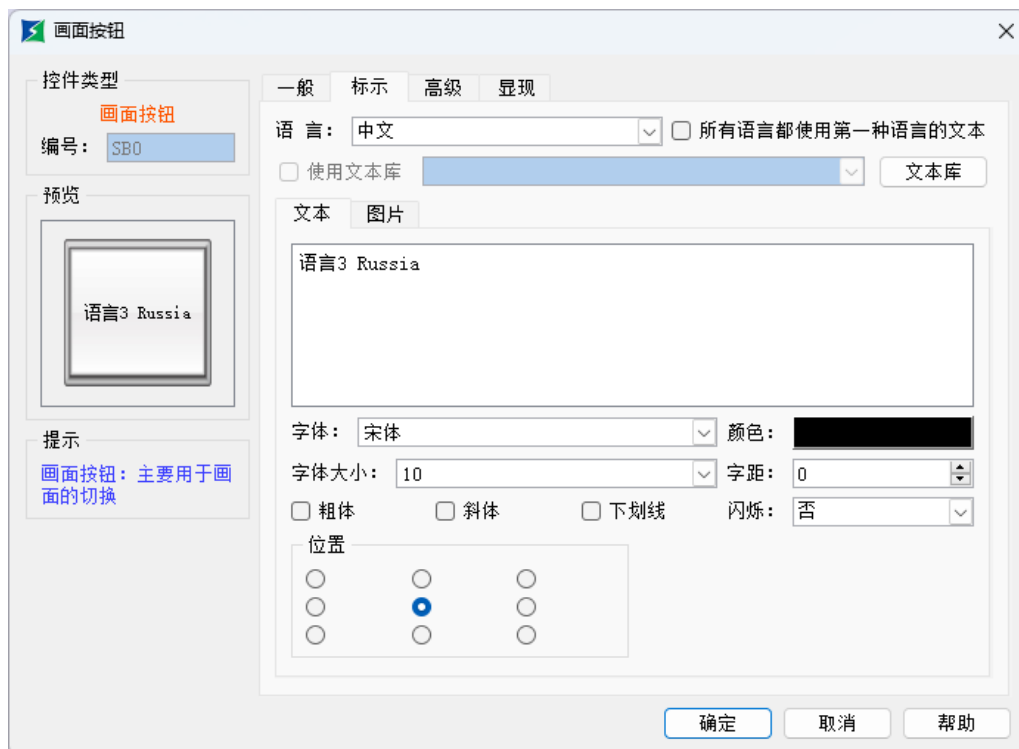

2、设置完后点击“确定”按钮，鼠标变成十字形状，在画面上单击鼠标左键即可把该画面按钮添加到画面上，调整该控件按钮的大小。之后建三个功能按钮，每个功能按钮的“标示”页面的的文本输入都是：在语言下拉框中选择“中文”，之后在文本中输入“简体中文”；在语言下拉框中选择“English”，之后再文本中输入“English”；在语言下拉框中选择“俄文”，之后再文本中输入“Russian”；但每个功能按钮的“一般”页面上“功能”选项都选择“切换语言”功能，“语言”选项是不同的，分别选择是“中文”、“English”和“俄文”。

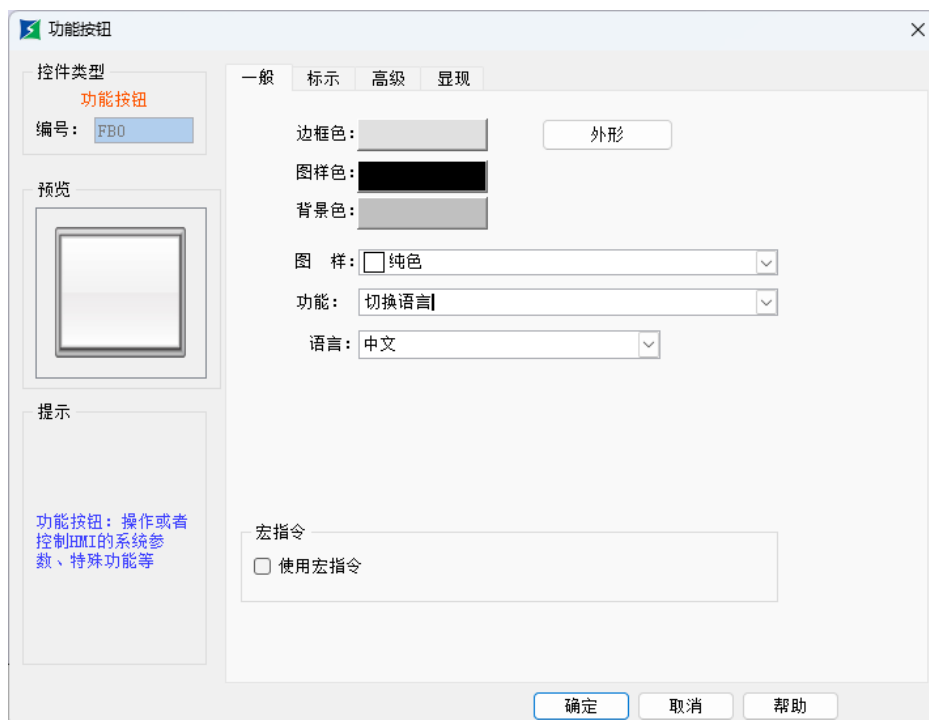

功能按钮

控件类型

功能按钮

编号: FBO

预览



提示

功能按钮：操作或者控制HMI的系统参数、特殊功能等

一般

标示

高级

显现

边框色: 

外形

图样色: 

背景色: 

图 样: ☐ 纯色

功能: 切换语言

语言: English

宏指令

☐ 使用宏指令

确定

取消

帮助

功能按钮

控件类型

功能按钮

编号: FBO

预览



提示


功能按钮：操作或者控制HMI的系统参数、特殊功能等

一般

标示

高级

显现

边框色: 

外形

图样色: 


背景色: 

图 样: ☐ 纯色

功能: 切换语言

语言: 俄文

宏指令

☐ 使用宏指令

确定

取消

帮助

3、设置完毕后，保存该工程，如下图所示：



4、模拟（或者下载到HMI中），当用户分别点击功能按钮1切换简体中文、功能按钮2切换English和功能按钮3切换Russia时，该工程画面按钮控件，会显示指定的语言状态下的文本内容。如下图所示：



上图是点击功能按钮1切换简体中文状态



上图是点击功能按钮2切换English语言状态



上图是点击功能按钮3切换Russia语言状态

要实现整个工程的多语言功能，就要在每个控件或者有文本输入的对象中，对选择不同语言，输入不同的文本内容（操作和第1点相同）。这样在用到功能按钮中的“切换语言”功能时就可以把整个工程切换到指定的语言。

3.2.3 触摸屏参数设置

1、型号设置：

在设定下拉菜单中，可以选择修改型号设置，也可以双击工程管理器中设置选项中的触摸屏参数设置来修改参数。弹出如下图所示的对话框：




触摸屏型号：通过更改此选项的内容，可以改变触摸屏的型号。

尺寸/系列：调整触摸屏大小。

显示模式：即调整画面的水平或者垂直显示方式。

2、参数设置：

1、在设定下拉菜单中，可以选择修改参数设定，也可以双击工程管理器中设置选项中的触摸屏参数设置来修改参数。弹出如下图所示的对话框：

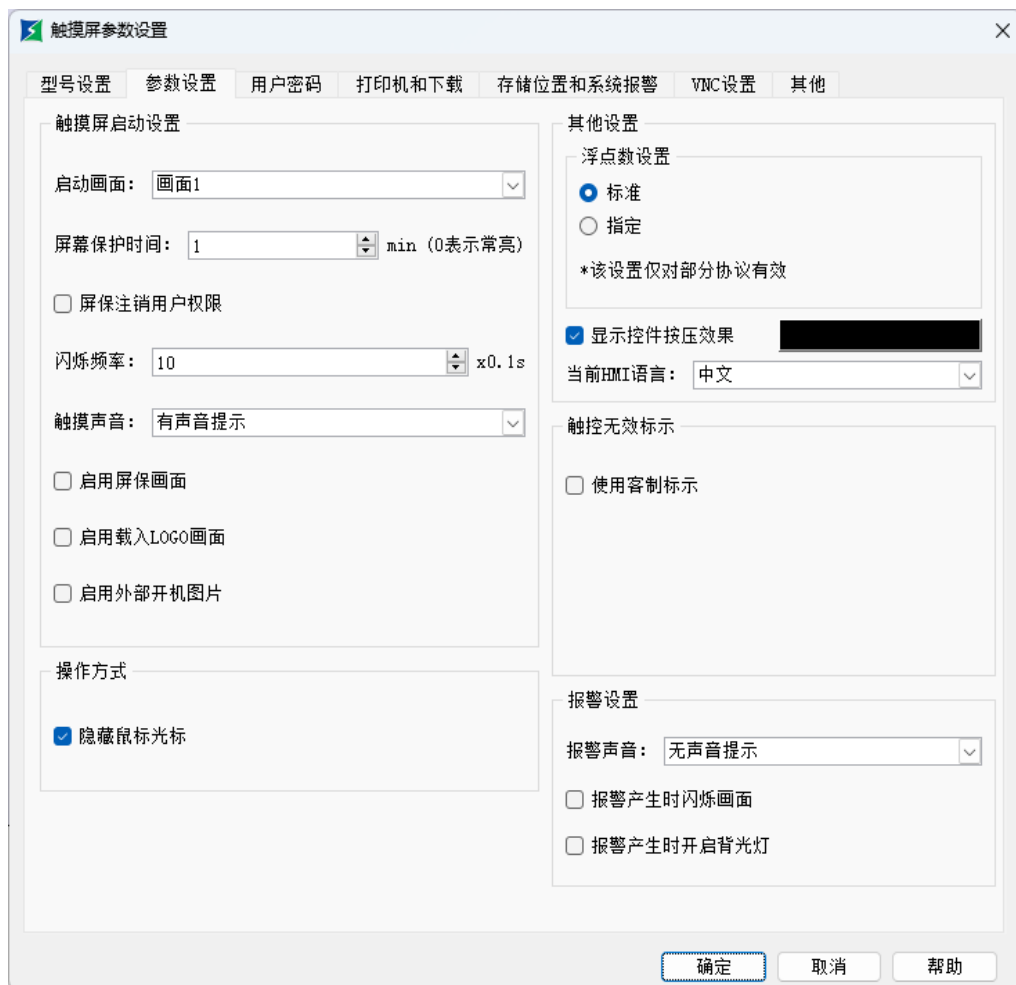

触摸屏启动设置

启动画面：即触摸屏上电时的开机画面

屏幕保护时间：即设置屏保时间

闪烁频率，即对带有标示类中有闪烁选项的对象或控件进行闪烁频率的设定，可以通过直接输入和点击微调按钮来改变闪烁频率的快慢。

报警声音：当设定有报警产生时，触摸屏可以发出声音提示使用者。右边下拉菜单中分为有无声音提示两种情况。

触摸声音：右边的下拉菜单中可以控制触碰触摸屏进行控制时是否发出声音

是否屏保画面：即可以从画面当中选出一画面来充当屏保画面，进入屏幕保护画面以后只需触碰触摸屏即可退回进入屏保时画面

是否载入画面：当选有此项时，触摸屏上电后会显示所选的载入画面，并停留所设定的时间，然后转入启动画面，这样可以在画面上给使用者一些提示或注意事项。

报警产生时闪烁画面：即当有报警产生的时候，用“画面背景色”交换有报警控件或者报警条画面的背景色，闪烁频率与上面所描述得闪烁频率相同。如果画面“属性”->“背景”

是“图片”则不能体现此功能，或者画面“属性”->“背景”->“默认”->“样式”是透明，则也不能体现此功能。

其他设置

隐藏鼠标光标：即是否显示鼠标

浮点数设置：[标准]：规定浮点数的高字节在前，低字节在后；[指定]：根据用户所选择的来确定高低字节的位置。

触控无效标示：选择了“使用客制标示”时，即可触控控件不能触控时，在该控件之上用用户选择的图片标示该控件不能触控。

操作方式：即用户选择的是传统的用触摸操作还是接USB鼠标操作。

显示控件按压效果：HT8001CN新增按压效果显示，开发者使用该操作时，选择了“显示控件按压效果”时，即触摸控件时，即控件周围有按压痕迹，按压痕迹的颜色可以根据客户习惯选择。目前位开关、字开关、画面按钮、功能按钮、数值输入、ASCII输入控件均有此效果。默认没有选择。

3、用户密码设置页面：

如下图所示：

触摸屏参数设置

型号设置 参数设置 用户密码 打印机和下载 存储位置和系统报警 VNC设置 其他

用户1
☐ 启用

用户2
☐ 启用

用户3
☐ 启用

用户4
☐ 启用

用户5
☐ 启用

用户6
☐ 启用

用户7
☐ 启用

用户8
☐ 启用

默认用户: NULL ☒ 允许上传组态 ☐ 启用部件控制用户等级

☐ 上传时输入密码

☐ 最高权限密码

☐ U盘更新组态需要密码

☐ 启用无操作注销等级

30 秒

确定 取消 帮助

该页面有8项用户密码，每一项密码又有8个等级供用户选择。

默认用户等级：即默认当前的用户等级为NULL。

允许上载组态：即选择了此选项，即可把该工程从HMI中上传到PC机中，否则不可以上载。

上载时输入密码：即上载该工程是否需要密码。

U盘更新组态需要密码：即设置了该项密码后，用U盘更新触摸屏组态工程需要先输入该密码。

最高权限密码：即使用该密码可以开启所有受等级控制的控件。

使能上载：使用该密码可以把HMI组态工程上载到PC中。

权限操作：使用该密码可以进行所有的权限操作。

4、打印机和下载

该页面是HMI连接打印机的一些参数设置，用户可以根据打印机的型号进行相应的配置。

下载设置：

下载方式：即用户根据需要选择是USB连接下载，还是以太网连接下载。如选择的是用以太网方式下载，则需要设置IP地址和端口号（IP地址和端口号都是指HMI上的IP地址和端口号）。

清除历史报警记录：即下载时是否清除HMI之前存有的历史报警信息。

清除掉电保持区：即下载时是否将HMI的掉电保持区寄存器清零。

清除历史数据记录：即下载时是否清除HMI之前存有的历史数据信息。

配方下载：即是否下载当前工程的配方到HMI中。


下载图片选项：

保留图片为原格式：选择此选项，则在下载时保留用户选择的图片格式不变。

将图片转换为JPG格式：即在下载前把用户选择的所有图片都转换为JPG格式后，再下载到HMI中。png背景透明图片转换成jpg格式会变成黑色背景。

备注：因BMP格式的占用的空间较大，建议用户选择‘将图片转换为JPG格式’选项。

5、存储位置和系统报警

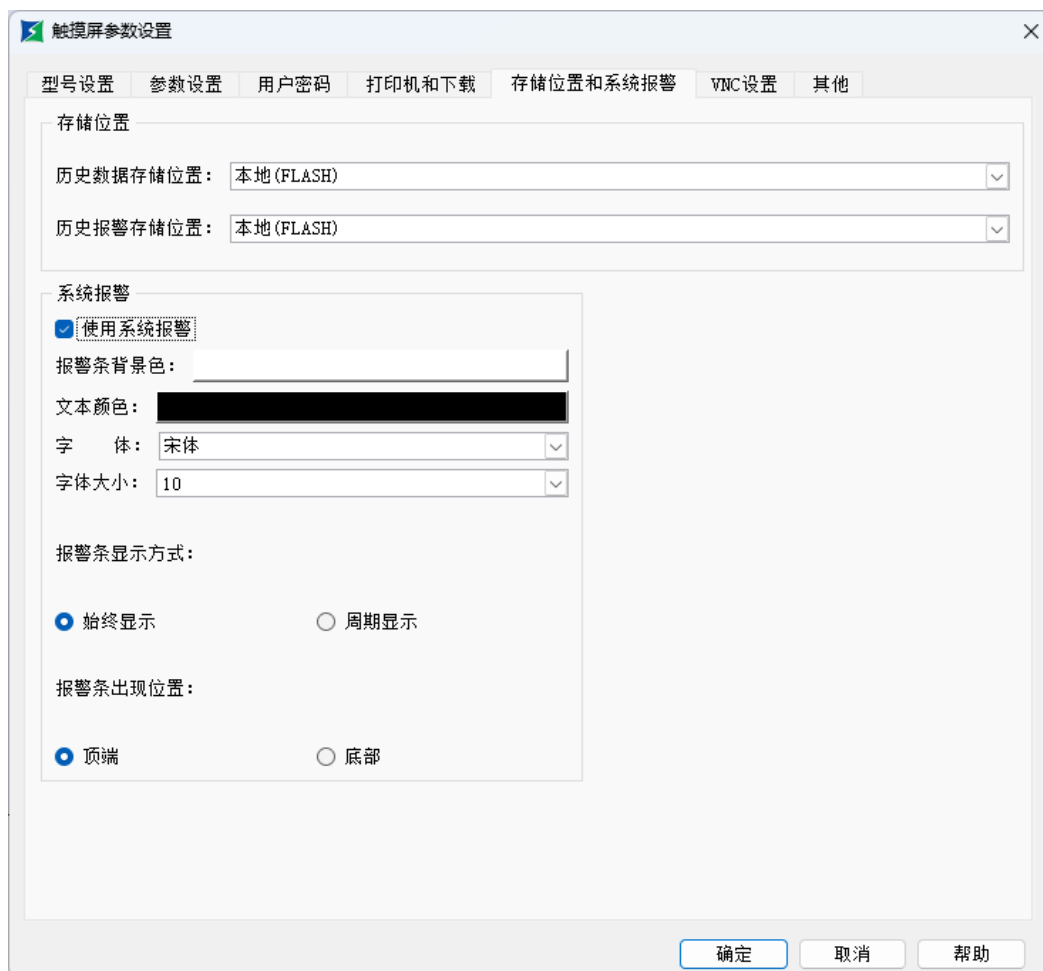

存储位置：即提供用户选择历史数据、历史报警以及屏幕截图后图片的存储位置。共提供了“本地(FLASH)”和“U盘”这两个选项供用户根据需要选择来存储。默认是把数据存储在本地(FLASH)中。

系统报警：

使用系统报警：即是否使用系统报警功能。系统报警即有报警产生时，根据用户设置的系统报警选项，在每个画面的顶端或者底部显示当前的报警信息。


报警条背景色、文本色、字体以及字体大小，这些都是设置系统报警显示的属性选项。用户可根据需要设置这些选项。

报警条显示方式：“始终显示”是指报警一直显示；“周期显示”即报警在一定的周期内显示或消失，实现闪烁效果。

报警条出现的位置：即选择报警条出现的位置。


6、VNC设置

VNC设置页面如下图所示：

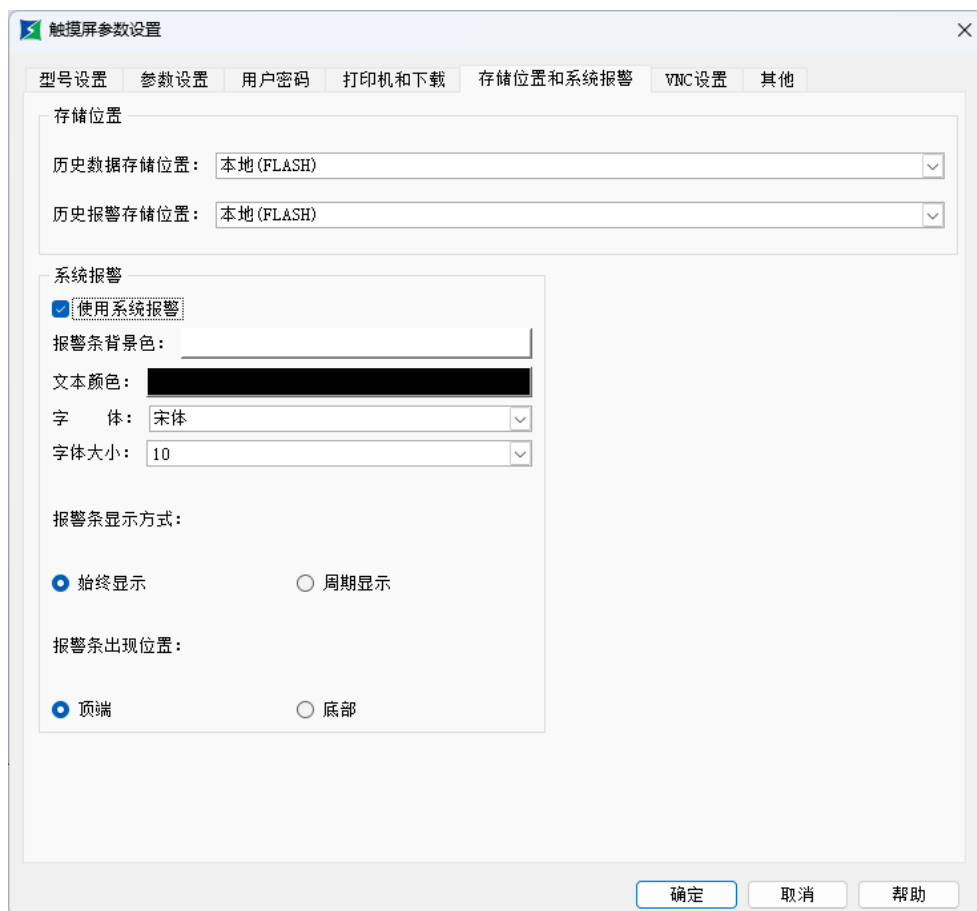

可进行VNC端口查看以及VNC密码设置。

7、其他

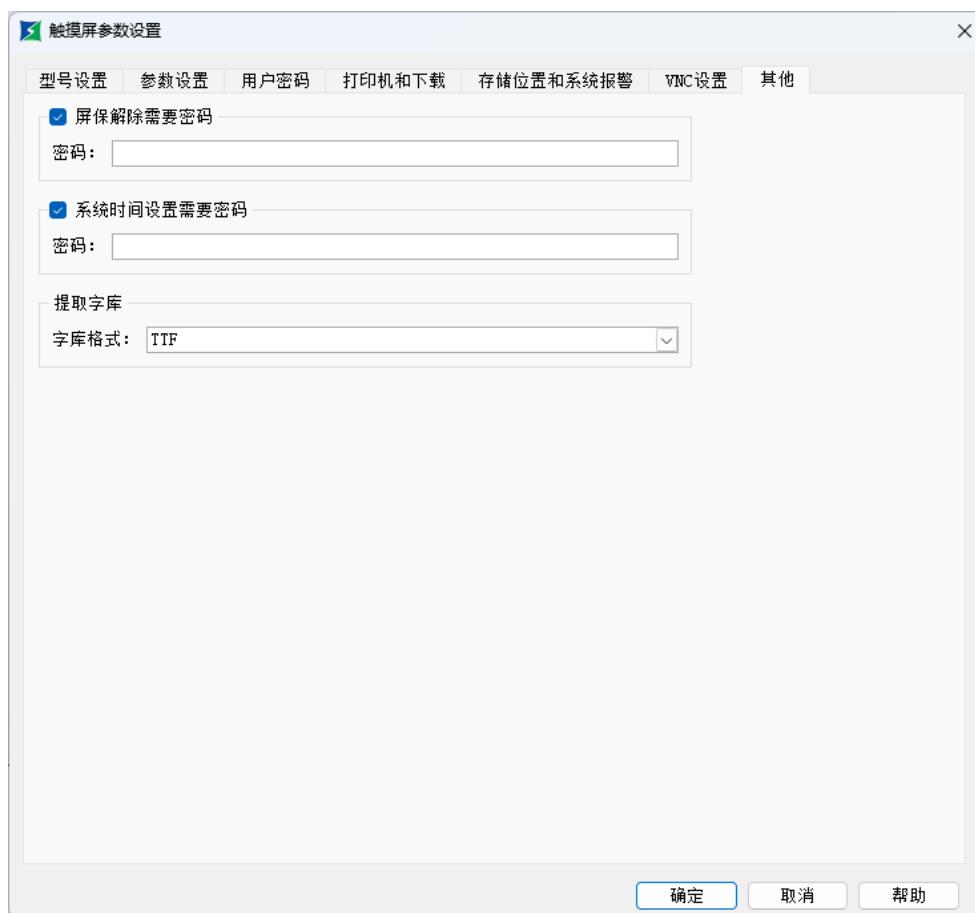

屏保解除需要密码：

此控件勾选并设置密码时：HMI进入屏保状态后需要输入此处设置的密码方可进入组态画面，否则触摸屏一直处于屏保状态。

此控件未勾选时：HMI进入屏保状态后点击HMI任意位置即可接触屏保，进入组态画面。

系统时间设置需要密码：

此控件勾选并设置密码时：用户在进行HMI时间设置的时候需要正确填入密码后才可进行时间设置，否则将返回上一级页面。


提取字库：更改此项可改变提取文件的字库格式。



温馨提示：更改屏幕保护时间只针对在选择了“是否屏保画面”的情况下才有效果，进入屏幕保护画面以后只需触碰触摸屏即可退回进入屏保时画面。

3.2.4 HMI状态

双击“工程管理器”中的“HMI状态”选项，弹出如下图所示对话框：

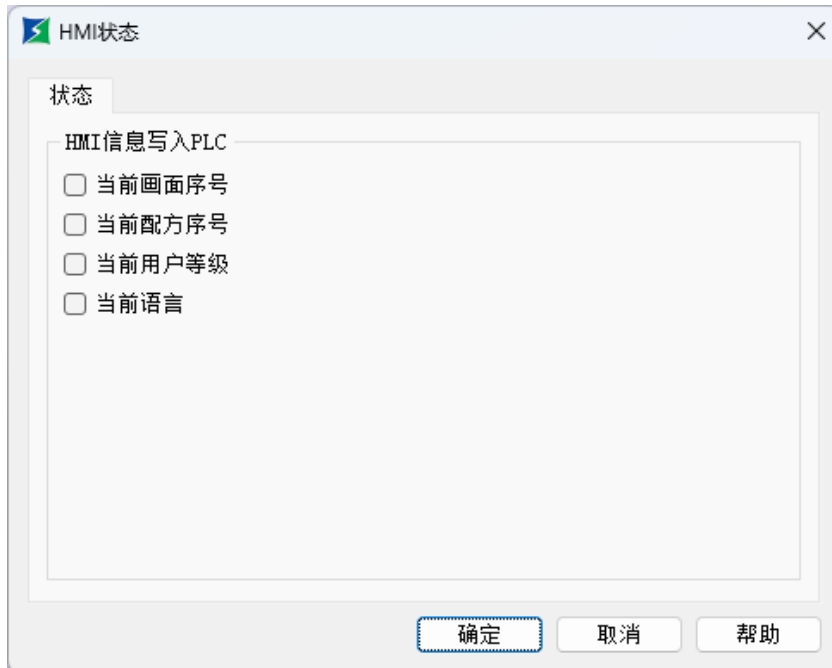

当前画面序号：即把HMI当前画面的序号写入到PLC中。

当前配方序号：当有配方存在的时候，把当前配方的序号写入到PLC中。


当前用户等级：把当前用户等级写入到PLC中。

当前语言：即把当前使用的语言序号写入到PLC中。

点击“确定”按钮，HMI状态设置完毕。

3.2.5 PLC控制

PLC控制，即PLC控制画面的切换，用户等级的更改，更改配方和写入配方的操作。双击“工程管理器”中的“PLC控制”选项，弹出如下图所示对话框：

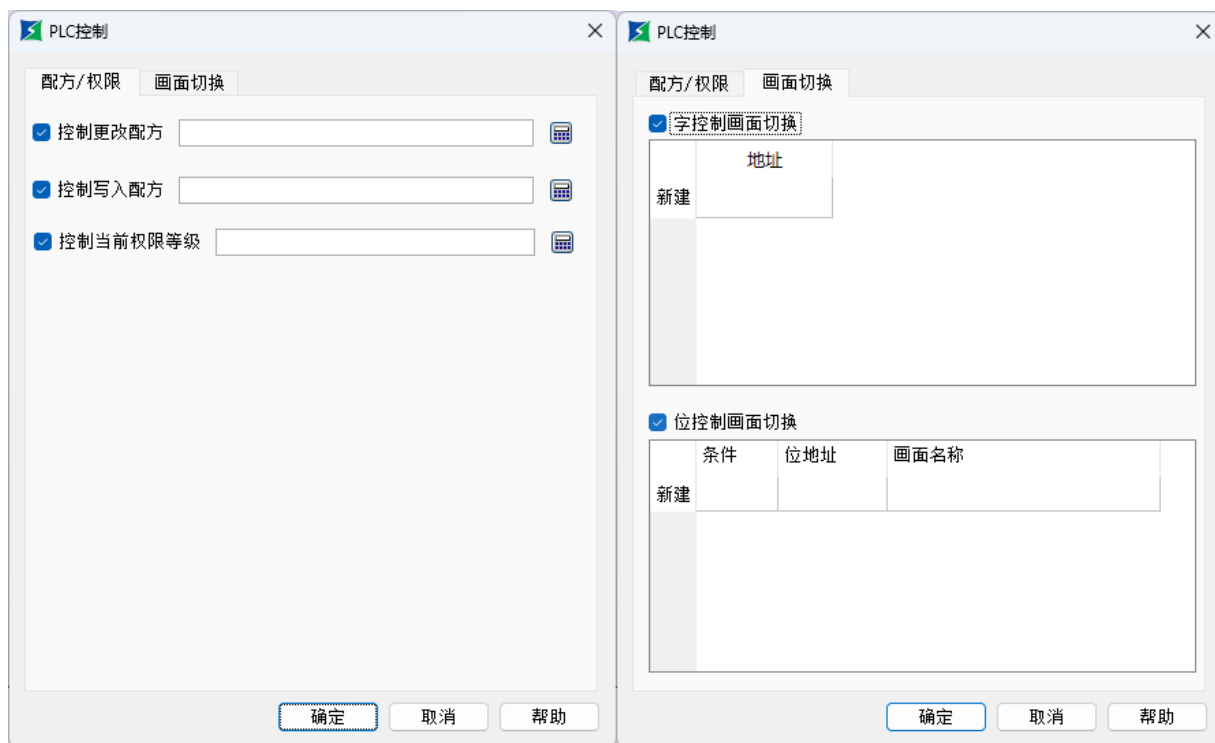

控制更改配方：HMI根据“控制更改配方”的地址值来更改配方。


控制写入配方：HMI根据“控制写入配方”的地址值来控制写入配方。

控制当前权限等级：HMI根据“控制当前用户等级”的地址值来控制当前用户等级。

字控制画面切换

即字地址控制画面切换。根据“控制画面切换”地址的值来切换画面。

点击画面切换：勾选字控制画面切换，双击新建，弹出如下图所示对话框：

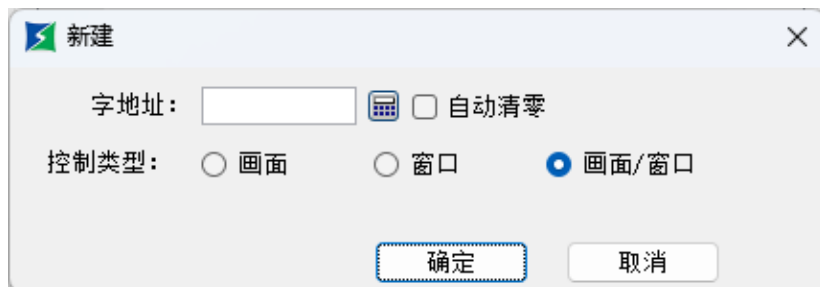

字地址：设置字地址。将根据该字地址的值调整到对应画面，如果当前画面序号中不存在该值，画面停留在当前画面。

自动清零：勾选该选项后，画面跳转后自动将改位设置成0xffff，用户根据需要判断是否勾选该选项。

控制类型：控制画面跳转的具体执行方式。


画面：只能控制在画面之间进行跳转。

窗口：只能控制在窗口之间进行跳转。

画面/窗口：在画面和窗口自由进行跳转。

位控制画面切换

双击“新建”行，弹出如下图对话框：

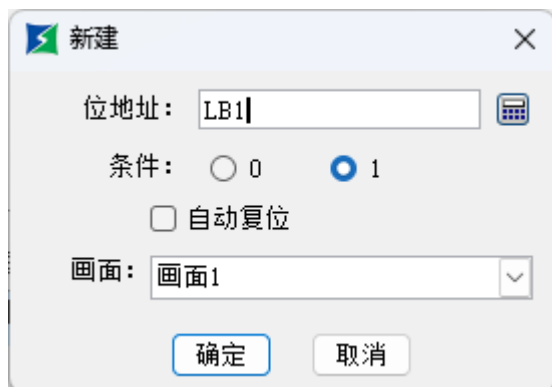

新建对话框，包含以下字段：

- 位地址：LB1
- 条件：0 (未选) 1 (选中)
- ☐ 自动复位
- 画面：画面1
- 确定 取消

输入“位地址”，选择满足的“条件”和跳转的画面，点击确定，即可在下图的对话框中添加一条位控制画面的内容。如下图所示：

☒ 位控制画面切换

	条件	位地址	画面名称
1	1	LB1	画面1
新建			

同理可以建无数条位控制画面，执行位控制画面切换的顺序按照编号执行。右键每条位控制信息，可弹出右键菜单供用户“新建”、“编辑”和“删除”。

如上图所示：其功能是：当位地址LB3的值等于1的时候，跳转到画面1。

点击“确定”按钮，HMI控制设置完毕。



温馨提示：HMI切换画面时，开机第一次读取到的值不会控制画面切换，只有当HMI寄存器的值与第一次读取的值不一样时，才会去跳转。

3.2.6 时钟

时钟的设置分为把系统的时间下载到HMI中、写时间到PLC和与PLC时间相同这三大功能。

双击“工程管理器”中的“时钟”选项，弹出如下图所示对话框：



下载系统时钟到HMI：是否把系统的时钟信息下载到HMI中。

写时间到PLC：

数据类别和长度为默认值，时间为：年月日时分秒星期。具体说明可参照系统保留寄存器LW中的LW60000至LW60006。其中系统时间里面的星期无法修改。

写入地址：即把系统的时间信息写到对应的PLC地址中。

启动方式：

计时：即以设置好的时间间隔为时间单位，循环的把系统的时间信息写到对应的PLC地址中。

触发：当触发地址位为1时把系统的时间信息写到对应的PLC地址中。

自动复位：当触发地址为1后自动将触发地址的值复位为0。



与PLC时间相同：

数据类别和长度为默认值，时间为：年月日时分秒星期。具体说明可参照[系统保留寄存器LW](#)中的LW60000至LW60006。其中系统时间里面的星期无法修改。

读取地址：即读取PLC地址中信息。

启动方式：

计时：即以设置好的时间间隔为时间单位，循环地读PLC的时间信息。

触发：当触发地址为1的时候，系统读PLC的时间信息。

自动复位：当触发地址为1后自动将触发地址的值复位为0。

3.2.7 文件加密


即在打开工程时是否需要密码打开。

双击“工程管理器”中的“文件加密”选项，弹出如下图所示对话框：



用户查看该工程需要输入密码才能打开工程时，就可以在此设置。双击“工程管理器”中的“文件加密”选项，在弹出的对话框中选中“使用密码保护”之后在密码一栏中输入密码和输入确认密码，点击“确定”按钮即设置完毕。

当用户关闭该工程再次打开工程时，会弹出如下图所示的密码输入框：

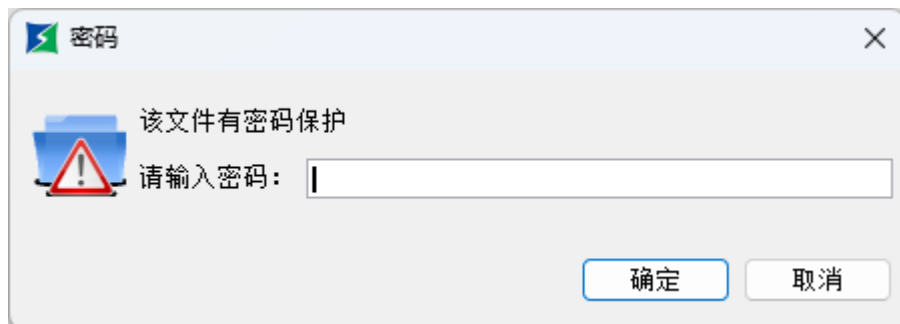

此时用户需输入密码才能打开工程。

在设置密码之后，取消工程密码时也需要输入设置的密码才可以取消。

3.2.8 HMI保护

HMI保护功能主要是：用户设置了在一定的期限内HMI可以正常的使用HMI，如果时间超过了用户规定好的时间，则HMI会跳转到用户先前设置好的指定画面中去，使得HMI不能继续使用，如果想要重新使用该HMI，用户则得通过“功能按钮”中的“HMI解锁”功能，输入正确的解锁密码后才能使用该HMI。延时通过功能按钮HMI解锁延时解锁。

双击“工程管理器”中的“HMI保护”选项，弹出如下图所示对话框：



启用静态HMI保护：



解除所有等级密码

启用该功能，并设置密码后，该处设置的密码可以解除HMI保护设置的所有级别。

启动密码保护

启用该功能，并设置密码后，当下次打开HMI保护需要输入此密码，才能查看HMI保护信息。

启用密码保护

启用该功能，将启用HMI保护。具体信息在保护设置中设置。

保护设置

密码级别总数：根据需要设置不同期限的HMI保护，最多15个级别。

当前密码级别：针对当前密码级别进行下面的参数设置。

参数设置

使用期限：HMI保护到期时间。

期限提示屏幕：HMI保护到期时提示画面。

解除保护密码：HMI到期时解除HMI保护的密码。

高级设置：查看剩余天数：查看现在到HMI保护设置使用期限的剩余时间。

提前：设置距HMI保护使用期限剩余设置天数到HMI保护使用期限之间，间隔指定时间提示指定画面。

延时：设置过HMI保护使用期限至设置天数期间间隔指定时间提示指定画面。

提前与延时优先级

提前选择，延时未选择，提前有效。

提前未选择，延时选择，延时有效。

提前选择，延时选择，功能按钮HMI保护延时解锁未使用，提前有效。

提前选择，延时选择，功能按钮HMI保护延时解锁使用，延时有效。

举例说明该功能的使用方法：

假设在该对话框中我们设置的“密码级别总数”为3；之后在“当前密码级别”选中0，在“参数设置”里面，在“使用期限”一栏选择使用日期，假设在此选择2009/04/01；在下一栏输入使用时间，假设选择12:00:00；在“期限提示屏幕”选项中选择期限到达时提示的画面，假设为画面1；在“解除保护密码”时输入解除密码保护所需要的密码，假设为1111。1级HMI保护设置完毕。

同上，在“当前密码级别”选中1，在“参数设置”里面，在“使用期限”一栏选择使用

日期，假设在此选择2009-04-05；在下一栏输入使用时间，假设选择12-00-00；在“期限提示屏幕”选项中选择期限到达时提示的画面，假设为画面2；在“解除保护密码”时输入解除密码保护所需要的密码，假设为2222。2级HMI保护设置完毕。

同上，在“当前密码级别”选中2，在“参数设置”里面，在“使用期限”一栏选择使用日期，假设在此选择2009-04-10；在下一栏输入使用时间，假设选择12-00-00；在“期限提示屏幕”选项中选择期限到达时提示的画面，假设为画面3；在“解除保护密码”时输入解除密码保护所需要的密，假设为3333。3级HMI保护设置完毕。

3级HMI保护设置完后点击“确定”按钮即可。

假设今天的日期是2009-04-01，时间是08-00-00，因为在此之前设置的1级HMI保护的使用期限是2009-04-01的12-00-00，由于期限还没有到，所以该HMI还是可以正常使用的。

假设过了4个小时后，时间到了2009-04-01的12-00-00，这时HMI会自动的跳转到用户设置的该期限使用的画面，在此跳转的画面为画面1；那么用户想继续使用该HMI，想HMI继续可以操作其他画面的话，用户可以在此画面（画面1）添加一个功能按钮并且选择功能按钮中的“解除HMI锁定”功能，当1级HMI保护使用期限到了的使用，单击该功能按钮，在弹出的密码输入框中输入1级保护解密码，在此输入1111即可解除密码保护。

当1级HMI密码解除后，HMI可以正常使用。假设又过了一段时间，现在的时间是2009-04-05的12-00-00，因为现在的时间到了设定的2级HMI保护，所以HMI会自动调整到设定的HMI保护画面（画面2），同理，用户需要使用功能按钮并且选择功能按钮中的“解除HMI锁定”功能，输入2级解保护密码（2222），HMI才能正常使用。

因为在此我们设置了3级HMI保护，同理，当时间是2009-04-10的12-00-00时，用户需要使用功能按钮并且选择功能按钮中的“解除HMI锁定”功能，输入3级解保护密码（3333），HMI才能正常使用。

当3级密码都解除后，HMI保护失效。HMI可以正常使用。

以上举例说明了HMI保护功能的使用，对设置不用的密码级别，操作类似，用户可参照综上所述。

启用动态HMI保护：

选中“启用动态HMI保护”按钮后，可对密钥以及有效时长，和查看剩余时间的控件地址进行设计。

到期跳转画面：在密钥到期后点击该按钮跳转到设定的画面

到期置位：在到达HMI有效期后，将跳转至设定地址控制

☒ 到期置位

接触置位：解除设定的到期置位

☒ 到期置位


☒ 解除置位  ☐ 启用密码有效期

密码有效期：勾选此选项后，密码将在所设定时间周期内时有效。


具体详情参考“[动态密码生成工具](#)”。

3.2.9 变量表

变量设定，定义标签同时与一个地址对应，当使用该标签时，就相当于使用了该标签对应的地址，该功能与“操作日志显示器”配合使用。要配置变量设定，双击“工程管理器”中的“变量表”选项，弹出如下图所示对话框：

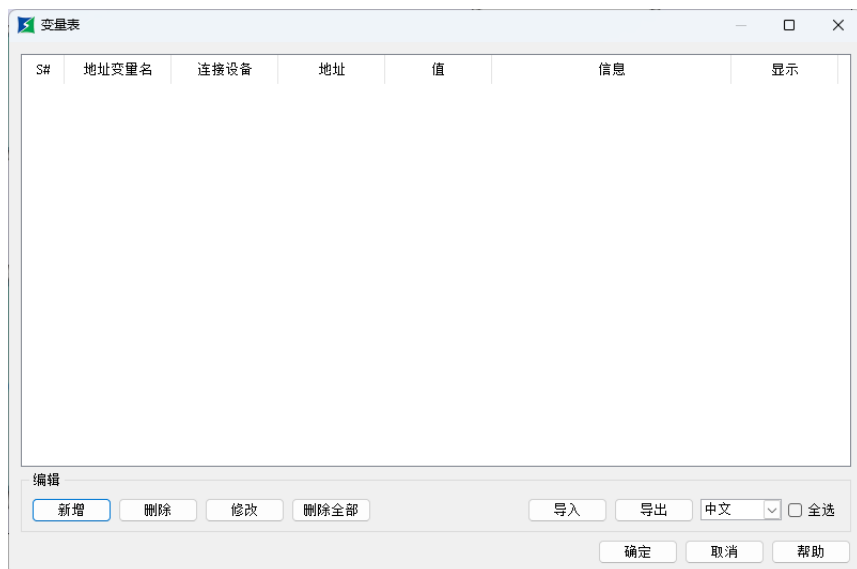


- 新增：添加一条新的变量标签。最大总数为1000。
- 删除：删除选定的变量标签。
- 修改：修改选定的变量标签，也可双击选定的变量标签。
- 删除全部：删除全部的变量标签。
- 导入：导入变量表信息。
- 导出：导出变量表信息。

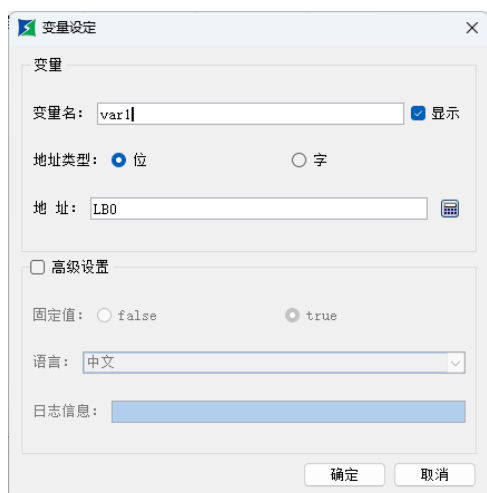

- 变量名：设定新建的变量的名称。
- 地址类型：选择地址的数据类型。
- 地址：选择连接的地址。

3.2.10 组态操作设置

组态操作设置：

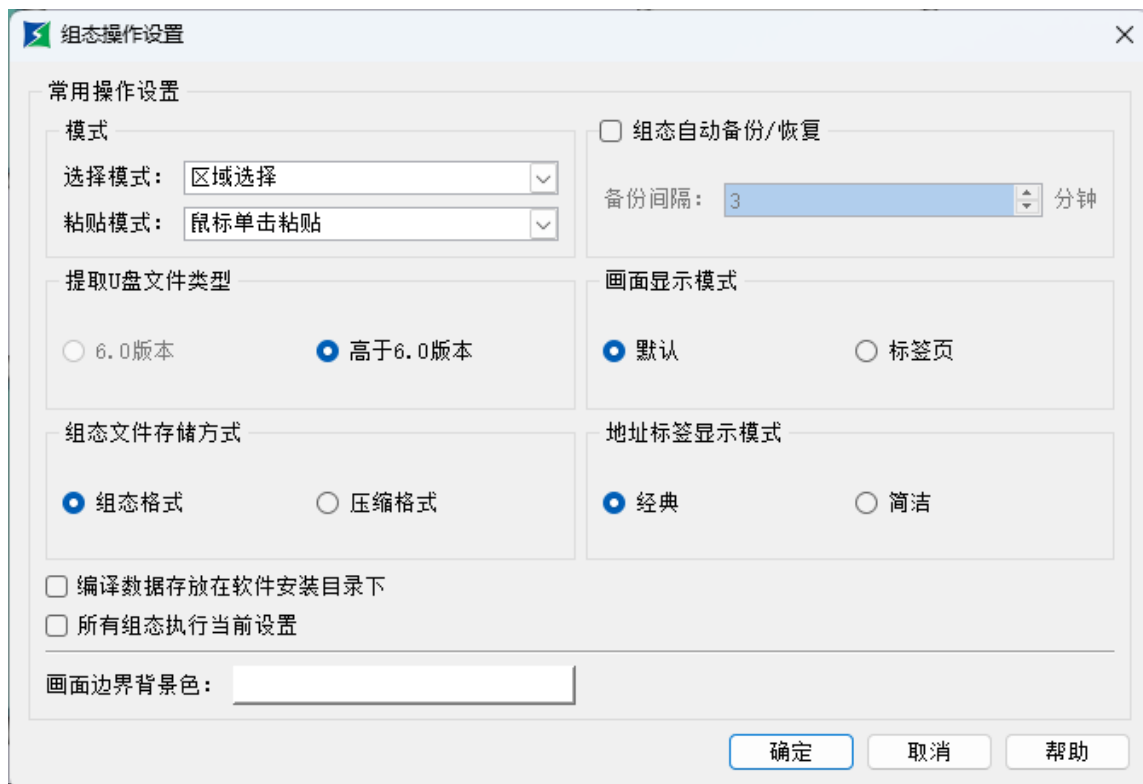

选择模式

区域选择：当鼠标选择区域部分包含被选择区域即可选中该控件。

控件全选：当鼠标选择区域完全完全包含被选择控件即可选中该控件。

粘贴模式

鼠标单击粘贴：复制控件，点击粘贴用户自行选择粘贴控件放置位置。

相同位置粘贴：复制控件，点击粘贴，粘贴控件放置于被复制控件周边位置。

提取U盘文件类型

高于6.0版本：生成高于6.0版本U盘文件。

组态备份

组态自动备份/恢复：勾选了自动备份选项的情况下，备份文件默认放置与工程文件同级文件列表内的“prjCompiled”文件夹内，并且该组态的备份文件命名为“Project + 该组态工程文件名”。

例如，当前组态存放路径为“D:\HT8001CN files”下，文件命名为“test”，勾选自动备份选项后，编译组态文件，将在“D:\HT8001CN files”相同路径下的“prjCompiled”文件夹里生成“Projecttest”文件夹，里面包含了该组态的备份文件。

备份组态的文件格式主要取决于组态文件存储方式的选择：如果存储格式是组态格式，那

么备份文件就是以.prjbak为后缀；如果存储格式是压缩格式，那么备份文件就是以.rzbak为后缀。

打开备份文件的方法：点击组态软件中的“打开”按钮，在打开的界面文件后缀一栏中选择“All Files (*.*)”这个选项，然后选择.prjbak或.rzbak文件打开即可。

备份间隔：自动备份当前组态文件的时间间隔。

画面显示模式

默认：跟旧版本软件的画面显示方式一致

标签页：类似浏览器页面的显示方式，可以通过切换、关闭页面来切换和关闭画面的显示

组态文件存储方式

组态格式：选用该格式时，仅将组态文件保存为“.skr”后缀格式文件

压缩格式：选用该格式时，将整个组态文件内的所有信息打包压缩为后缀“.skm”的压缩格式文件。

地址标签显示模式

经典：跟旧版本软件行为一致

简洁：仅列出控件的地址列表

编译数据存放软件安装目录下

编译数据存放软件安装目录下：勾选此选项后，编译数据将存储在软件安装目录下，即放在软件安装位置下的“prjCompiled”文件夹内，并且被命名为“Project + 该组态工程文件名”，否则跟老版本软件行为一致，放置在该组态工程文件位置同级路径下。

所有组态执行当前设置


勾选后，以上设置对于所有组态有效，否则仅当前组态有效

画面边界背景色

可以修改画面边界外的背景色


3.2.11 文本库

文本库控件，用于用户设置常用文本库，减少用户重复性文本数据输入。

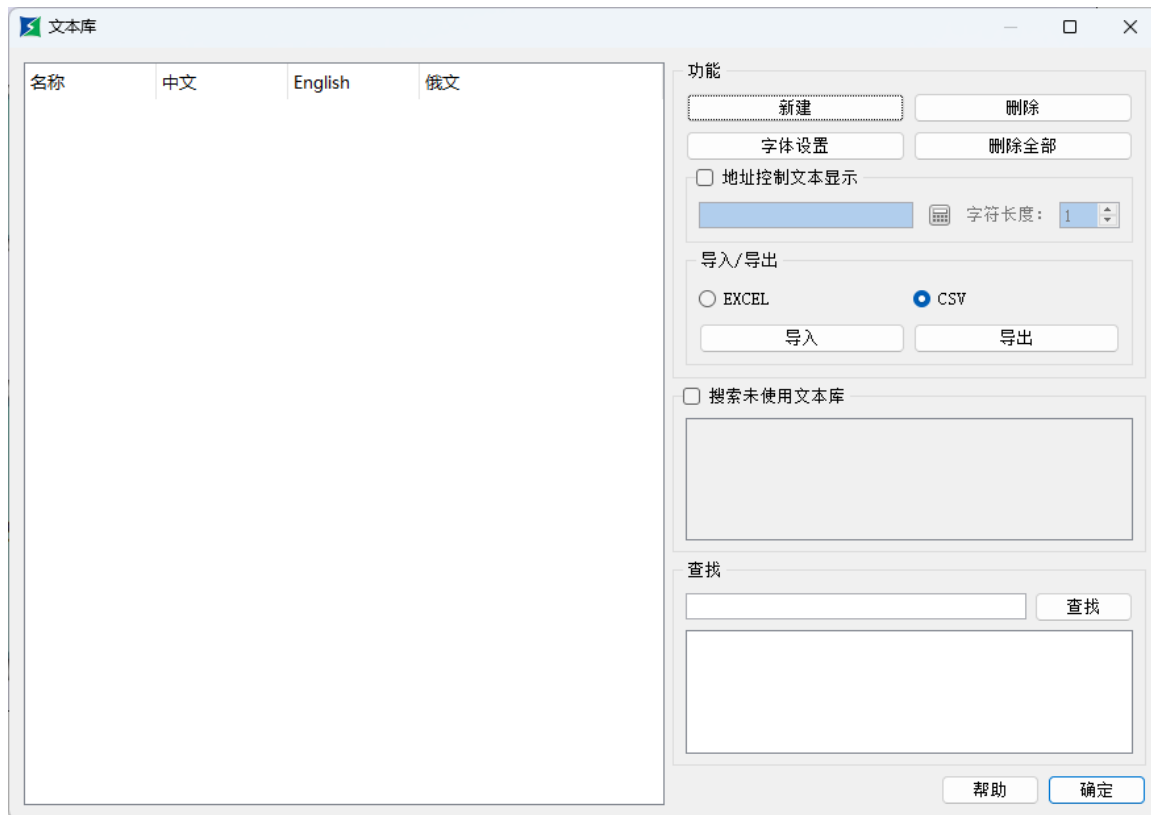


下面简单的介绍下该控件使用方法：

1. 建立文本库数据

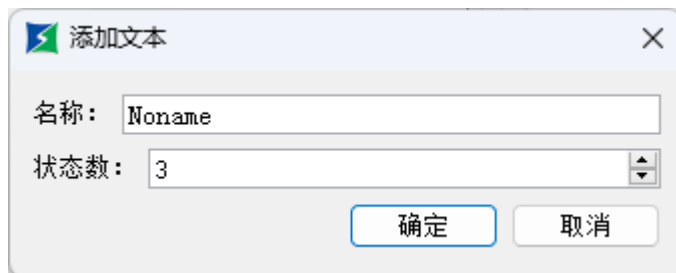


设置增加文本库控件数据，设置状态数

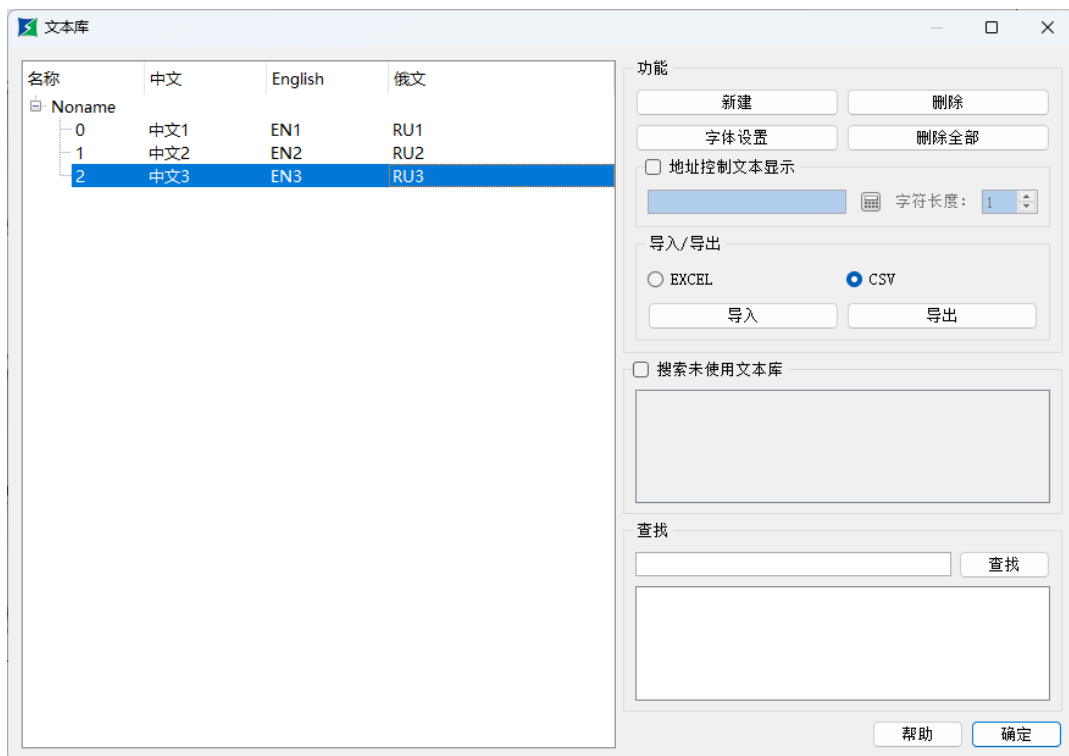

双击相应语言下对应输入区域，完成数据输入

2. 在控件中使用文本库


以位开关为例，勾选使用文本库，选择相应语言后可以使用相应文本

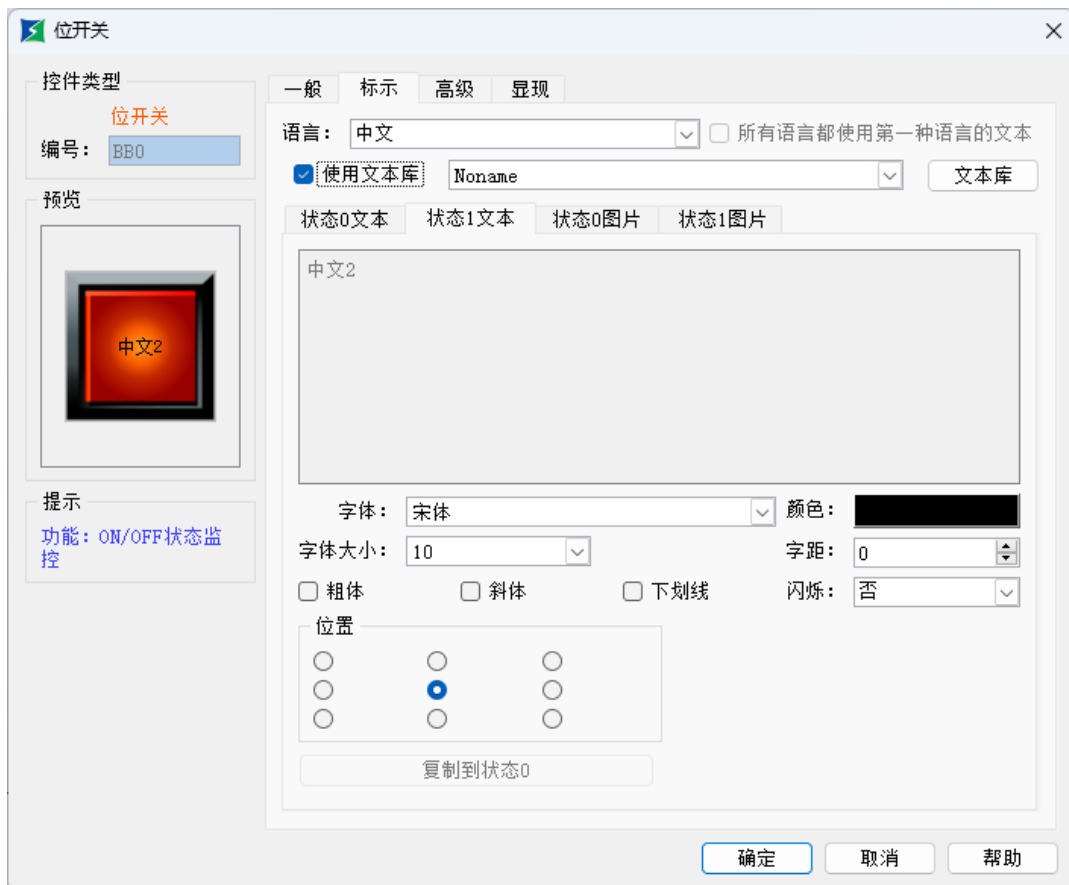


3. 设置使用文本库同一变量的不同数据

当使用文本库的控件有多种状态时，可根据状态的变化，自动切换到对应的文本库数据，还是以位开关为例，当切换到状态1时，文本库数据自动切换到状态1的数据

状态0：

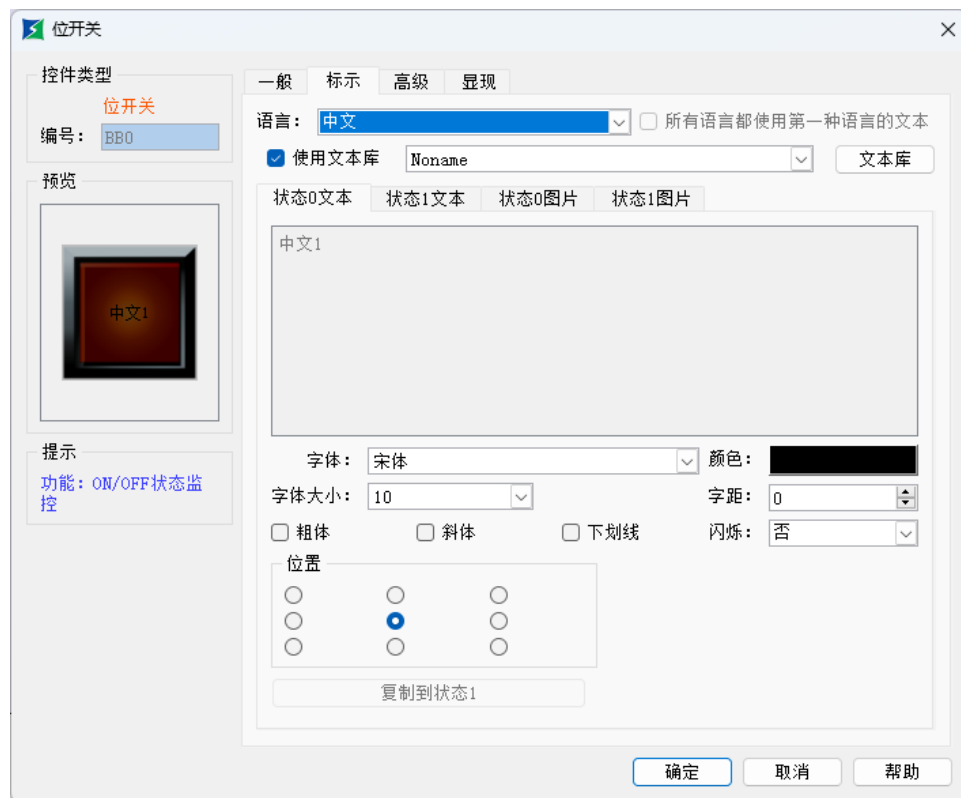

状态1：

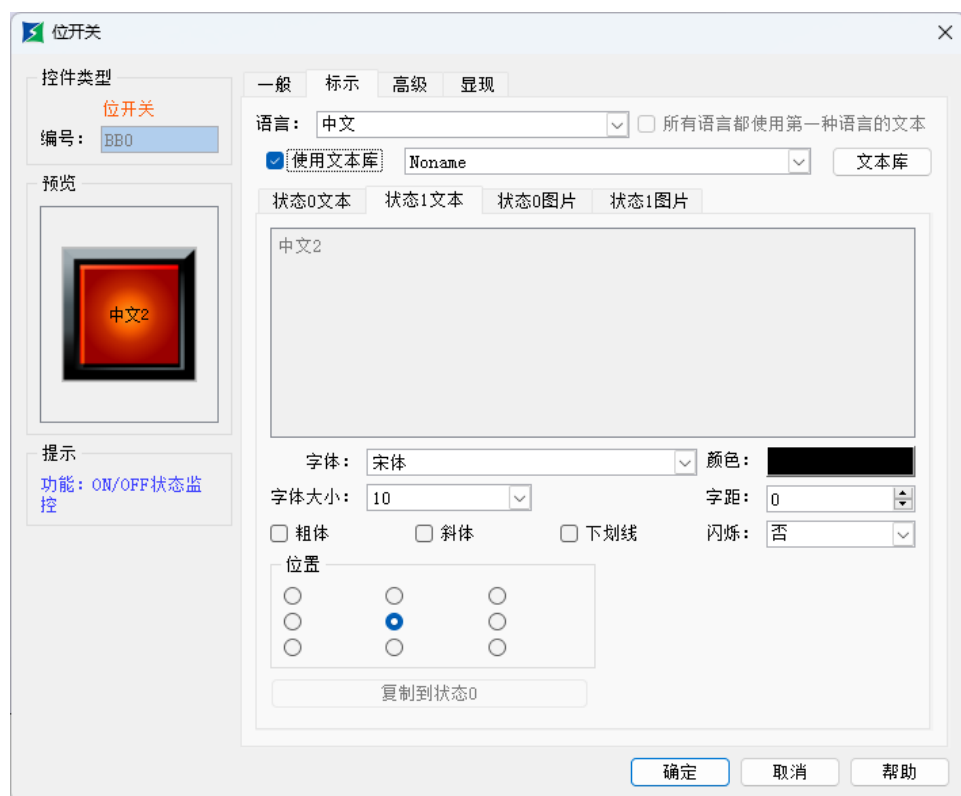

3.2.12 地址库

地址库控件，用户为寄存器起一个别名，设置完成后，用户可以使用地址标签、寄存器地址两种方式访问需要读取的变量。

下面详细介绍地址库的用法,设置地址库标签

双击“地址库”选项，弹出如下对话框



点击新增按钮，弹出如下对话框的


描述：为当前增加的地址库标签添加描述信息，方便用户查看当前变量信息和用途

命令：定制地址标签，相当于为寄存器设置一个别名，用户可以直接空间中直接选择该变量别名，达到操作该寄存器的用途

地址类型：设置该变量别名的数据类型，目前仅有两种选项

地址：设置与地址标签关联的寄存器地址

地址个数：用户可以批量添加地址标签，目前地址标签功能仅支持单个变量的操作，不支持数组形式的地址标签

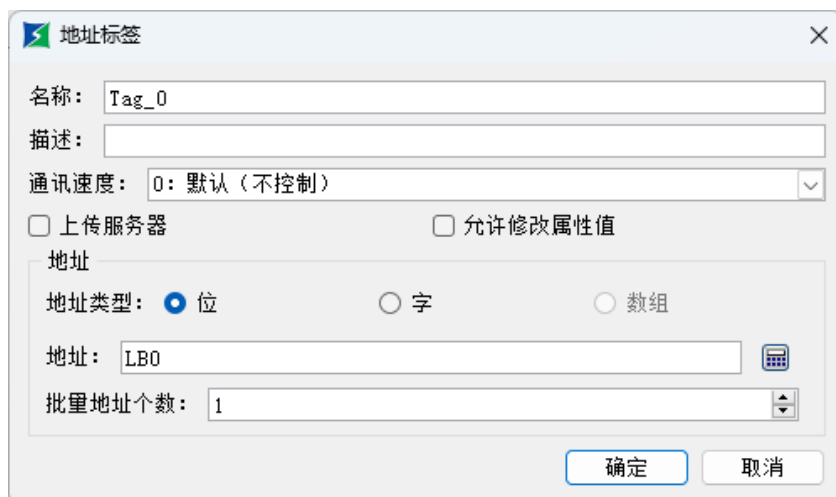


下图中分别设置一个LB0的地址标签Tag_0和LW0的地址标签Tag_1, 设置完成后如下图所示




使用地址库标签

上图中定义的为LB0地址标签, 以数值输入控件为例, 介绍地址的用法

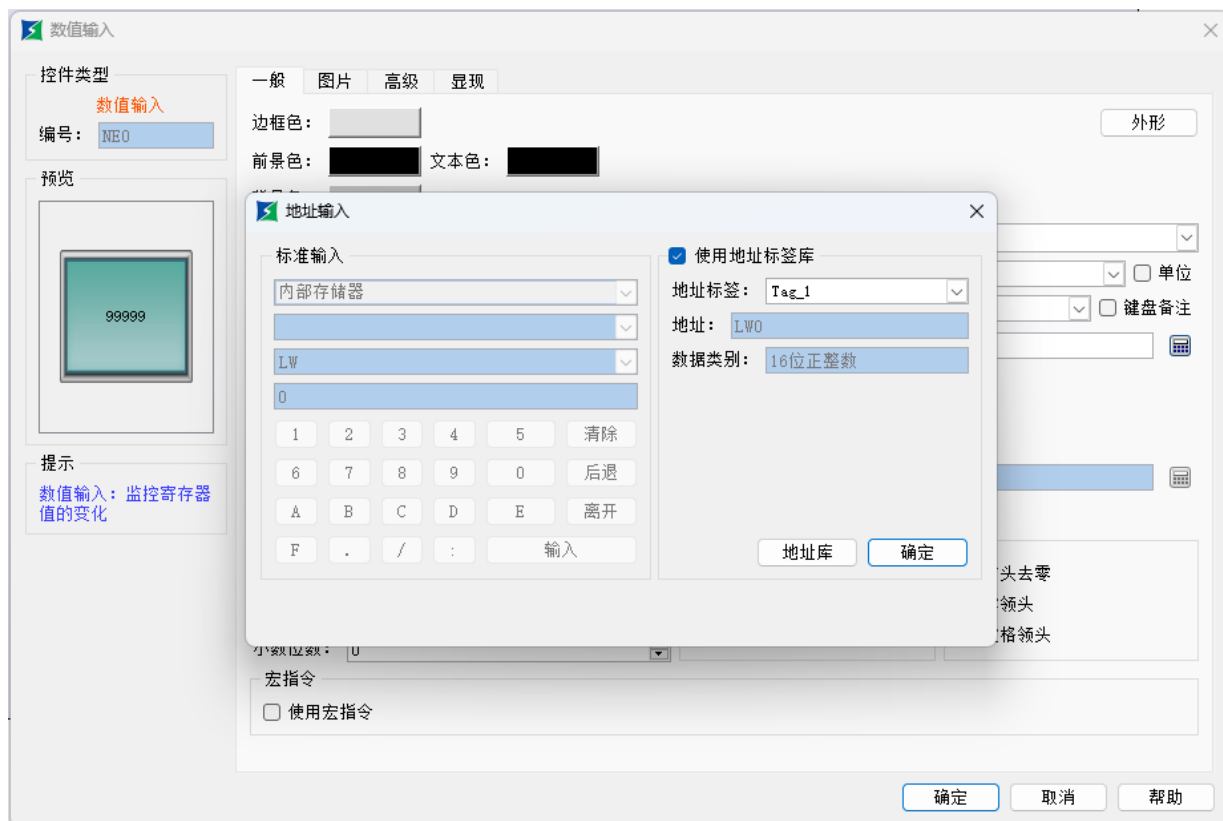


选择地址输入控件, 选择写入地址, 勾选使用地址标签库, 选择需要使用的标签, 在地址中可以查看该地址标签对应的地址, 点击地址库, 用户可以查看当前用户定义的所有地址标签。


设置完成后如下图所示

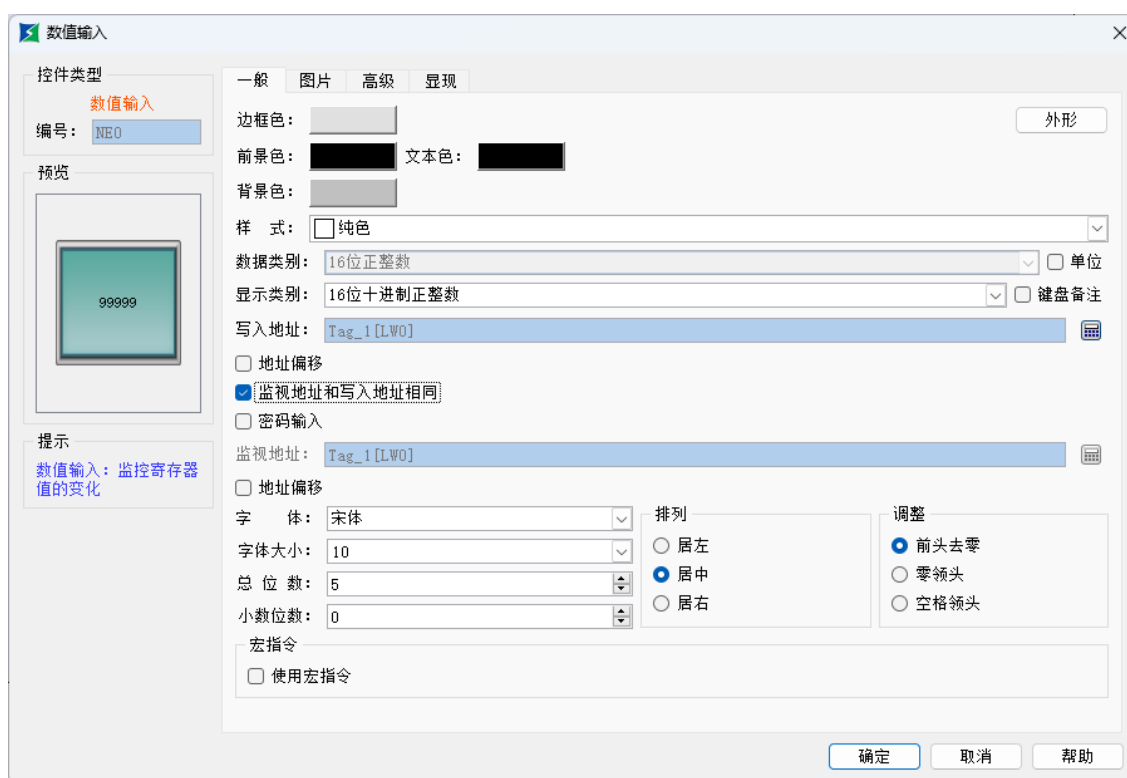

在画面中在放置一个数值输入控件，地址LW0，如下图所示

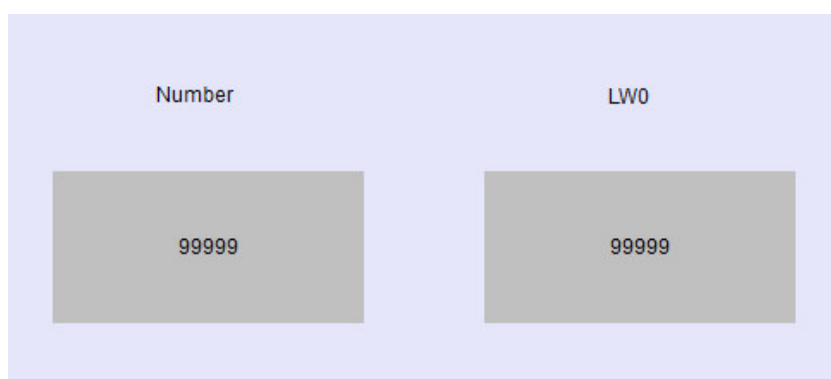


下载到触摸屏或使用在在线模拟功能观察程序运行效果，这里以在线模拟为例，在Number中输入数据40，LW0寄存器同样发生变化，在W0中输入50，Number同样发生变化

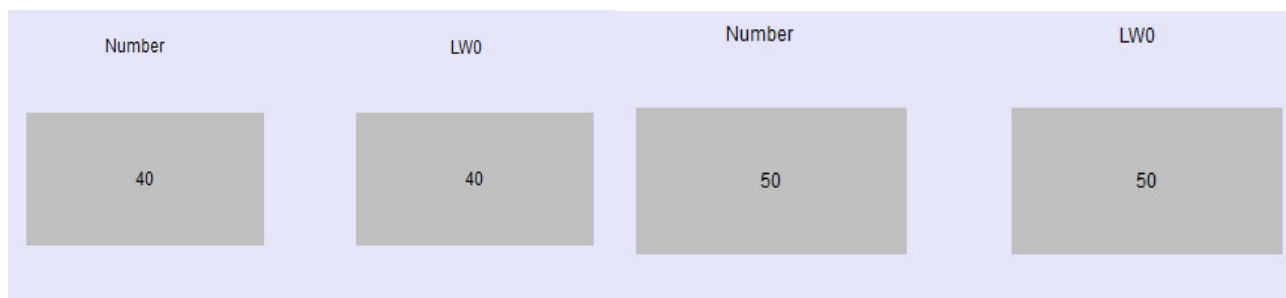

地址标签功能，方便用户为经常使用的寄存器定义一个特殊的地址标签，在组态程序中直接使用改地址标签，减少用户繁琐的地址输入，更加方便快捷的完成组态的编写操作

3.2.13 动态密码生成工具

如下图所示：

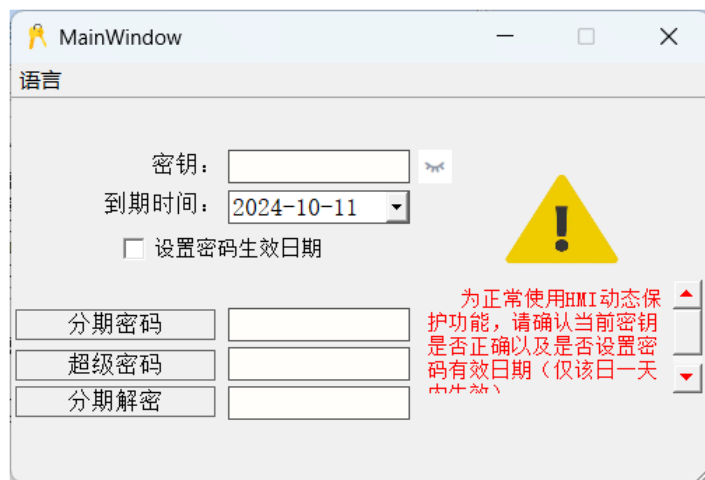

1. 使用动态HMI保护功能时，下载工程的同时最好将当前PC的时间更新到HMI中。时间判断的依据是HMI的系统时间，若修改了HMI的系统时间，由于HMI保护的到期时间也会随着变动，因此也不必担心用户修改了系统时间之后会延时HMI保护的到期时间。

2. 密钥不得超过6个字符。（密钥组成可使用数字、字母两种模式，字母区分大小写，密钥两种模式可混合使用。）

3. 每个密钥对应一个超级密码。在HMI弹出的HMI保护解锁密弹窗中输入超级密码后，将关闭HMI保护的功能，因此用户不要随意的使用超级密码，或是将超级密码开放给其他人使用。

4. 在触摸屏上可以通过地址修改密钥，LW63147到LW63152连续6个地址是输入动态HMI保护密钥，使用ASCII输入控件，LB60179=1是保存设置的动态HMI保护密钥，保存完会复位。


5. 启用动态密码保护后，禁止触摸屏更新固件或拨码1.3修改系统时间。输入超级密码后可以更新固件。

以上举例说明了HMI保护功能的使用，对设置不同的密码级别，操作类似，用户可参照综上所述。

3.2.14 用户权限

用户权限允许用户添加自定义的用户和用户组，据此对组态中的操作实现权限控制。另外用户权限和电子签名功能绑定，电子签名依据用户权限实现。


首先点击“工程管理器” -> “用户权限” 弹出下图弹框，进行设置用户和用户组信息。

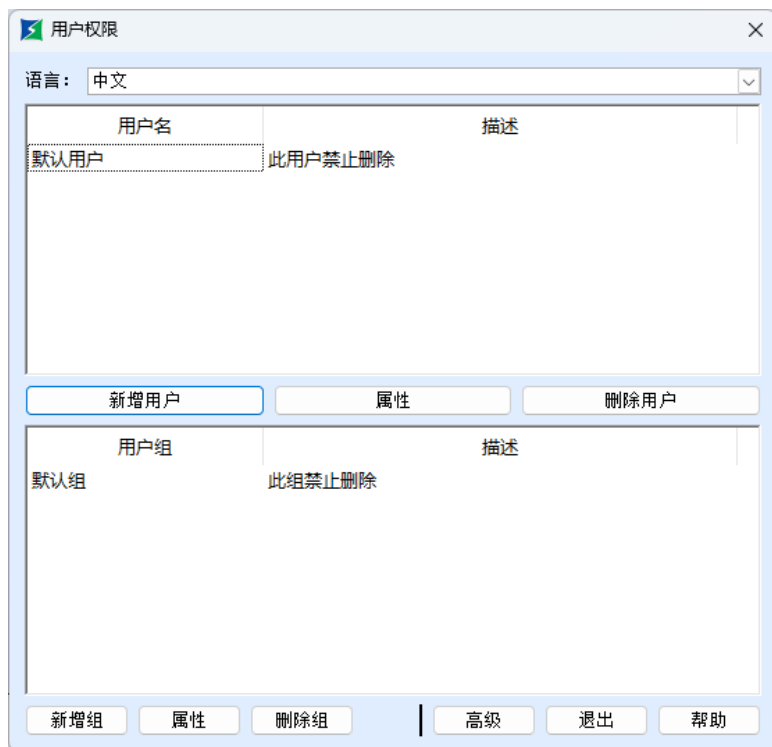

The "用户权限" (User Permissions) dialog box is shown. It has a language dropdown set to "中文". It contains two main sections: "用户" (Users) and "用户组" (User Groups). The "用户" section has a table with columns "用户名" (Username) and "描述" (Description), containing one entry: "默认用户" (Default User) with description "此用户禁止删除" (This user cannot be deleted). Below this table are buttons "新增用户" (Add User), "属性" (Properties), and "删除用户" (Delete User). The "用户组" section has a similar table with one entry: "默认组" (Default Group) with description "此组禁止删除" (This group cannot be deleted). Below this table are buttons "新增组" (Add Group), "属性" (Properties), and "删除组" (Delete Group). At the bottom are buttons "高级" (Advanced), "退出" (Exit), and "帮助" (Help).

新增用户以及属性修改


“用户权限”页面中点击“新增用户”按钮弹出用户属性窗口如下。“修改属性则先选中建立好的用户再点击“属性”按钮。用户属性弹窗中填入相关信息和所属用户组点击确定完成。

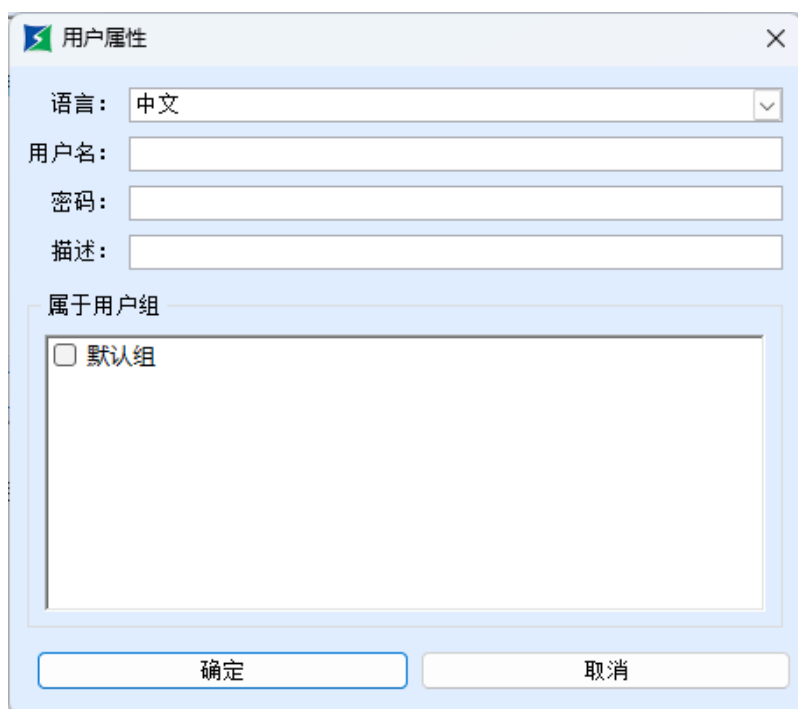

The "用户属性" (User Properties) dialog box is shown. It has a language dropdown set to "中文". It contains input fields for "用户名" (Username), "密码" (Password), and "描述" (Description). Below these is a section "属于用户组" (Belongs to User Group) with a list box containing "默认组" (Default Group) and an unchecked checkbox next to it. At the bottom are buttons "确定" (OK) and "取消" (Cancel).

新增组以及属性修改

“用户权限”页面中点击“新增组”按钮弹出用户属性窗口如下。“修改属性则先选中建立好的组再点击“属性”按钮。组属性弹窗中填入组名，是否设置管理员，设置本组用户，点击“确定”完成。

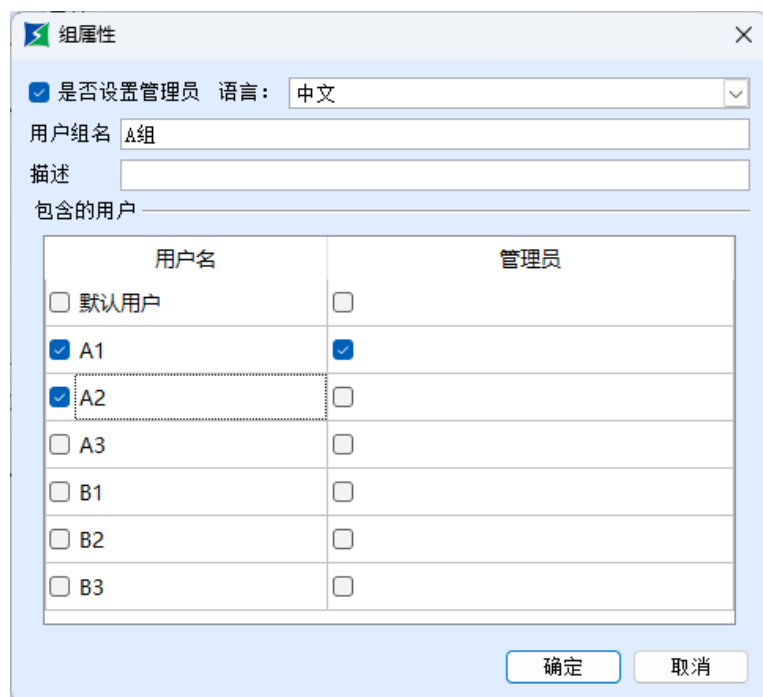

The dialog box titled "组属性" (Group Properties) contains the following fields and controls:


- ☒ 是否设置管理员 (Whether to set administrator)
- 语言: 中文 (Language: Chinese)
- 用户组名: A组 (User group name: A group)
- 描述: (Description)
- 包含的用户 (Users included):

用户名	管理员
☐ 默认用户	☐
☒ A1	☒
☒ A2	☐
☐ A3	☐
☐ B1	☐
☐ B2	☐
☐ B3	☐

Buttons: 确定 (OK), 取消 (Cancel)

用户权限高级设置

“用户权限”页面中点击“高级”按钮弹出用户权限高级设置窗口如下。勾选需要设置的服务即可。

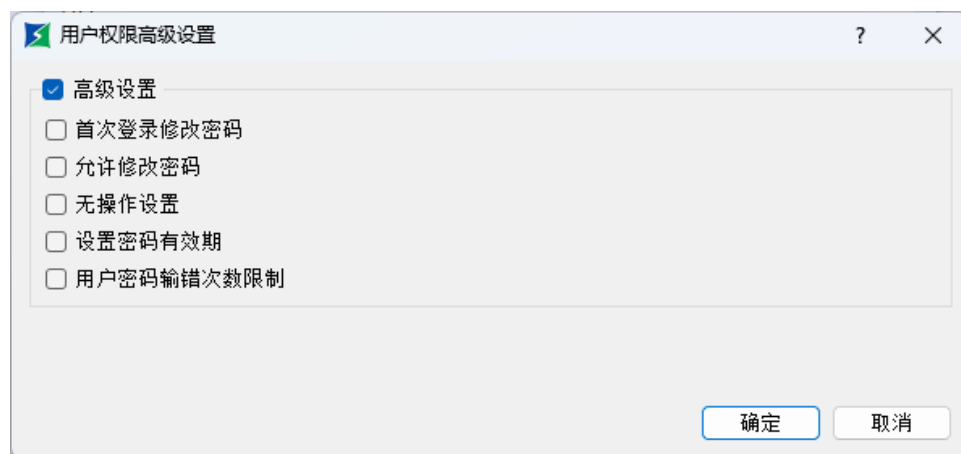

The dialog box titled "用户权限高级设置" (Advanced User Permissions) contains the following controls:


- ☒ 高级设置 (Advanced settings)
- ☐ 首次登录修改密码 (Require password change on first login)
- ☐ 允许修改密码 (Allow password change)
- ☐ 无操作设置 (No operation settings)
- ☐ 设置密码有效期 (Set password validity period)
- ☐ 用户密码输错次数限制 (Limit the number of incorrect password attempts)

Buttons: 确定 (OK), 取消 (Cancel)

切换当前用户权限与退出登录

在功能按钮的功能中选择“切换当前用户权限”，在触摸屏中点击该按钮会弹出“权限用户登录”弹窗，选择用户及填入正确密码即可登录改用户。

在功能按钮的功能中选择“取消用户登录”，在触摸屏中点击该按钮会自动注销当前用户，处于无用户状态。

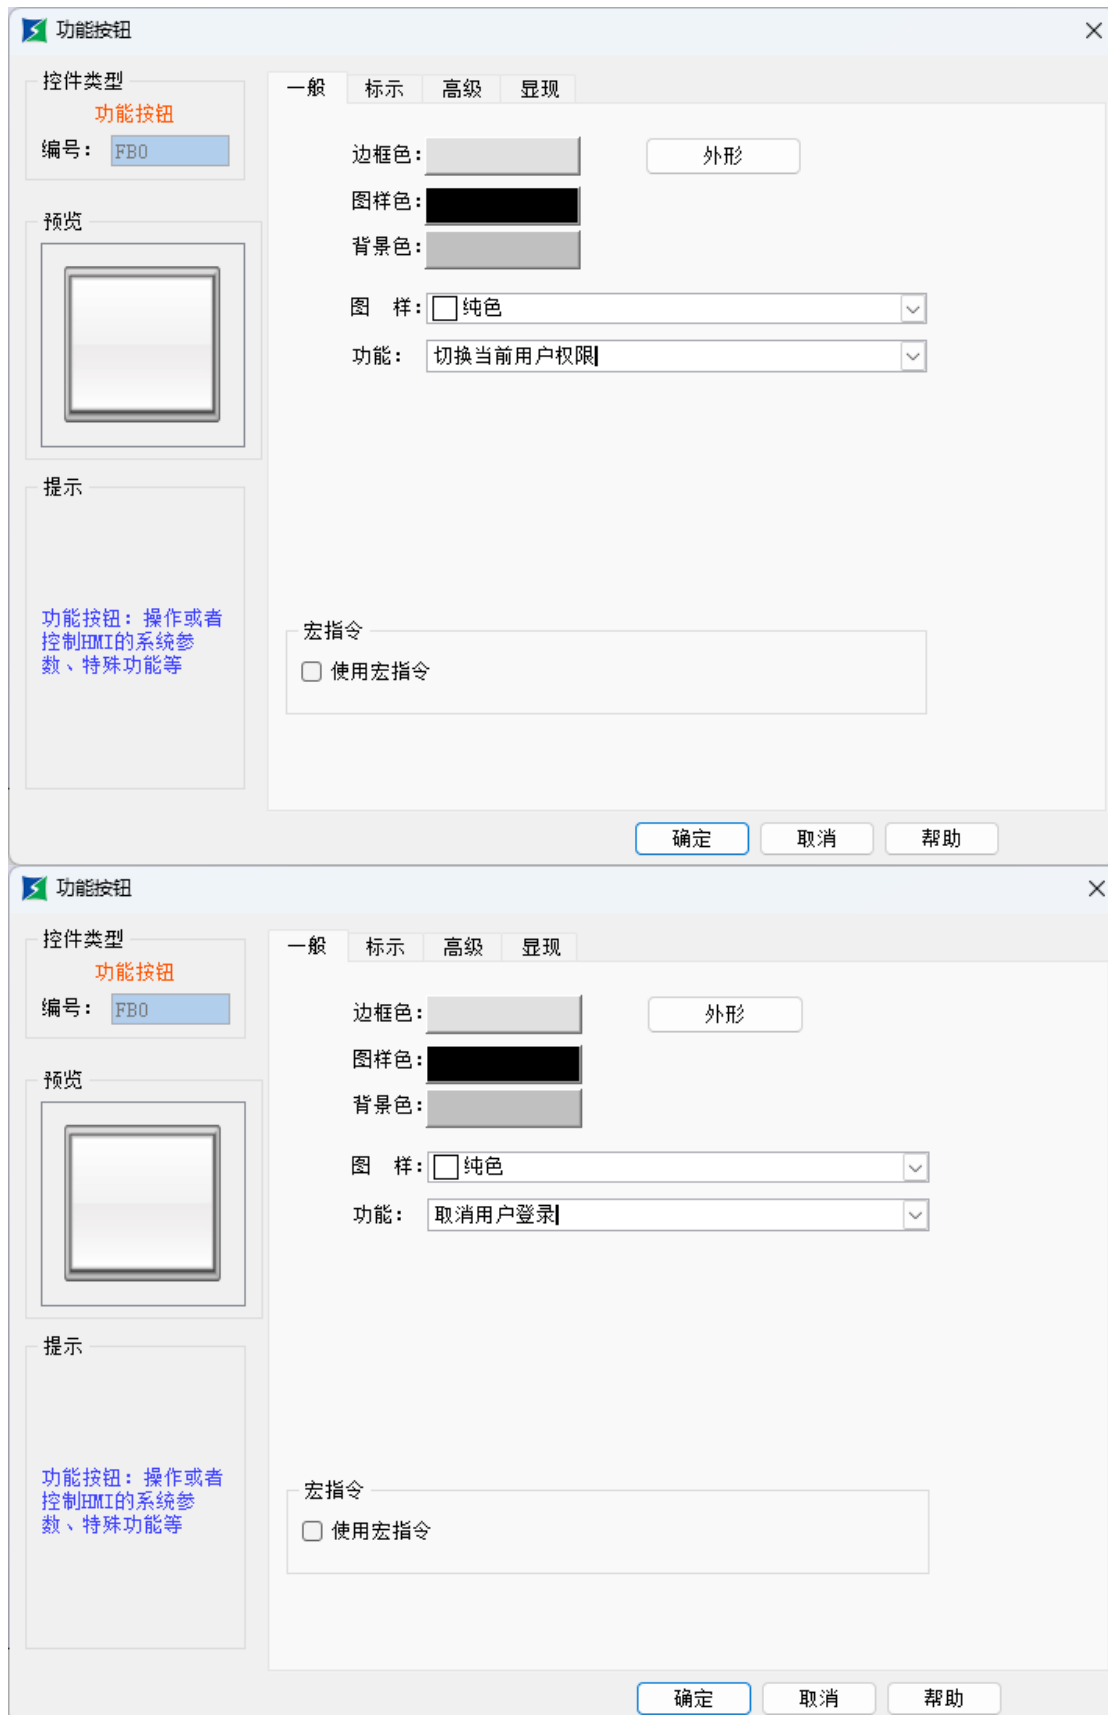


下面是模拟器权限用户登录弹窗口示意图：



用户权限管理功能

在功能按钮的功能中选择“用户权限管理”，在触摸屏中点击该按钮会弹出“用户权限管理”弹窗，该功能只有当前用户是管理员情况下可以使用，可以修改当前组的用户信息，包括增加用户、删除用户、修改用户。

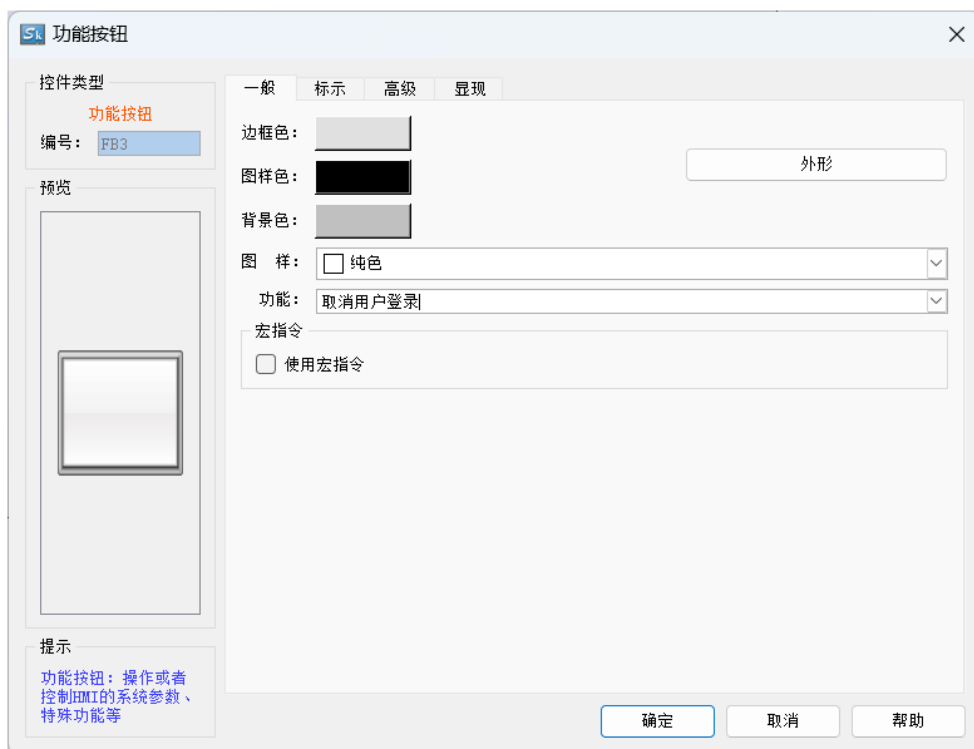


下面是模拟器权限用户权限管理弹窗，需要先登录管理员。这里管理员可以激活或失活用户，失活的用户在登录页面中不可见。




控件中使用用户权限功能

在高级和显现页面可以勾选受权限控制功能，只有当前用户属于勾选组才可以操作或显现；勾选“操作需要电子签名确认”功能。在操作该控件时会弹出输入电子签名弹窗如下图，需要输入正确的密码才可以操作。

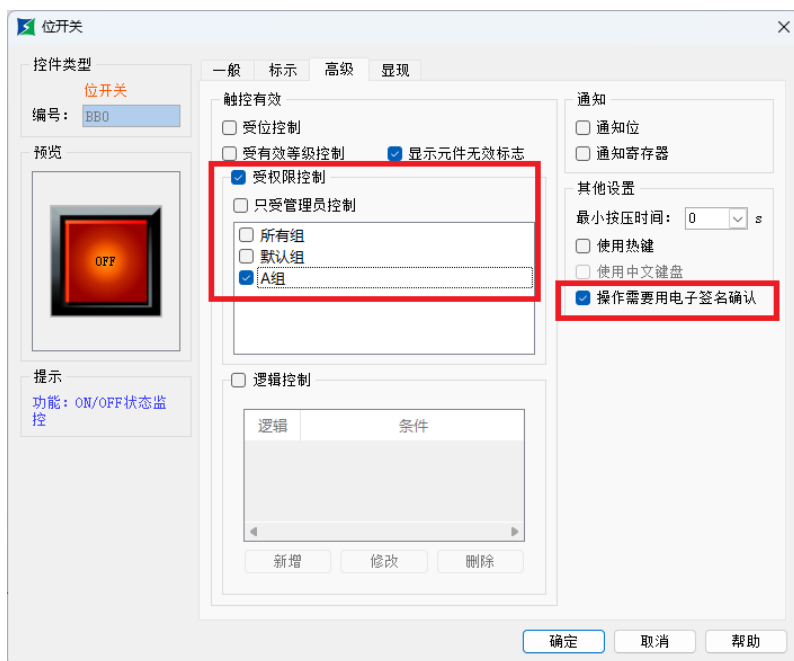

电子签名确认

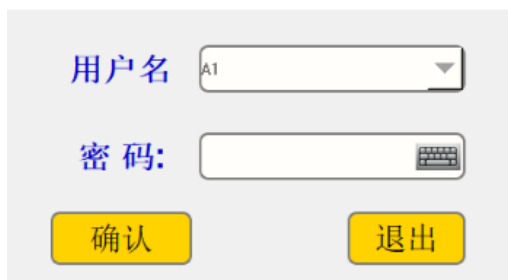

3.2.15 MQTT



温馨提示： 仅远程屏支持此功能,在使用此功能前请仔细检查屏幕型号。

借助此功能用户可以方便的配置MQTT服务器参数以及自定义订阅/发布主题

在使用了远程屏幕的基础上，点击“工程管理器”->“MQTT”进入MQTT设置配置页面。

1. 服务器设置

一般页面

MQTT配置

☒ 启用

服务器

主题

一般 地址

IP/端口

IP(域名): 127.0.0.1

端口: 1883 (示例: 1883, 8000-9000)

Client ID: %0

%0: HMI序列号
%1: 随机码

☐ 开启验证

用户名:

密码:

测试连接时长: 10 秒

确定 取消 帮助

IP(域名)

MQTT服务器IP

端口

MQTT服务器端口号

Client ID

客户端ID，可以使用规定的特殊字符

用户名

设置用户名（需要启用验证）


密码

设置用户密码（需要启用验证）

测试连接时长

当 MQTT 服务器超过此设置值仍未收到 HMI 的测试讯息时，将视为 HMI 已断线。

地址页面

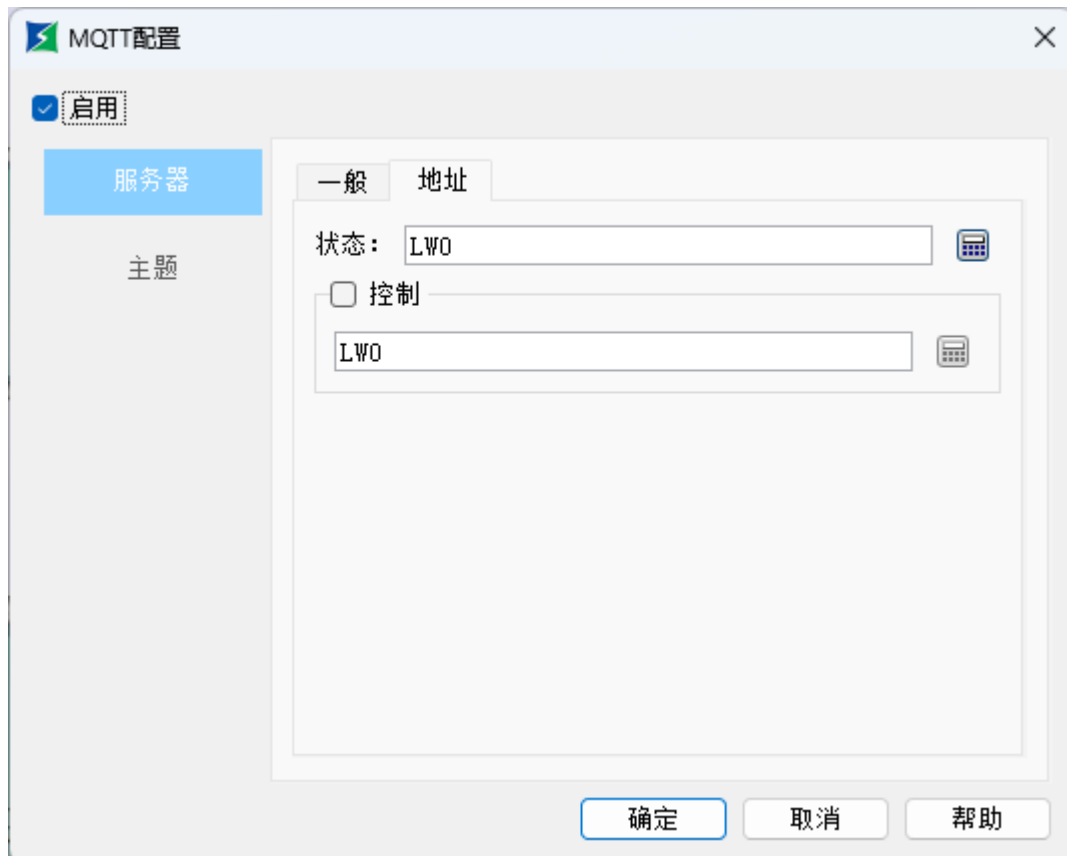

状态地址

设置一组字地址来检视联机状态。

[状态地址] (状态指示)

当数值为 0 时，停止联机服务器。

当数值为 1 时，与服务器断线中。

当数值为 2 时，成功联机服务器。

[状态地址 + 1] (错误指示)

具体请看下表注释：

指示值	描述
0	操作成功完成
-1	MQTT客户端操作失败
-2	持久性错误
-3	客户端已断开连接
-4	同时允许的最大消息数量已达上限
-5	检测到无效的UTF-8字符串
-6	提供了无效的空参数
-7	主题已被截断（主题字符串包括嵌入式的NULL字符），使用主题长度值来访问完整的主题
-8	结构参数没有正确的eye catcher和版本号
-9	qos参数不是0、1或2
-10	所有65535个MQTT msgid都正在使用
-11	请求未完成，正在被丢弃
-12	不能缓冲更多消息
-13	尝试使用库的非SSL版本进行SSL连接
-14	serverURI中的协议前缀应为：tcp://或mqtt://（不安全的TCP）、ssl://或mqtts://（加密SSL/TLS）、ws://（不安全的WebSockets）或wss://（安全WebSockets）。仅当链接了TLS版本的库时，才有效的TLS启用前缀（ssl、mqtts、wss）
-15	不要使用其他版本的MQTT选项
-16	调用不适用于客户端的MQTT版本
-17	Will主题长度为零
-18	忽略连接或断开连接命令，因为已经有一个连接或断开连接命令在等待处理的列表头部。 使用onSuccess/onFailure回调来等待先前的连接或断开连接命令完成
-19	连接选项中的maxBufferedMessages必须 ≥ 0

控制地址

寄存器数据类型位16位整数。

当数值小于等于0时，断开与MQTT服务器连接。

当数值大于0时，保持与MQTT服务器连接。

2. 主题设置

添加发布主题

一般页面

新增 MQTT 发布主题 元件

一般 地址 安全

名称: topic 1

主题:

%0: HMI 序列号
%1: Client Id

格式: Json(一般)

发送模式

自动

☒ 数值变化方式
☐ 周期变化方式

QoS: 0 (at most once)

确定 取消

名称

设置MQTT主题的项目名称

主题

发送消息时，MQTT服务器收到的主题

格式

[JSON (一般)]: 数据为列表结构的JSON格式。

[JSON (进阶)]: 可弹性自定义树状结构的JSON格式。

发送模式

自动:

数值变化方式: 当监控地址的内容变化时将自动传送。

周期变化方式: 将以周期性传送监控地址的内容。

位触发:

指定一个位地址被触发时，即传送内容。

地址 (JSON 一般)


当【一般】页面中格式选择[JSON 一般]时可设置。



新增一个数值。可以设置位或字类型，可为固定数值或从指定地址读取数据。

地址 (JSON 进阶)

当【一般】页面中格式选择[JSON 进阶]时可设置。

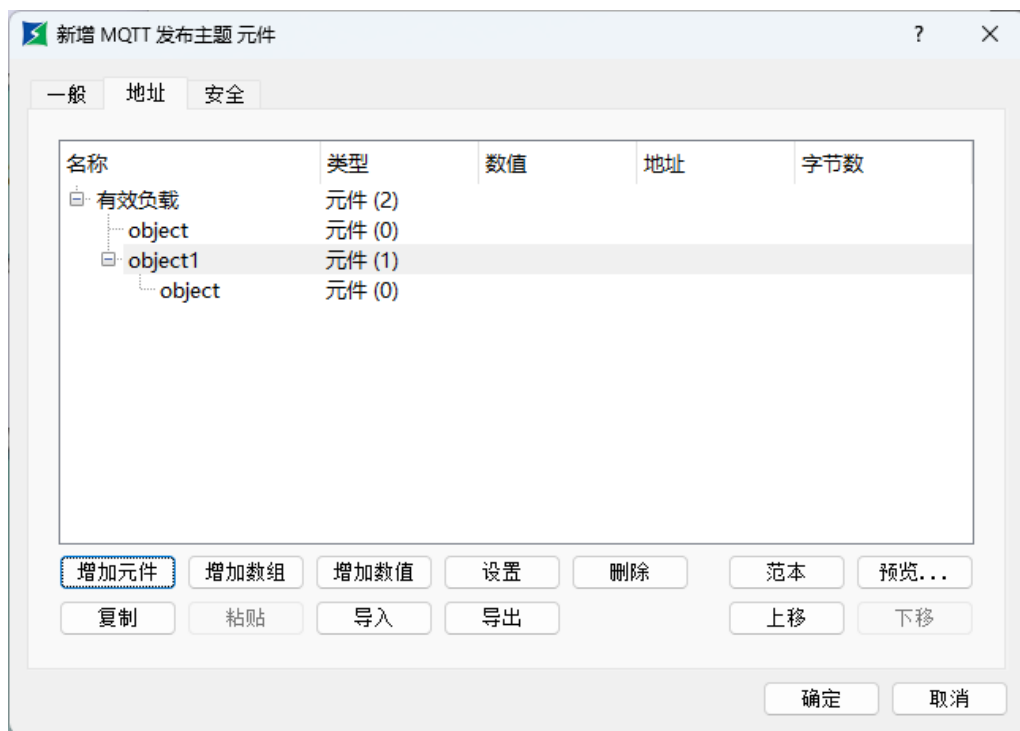

地址设置支持树状结构，可使用元件、数组等形式，时间戳及数据名称亦可自定义。

元件

新增一个数据元件。元件中可包含多个数据格式，每个数据格式各自有名称及数值。

元件的数据使用大括号 {} 包括。

数组 :新增一个数据数组。数组中可包含多个数据格式，但只会有一个名称。

元件的数据使用中括号 [] 包括。

数值

新增一个数值、字符串或时间戳。当为数值或字符串时，可为固定数值或从指定地址读取数据。

范本：


从用户编辑的自定义的JSON文本转化为树状数据

预览：

将当前的树状数据转化为JSON文本

安全页面

启用后，当设置的位地址满足触发条件时生效。

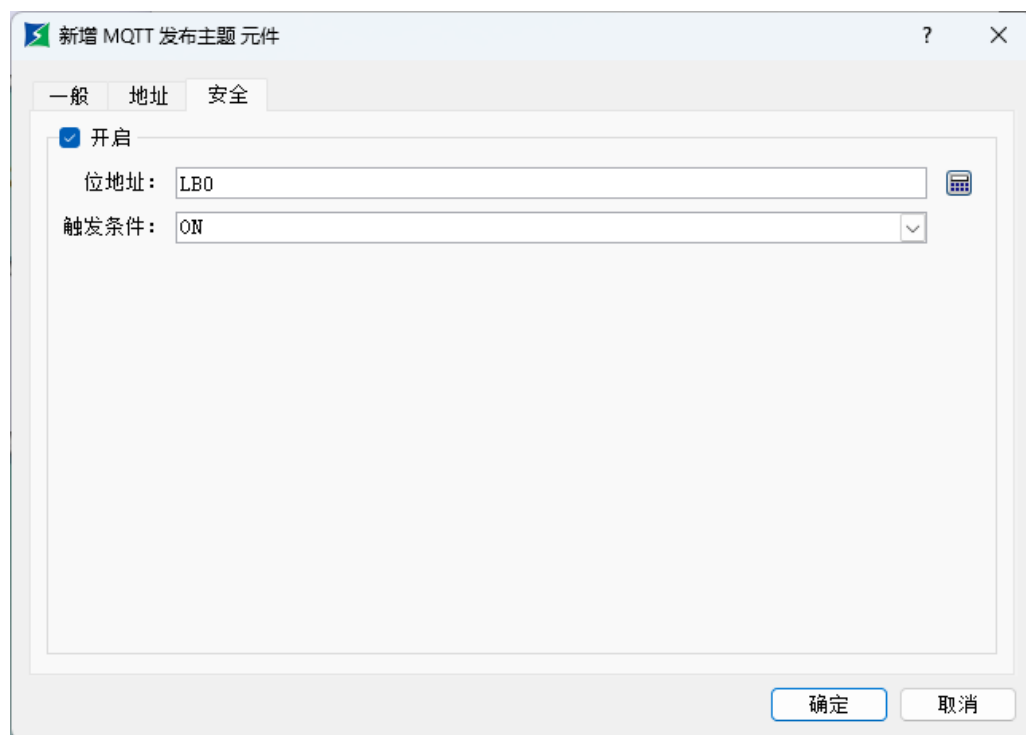

添加订阅主题

一般页面

新增 MQTT 发布主题 元件

一般 地址 安全

名称: topic 1

主题:

%0: HMI序列号
%1: Client Id

格式: Json(一般)

发送模式

自动

☒ 数值变化方式
☐ 周期变化方式

QoS: 0 (at most once)

确定 取消

名称:

设置MQTT主题的项目名称

主题:

从MQTT服务器订阅的主题

格式

[JSON (一般)]: 数据为列表结构的JSON格式。

[JSON (进阶)]: 可弹性自定义树状结构的JSON格式。

操作模式

自动: 自动执行。

手动: 手动设置指定的地址来执行。

地址页面和安全页面同“发布”主题一致。

3.2.16 HTTP



温馨提示： 仅远程屏支持此功能,在使用此功能前请仔细检查屏幕型号。

借助此功能用户可以方便的配置HTTP服务器参数

在使用了远程屏幕的基础上，点击“工程管理器” -> “HTTP” 进入HTTP设置配置页面。

一般页面

新增 HTTP 数据设置 元件

一般 地址 接收Json 安全

名称: topic 1

网址:

方式: GET 超时时间: 1 ms 编码: UTF-8

请求头:

请求头格式:
key:Value格式, 每行一个, 多个请换行
示例如下:
key1:Value1
key2:Value2
key3:Value3
...

格式: Json(一般)

发送模式
自动

☒ 周期变化方式 10 秒

确定 取消

名称:连接名称

网址:HTTP请求的目标网址

方式:HTTP请求方式: GET 或 POST

编码:编码格式

请求头: HTTP请求头

超时时间: HTTP响应时间

格式: 包括: JSON(一般) 或JSON(进阶), 同【MQTT】

发送模式: 包括: 自动和位触发

地址页面 (JSON 一般)

当【一般】页面中格式选择[JSON 一般]时可设置。

新增一个数值。可以设置位或字类型，可为固定数值或从指定地址读取数据。可以参考

3.2.17 V3.0 云设置




温馨提示： 仅远程屏支持此功能,在使用此功能前请仔细检查屏幕型号。

借助此功能用户可以方便的配置云设置参数。

在使用了远程屏幕的基础上，点击“工程管理器” -> “V3.0 云设置” 进入云设置配置页面。

工程管理器双击“V3.0云设置”，弹出设置页面如下

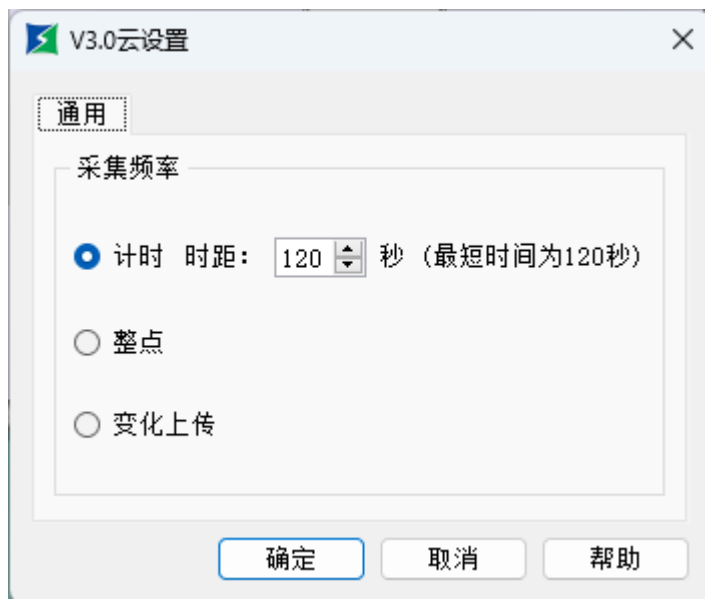

采集方式有如下方式供选择：

计时： 每隔设置的隔间触发上传

整点： 设置的时间点上传

变化上传： 数据变化后触发上传

3.3 画面

画面操作即是对页面的操作。新建一个画面操作如下图所示：

在“工程管理器”->“画面”上右键，弹出窗口如下图所示：



创建画面：点击右侧的“创建画面”，即可弹出新建画面对话框。在弹出的对话框中设置参数完成后单击“确定”按钮即可添加一个画面。

导入画面：点击右侧的“导入画面”，即可弹出文件选择窗口，可选择已存在的组态画面后，点击“确定”即可完成其他画面导入本组态的操作。


自动排序：勾选“自动排序”之后点击“确定”按钮，即可对当前组态的画面从小到大进行排序。

粘贴：在已有画面被复制选中的状态下，点击“粘贴”即可将复制的画面粘贴在空位，并显示为原有画面名加副本的形式。

高级粘贴：在粘贴的基础上可对所复制画面的地址进行偏移，可分别对“一般”、“显现”和“高级”三个页面进行设定。

画面/窗口加密：使用此功能可对画面/窗口进行加密处理，当操作者想要访问被加密内容时候，需要输入密码。如果想要取消密码时，同样也需要解密。

在“工程管理器”->“画面”->“任意你所创建的窗上”上右键，弹出窗口如下图所示：

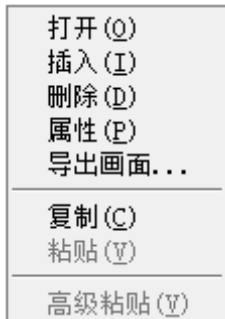

打开：点击该选项即可打开目标处的窗口。

插入：使用此功能可在当前窗口前面的位置插入一个新的画面。

删除：可以使用右键画面名称，在弹出的菜单中选择“删除”即可删除该画面。

导出画面：可将目标画面的副本导出到目标路径中，文件后缀为.wdf。

复制；使用此功能可将当前画面复制到粘贴板上。

粘贴：在已有画面被复制选中的状态下，点击“粘贴”即可将复制的画面粘贴在空位，并显示为原有画面名加副本的形式。


高级粘贴：在粘贴的基础上可对所复制画面的地址进行偏移，可分别对“一般”、“显现”和“高级”三个页面进行设定。

有关画面的具体操作，可以参考下面的具体内容说明。

3.3.1 创建新画面

新建画面命令用于在当前工程中新建立一个画面。简单使用的画面创建方法，无论是新手还是专家级用户，都能轻而易举的完成创建画面。新建画面步骤如下：

1. 选择画面菜单中选择新建画面命令或者单击工具按钮中的新建画面按钮命令，或者在工程管理器中的画面选项上点击鼠标右键，在右键菜单中点击“新建画面”命令,弹出新建画面界面：

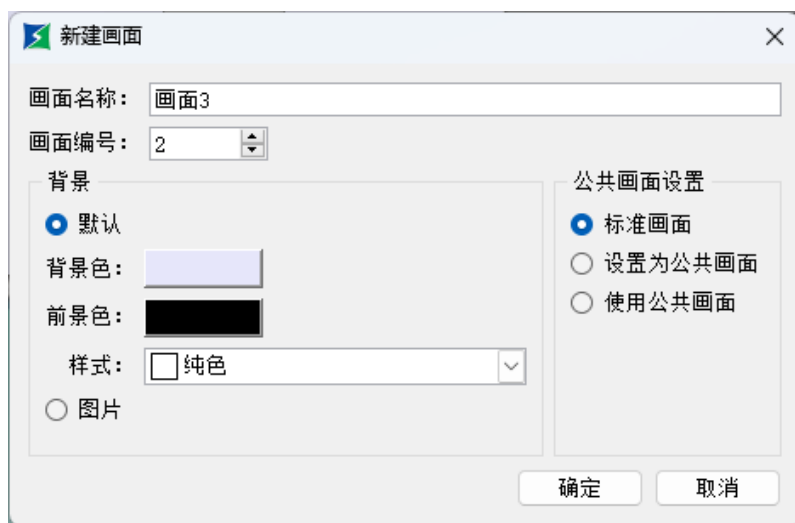

2. 在弹出的“新建画面”对话框中，设置新建画面的名称、背景色及公共画面设置，然后点击确定。默认的新建画面的名称是画面序号：

默认：设置画面背景色、前景色、样式

图片：画面可以用图片作为背景

公共画面设置


标准画面：新建一个标准画面

设置为公共画面：创建一个公共画面，画面中控件可以在其他画面使用，但控件的属性只能在该画面进行修改


使用公共画面：使用已经创建好的公共画面，但不能修改其公共画面中控件的属性

公共画面相关使用步骤：

(1) 新建一个公共画面

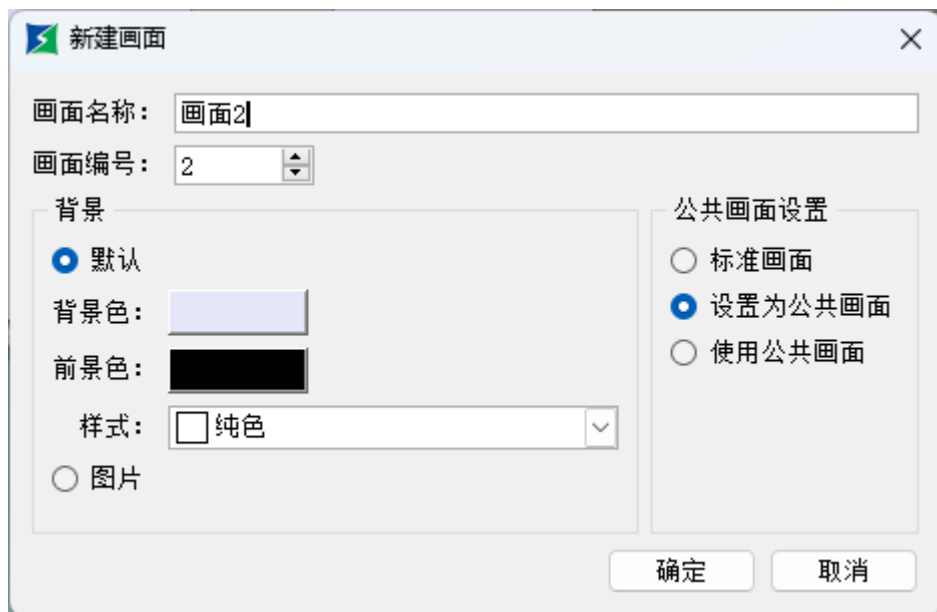


(2) 使用公共画面

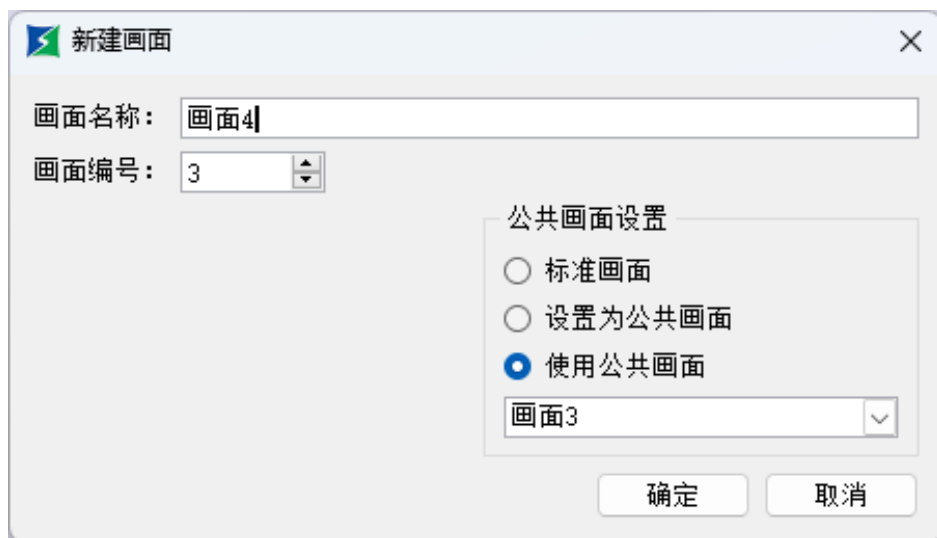

3.3.2 修改画面属性

要对画面的属性进行修改，则可以进行如下操作，弹出属性修改对话框HT8001CN组态画面编辑软件可修改画面属性上画面的名称，背景颜色，方法如下：

在没有选择对象或控件的情况下（可以单击当前画面空白的地方），单击工具栏的命令或者用鼠标左键单击选择工程管理器画面选项中要修改的画面，然后右键调出右键菜单选择“属性”项或者把鼠标放到画面中没有对象的位置然后点击鼠标右键，在右键菜单中选择“属性”都可以弹出如下图所示的画面属性对话框：

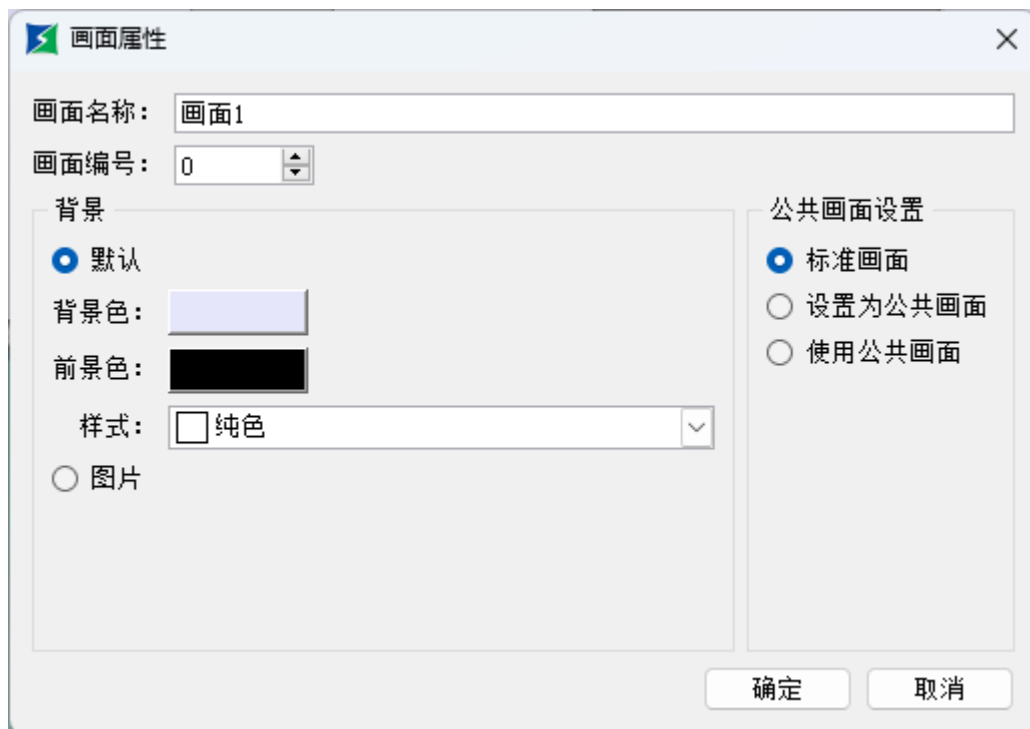

即可对画面背景色、前景色、样式、图片等进行设置。




温馨提示：上述为标准画面属性设置，“设置公共画面”与“使用公共画面”的属性设置类型与标准画面属性设置一样。

3.3.3 删除画面

删除画面命令用于删除掉当前工程中的画面，方法如下：

在画面菜单中选择“选择删除画面”或者用鼠标左键单击选择工程管理器画面选项中要删除的画面，然后右键调出右键菜单选择“删除”项或者把鼠标放到画面中没有对象的位置然后点击鼠标右键，在右键菜单中选择“画面”项中的“删除画面”都可以弹出如下图所示的对话框：

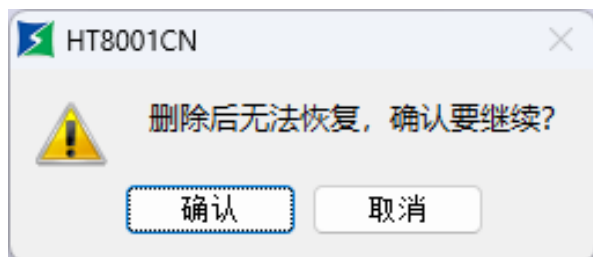

点击确定即可完成删除画面的操作。




温馨提示：画面一旦被删除，则无法找回！执行此命令，请谨慎操作。

3.3.4 复制画面


复制画面命令用于复制当前工程中的画面，方法如下：

用鼠标左键单击选择工程管理器画面选项中要复制的画面，然后右键调出右键菜单选择“复制”，会提示设置新画面名称。

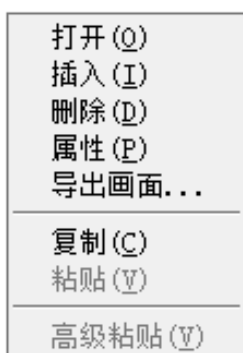


再次鼠标在画面选项中点击右键，弹出右键菜单，此时“粘贴”选项变亮，点击“粘贴”完成复制过程。生成的副本画面编号自动加一，画面名称为复制的画面名称+“-副本”。

复制前:

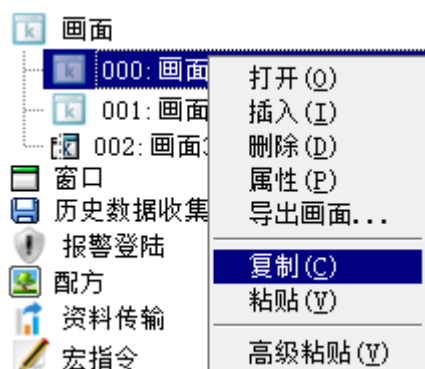

复制后:

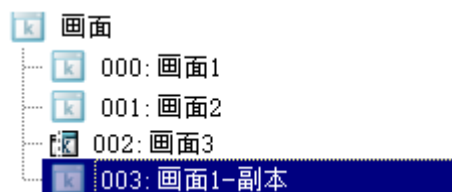


3.3.5 画面加密


画面加密可以用来加密组态中的画面和窗口，防止内容被篡改，起到保护作用。方法如下：
右键选中的画面/窗口节点，点击“画面/窗口加密”。



弹出密码设置界面，根据提示设置密码。

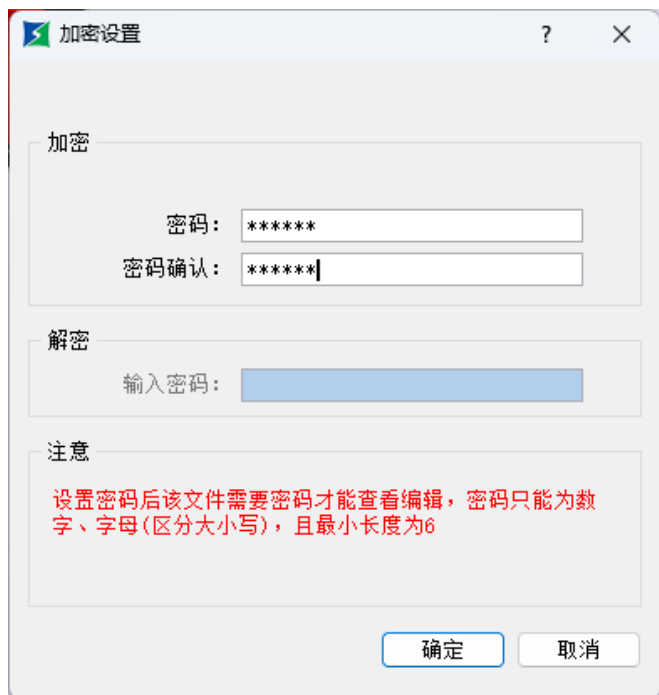

在建立密码之后，对应的画面窗口将显示为“已加密”状态，此时右键画面窗口，点击“画面/窗口 解密”。

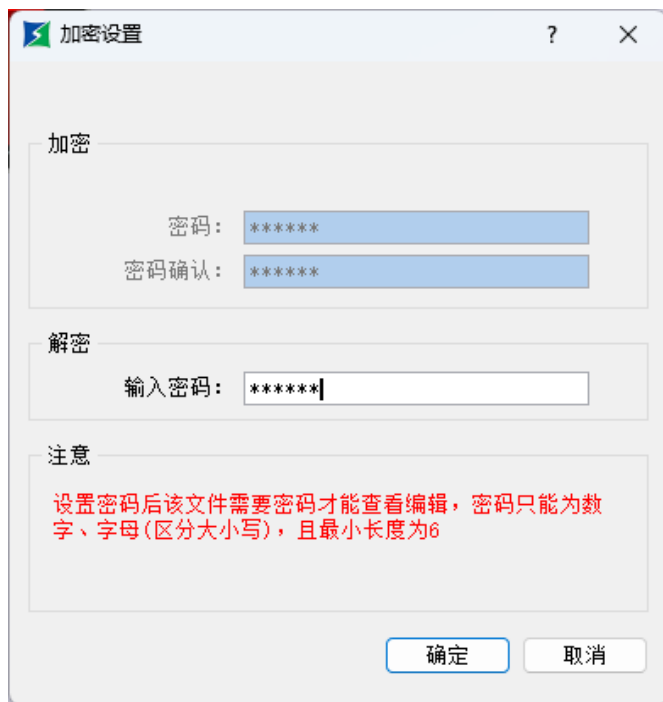

输入密码后点击确定即可完成解密。

3.3.6 自动排序


自动排序命令用于对当前画面中的画面编号进行排序。方法如下：

用鼠标左键单击选择工程管理器画面选项，然后右键菜单选择"自动排序"，会提示自动排序设置画面，勾选自动排序功能，点击确定，即可对当前已有画面进行排序排序操作（从小到大排序）。

具体过程如下图所示：



鼠标左键点击画面选项，右键选择"自动排序"。

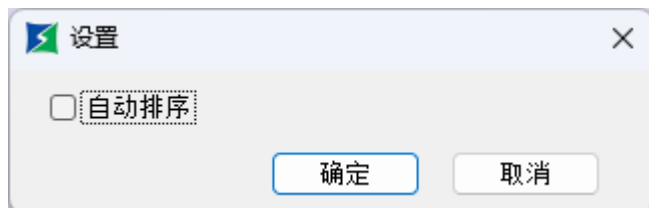

勾选自动排序，点击确定。此时所有画面会按照默认顺序由小到大进行排序。

3.4 图形编辑命令

本节详细介绍HT8001CN的图形编辑命令。

内容如下：


- 组合与取消组合命令
- 层次
- 旋转
- 对齐与尺寸

3.4.1 组合与取消组合命令

组合命令是一个组命令，是将当前画面中2个或2个以上的图形对象，控件等合在一起成为一个图形对象，一个整体。组合的内容可以是工程设计人员绘制的图形，也可以是自己绘制的图形，也可以是系统图库图形，或者其他控件，如报警控件，趋势图等等。组合控件后保持原有控件对象的属性，可进行修改，取消组合命令是将原来用组合命令组合成的图形分解为多个原组合元素，取消组合命令是对组合命令的逆操作。


组合方法如下：

首先需选择多个图形对象，然后选择编辑菜单中的组合命令或者是工具栏按钮中的组合命令按钮 ，或者右键调出右键菜单，选择"组合"项中的"组合"命令，组合前后对照如下图所示：

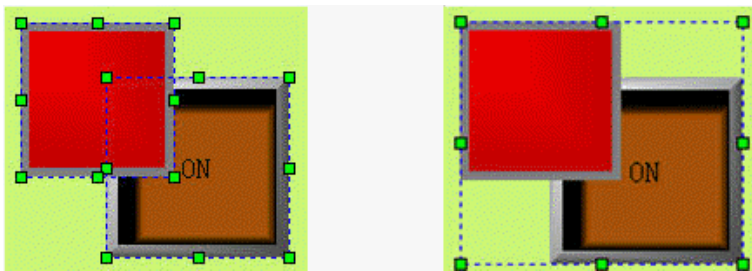

取消组合方法：

选择一个用组合命令建立的图形对象，然后选择编辑菜单中的取消组合命令或者是工具栏按钮中的取消组合命令按钮，或者右键调出右键菜单，选择"组合"项中的"取消组合"命令，取消组合前后对照如下图所示：

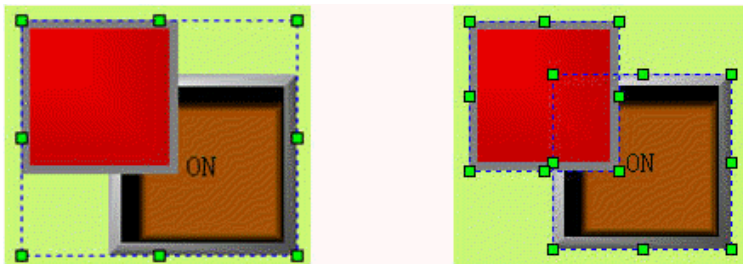

温馨提示：选取多个对象可用Ctrl键选择。

3.4.2 层次


层次命令是一个组命令。HT8001CN组态画面编辑软件的层次命令用于调整画面中相交的图形对象的前后显示顺序。HT8001CN中每一个图形对象都有一个层次，上层的图形对象总是显示在低层图形对象的上面，因此可以用层次命令来调整图形对象的层次级别。后创建的图形对象层次默认比前创建的图形对象的层次要高。

HT8001CN的层次命令一共有4个，分别是移到最上层、移到最下层、移到上一层、移到下一层。要执行这些命令，先在当前画面上选择一个或者多个图形对象，然后选择编辑菜单中层次对应的命令或者工具栏按钮中对应的层次命令按钮。


移到最上层

用于将被选择的图形对象移到画面中所有图形对象的最上层，这样其他图形对象画面与该图形对象相交的画面将会被该图形对象覆盖，"移到最上层"前后对照如下图所示：

首先需选择多个图形中的一个对象，然后选择编辑菜单中的"移到最上层"命令或者是工具栏按钮中的"层次"命令按钮 ，或者右键调出右键菜单，选择"层次"项中的"移到最上层"命令，"移到最上层"前后对照如下图所示：

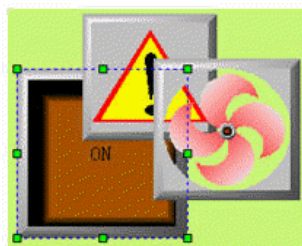

对象前移前

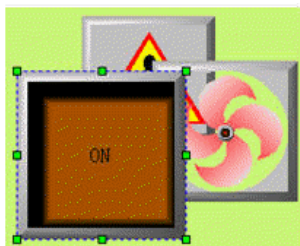


对象前移后

移到最下层


用于将被选择的图形对象移到所有图形对象的的最下层，这样该图形对象与其他图形对象相交的画面将不可视，移到最下层前后对照如下图所示：

首先需选择多个图形中的一个对象，然后选择编辑菜单中的"移到最下层"命令或者是工具栏按钮中的"层次"命令按钮，或者右键调出右键菜单，选择"层次"项中的"移到最下层"命令，"移到最下层"前后对照如下图所示：

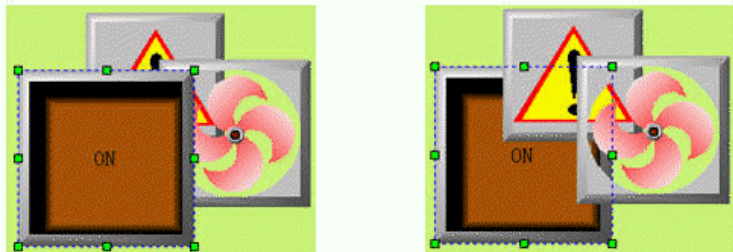


移到上一层

用于将被选择的图形对象移到与之相交的图形对象的前面一层。首先需选择多个图形中的一个对象，然后选择编辑菜单中的"移到上一层"命令或者是工具栏按钮中的"层次"命令按钮，或者右键调出右键菜单，选择"层次"项中的"移到上一层"命令，"移到上一层"前后对照如下图所示：

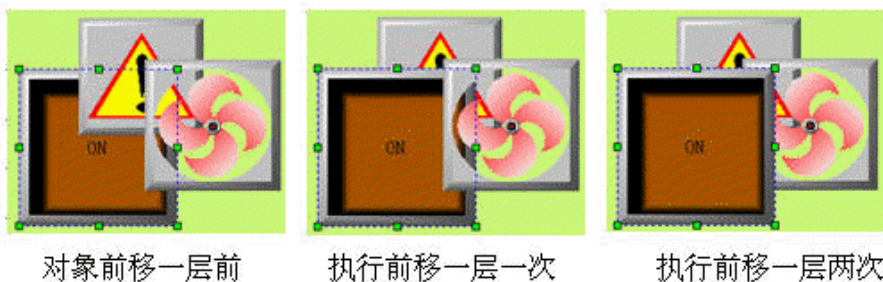

移到下一层

用于将被选择的图形对象移到与之相交的图形对象的后面一层。首先需选择多个图形中的一个对象，然后选择编辑菜单中的"移到下一层"命令或者是工具栏按钮中的"层次"命令按钮，或者右键调出右键菜单，选择"层次"项中的"移到下一层"命令，"移到下一层"前后对照如下图所示：

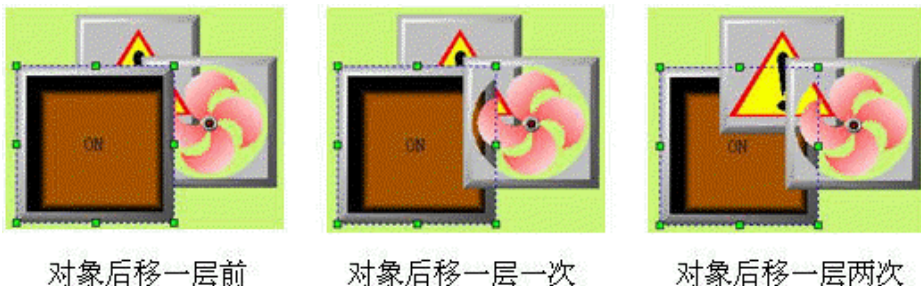

3.4.3 旋转


旋转是一个组命令。HT8001CN组态画面编辑软件允许工程设计人员对对象进行任何角度的旋转。可以允许旋转的图形对象很多，直线、圆、矩形、系统图库图形、控件、组合的图形、多边形都是可以旋转的。

水平翻转

水平翻转允许工程设计人员在选择图形对象后，以垂直中心为轴水平面内翻转180°。水平翻转命令使用比较简单。先选择一个图形对象，然后点击编辑菜单中"镜像"项中的"水平翻转"命令或者点击工具按钮中的水平翻转按钮 。



水平翻转前

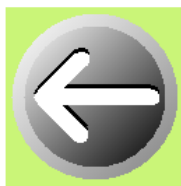

水平翻转后

垂直翻转

垂直翻转允许工程设计人员在选择图形对象后，以水平中心为轴垂直面内翻转180°。垂直翻转命令使用比较简单。先选择一个图形对象，然后点击编辑菜单中"镜像"项中的"垂直翻转"命令或者点击工具按钮中的垂直翻转按钮 。



垂直翻转前



垂直翻转后

旋转

该功能目前仅支持以下12个控件：时间控件、日期控件、星期控件、静态图片、GIF显示器、图片显示器、数值显示、数值输入、ASCII显示、ASCII输入、多态指示灯、多态按钮。旋转允许。工程设计人员在选择控件后，以对象中心点为圆点，可以360°旋转。旋转操作命令使用比较简单，选择一个对象，点击编辑菜单中"旋转"命令或者点击工具按钮中的旋转按钮



旋转前




旋转后

3.4.4 对齐与尺寸

对齐是一个组命令，尺寸也是一个组命令。HT8001CN组态画面编辑软件允许工程设计人员对多个图形对象进行对齐和尺寸变动的操作，对齐和尺寸只有在选择了多个图形对象的情况下才能操作。用户可以按住Ctrl不放，选择多个所要对齐或进行尺寸变动的图形对象，也可以按住鼠标左键用拖曳的方法圈定所要进行操作的图形对象。对齐和尺寸命令可以使组态画面变得更加的美观。对齐和尺寸操作包括大量的编辑命令，有上对齐、下对齐、垂直居中、左对齐、右对齐、水平居中、宽度相同、高度相同、高度和宽度相同、水平等间距和垂直等间距。

上对齐


上对齐允许工程设计人员在选择多个图形对象后（必须2个以上的图形对象），点击编辑菜单中对齐项中的"上对齐"命令或者点击工具按钮中的上对齐按钮，或者调出右键菜单，然后点击右键菜单中对齐项中的"上对齐"命令。这些图形对象将会以上边沿最高的图形对象为基准，图形对象会往上移动使各个图形对象的上边在同一水平线上。上对齐前后对照如下图所示：

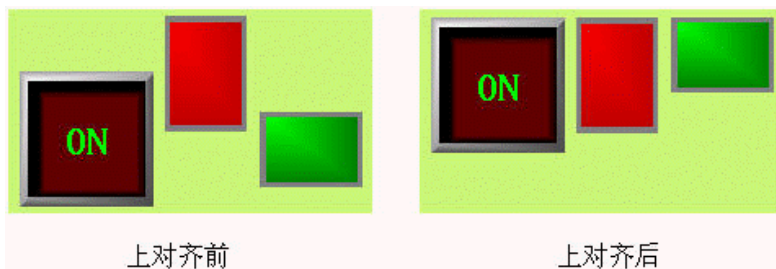

下对齐


下对齐允许工程设计人员在选择多个图形对象后（必须2个以上的图形对象），点击编辑菜单中对齐项中的"下对齐"命令或者点击工具按钮中的下对齐按钮，或者调出右键菜单，然后点击右键菜单中对齐项中的"下对齐"命令。

这些图形对象将会以下边沿最低的图形对象为基准，图形对象会往下移动使各个图形对象的下边在同一水平线上。下对齐前后对照如下图所示：

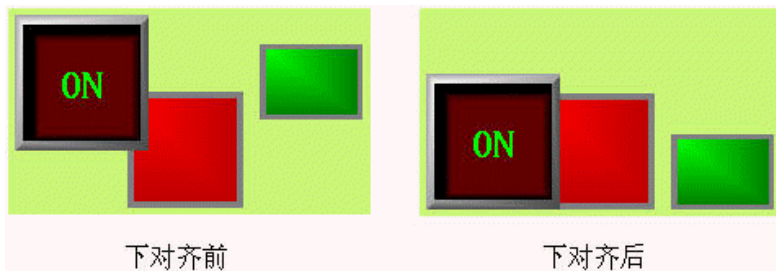


垂直居中

垂直居中允许工程设计人员在选择多个图形对象后（必须2个以上的图形对象），点击编辑菜单中对齐项中的"垂直居中"命令或者点击工具按钮中的垂直居中按钮 ，或者调出右键菜单，然后点击右键菜单中对齐项中的"垂直居中"命令。这些图形对象会左右移动使各个图形对象的中心在同一垂直线上，这条垂直线是垂直居中前最左边和最右边的中心垂直线，垂直居中前后对照如下图所示：

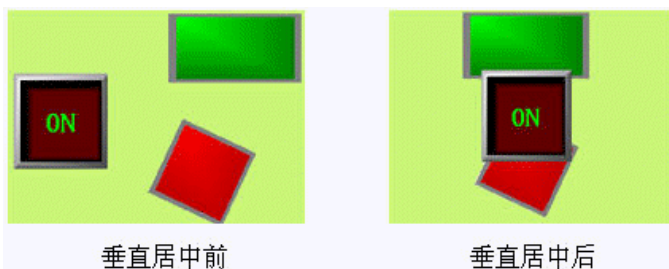


左对齐

左对齐允许工程设计人员在选择多个图形对象后（必须2个以上的图形对象），点击编辑菜单中对齐项中的"左对齐"命令或者点击工具按钮中的左对齐按钮 ，或者调出右键菜单，然后点击右键菜单中对齐项中的"左对齐"命令。这些图形对象会以最左边为基准，往左移动使各个图形对象的左边沿在同一垂直线上。左对齐前后对照如下图所示：

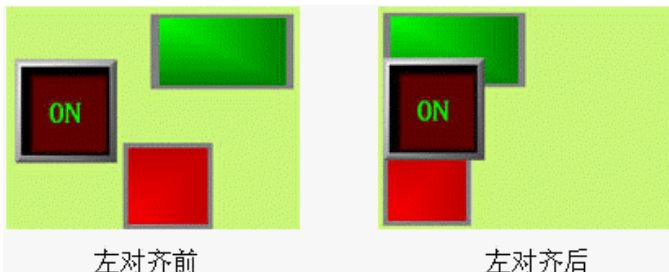



右对齐

右对齐允许工程设计人员在选择多个图形对象后（必须2个以上的图形对象），点击编辑菜单中对齐项中的"右对齐"命令或者点击工具按钮中的右对齐按钮 ，或者调出右键菜单，然后点击右键菜单中对齐项中的"右对齐"命令。这些图形对象会以最右边为基准，往右移动使各个图形对象的右边沿在同一垂直线上。右对齐前后对照如下图所示：

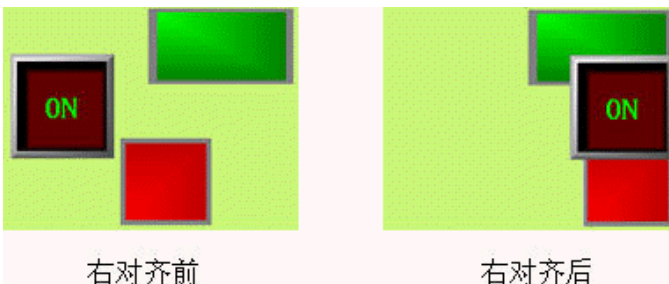



宽度相同

宽度相同允许工程设计人员在选择多个图形对象后（必须2个以上的图形对象），点击编辑菜单中对齐项中的"宽度相同"命令或者点击工具按钮中的宽度相同按钮 ，或者调出右键菜单，然后点击右键菜单中对齐项中的"宽度相同"命令。这些图形对象将会在高度不变的情况下以左上坐标为定点缩小或放大，使各个图形对象的宽度和"使用命令前选定的黑框（可自己选定）"图形对象的宽度相同（其余对象均为绿框）。宽度相同前后对照如下图所示：

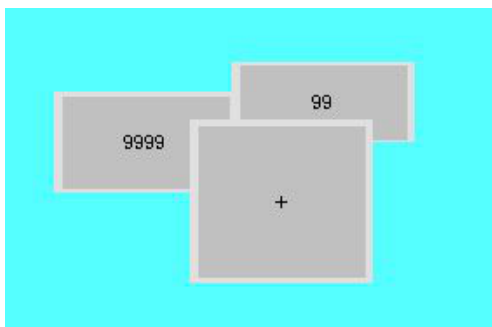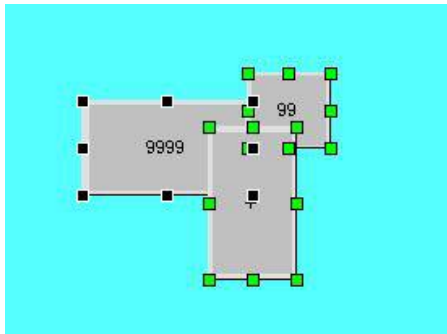

高度相同



高度相同允许工程设计人员在选择多个图形对象后（必须2个以上的图形对象），点击编辑菜单中对齐项中的"高度相同"命令或者点击工具按钮中的高度相同按钮 ，或者调出右键菜单，然后点击右键菜单中对齐项中的"高度相同"命令。这些图形对象将会在宽度不变的情况下以左上坐标为定点缩小或放大，使各个图形对象的高度和"使用命令前选定的黑框（可自己选定）"图形对象的高度相同（其余对象均为绿框）。高度相同前后对照如下图所示：

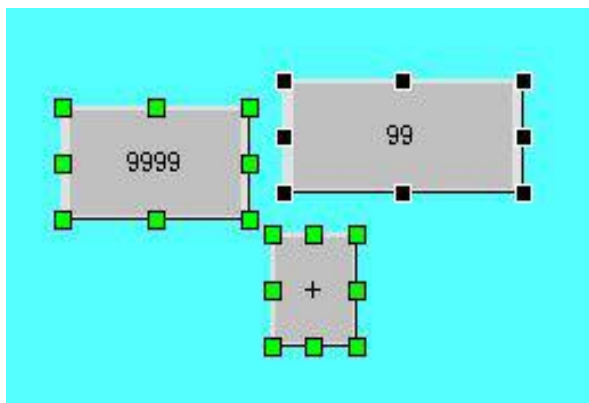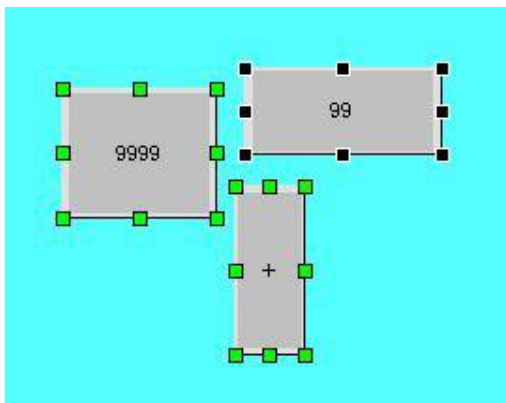

高度宽度相同

高度宽度相同允许工程设计人员在选择多个图形对象后（必须2个以上的图形对象），点击编辑菜单中对齐项中的"高度宽度相同"命令或者点击工具按钮中的高度相同按钮 ，或者调出右键菜单，然后点击右键菜单中对齐项中的"高度宽度相同"命令。这些图形对象将会以左上坐标为定点缩小或放大，使各个图形对象的高度与宽度和"使用命令前选定的黑框（可自己选定）"图形对象的高度与宽度相同（其余对象均为绿框）。

高度宽度相同前后对照如下图所示：

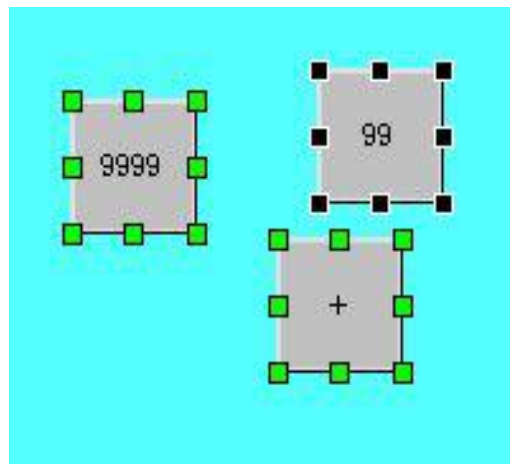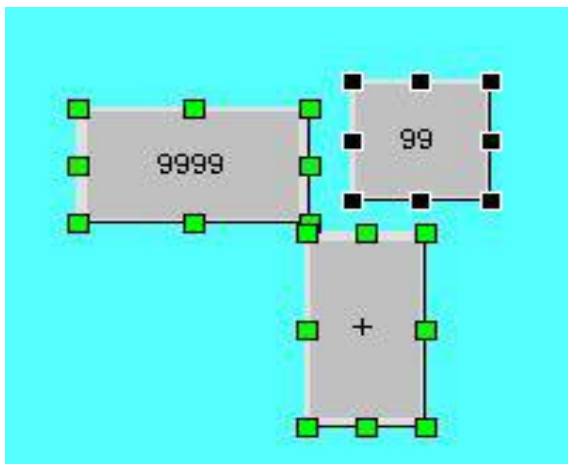

水平等间距

水平等间距允许工程设计人员在选择多个图形对象后（必须2个以上的图形对象），点击编辑菜单中对齐项中的"水平等间距"命令或者点击工具按钮中的水平等间距按钮 ，或者调出右键菜单，然后点击右键菜单中对齐项中的"水平等间距"命令。

垂直等间距

垂直等间距允许工程设计人员在选择多个图形对象后（必须2个以上的图形对象），点击编辑菜单中对齐项中的"垂直等间距"命令或者点击工具按钮中的垂直等间距按钮 ，或者调出右键菜单，然后点击右键菜单中对齐项中的"垂直等间距"命令。



温馨提示：进行宽度相同、高度相同和高度宽度相同的操作时需先确定所要操作是否有旋转过的对象。旋转过的对象高度和宽度也随着旋转，进行上述操作时需分辨清楚。产生的效果相当于先进行等高宽操作，后进行旋转。

3.5 工程管理工具

下面主要介绍的是工程管理器内上的一些工具，这些工程工具同样重要。通过合理恰当的使用这些工具可以使用户的想法更容易被实现，同时更高效便捷的使用本软件达到用户预期的效果。

内容介绍：

- [窗口](#)
- [历史数据收集器](#)
- [报警设定](#)
- [配方组态](#)


- 资料传输
- 上下载工具使用
- 数据转发
- 排程表

3.5.1 窗口

增加一个新的窗口的方法和新增加一个画面的方法一样，要打开、删除、复制或者查看窗口的属性操作和画面操作一样，用户可以参照画面的操作。

窗口的属性设置对话框如下图所示：

用户在画面中打开窗口后，窗口就会显示在画面中。

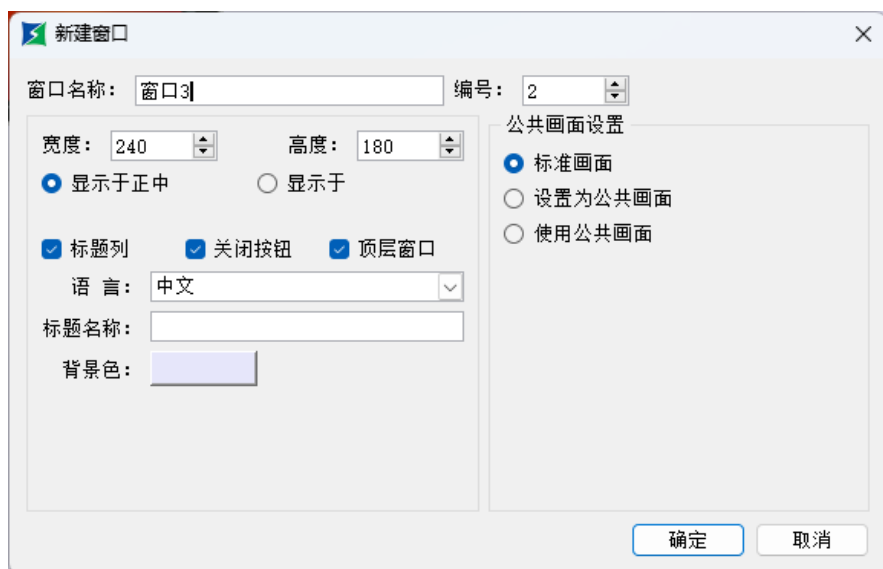

高度、宽度：分别用来设置窗口的高度和宽度。

显示于正中：弹出窗口时，该窗口显示在HMI的正中央。

显示于：用户选择“显示于”选项时，该窗口显示在用户设置好的X坐标和Y坐标点位置，坐标原点为HMI屏幕左上角。


标题列：用户选择了“标题”选项后，在“标题名称”一栏中输入标题名称，则该窗口弹出时会有标题栏。

关闭按钮：该窗口是否带有关闭按钮。


背景色：可更改窗口的背景颜色。

3.5.2 历史数据收集器

注意不能建立超过12组，否则会弹出错误提示对话框。如下：

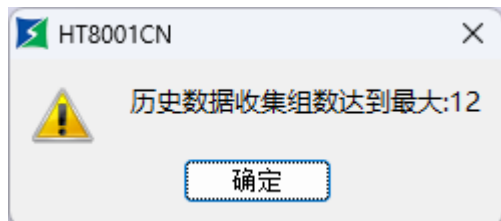

双击“工程管理器”中的“历史数据收集器0”，弹出如下图所示对话框：

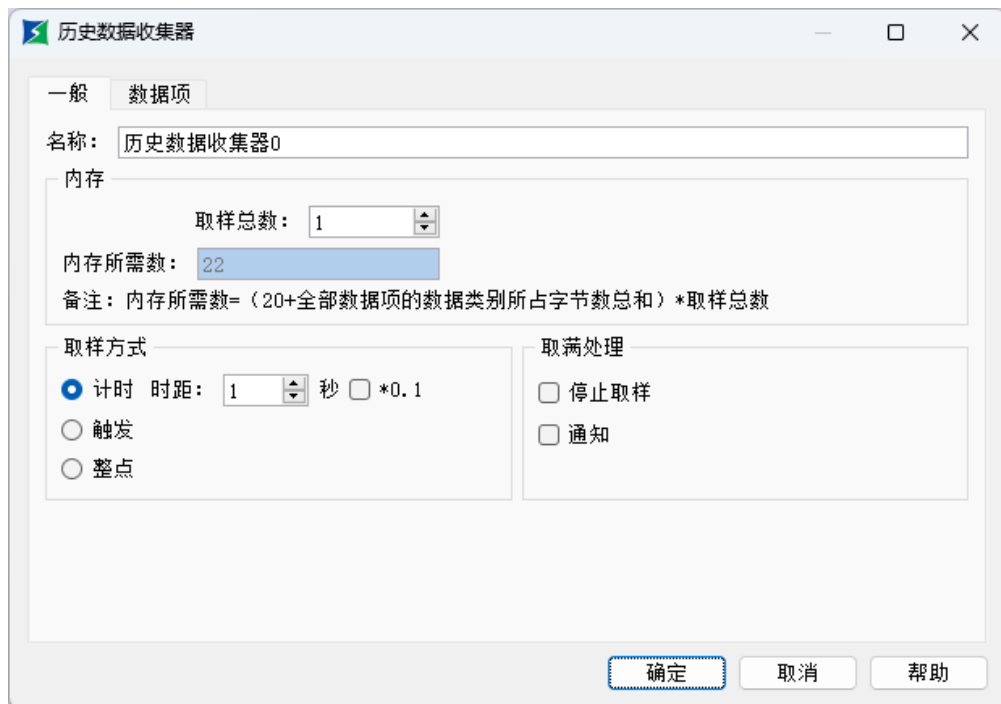

名称：用户可根据需要更改在工程管理器中显示的名称。

取样长度：即每次从内存中读取数据的个数。

取样总数：即提取数据的次数。



温馨提示：内存所需数的计算方法：内存所需数 = (20 + 全部数据项的数据类别所占字节数总和) * 取样总数。

其中“20”是指时间日期所占的字节总数；

“全部数据项的数据类别所占字节数总和”是指“数据项”页面，每一项地址所选的数据类别之和。

A. 假如每一项的数据类别都为“16位正整数”，那么“全部数据项的数据类别所占字节数总和” = 2 + 2 + 2 + 2 + 2；即“全部数据项的数据类别所占字节数总和”等于10；那么“内存所

需数” = $(20+10) * 2$ ，即等于60；其中“16位数据类别”所在字节数为2，“32位数据类别”所在字节数为4。

B. 假如“LH1”和“LH3”选择的数据类别为“32位正整数”（当“LH1”和“LH3”选择的数据类别为“32位正整数”时，“数据项”页面的地址排列变成了LH0、LH1、LH3、LH5、LH6），那么“全部数据项的数据类别所占字节数总和” = $2+4+4+2+2$ ；即“全部数据项的数据类别所占字节数总和”等于14；那么“内存所需数” = $(20+14) * 2$ ，即等于68。

读取地址：即读取数据的起始地址（在“数据项”页面详细介绍）。

取样方式：

计时：以用户设置的时间间隔开始读取数据。

触发：当触发地址的值为1时，开始读取数据。


整点：以用户设置的时间间隔开始读取数据。

取满处理：

停止取样：当选中此选项时，则当取数据的次数等于设置的“取样总数”时停止从内存中读数据。如果没有选中此选项时，则当取数据的次数等于设置的“取样总数”时则继续从内存中读数据，但最开始的一组数据会移除，后面会添加新读取的数据。

通知：当当前取样数为总取样数的“满界限”时，则时通知地址置1。

点击“数据项”标签，设置该页面属性，如下图所示：

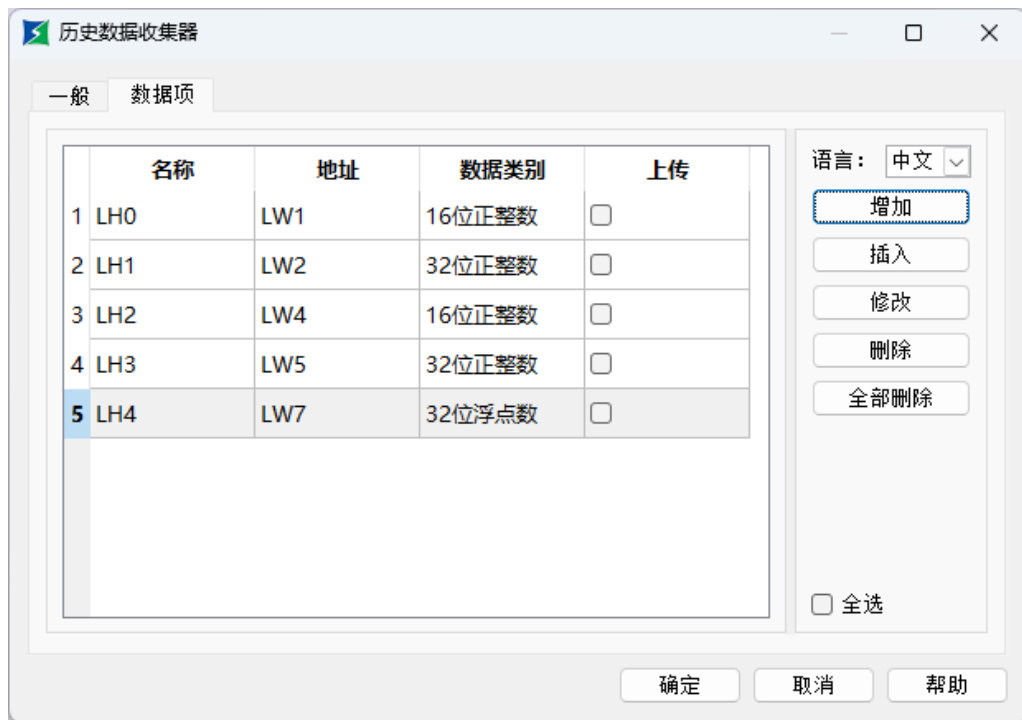

如果用户在组态中选择了多语言，那么在历史数据显示器新增数据项时，每个语言都要设置好名称，不然不能添加。

在HT8001CN中，每组历史数据里面的地址可以离散设置，根据开发者LW寄存器的实际情况来设置，如下设置：s1为LW1，s2为LW89，s3为LW8905。

	名称	地址	数据类别
1	s1	LW1	16位正整数
2	s2	LW89	16位正整数
3	s3	LW8905	16位正整数

用户单击列表框中的每一项，都可以在右方的“数据项属性”中为该项设置相应的属性。下面举例详细说明：

当用户在“一般”页面设置的读取地址为LW1，寄存器地址连续设置，取样长度为5时，则点击“数据项”标签，则在该页面的列表框中增加了5列数据，地址列的内容是LH0-LH4，名称列的内容为空。用户可以先单击每行，再在右方的“数据项属性”中为每项设置名称、数据类别、显示类别、总位数、小数位数和是否缩放等属性。

假设设置LH0-LH4的名称如上图所示；设置LH0-LH4的数据类别和是否选择“缩放”的情况如下（其他属性为默认值）：

- LH0-16位正整数 选择缩放，增益为3，偏移量为2；
- LH1-32位正整数 选择缩放，增益为2，偏移量为1；
- LH2-16位整数 不选择缩放；
- LH3-32位整数 不选择缩放；
- LH4-浮点数 选择缩放，增益为4，偏移量为5。

设置完毕后，之前在一般页面我们设置了“读取地址”为LW1、“取样长度”为5。因取样长度为5，所以我们要从以“读取地址”为首，连续的读出5组地址值出来，至于要读取那些地址要根据“数据项”页面中每项的数据类别而定。

如果用户为每项设置的数据类别是16位数据，那么取出的地址是连续；如果设置的数据类别是32位数据，那么取出的地址是间隔的；如果某项选择了“缩放”功能，则取出来的最终值等于读取地址值乘以增益加上偏移量。



温馨提示：缩放中的增益值必须设定为大于1！

如上我们设置好了每项的数据类别和是否缩放，则我们要读取的地址分别为

LH0-LW1（16位数据，读取地址+1） LH0的最终值=LW1的地址值 $\times 3+2$ ；

LH1-LW2（32位数据，读取地址+2） LH1的最终值=LW2的地址值 $\times 2+1$ ；

LH2-LW4（16位数据，读取地址+1） LH2的最终值为LW4的地址值；

LH3-LW5（32位数据，读取地址+2） LH3的最终值为LW5的地址值；

LH4-LW7（32位数据，读取地址+2） LH4的最终值=LW7的地址值 $\times 4+5$ 。

设置完后点击“确定”按钮。我们点击工具栏上的“历史数据显示器”图标，在弹出的对话框中我们设置显示的行数为5行之外，其他的属性值都为默认值。

单击“确定”按钮，即在画面中自动生成一表格，如下图所示：

时间	日期	LH0	LH1	LH2	LH3	LH4

则上述表格的用途是：

时间：读取某项地址值的时间。

日期：读取某项地址值的日期。

“LH0”列：用来显示某时间读取LW1地址的值。

“LH1”列：用来显示某时间读取LW2地址的值。

“LH2”列：用来显示某时间读取LW4地址的值。

“LH3”列：用来显示某时间读取LW5地址的值。

“LH4”列：用来显示某时间读取LW7地址的值。

例如：读取地址为LW1；用户定义数据取样长度为3；取样总数为10；“取样方式”选择“计时”触发，时距为1秒；“数据项”页面的每项数据的数据类别都为默认值；

没有选择“取满处理”里的“停止取样”选项；

则每隔1秒就读LW1，LW2，LW3这三个地址值一次；因取样总数为10组，所以在第10秒时就读完了10组数据；因没有选择“停止取样”选项，所以会继续读取数据，因为根据“取样长度”和“取样总数”以及每个地址的“数据类别”这三个属性，会划分一块固定大小的内存区域来存储读取出来的数据，所以当读取的数据组数达到了“取样总数”后，那么最开始读取的数据会被移除，后面的数据会依次上移，最后新读取的数据会填充最后一项（这就像10个人在排队买票，买完了就走，后面新来的排在最后，总的要保持在10个人）。

选择“取满处理”里的“停止取样”选项；

这唯一的区别就是读取的数据达到了取样总数后，就不再读取数据了。



温馨提示：想要直观地看读取出来的数据，可以使用工具栏上的“[历史趋势图](#)”或者“[历史数据显示器](#)”这两个控件即可。

3.5.3 报警设定

下面介绍HT8001CN的报警设定。HT8001CN的报警设定分为数位报警登录、类比报警登录、离散报警。设置好报警登录以后即可通过报警控件或动态报警条来查看报警类别和报警发生的时间和日期。


内容如下：

- [数位报警登录](#)
- [类比报警登录](#)
- [离散报警登录](#)
- [报警显示控件](#)

3.5.3.1 数位报警登录



在展开的报警登录选项中，双击“数位报警登录”选项，则可打开数位报警设置对话框，如下图所示：

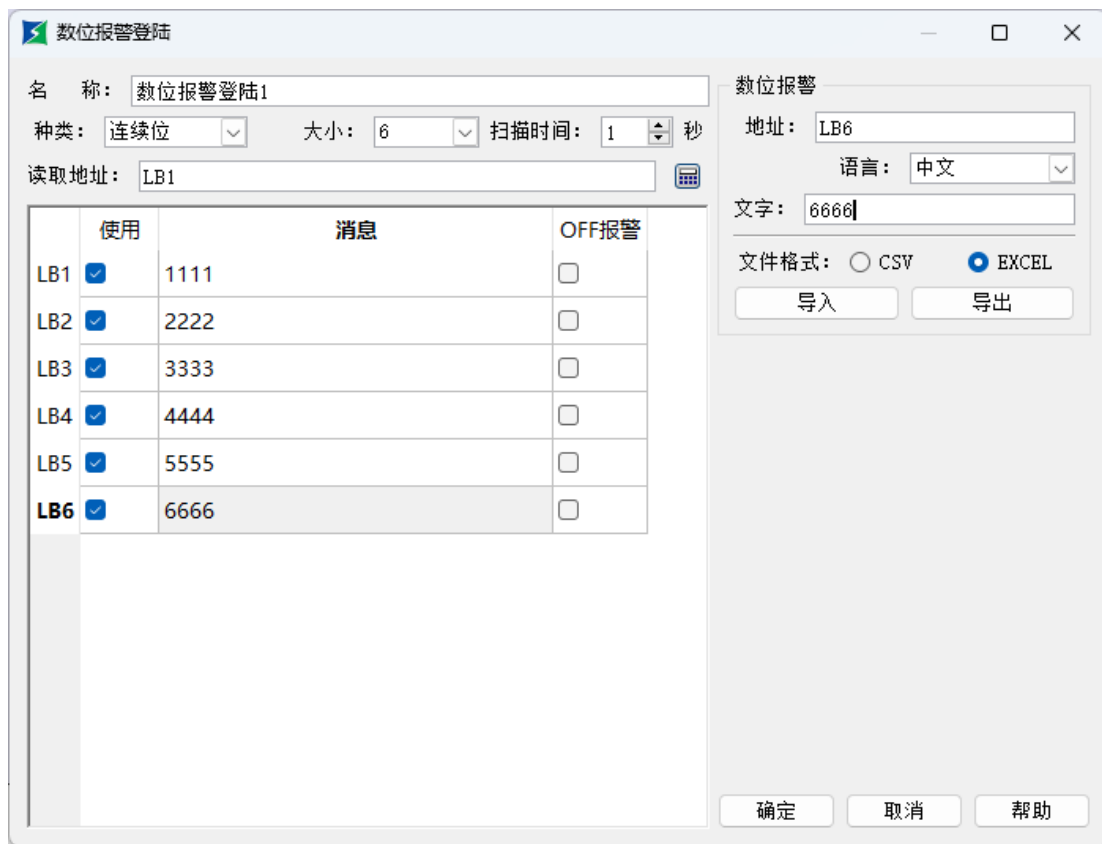

数位报警登陆

名称: 数位报警登陆1

种类: 连续位 大小: 6 扫描时间: 1 秒

读取地址: LB1

	使用	消息	OFF报警
LB1	☒	1111	☐
LB2	☒	2222	☐
LB3	☒	3333	☐
LB4	☒	4444	☐
LB5	☒	5555	☐
LB6	☒	6666	☐

数位报警

地址: LB6

语言: 中文

文字: 6666

文件格式: ☐ CSV ☒ EXCEL

导入 导出

确定 取消 帮助

如果用户需要使用数位报警，则操作步骤如下：

首先在“读取地址”一栏中输入要报警的位地址。这里假设设置为内部地址LB1。

在“大小”选项中选择要报警的总数，即位地址总数，地址是连续。这里假设设置的长度是6。

用户可根据需要设置位报警的“扫描时间”，即扫描频率。

单击列表框中的某项，再把鼠标移动到右方的“消息”模块中的“文字”编辑框中，在该编辑框中为该项输入文本信息，也即是报警内容。这里假设设置的消息（即报警内容）如上图所示。

“使用”是否选中的含义是：如果选中了某项的“使用”选项，则当该项所对应的地址为1时才能在“报警控件”或者“动态报警条”中显现该报警信息；如果没有选中某项的“使用”选项，则即使该项所对应的地址为1，在“报警控件”或者“动态报警条”中也不显现该报警信息；如果该项的地址为0，不管“使用”选项是否选中，在“报警控件”或者“动态报警条”中都不显示报警信息。

OFF报警：选中此项，即该项对应的地址值为0（OFF值）时产生报警，否则该地址值为1（ON值）时产生报警。默认是地址值为1（ON）时产生报警。

下面举例说明：假设选择种类选择的是“连续位”功能。

假设LB1地址的值为0，则不管“使用”选项是否选中，在“报警控件”和“动态报警条”中都不显示报警信息。

假设LB1地址的值为1，没有选中“使用”选项时，在“报警控件”和“动态报警条”中都不显示报警信息。

假设LB1地址的值为1，又选中“使用”选项时，在“报警控件”和“动态报警条”中都可以显示报警信息。

点击“确定”按钮，数位报警设置完毕。用户可以做6个位按钮，其地址分别为LB1-LB6，功能都选择“交替”，在画面上放一个“报警控件”和一个“动态报警条”控件，离线模拟一下，当点击某个位按钮时，看“报警控件”和“动态报警条”控件是否显示报警信息。

下面是实例离线模拟运行如下图所示：



如种类选择了“连续字的位”时，如下图所示：

数位报警登陆

名称: 数位报警登陆1

种类: 连续字的位 大小: 512 扫描时间: 1 秒

读取地址: LW1

位号	使用	消息	OFF报警
0	☒	字0000	☐
1	☒	字1111	☐
2	☒	字3333	☐
3	☒	字4444	☐
4	☒	字5555	☐
5	☒		☐
6	☒		☐
7	☒		☐
8	☒		☐
9	☒		☐

数位报警

地址: LW1

语言: 中文

文字:

文件格式: ☐ CSV ☒ EXCEL

导入 导出

确定 取消 帮助

即当该地址的某个“位号”（即位编号）选择了“使用”后，当该“位号”的值为1的时候产生报警。


导出：导出报警设置信息

导入：导入报警设置信息



温馨提示：用户在从其他文档上复制报警信息内容到数位报警登录和类比报警登录的报警消息文字栏中时，确保消息中没有（不可见）换行符。建议用户能手动键入消息而非复制粘贴，以免出现报警信息显示错误。

如种类选择了“字的值”时，如下图所示：

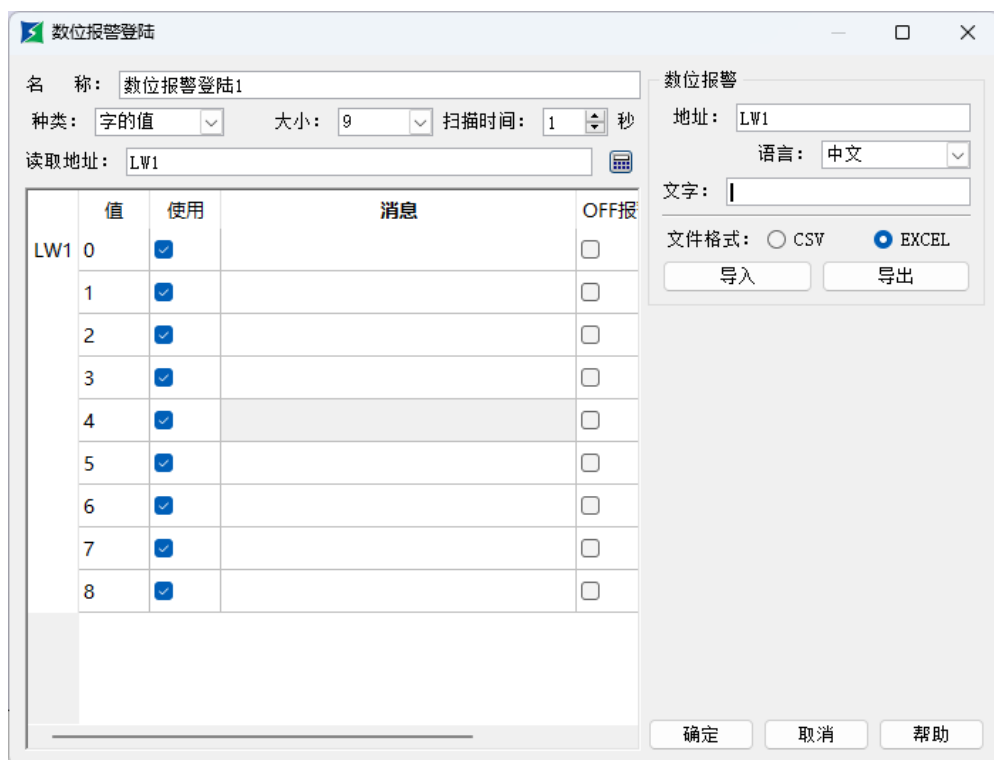


即当该地址的某个值选择了“使用”后，当该地址的值与列表里面所选择的“值”相等时候产生报警。

导出：导出报警设置信息

导入：导入报警设置信息

下图实例，在画面中放置了一个“报警控件”，其文本行数设置为7行，其他属性值为默认值；接着放置了一个“动态报警”条，其属性设置如下图所示：

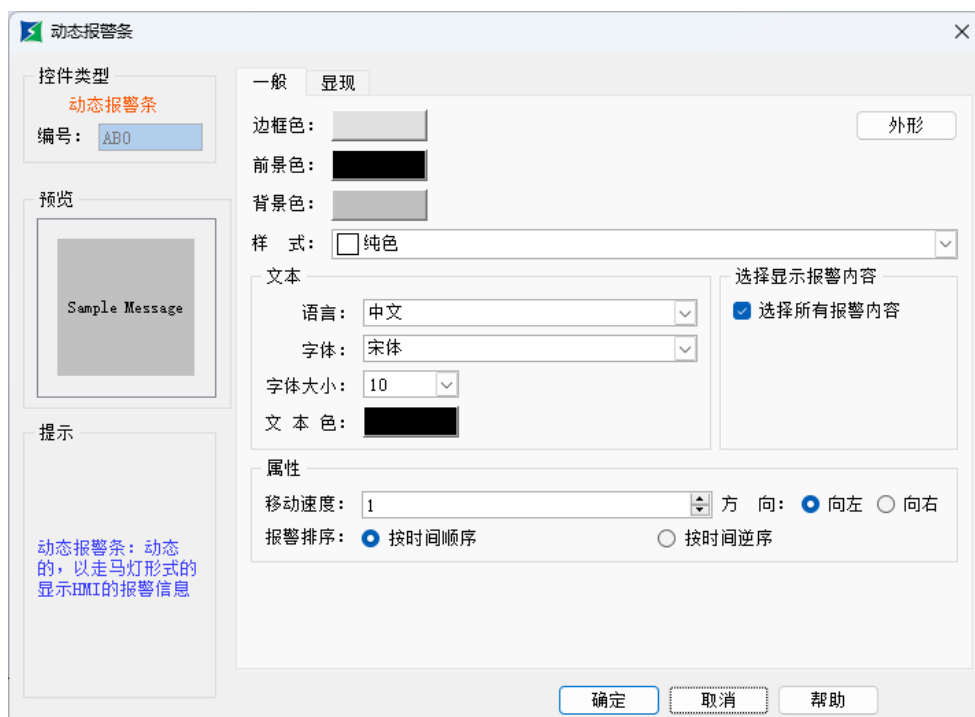

最后放置了6个位按钮控件，位按钮控件的写入地址是LB1-LB6，并且为每个位按钮控件设置了“交替”功能、“监视”和“监视地址与写入地址相同的选项”。设置完毕后，点击工具栏上的“保存”按钮保存工程，运行菜单栏中“下载”项中的“离线模拟”选项，点击地址为LB1、LB2、LB4和LB6的位按钮，则可以看见“报警控件”和“动态报警条”控件中都显示了“数位报警”中的LB1、LB2、LB4和LB6的报警信息。当再次点击LB1、LB2、LB4和LB6时，因位按钮设置的是“交替”功能，所以此时LB1、LB2、LB4和LB6的值都为0，则“报警控件”和“动态报警条”控件不显示“数位报警”中的LB1、LB2、LB4和LB6的报警信息。



温馨提示：语言：对于选择不同的语言，可以输入不同的报警信息。当用户用“功能按钮”中“切换语言”功能时，就能切换到指定的语言内容。

数位报警数：目前HMI最多只能建立10个数位报警。

3.5.3.2 类比报警登录

HT8001CN有数值和数值比较报警两种选项。

类型：数值比较
读取地址：数值比较
数值

数值比较报警如下图所示：

	使用	消息
LW0	☒ 低低	
	☒ 低	
	☒ 高	
	☒ 高高	
LW1	☒ 低低	
	☒ 低	
	☒ 高	
	☒ 高高	


如果用户需要使用类比报警，则操作步骤如下：

首先在“读取地址”一栏中输入要报警的地址。这里假设设置为内部地址LW1。

在“大小”选项中选择要报警的总数，即地址总数，读取地址的方式跟用户选择的数据类别有关系。开始每个地址都默认是16位数据类型的。所示开始读取的地址都是连续的。但用户可以更改每项地址的数据类别。如下图所示，LW1的地址值选择了32位正整数，LW3和LW4都为16位正整数。所以当为某项地址选择32位数据时，后面读取的地址要在此地址的基础之上地址加上2，如果是选择16位数据类别，后面读取的地址要在此地址的基础之上地址加上1即可。

用户可根据需要设置位报警的“扫描时间”，即扫描频率。

单击列表框中的每一项，把鼠标移动到右方的“界限”中，为该项输入一个数据。再把鼠标移动到右方的“消息”模块中的“文字”编辑框中，在该编辑框中为该项输入文本信息，也即是报警内容。这里假设设置的消息（即报警内容）如上图所示。从上图可以看出，每个地址值可以划分为4个区域，即报警地址数据的分区。这个区域分别为：低低、低、高、高高。下面以地址LW1为例说明这四个区域的含义（LW1地址的四个选项的“使用”都选中）。如下图所示：

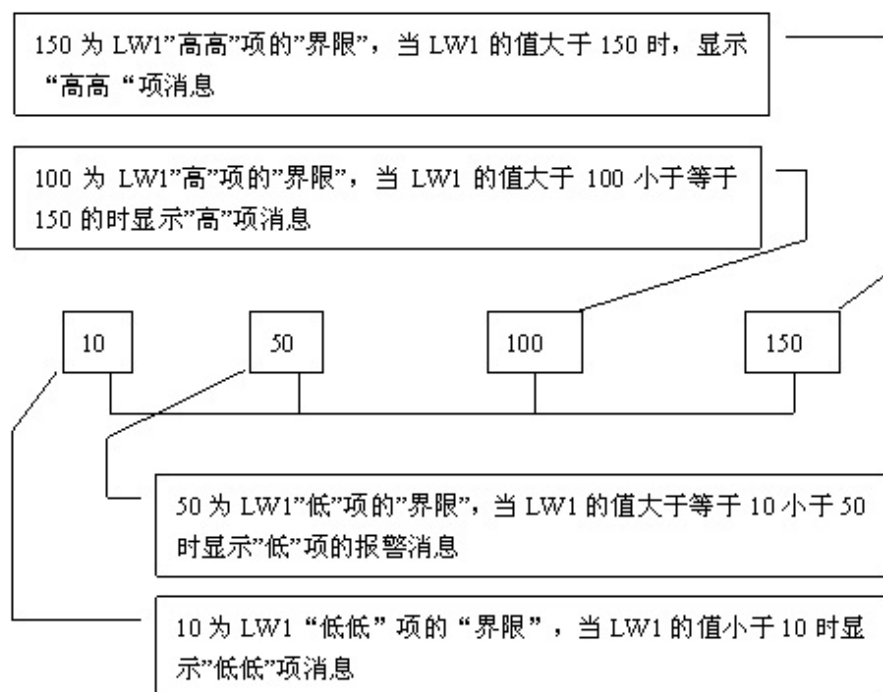

低低：当该项的地址值低于该项设置的界限并且选中了“使用”选项时，在“报警控件”或者“动态报警条”中显现该项的报警信息；

低：当该项的值大于等于“低低”项的界限并且小于“低”项的界限，并且选中了“使用”

选项时，在“报警控件”或者“动态报警条”中显现该项的报警信息；

高：当该项的值大于“高”项的界限并且小于等于“高高”项的界限，并且选中了“使用”选项时，在“报警控件”或者“动态报警条”中显现该项的报警信息；

高高：当该项的地址值大于该项设置的界限并且选中了“使用”选项时，在“报警控件”或者“动态报警条”中显现该项的报警信息；

单击列表框中的某项，“使用”是否选中的含义和“数位报警登录”中的“使用”含义一样，用户可参考“数位报警登录”中的“使用”。

数值报警是报警数值达到设置的界限数值时引发报警。

导出：导出报警设置信息。

导入：导入报警设置信息。

设置如下：分别报警数值达到 1 12 30 40这几个界限时才会触发报警。如下图所示：

名称： 类比报警登陆1

类型： 数值 大小： 1 扫描时间： 1 秒

读取地址： LW0

	使用	消息
LW0	☒ 值1	1
	☒ 值2	12
	☒ 值3	30
	☒ 值4	40

类比报警

地址： LW0

种类： 值4

数据类别： 16位正整数

界限： 0

消息


语言： 中文

文字： 40

文件格式： ☒ CSV ☐ EXCEL


导入 导出

确定 取消 帮助

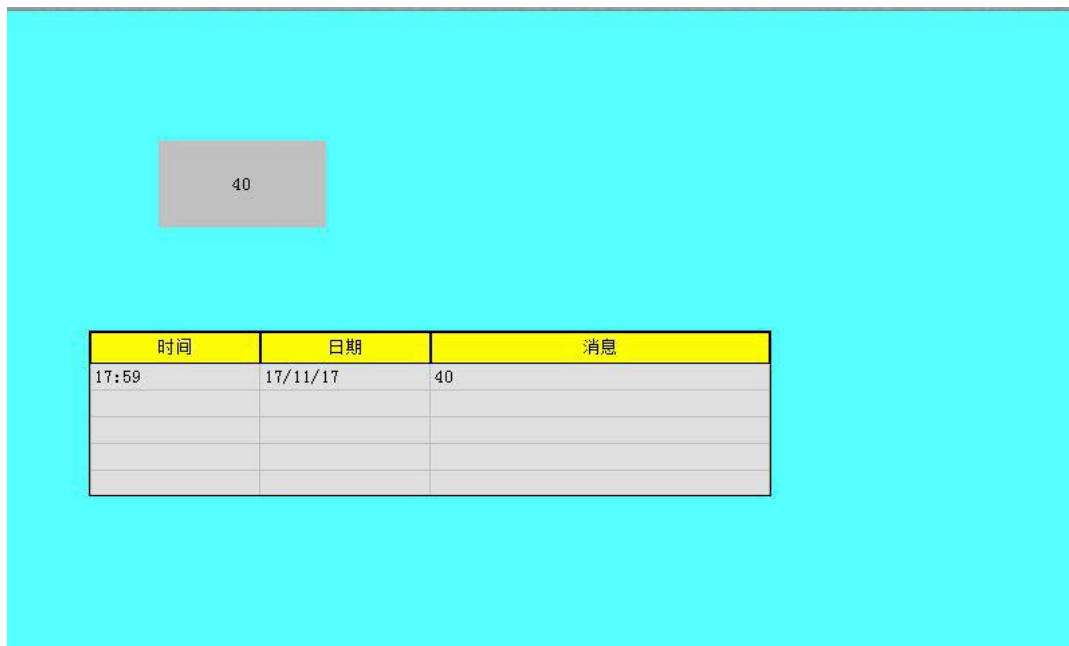


温馨提示： 类比报警数：目前HMI最多只能建立10个类比报警。

3.5.3.3 离散报警登录

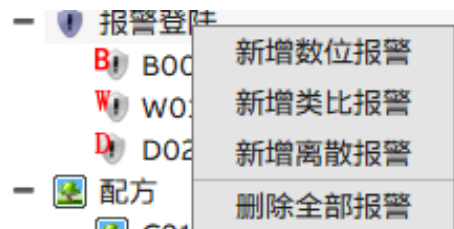

在展开的报警登录选项中，双击“新增离散报警登录”选项，则可打开离散报警设置对话框，如下图所示：

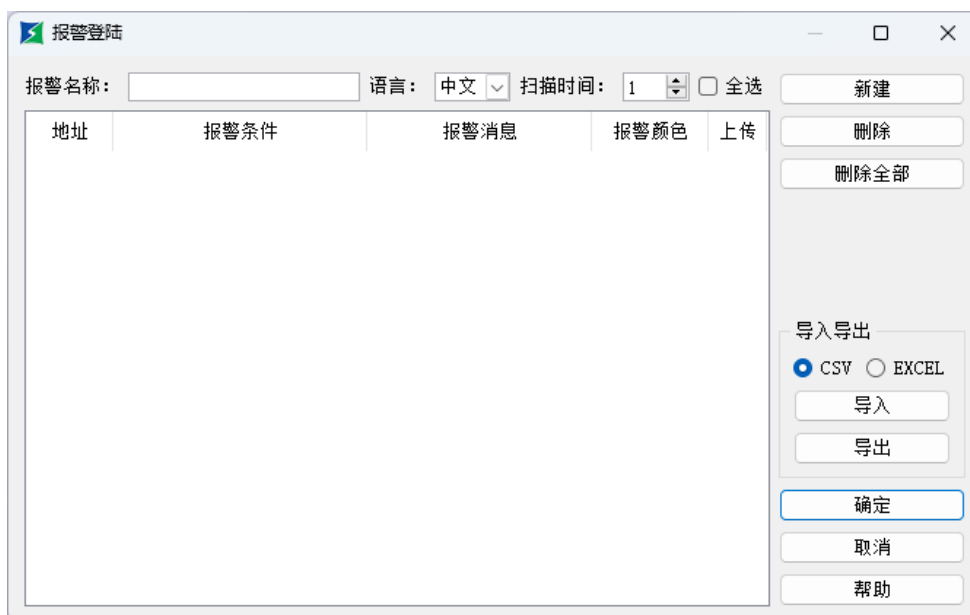

新建：新建一条报警内容，数据类别可自由选择；




删除：删除一条报警内容；

全部删除：删除所有报警内容；

导出：导出建立好的报警内容；

导入：导入建立好的报警内容。

新建报警设定画面：

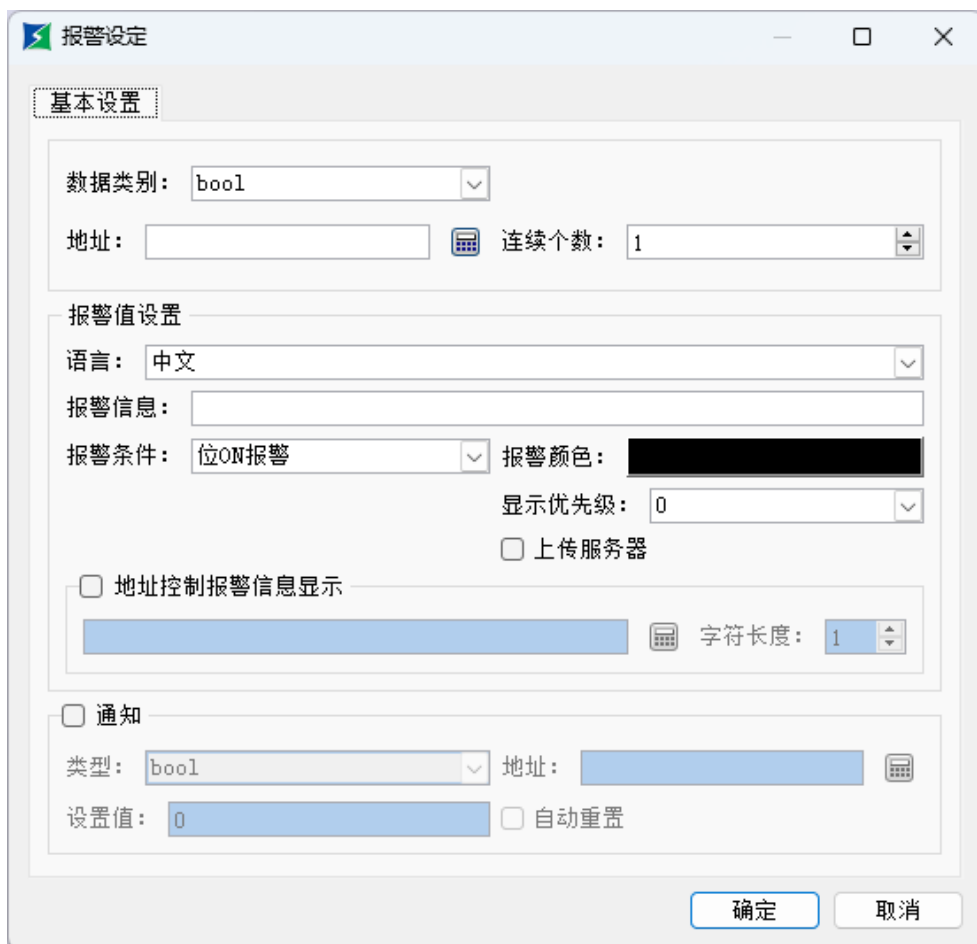

数据类别：根据需要选择相应的数据类别判断报警条件；

显示优先级：控制当同时出现多个离散报警时，报警信息的显示优先级。0最低，7最高；

显示级别：优先级不同，显示高优先级。优先级相同，显示组号在前的。组号相同，显示时间在前的。

地址：设置需要进行监控报警的地址；

连续个数：根据需要设置是否需要连续的N个地址进行监控；

报警信息：设置到地址值为设定报警条件时显示的报警信息；

报警条件：设置地址值的报警条件，报警条件为下图所示：

位ON报警	固定值报警
位ON报警	固定值报警
位OFF报警	范围内报警
	超出范围报警

位ON报警：当数据类别是bool时，该位地址为ON触发报警；

位OFF报警：当数据类别是bool时，该位地址为OFF触发报警；

固定值报警：当地址值为设定值时触发报警；

范围内报警：当地址值在设定范围内触发报警；

超出范围报警：当地址值不在设定范围内触发报警。

报警颜色：设置当地址值触发报警是显示报警信息的颜色。

报警名称：

语言：中文

扫描时间：1

全选

新建

删除

删除全部

	地址	报警条件	报警消息	报警颜色
1	LB0	位ON报警	LB0为ON	51+102+153
2	LB1	位ON报警	LB0为OFF	0+0+0
3	LW0	X = 10 报警	X = 10 报警	255+102+153
4	LW1	X > 10 且 X < 20 报警	X>10且X<20时报警	153+153+102
5	LW2	X < 30 或 X > 50 报警	x<30且X>50时报警	153+204+51

导入导出

☒ CSV
 ☐ EXCEL

导入


导出

确定

取消

帮助

编辑组态，添加相应控件。

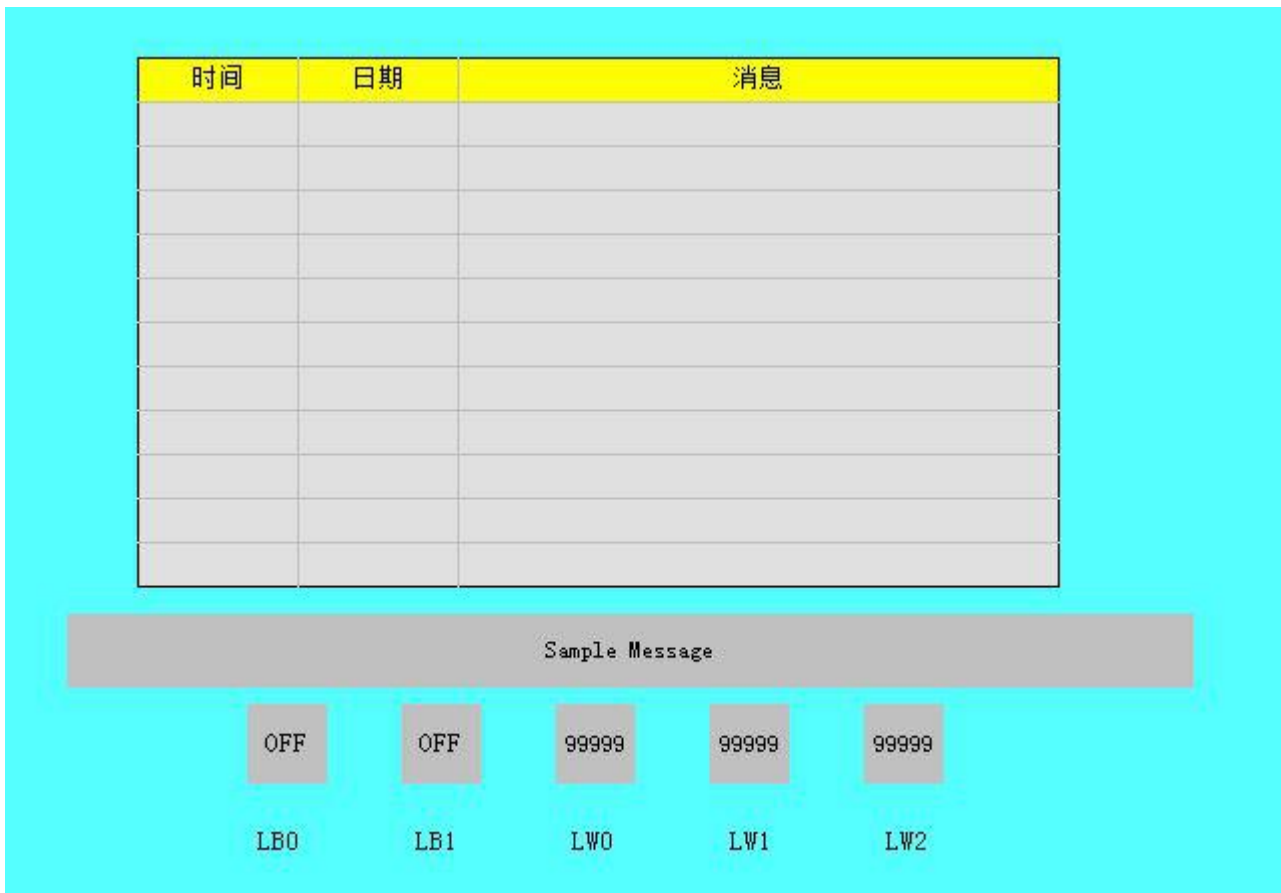


进行测试，出现如下图所示：



温馨提示：离散报警数：目前HMI最多只能建立5个离散报警。

3.5.3.4 报警显示控件

设置好报警之后，可以添加报警显示控件“报警显示器”，“动态报警条”，“历史报警显示器”。选择工具栏菜单中的，在动态报警条对话框中，即可设定报警条显示内容和参数。如下图所示：

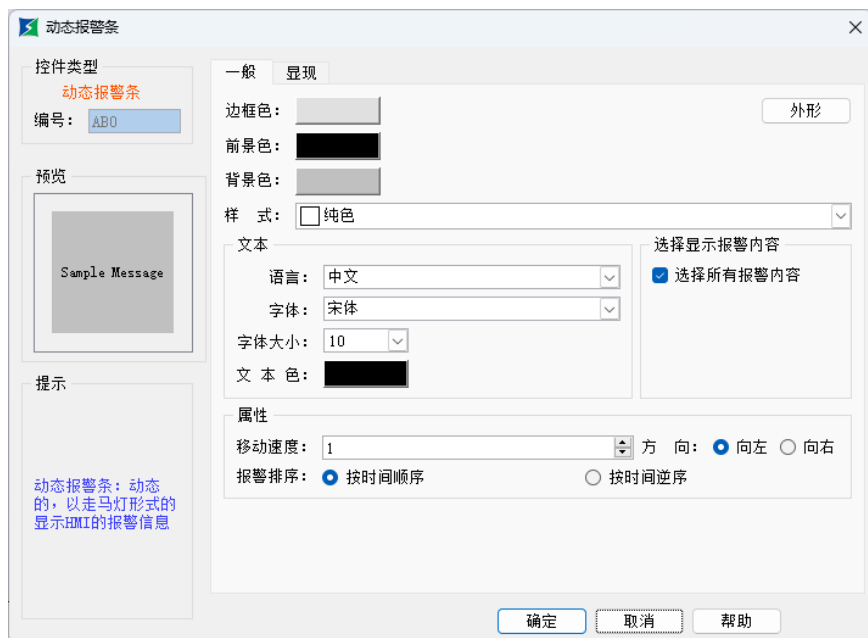


移动速度：报警内容的移动速度；

方向：报警条从右向左移动或从左向右移动的选择；

报警排序：报警内容的时间排序选择；

选择工具栏菜单中的报警显示，在报警显示对话框中，即可设定报警显示内容和参数。

如下图所示：

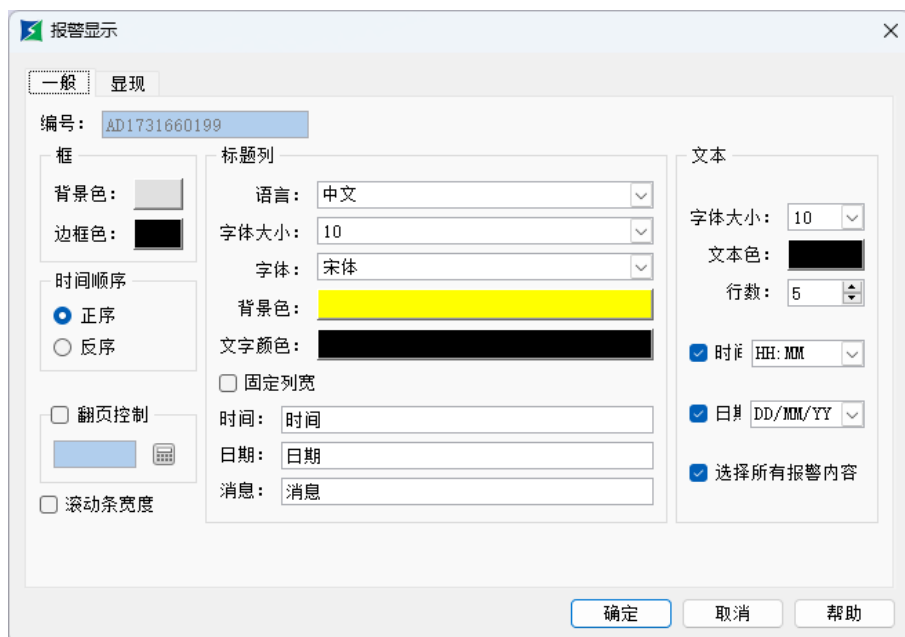


3.5.4 配方组态

在制造领域，配方是用来描述生产一件产品所用的不同配料之间的比例关系，是生产过程中一些变量对应的参数设定值的集合。例如，一个面包厂生产面包时有一个基本的配料配方，此配方列出所有要用来生产面包的配料成份表（如水，面粉，糖，鸡蛋，香油等），另外，也列出所有可选配料成份表（如水果，果核，巧克力片等），而这些可选配料成份可以被添加到基本配方中用以生产各种各样的面包。又如，在钢铁厂，一个配方可能就是机器设置参数的一个集合，而对于批处理器，一个配方可能被用来描述批处理过程中的不同步骤。

一台设备可以生产面包，也可以生产蛋糕，而面包有甜面包，也有咸面包，蛋糕有奶油蛋糕，也有巧克力蛋糕。在这里，我们就把生产面包的配料比的关系叫作配方，把生产咸面包或甜面包的配料比关系叫作一个文件。很显然，配方记录包含在配方文件中。

在HT8001CN中提供了配方组态功能，在工程管理器中的配方右键选择连续配方或离散配方，可以进入配方组态对话框，新增了多组配方的功能。

如下图所示：

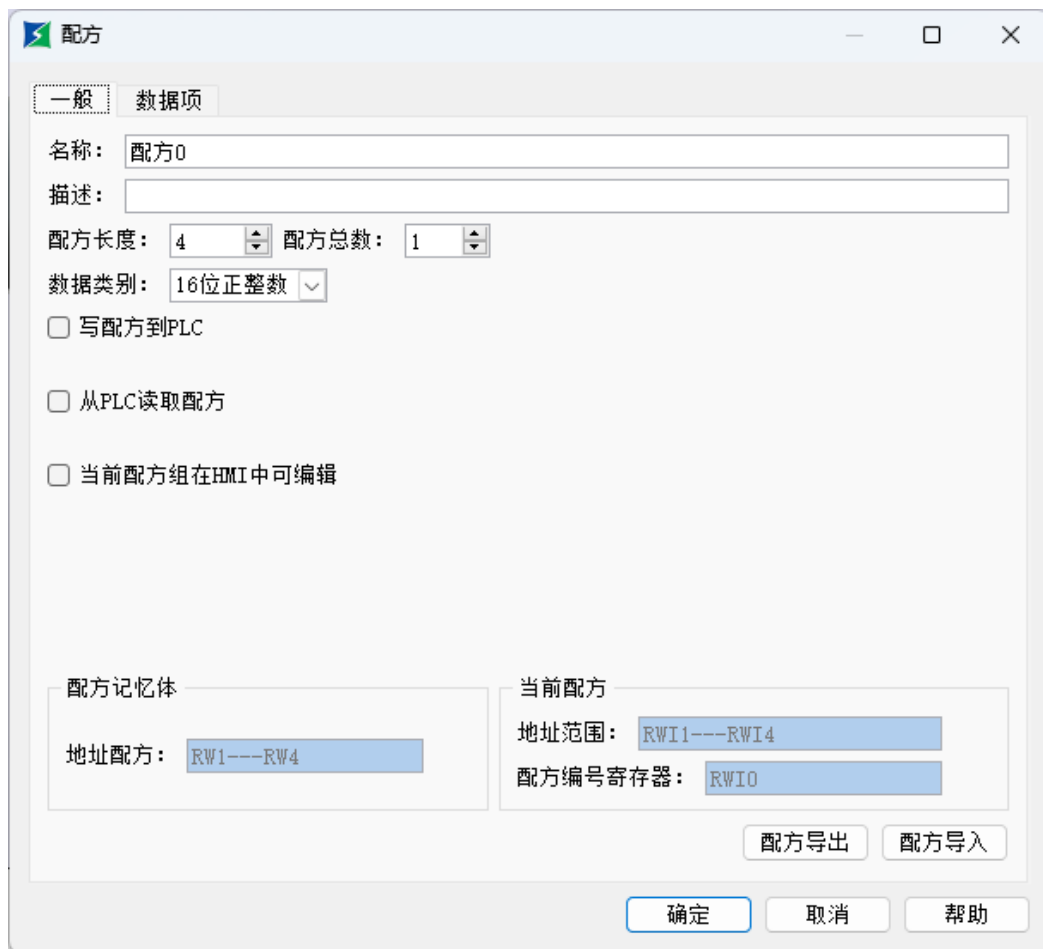

配方组态对话框的“一般”选项卡。对话框顶部有“配方”标题和标准窗口控制按钮。下方有两个选项卡：“一般”（当前选中）和“数据项”。


在“一般”选项卡中，包含以下配置项：

- 名称：配方0
- 描述：（空文本框）
- 配方长度：4（带上下箭头的数字框）
- 配方总数：1（带上下箭头的数字框）
- 数据类别：16位正整数（下拉菜单）
- ☐ 写配方到PLC
- ☐ 从PLC读取配方
- ☐ 当前配方组在HMI中可编辑

对话框底部分为两个主要区域：

- 配方记忆体**：地址配方：RW1---RW4
- 当前配方**：地址范围：RW1---RW4；配方编号寄存器：RW10

底部右侧有两个按钮：“配方导出”和“配方导入”。最底部是三个按钮：“确定”、“取消”和“帮助”。

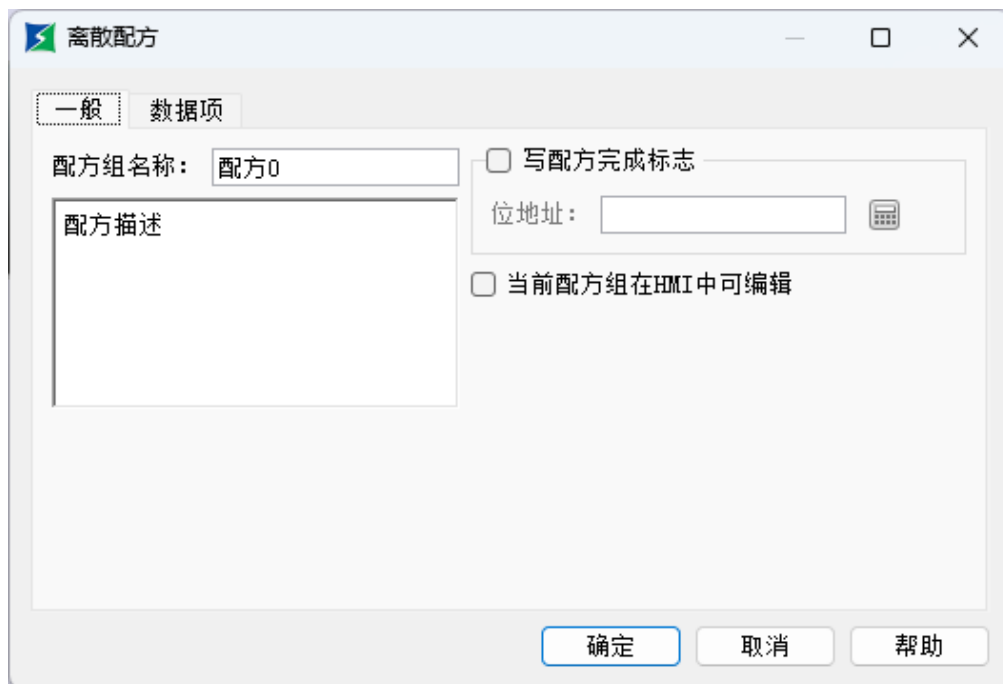

名称：当前配方文件的名称，暂时只支持一组文件；

描述：当前配方文件的名称描述和说明；

连续配方长度：当前配方读取记录地址的长度和数量，配方记录表的地址是按顺序排序的，系统自动生成不可更改，配方最大长度是4096；

连续配方总数：配方数量，最大支持512个配方；

离散配方 写配方完成标志：写配方完成时，该地址为1；

当前配方组在HMI中可编辑：设置配方在HMI中是否可编辑（功能按钮->配方编辑选项）。



温馨提示： 配方长度*数据类别所占字节数*配方总数 ≤ 512KB

在连续配方中：

数据类别：数据寄存器的数据类型；

写配方到PLC：设定配方与PLC的相关数据寄存器地址；

从PLC读取配方：设定配方与PLC的相关数据寄存器地址；

配方记忆体：配方在HMI中的存储地址范围，自动生成不可更改；

当前配方：配方在HMI中的存储地址与PLC中数据寄存器都是按排序方式自动生成的，不可更改；

配方编号寄存器：配方编号按顺序排列自动生成不可更改，对应数据项里配方名称的排序。

连续配方数据项，如下图所示：

	RECIPE0	RECIPE1	RECIPE2	RECIPE3	RECIPE4
RWI1	0	0	0	0	0
RWI2	0	0	0	0	0
RWI3	0	0	0	0	0
RWI4	0	0	0	0	0
RWI5	0	0	0	0	0
RWI6	0	0	0	0	0
RWI7	0	0	0	0	0
RWI8	0	0	0	0	0
RWI9	0	0	0	0	0
RWI10	0	0	0	0	0
RWI11	0	0	0	0	0
RWI12	0	0	0	0	0

语言：中文

配方名称

元素名称：RWI1

数据：0

源配方编号：0

目标配方编号：0

复制配方数据

确定 取消 帮助

名称：当前配方的名称。


数据：对当前配方中各地址的数据写入和显示。

配方数据复制：把源配方编号中的数据复制到目标配方编号中；输入完成后，点击“确定”，保存当前配方，点击“取消”，退出当前对话框。

完成配方组态后，就可以设计界面，在HMI中操作配方。

配方具体应用例子：

按照上述方法建立配方组态。效果如下图所示：

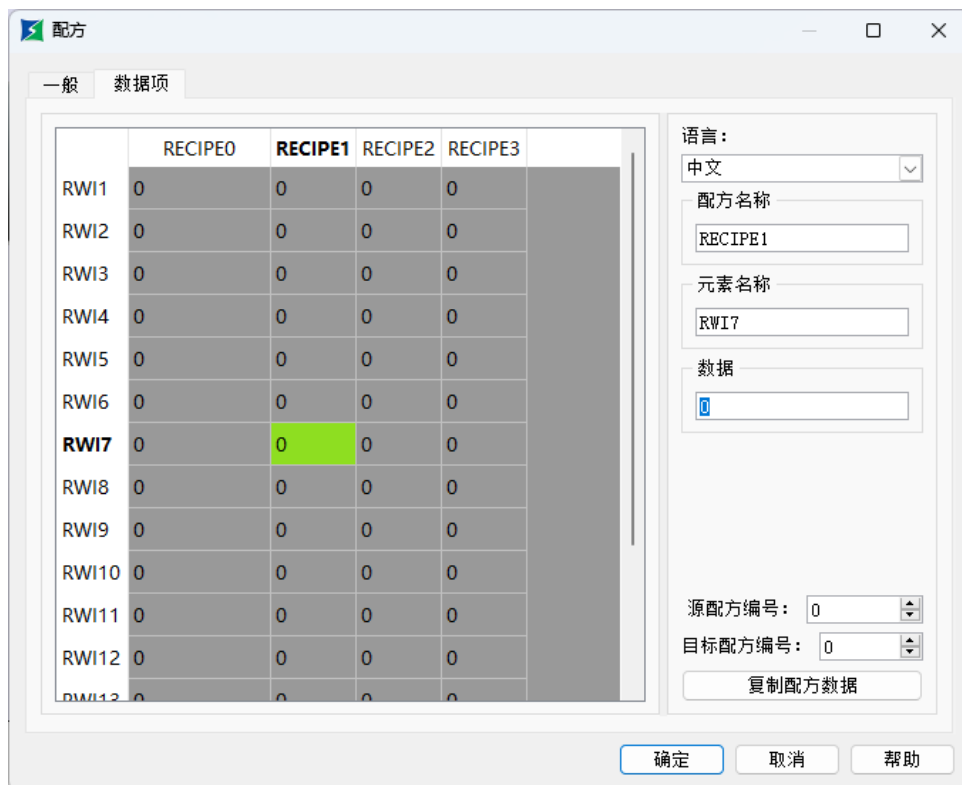

该配方一共有4个子配方，每个配方有16个成员，存储地址是HMI的内存地址RWI:1到RWI: 16。

配方组态好了，那下一步应该是在画面上把配方显示出来和进行更改或者直接下载配方到PLC。因此我们就要用到以下几个重要的功能控制。


配方显示：点击数值显示，操作请用户参考“数值显示”

选择内部存储区地址RWI:0，可以在画面上制作数值显示和输入控件，输入与显示的数值就是配方的编号，RWI0的数值为0 时表示配方编号1，数值为1时就表示配方编号2，一直排序下去。

点击功能按钮：操作请用户参考“功能按钮”

通过功能按钮中相关功能设定，可以在画面上建立按键把各组配方写入PLC和从PLC读取配方、保存配方，以及选择前一个配方和后一个配方；

多组配方的使用：HT8001CN新增多组配方功能，开发者可以同时建立多组配方，但不能超过10组，否则会提示配方组已达上限。如下图所示：

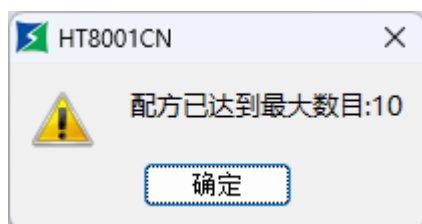


其中LW61141用于输入配方的组别，原来的RWI0还是用于输入配方号，因此如果选择

某一配方时，需要同时设置LW61141和RWI0。

例如：LW61141输入配方组别0，RWI0输入配方号2，即选择配方组为0的RECIPE2的配方数据。

根据上述操作，可以完成如下图显示的画面：

若写入监视的地址都为D0，配方长度为16，总数为4个。

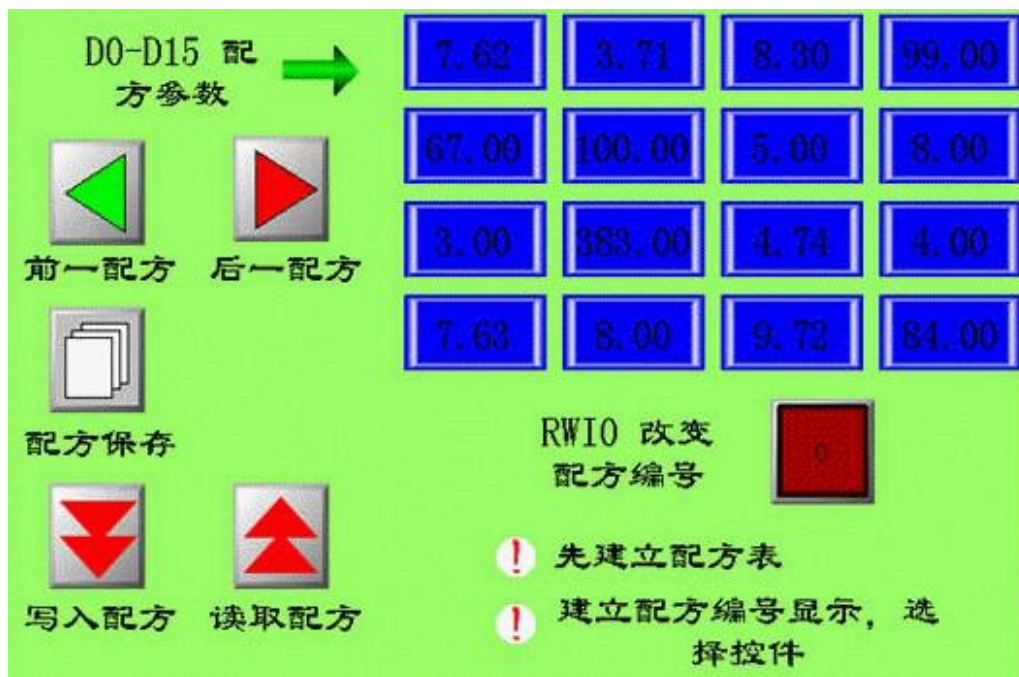

通过功能按钮和数值显示/输入配合设置，就可以对配方的各组数据修改、保存，读取、写入了。用户在使用配方功能时需注意以下几点：


(1) 必须先建立起配方表才能使用配方功能。

(2) 在配方表写入所需的配方参数时需注意数据类型的选择，16位数据占用一个字，32位数据占用两个字，在选择控件时数据类型选择需一致，尤其要注意32位数据地址的使用。因为32位数据占用两个字，在写入地址和监视地址中输入地址时要防止数据地址重叠。


(3) 地址RWI0为固定使用，只能用来改变配方编号，其他地方不能使用。且RWI0的数值为0时表示第一个配方编号，依次类推。

(4) 配方参数地址是连续的。

离散配方数据项如下图所示：

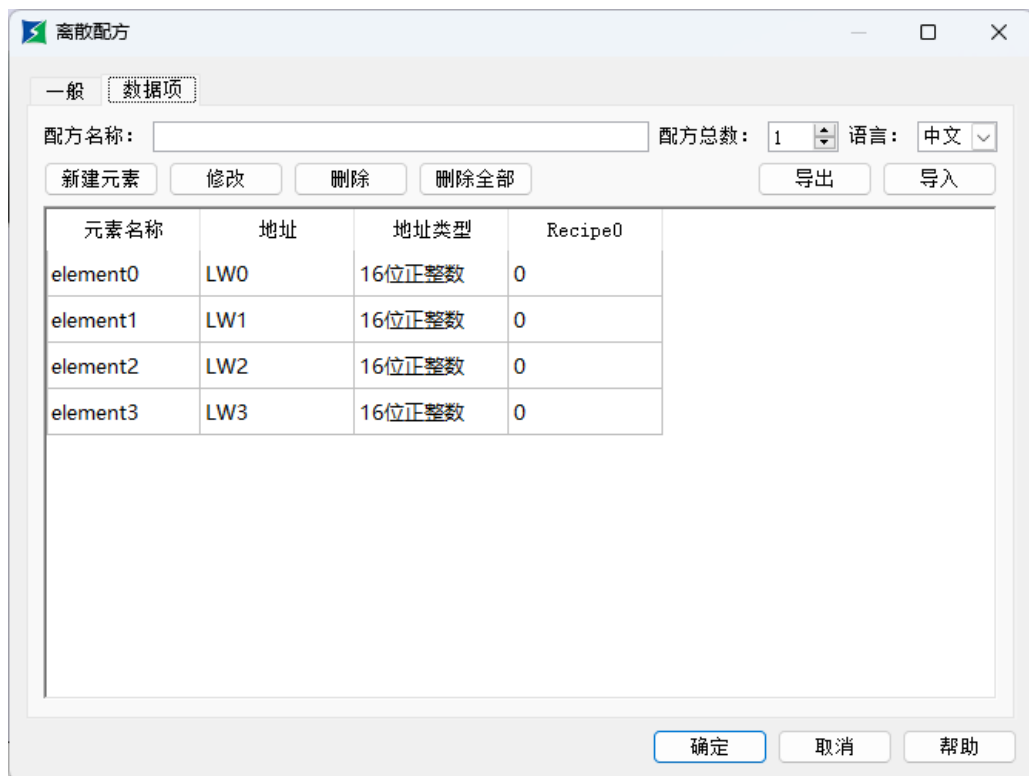

新建元素：点击该按钮，弹出下图所示对话框，设置新元素的参数信息。

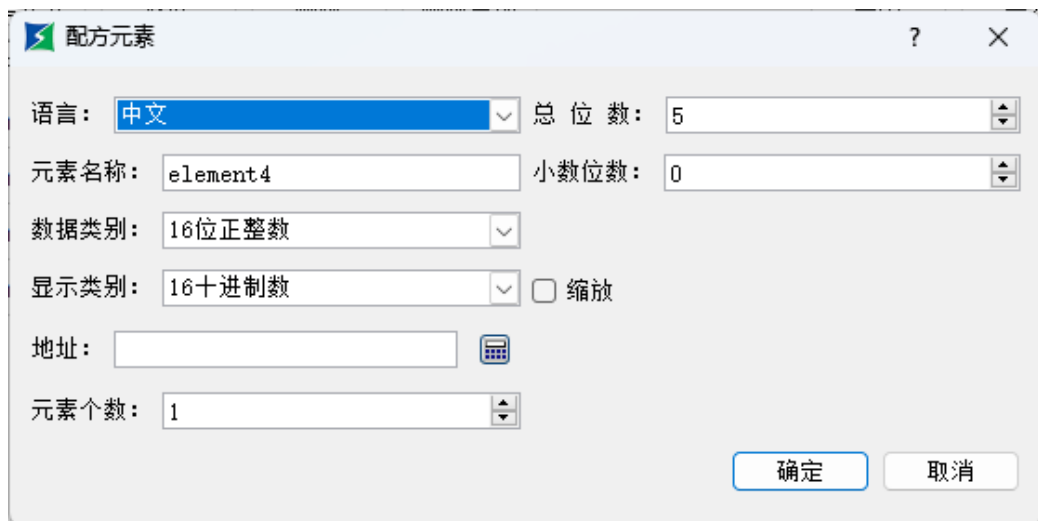

删除/修改：选中要删除/修改的元素，点击该按钮即可。

导出：点击该按钮弹出另存为对话框，将该配方按制定路径存为*.csv文件。

导入：点击该按钮弹出打开对话框，选择*.csv文件打开，设置为当前配方。




温馨提示： 配方长度*数据类别所占字节数*配方总数 ≤ 512KB

离散配方总数最大为128。

3.5.5 资料传输


用于PLC与HMI之间或者PLC与PLC之间的数据传输。在工程管理器中点击“资料传输”会显示出当前设定的资料传输列表。

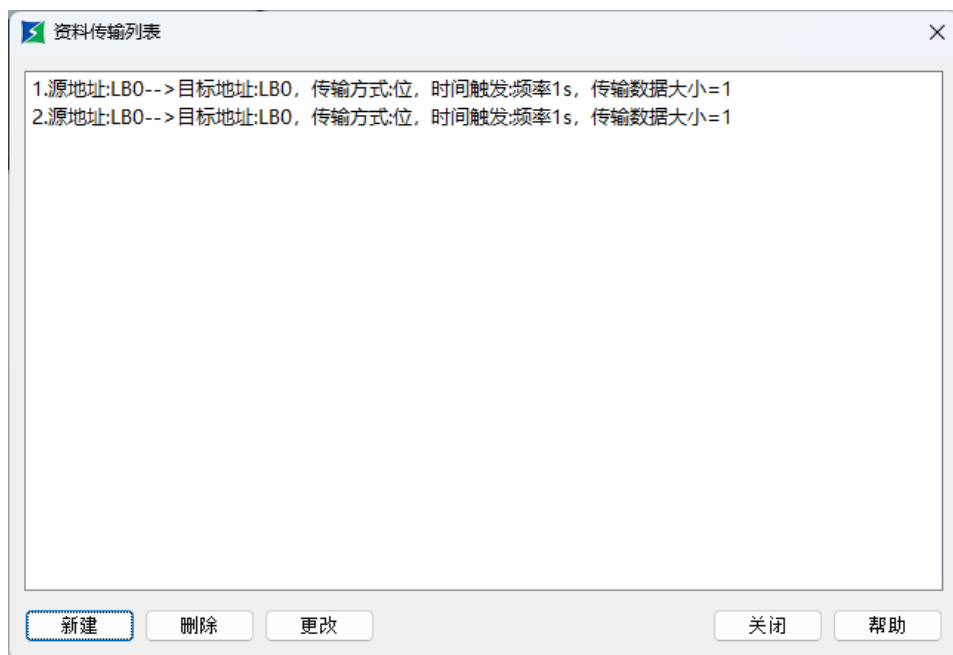

资料传输列表列出当前所有资料传输项的具体信息。用户可以进行新建、删除，更改操作。

HT8001CN组态软件最多支持512条资料传输项。

新建或者更改已存在的资料传输项会进入属性设置页：

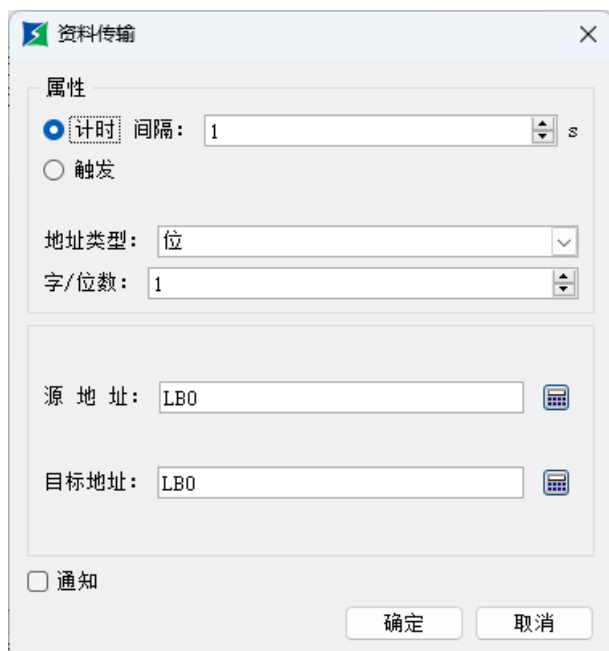

1. 属性

计时/触发：选择资料传输的触发方式。

计时：按照设定的时间间隔执行资料传输。

触发：按照设定的地址控制资料传输执行，当触发位为1的时候执行资料传输。

自动复位：当触发位的地址值为1时，自动把触发位地址置为0。

地址类型：选择要传输数据的地址类型：位/字/双字。

字/位数：输入要传输数据的长度。所输入的长度范围为1~64。

2. 地址

源地址：传输数据的源地址，源地址的类型必须跟“属性”设置的地址类型相同。

目标地址：传输数据的目标地址，目标地址的类型必须跟“属性”设置的地址类型相同。



温馨提示：目标地址和源地址不能为同一PLC。

3.5.6 上下载工具使用




- 下载处理

- 。通讯参数设置

- USB: PC通过USB连接HMI
- 网口: PC通过以太网连接HMI

- 。下载选择区

- 下载组态: 需要先生成组态工程文件u-disk-prj.bin, 组态软件选择下载->提取工程另存为->生成u-disk-prj.bin组态文件, 点击浏览选中该文件, 点击开始下载即可更新HMI中组态。
- 下载配方: 编译编辑好的HMI组态工程, 进入软件安装目录compile下, 生成recipe60.bin、recipe62.bin两个文件, 低于或等于6.0版本选择recipe60.bin文件, 高于6.0版本选择recipe62.bin文件, 点击浏览选择该文件, 点击开始下载即可。

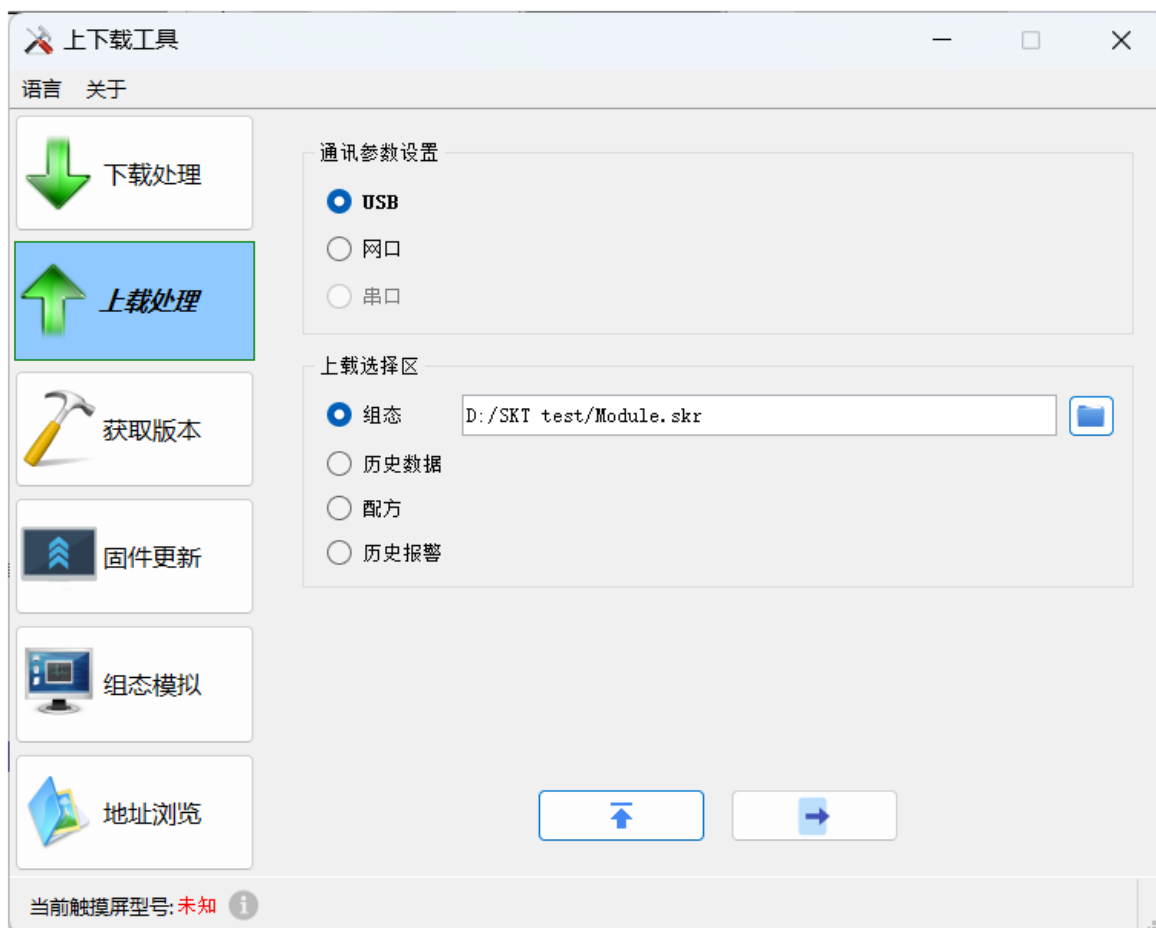

上载处理

- 。通讯参数设置: 与下载处理一致。
- 。上传选择区: 触摸屏参数设置允许上载组态, HMI运行程序中有配方、历史数据、历史报警存在, 否则无法上传相应文件

- 上传历史数据：点击浏览设置上传文件保存位置和保存文件名，点击开始上传，上传历史数据压缩文件和历史数据文件，具体参看“上载历史数据文件”。
- 上传组态：点击浏览设置上传文件保存位置和保存文件名，点击开始上传，上传组态压缩文件，进行解压操作即可正常查看和编辑组态工程文件，具体参看“上载组态程序”。
- 上传配方：点击浏览设置上传文件保存位置和保存文件名，点击开始上传，即可上载HMI中的配方文件。
- 上传历史报警：点击浏览设置上传文件保存位置和保存文件名，点击开始上传，即可上载HMI中的报警文件。




- 模拟


- 浏览选中组态工程文件.skr，即可进行在线模拟、离线模拟。



- 获取版本
 - 通讯参数设置：与下载处理通讯参数设置一致。
 - 版本信息：当前HMI版本信息。

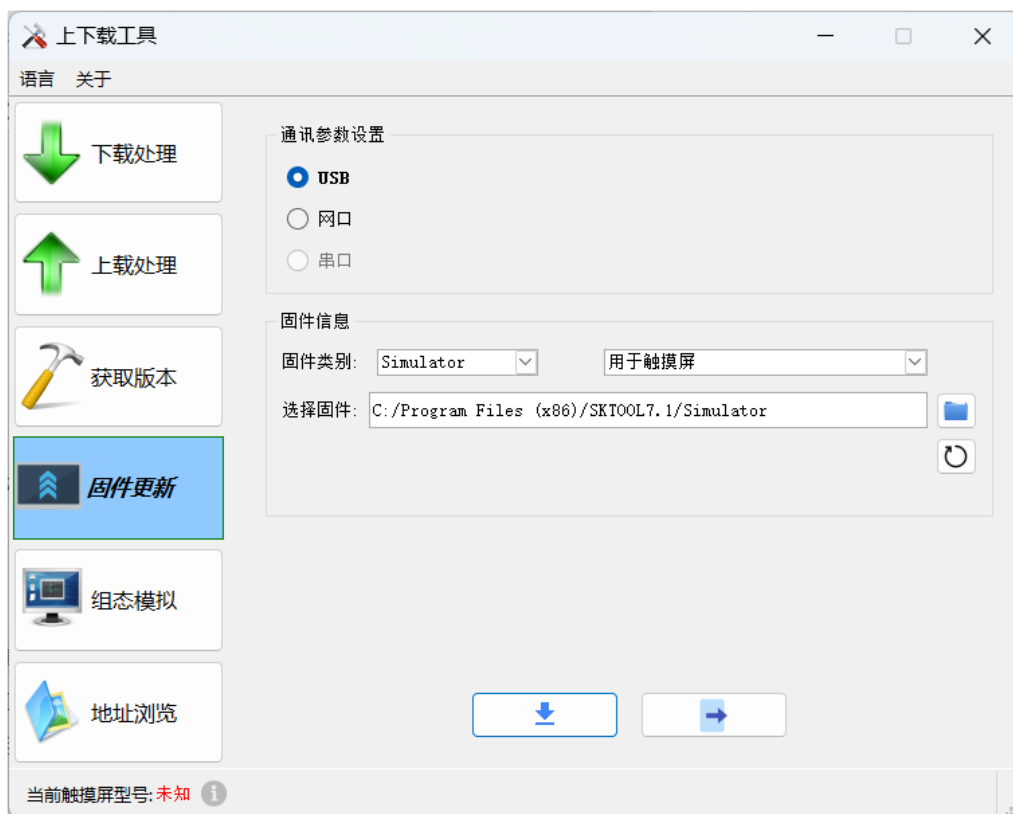


- 固件更新
 - 通讯参数设置：与下载处理通讯参数设置一致。
 - 固件信息:浏览选择需要更新的固件，点击升级即可。

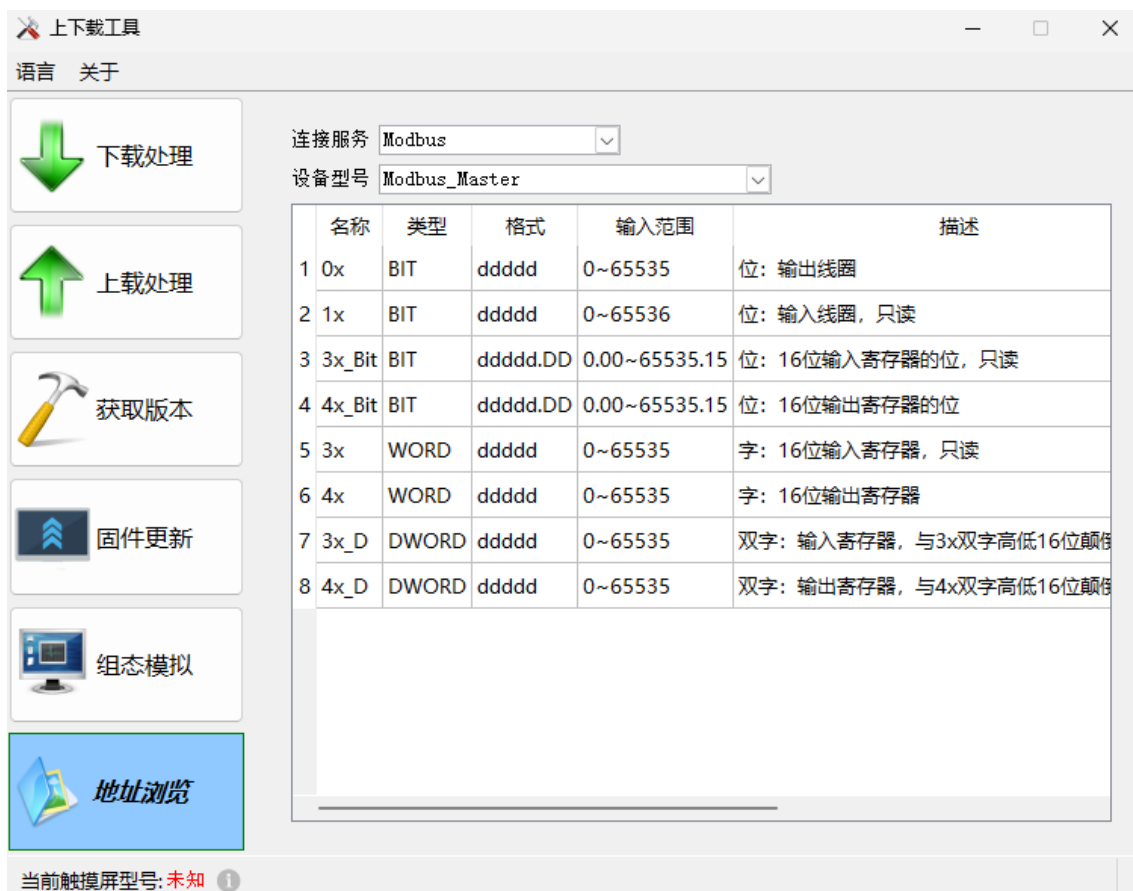

- 地址浏览程序
 - 连接服务：选择不同的设备厂商。
 - 设备型号：选择相应的设备型号。
 - 显示当前选择设备的所有地址信息。


3.5.6.1 组态工程的下载

当用户把画面组态编辑完成后，需先点击工具栏上的  按钮或使用快捷键Ctrl+S，然后把组态画面进行编译，点击  工具。等待系统编译，系统编译的时候，信息输出窗口会随时显示编译情况，当画面组态存在错误的时候，将无法完成编译，如下图所示：

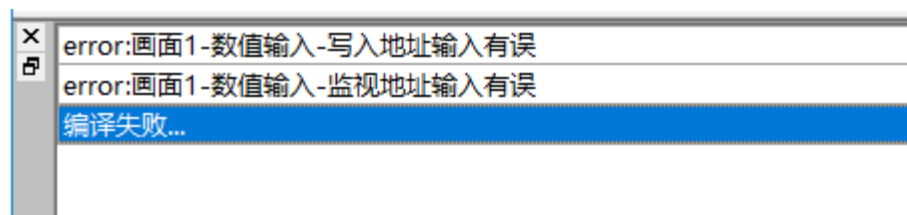


可以根据信息输出窗口提示的错误来修改组态画面，也可以双击错误转至错误处。HT8001CN组态画面编辑软件会自动找到错误的对象，并把该错误对象选择起来，工程组态设计人员可以双击该对象查看其属性设置，找出错误来源并做出相应的更改。修改后点击保存按钮并再次执行编译命令。


如若组态画面没有错误，执行编译命令，等待一小段时间，系统会弹出编译成功的对话框，如下图所示：

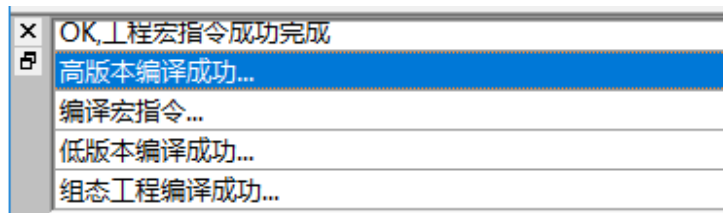

温馨提示：编译是下载前所必须的步骤，编译前需进行保存的操作，否则将无法编译，如下图所示。编译后工程组态设计人员若再修改画面组态，则需再次进行编译操作。

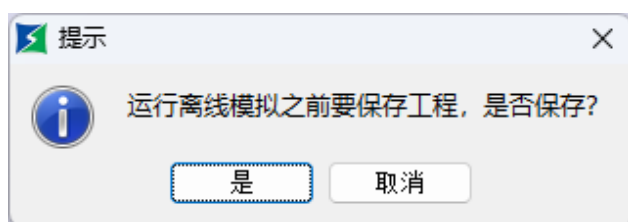

编译成功后，会弹出如下图所示的对话框：

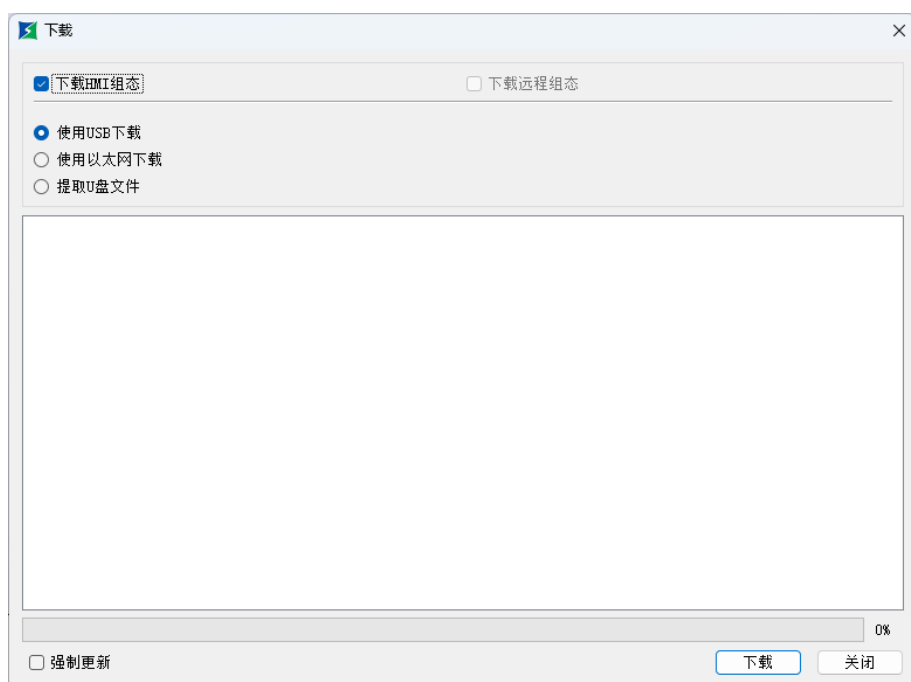


点击下载，中间的进度条显示下载的进度，下载完成后弹出USB下载完成窗口，点击确定完成下载任务。

接下来的就是接上PLC，在HMI中观察组态的结果是否正确。

PC和PLC与HMI的连接请参考硬件手册中的“[接线](#)”。

在传送过程中不要断掉HMI、计算机的电源和拔掉数据线，不要进行其他操作，否则会影响传输。

下载前请安装好USB驱动程序。否则PC将无法连接HMI，也就无法完成下载组态画面的任务。

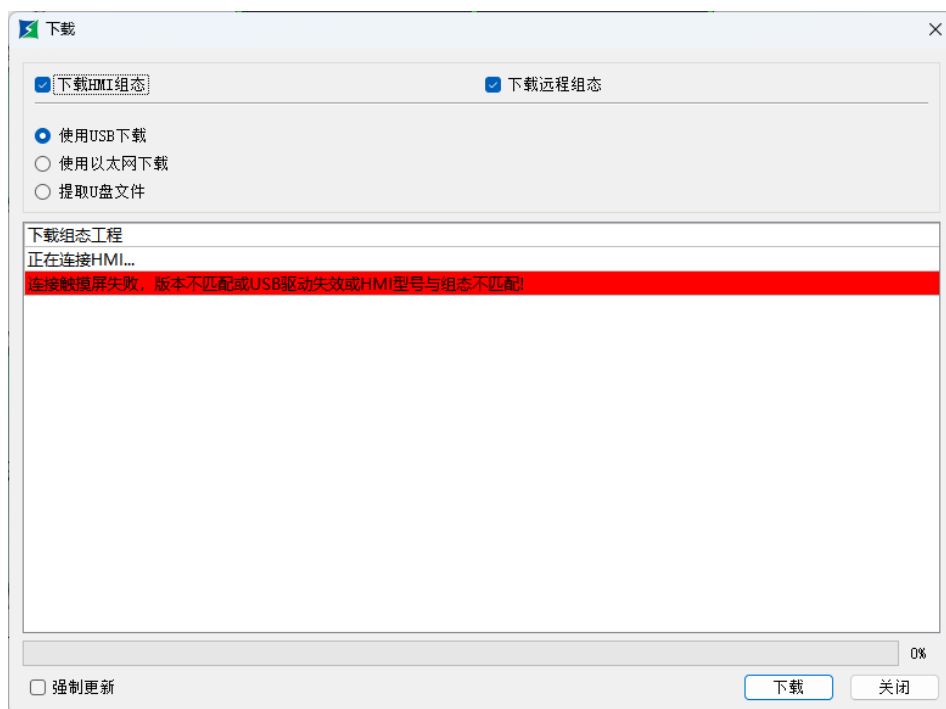

温馨提示：当弹出如上图所示的对话框时，即表示PC机未能识别HMI，此时可检查USB驱动是否安装了。连接PC和HMI，给HMI上电，可以在Windows的“我的电脑” — “属性” — “硬件” — “设备管理器” — “通用串行总线控制器”中查找是否有相应的USB驱动。


组态的以太网下载

• 设置触摸屏的网络参数

按压触摸屏任意位置不松，然后触摸屏通电启动，提示进入参数设置界面，设置其中的IP、网关、子网和端口，其中IP可以根据自己需要设置，这里设置为192.168.1.100，端口12345。

- 编写组态

组态下载方式选择以太网，会出现输入IP和端口的输入框，IP为组态下载到的目标屏的IP，这里为上步骤设置的IP：192.168.1.100，端口为上步骤设置的：12345。然后根据提示点击下载即可，如下图所示：

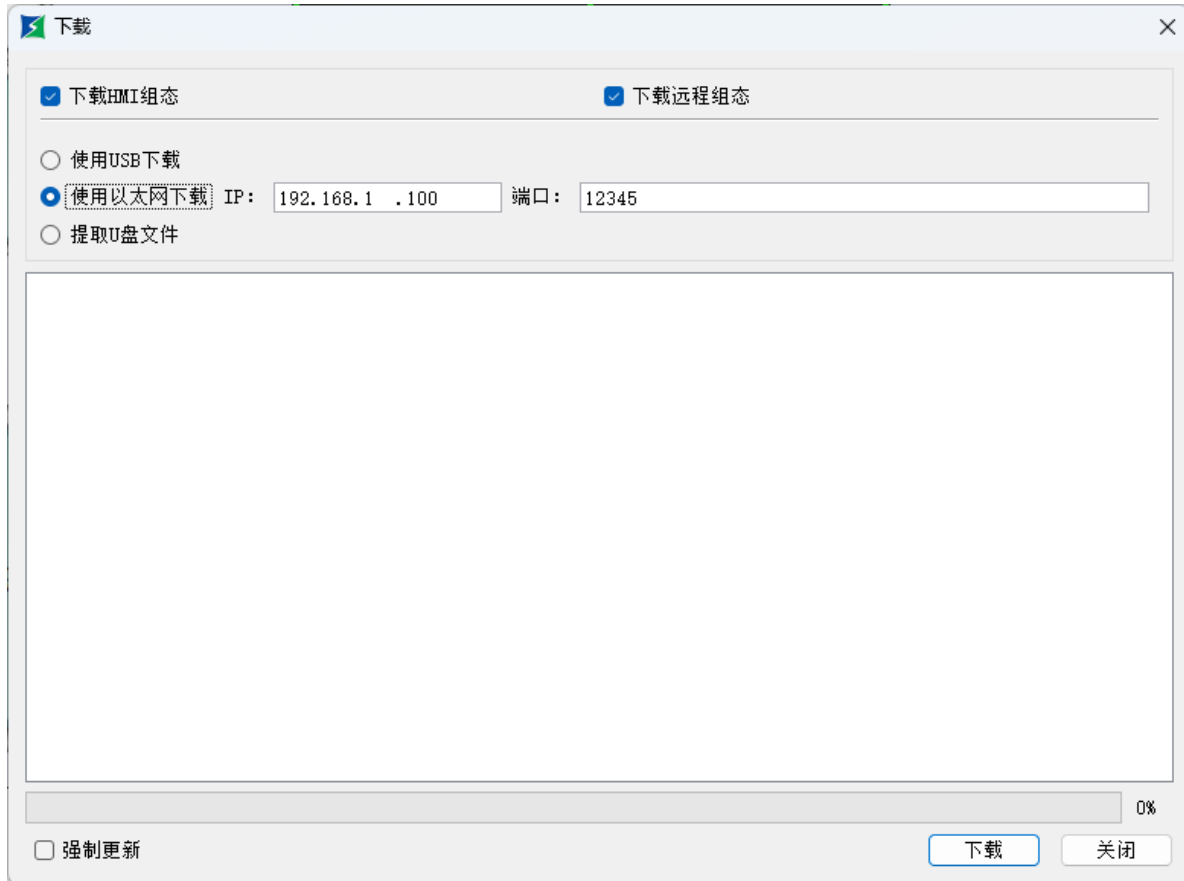


除了直接使用“下载”功能之外，也可以通过上下载工具进行组态的下载，详情参见“上下载工具使用”。

3.5.6.2 上载组态程序

连接HMI到PC，在"工具"菜单中选择"上载"选项或鼠标点击上载按钮即可进入上下载工具界面。

如下图所示：

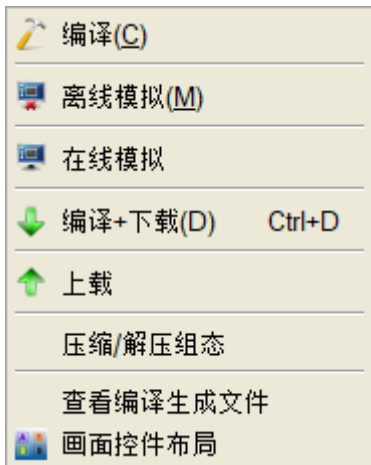

上载下载工具界面：




- 选择上载处理，
- 通讯参数设置:根据实际连接状态选择对应通讯参数设置：USB，网口

上传选择区:选择上传组态。点击浏览，选择上传文件保存时的路径与保存文件名，点击保存

- 设置保存相关参数: HMI连接计算机并正确识别, 点击开始上传, 即开始上传组态。正常上载完成即可在选择的的路径中看到上载的组态压缩文件。
- 上载文件为工程组态压缩文件, 需进行解压操作方可正常查看编辑。

如下图所示:

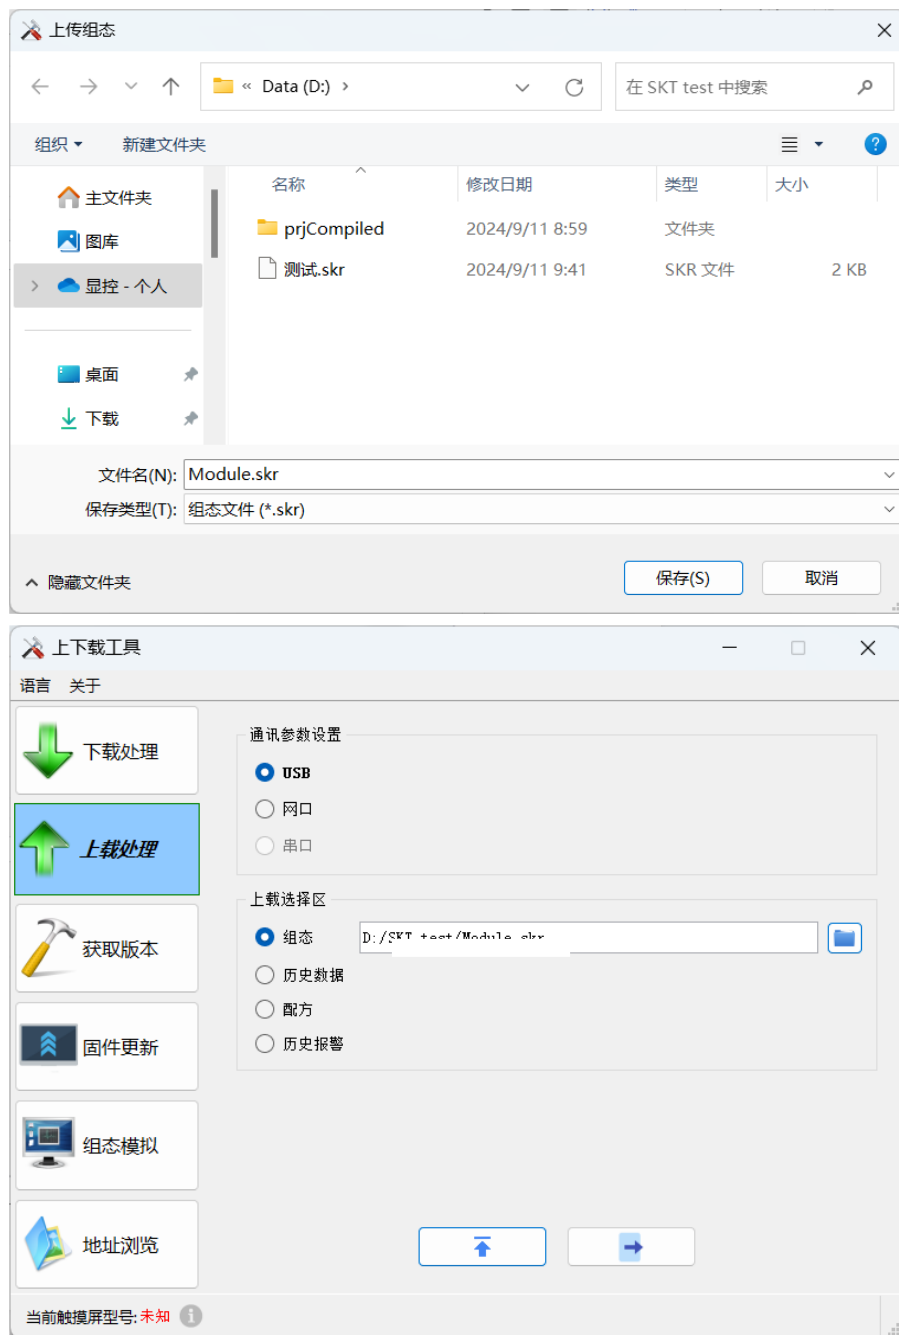


温馨提示: 上载的文件为工程的压缩文件, 需要进行解压缩操作。解压操作参考["压缩/解压"](#)。

3.5.6.3 上载历史数据

运行HT8001CN组态软件，鼠标点击，或者从“下载-上载”启动上载下载工具。

上载下载工具如下图所示：

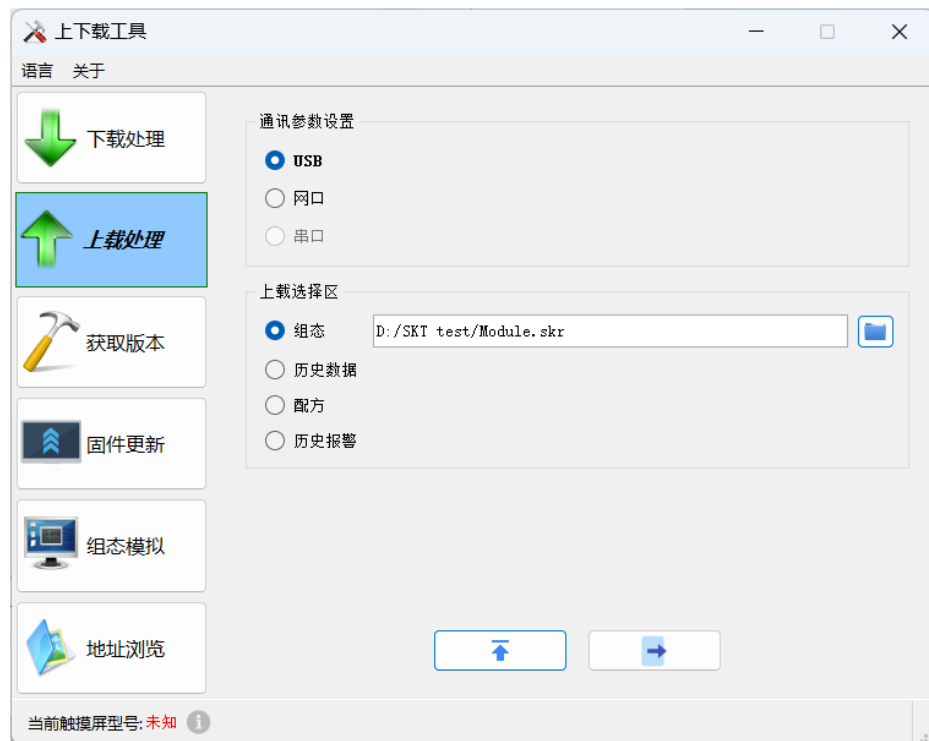

- 选择上载处理：进入上载功能选择
- 通讯参数：根据实际连接状态选对应连接选项：USB、网口
- 上传功能区：选择上传历史数据，点击浏览设置上传文件保存文件与保存文件名。
- 开始上传：HMI与计算机正常连接并识别，点击开始上传，完成后即可在上述选择的路径中看到上载的历史数据文件。

• 上载文件描述：上载文件包含，历史数据压缩文件HT8001CN（文件名为步骤三设置的保存文件名）、历史数据文件可直接编辑查看。

HT8001CN中新增多组历史数据，因此上载历史数据，除了上载历史数据库文件，还包括将历史数据库里面的每组历史数据保存成.csv后缀的文件格式，如设置的上载文件名为“temp”，则历史数据库文件为temp，组0的.csv后缀文件为 temp_hisdata0.csv 组1的CSV文件为temp_hisdata1.csv，依次类推。



温馨提示：选择上载配方和上载组态的操作和上载历史数据相同。

历史数据压缩文件查看方法参考“[U盘导出数据](#)”。

3.5.6.4 压缩/解压



- 生成压缩文件：即将所做的HT8001CN组态工程进行压缩，生成以.skr为后缀的压缩文件。

用户在组态中所用到的外部图片都会打包进压缩文件中。如用户需要将组态工程发送到其他电脑，发送压缩后的文件，在其他电脑中解压后打开文件外部图片依然存在。如果只发送组态工程，在其他电脑中打开该组态时，外部图片会丢失（外部图片无法找到原图片路径）

- 保存路径：选择压缩文件保存路径与保存文件名
- 开始压缩：选择开始压缩，当进度条达到100%时，压缩完成，在设置的路径生成的后缀为.skr的组态压缩文件。
- 解压缩文件：将后缀为.skr的压缩文件解压为后缀为.skm的HT8001CN组态工程文件
- 压缩文件：选择需要进行解压的后缀为.skr的组态压缩文件
- 保存路径：选择解压后文件保存路径和保存文件名
- 开始解压：上述参数设置完成后点击开始解压，当进度条达到100%时，在选择的路径下生成后缀为.skr的组态工程文件，使用组态软打开即可进行正常编辑。


3.5.7 数据转发

数据转发功能:

- 1、数据转发可以实现触摸屏两个串口连接的设备之间数据的交换。

串口1选择Modbus RTU Slave协议，屏做从站，主站1设备读取控制屏的LW0地址。

串口2选择Modbus RTU Master协议，屏读取从站2的4x11地址，主站1想要通过屏直接读取控制从站2的4x11地址，如下图所示：

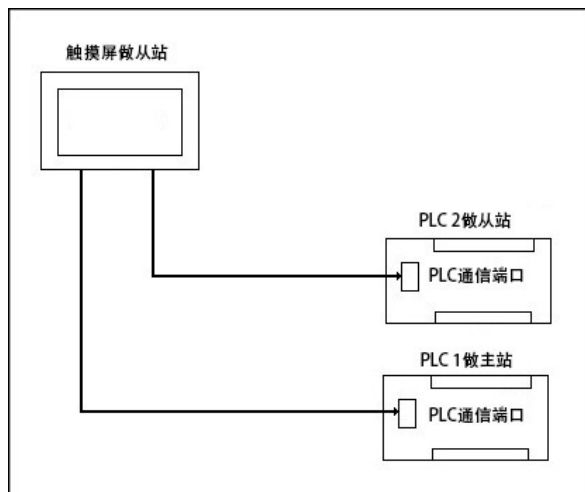

可以在数据转发功能里面建立一个字地址对应关系，源地址设置为LW0，映射地址设置为串口2的4x11地址就可以实现。

- 下面以建立“字地址”为例：

首先双击数据转发中的“字地址”。



弹出如下对话框：



点击“新建”，弹出如下对话框，输入地址然后点击确定即可。



字地址属性设置

数据类别: 16位正整数

源地址: 

映射地址: 

描述:

地址间隔: 1

连续个数: 1

确定 取消

- 地址间隔: 转发多个地址时每个地址之间的间隔
- 连续个数: 转发的数据个数

点击确定后，对话框将如下显示：



字地址转发

	源地址	映射地址	描述
1	LW0	MD888	

新建 修改 删除 删除全部 确定 取消 帮助

其它两种类型同理。


3.5.8 排程表

排程表功能：用户可以根据排程表设定来合理按时规划一些事件，例如在机器在周一到周五上午8：00正常开启，晚上18：00关闭。

点击工程管理器中排程表，将弹出排程表设置对话框如下图。



点击“新增”按钮，弹出新建排程表对话框，如下图所示。首先显示的是一般属性页面。

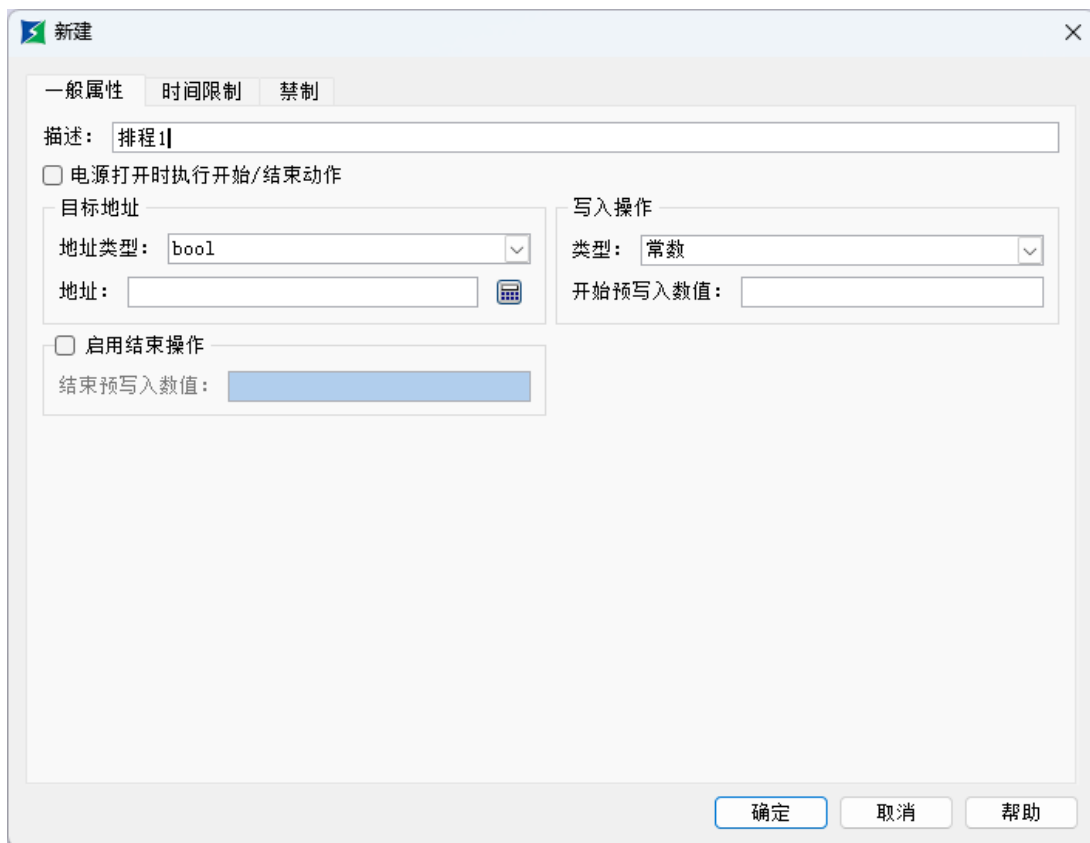

- 描述：可以在这里输入文字方便用户理解本次排程的作用。

- 电源打开时执行开始/结束动作：当启用结束操作时，该参数设置有效；当启用后，触摸屏开机后即判断当前时间位于排程的哪个时间段内，并执行相应的操作；如果没有结束操作或者没有有效的结束时间，相应的操作都有可能不会执行；
 - 目标地址：排程开始、结束将对该地址进行操作
 - 写入操作：类型可选“常数”，“地址”。“常数”下面写入预设数值，当排程开始时间到时将该常数写到目标地址。类型为地址时下面可输入地址，当排程开始时间到时将该地址的值写入到目标地址。
 - 启用结束操作：选择该选项时，当排程结束时间到时，将该预输入数值写入目标地址。
- 设置好一般属性后，点击“时间限制”页面，如下图所示。

常数：勾选开始和结束的星期和时间，到达该时刻，执行相应的开始或结束动作。

地址：用地址控制排程开始和结束时间，均为16位正整数。如下图所示。

可以实现在使用过程中通过修改控制地址，达到灵活修改开始和结束时间的目的。

其中，控制地址中，“控制”用于触发，为1时将设置好的参数写入系统参数中，写入完成后，无论成功还是失败后，都复位为0；

“状态”标志位，当“控制”触发后，时间参数是否写入成功，如果成功，该标志为1，否则为0，如果下次修改的话，还需要手动将其设置为非0非1；

“动作模式”与“电源打开执行开始/结束操作”功能相似，这里为1时，当写入参数后，即执行判断，当前时间是否在排程的时间段内，如果是，即执行目的操作；

	对应参数
周一	1
周二	2
周三	4
周四	8
周五	16
周六	32
周日	64
周一+周二	$1+2=3$
周三+周四+周五	$4+8+16=28$
剩下同理...	...

时间（日）：用于设置星期，这里参数设置要求如下：

时间（时）、时间（分）、时间（秒）的数据均为16位正整数类型。

结束的时间设置同开始一样；



温馨提示：利用地址控制时，当设置好排程开始/结束后时间后，需要将控制地址设为1，载入排程表才能生效。

禁制页面，如下图所示：

新建

一般属性 时间限制 禁制

☒ 使用禁制

位地址:

条件: ☐ OFF ☒ ON

确定 取消 帮助

若使用禁制，位地址满足条件时禁止排程操作。

3.6 模拟

本章主要介绍离线模拟和在线模拟的使用方法和步骤。

具体内容如下：

- [离线模拟](#)
- [在线模拟](#)

使用离线模拟和在线模拟功能时，都需要以管理员身份运行HT8001CN软件，方可正常进行模拟。

3.6.1 离线模拟

在下载组态画面到HMI之前，可以利用HT8001CN自带的离线模拟功能来校验一下组态画面的正确性。此外，离线模拟可以很好的帮助工程设计人员检查和发现工程组态画面存在的一些问题，如监视地址是否选择正确，控件间相互关系是否正确等等。做到有备无患。

操作过程：

保存当前编辑好的工程，选择下载菜单中的离线模拟命令 ，即可弹出离线模拟窗口，在这里你可以用鼠标单击代替触碰触摸屏，在弹出的窗口中实现触摸屏的部分功能。

如下图所示：



3.6.2 在线模拟

在线模拟  可以使您在没有HMI的情况下，通过个人的计算机和PLC等相关器件进行通讯。在使用该功能时个人计算机模拟触摸屏的运行状况，可以用来调试您组态软件是否正确，以及在触摸屏发生故障的时候进行相关测试工作。在使用在线模拟的时候，关于组态方面的操作请参照离线模拟。

在线模拟需要连接PLC，在运行在线模拟时请确保连接PLC与电脑的线缆可以正常通讯。在线模拟功能的使用时间为30分钟，在程序运行30分钟之后将会自动退出模拟。



温馨提示：要注意的是一般的PLC在使用在线模拟时用到的线缆是下载线，即连接PLC编程软件的线缆，非PLC连接触摸屏的通讯线缆。

如遇到不能通讯的时候请尽快联系技术支持。

3.7 宏指令设定

下面主要介绍的是关于宏指令的设定与使用，通过灵活合理的使用宏指令，可以让您更好的使用本软件，帮助您更轻松的达到使用目的。

内容如下：

- [全局宏设定](#)
- [初始化宏设定](#)
- [触发宏设定](#)

3.7.1 全局宏设定

设置一条已编译成功的宏指令为全局宏，当组态开始运行即执行此宏指令，在组态运行过程中一直执行下去，不受画面限制。最多可以添加64条全局宏，设定多条全局宏会按照设定序号顺序执行。

点击菜单“设定”的“全局宏”，弹出如图所示对话框：




点击列表项，可以列出所有已编译成功的宏指令名称，然后设置该宏是否“受位控制”和“执行频率”。选中的宏指令会作为全局宏在组态运行时执行。

3.7.2 初始化宏设定

设置一条已编译成功的宏指令为初始化宏，当组态开始运行即执行一次此宏指令，不受画面限制。最多可以添加64条初始化宏，设定多条初始化宏会按照设定序号顺序执行。

点击菜单“设定”的“初始化宏”，或者点击左侧“工程管理器”的宏指令“初始化宏”。弹出如图所示对话框：

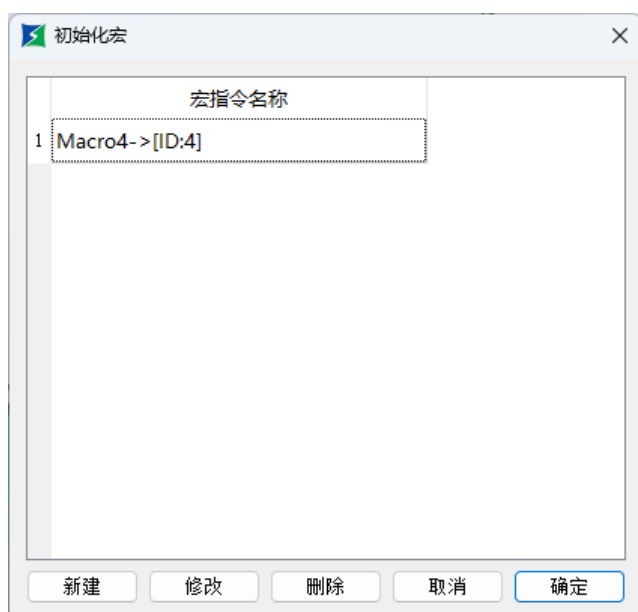

点击列表项，可以列出所有已编译成功的宏指令名称，选中的宏指令会作为初始化宏在组态运行时执行。

3.7.3 触发宏设定


设置当达到设定条件执行的宏为触发宏

点击菜单“设定”的“触发宏”，弹出如下图所示对话框：



点击“新建”弹出新建对话框，设置触发方式，触发方式分为地址触发和画面触发。其中地址触发有四种方式：OFF->ON、ON->OFF、OFF<->ON、当状态为ON时即执行；画面触发有两种方式：打开画面，关闭画面。

如下图所示：

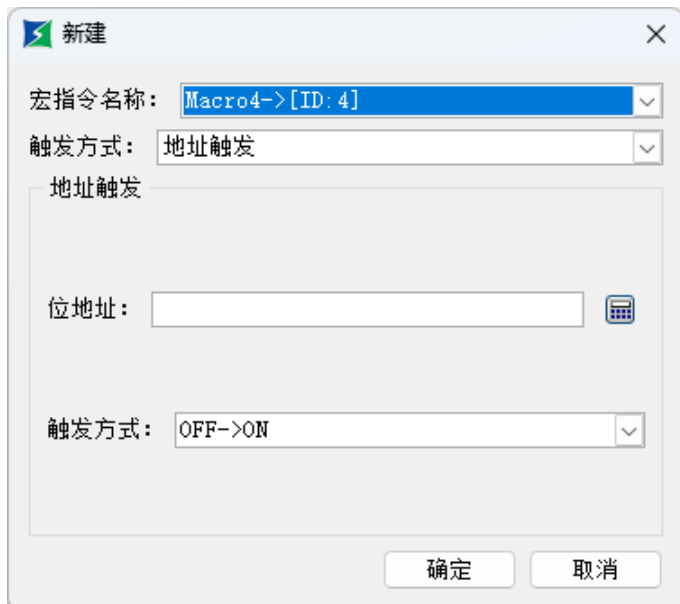

新建

宏指令名称: Macro4->[ID: 4]

触发方式: 画面触发

画面触发

画面名称: 画面1

触发条件: 打开画面

确定 取消

可使用“修改”和“删除”按钮对触发宏指令进行操作，生成触发宏指令列表。

触发宏列表

	宏指令名称	触发方式	画面/地址	触发条件
1	Macro4->[ID:4]	地址触发	LB1	OFF->ON
2	int->[ID:1]	画面触发	画面1	打开画面

新建 修改 删除 确定 取消 帮助

4. 控件使用说明

本章详细介绍HT8001CN的控件使用说明, 详细介绍了控件所执行功能并举例展示了具体的使用方法,可帮助您更好的了解使用控件功能完成您的设计。

具体内容如下:

- 基本控件
- 功能控件
- 控件操作说明

4.1 基本控件


内容如下:

- 直线
- 折线
- 曲线/圆弧
- 自由曲线
- 矩形
- 圆角矩形
- 椭圆/圆
- 多边形
- 扇形
- 绘制文本图形
- 绘制表格图形
- 绘制刻度图形
- 导入图库
- 打开图库
- 外部图片
- 正多边形

4.1.1 直线

选择绘图菜单中的直线命令或鼠标左键单击工具箱按钮中的直线命令按钮 ，鼠标移到画面编辑窗口，鼠标会变成十字型，在视图（即画面）中单击鼠标，即可把一条直线添加到视图中。

完成以上步骤后，该直线的透明度、线类型、线宽度、线颜色、末端箭头、端点形状将以系统默认的进行设置，工程设计人员可以对这些属性进行修改，以满足工程的需要。鼠标移到直线上双击左键，或先选定直线，然后点击工具栏中的属性按钮 ，会弹出如下图所示的直线属性对话框。

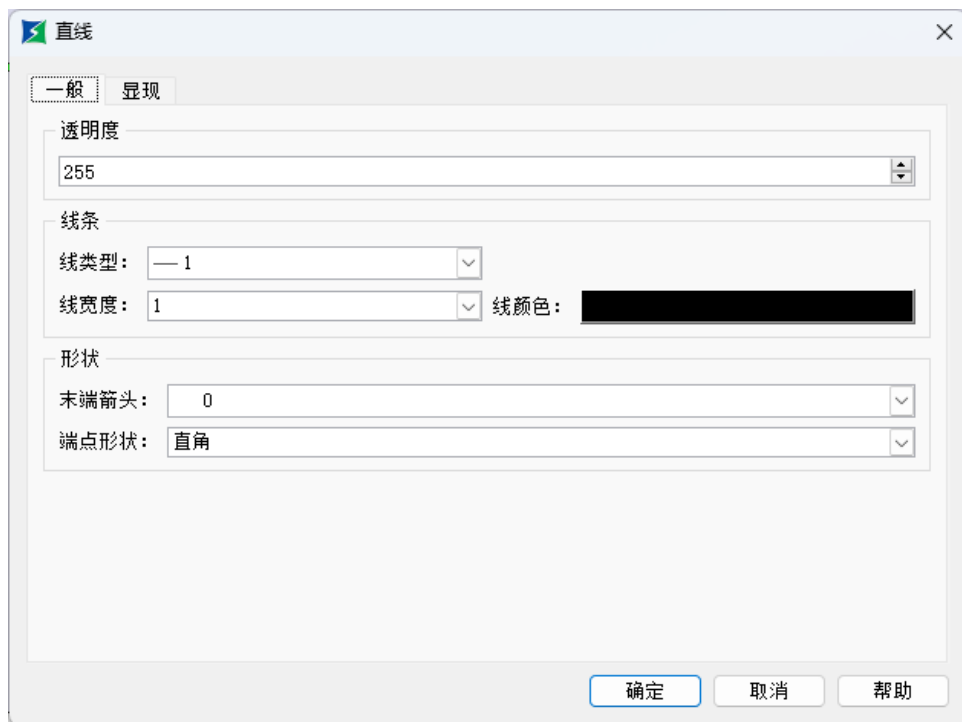

可以通过下拉和微调按钮调节直线的属性，HT8001CN组态画面编辑软件为直线提供多达6种的直线类型，30种线条宽度和6种直线末端箭头。要改变直线的长短，方向和位置，可以先选择直线，然后把鼠标移到直线的一端，鼠标形状会变成 ，按住左键不动，拖曳鼠标到合适的位置松开左键即可。


4.1.2 折线

选择绘图菜单中的折线命令或鼠标左键单击工具栏按钮中的折线命令按钮 ，鼠标移到画面编辑窗口，鼠标会变成十字型，这样就可以在画面编辑窗口中绘制折线了。

把鼠标移到一个要绘制折线的位置，单击鼠标左键一次，画面编辑窗口中会出现一个小绿点，该位置即为所绘制折线的一个端点。

把鼠标移到画面中的其他位置，此时系统会自动绘制出直线，鼠标移到要改变方向的位置，单击鼠标左键一次，点击的地方会出现一个绿色小矩形框，这时，第一个端点到第一个绿色小矩形框的线条将不在随鼠标移动而移动。鼠标可以移动到下一个需要改变折线方向的地方，只需点击鼠标左键即可。当需要完成折线的绘制时，只需点击鼠标右键即可，这样就完成了折线

的绘制。如下图所示：

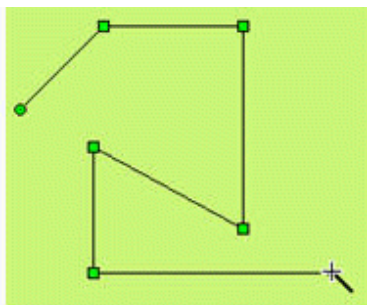

完成以上步骤后，该折线的透明度、线类型、线宽度、线颜色、末端箭头、端点形状将以系统默认的进行了设置，工程设计人员可以对这些属性进行修改，以满足工程的需要。鼠标移到折线上双击左键，或先选定直线，然后点击工具栏中的属性按钮 ，会弹出跟直线属性对话框一样的窗口。


可以通过下拉和微调按钮调节折线的属性，HT8001CN组态画面编辑软件为折线提供多达6种的直线类型，30种线条宽度和6种直线末端箭头。要改变折线的长短，方向和位置，可以先选择直线，然后把鼠标移到折线，鼠标形状会变成 ，按住左键不动，拖曳鼠标到合适的位置松开左键即可。

4.1.3 曲线/圆弧

选择绘图菜单中的曲线/圆弧命令或鼠标左键单击工具栏按钮中的曲线/圆弧命令按钮 ，鼠标移到画面编辑窗口，鼠标会变成十字型，这样就可以在画面编辑窗口中绘制曲线/圆弧了。

把鼠标移到一个需要曲线的位置，单击鼠标左键，画面编辑窗口中会出现一个小绿点，该位置即为曲线/圆弧的起始位置。


把鼠标移到画面中的其他位置，此时系统会自动绘制出一条直线，然后单击鼠标左键并松开。此时鼠标仍然是十字型，移动鼠标到画面上的其他位置，此位置是曲线/圆弧的终点，按下鼠标左键不松开，牵动鼠标在画面内移动，然后松开鼠标，再单击鼠标右键结束操作。如下图所示：

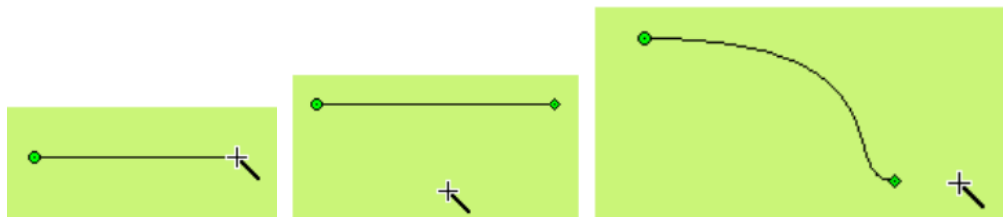

如上图，此时画出来的图形的起点是一个绿色小圆点，终点是一个菱形小点，这样初步的曲线/圆弧已经画好。把鼠标移到起点或终点，会出现一条虚线，虚线的终点是一个正方形小

点，移动鼠标到该点，鼠标变成  形状，按下鼠标左键不动，移动鼠标到合适位置，然后松开即可画出工程画面所需曲线的弧度。还可以移动起点或终点到合适的位置。

如下图所示：

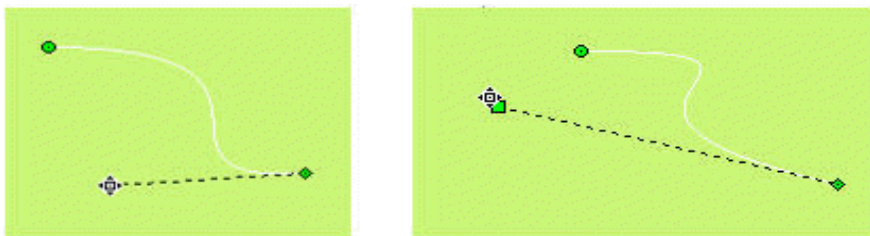

完成以上步骤后，该曲线/圆弧的透明度、线类型、线宽度、线颜色、末端箭头、端点形状将以系统默认的进行设置，工程设计人员可以对这些属性进行修改，以满足工程的需要。鼠标移到曲线/圆弧上双击左键，或先选定曲线/圆弧，然后点击工具栏中的属性按钮 ，会弹出跟直线属性对话框一样的窗口。


可以通过下拉和微调按钮调节曲线/圆弧的属性，HT8001CN组态画面编辑软件为曲线/圆弧提供多达15种的直线类型，10种线条宽度和6种直线末端箭头。

4.1.4 自由曲线

选择绘图菜单中的自由曲线命令或鼠标左键单击工具栏按钮中的自由曲线命令按钮 ，鼠标移到画面编辑窗口，鼠标会变成十字型，这样就可以在画面编辑窗口中绘制自由曲线了。

把鼠标移到一个要自由曲线的位置，单击鼠标左键，画面编辑窗口中会出现一个小绿点，该位置即为自由曲线的起始位置。

把鼠标移到画面中的其他位置，此时系统会自动跟随鼠标移动的轨迹绘制出直线，然后单击鼠标左键或者右键即可完成自由曲线的绘制。如所示下图所示：

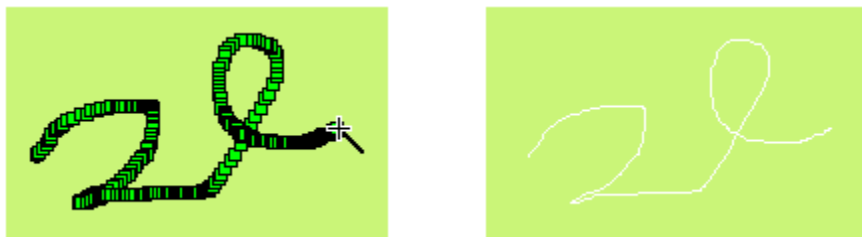

完成以上步骤后，该自由曲线的透明度、线类型、线宽度、线颜色、末端箭头、端点形状将以系统默认的进行设置，工程设计人员可以对这些属性进行修改，以满足工程的需要。鼠标移到自由曲线上双击左键，或先选定自由曲线，然后点击工具栏中的属性按钮 ，会弹出跟直线属性对话框一样的窗口。

可以通过下拉和微调按钮调节自由曲线的属性，HT8001CN组态画面编辑软件为曲线/圆弧提供多达6种的直线类型，30种线条宽度和6种直线末端箭头。

4.1.5 矩形

选择绘图菜单中的矩形命令或鼠标左键单击工具栏按钮, 鼠标移到画面编辑窗口, 鼠标会变成十字型, 在画面中点击鼠标即可添加一个矩形。

要改变矩形框的大小, 可先选择矩形框, 然后把鼠标移到矩形框出现的8个方形绿点中, 当鼠标变成  或者  或者  的时候, 单击鼠标左键不放拖曳矩形框, 到认为合适的位置后, 松开鼠标左键, 即可绘制出工程设计所需的矩形框。


: 可以改变矩形框的宽度

: 可以改变矩形框的高度

: 可以改变矩形框的宽度和高度


完成以上步骤后, 该矩形框的透明度、线类型、线宽度、线颜色、填充样式将以系统默认的进行设置, 工程设计人员可以对这些属性进行修改, 以满足工程的需要。鼠标移到矩形框上双击左键, 或先选定矩形框, 然后点击工具栏中的属性按钮, 会弹出如下的矩形属性对话框。

如下图所示:

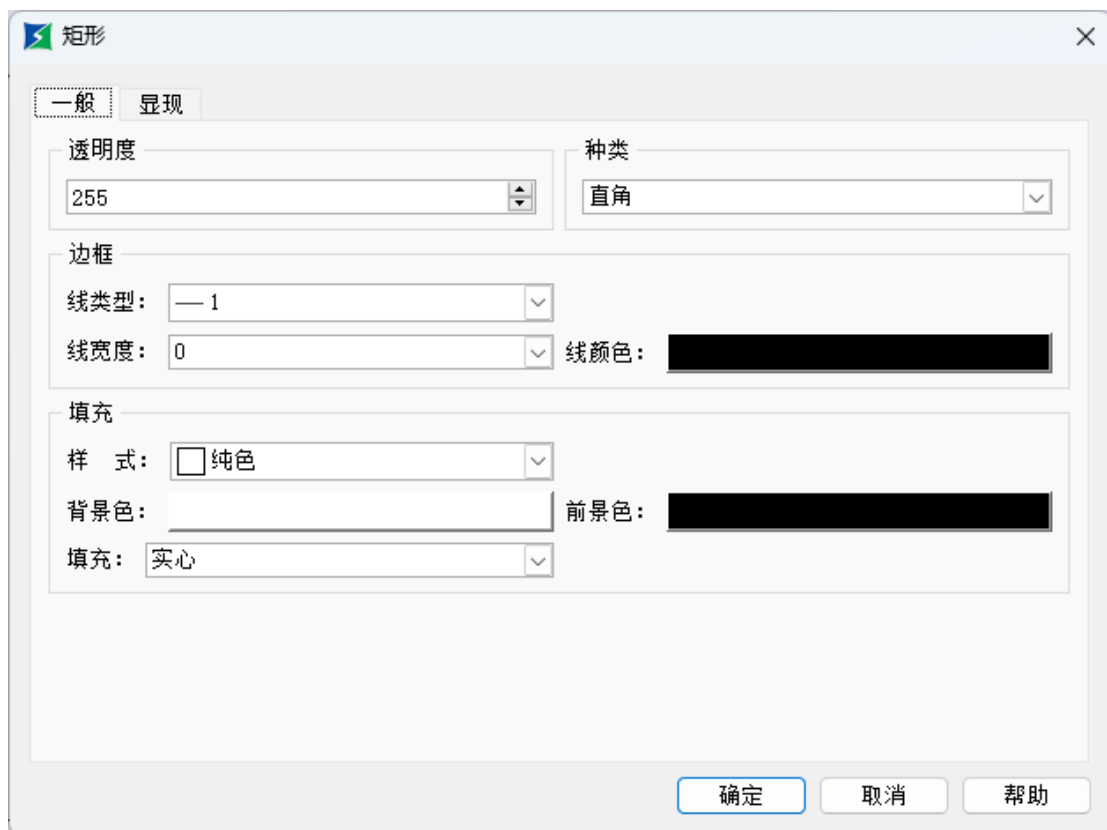

可以通过下拉和微调按钮调节矩形的属性, HT8001CN组态画面编辑软件为矩形提供多达15种的边框直线类型, 10种边框线条宽度和21种的填充方式, 使得图形更加的艳丽美化。如

下图所示：

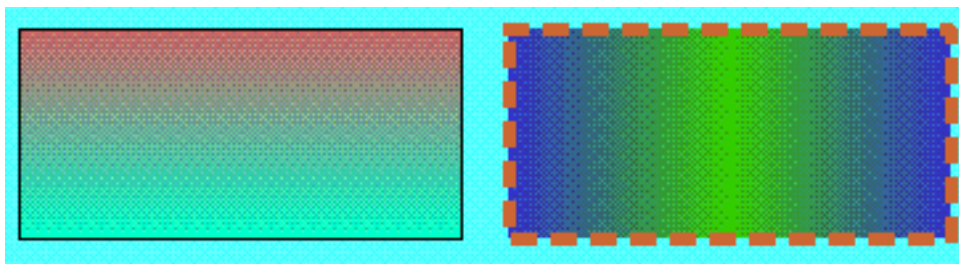

4.1.6 圆角矩形


选择绘图菜单中的圆角矩形命令或鼠标左键单击工具栏按钮中的圆角矩形命令按钮，鼠标移到画面编辑窗口，鼠标会变成十字型，在画面中点击鼠标即可添加一个圆角矩形。要改变圆角矩形框的大小，可先选择圆角矩形框，然后把鼠标移到圆角矩形框出现的8个方形绿点中，当鼠标变成或者或者的时候，单击鼠标左键不放拖曳圆角矩形框，到认为合适的位置后，松开鼠标左键，即可绘制出工程设计所需的圆角矩形框。

：可以改变圆角矩形框的宽度

：可以改变圆角矩形框的高度

：可以改变圆角矩形框的宽度和高度

完成以上步骤后，该圆角矩形框的透明度、线类型、线宽度、线颜色、填充样式将以系统默认的进行设置，工程设计人员可以对这些属性进行修改，以满足工程的需要。鼠标移到圆角矩形框上双击左键，或先选定圆角矩形框，然后点击工具栏中的属性按钮，会弹出如下的圆角矩形属性对话框。如下图所示：

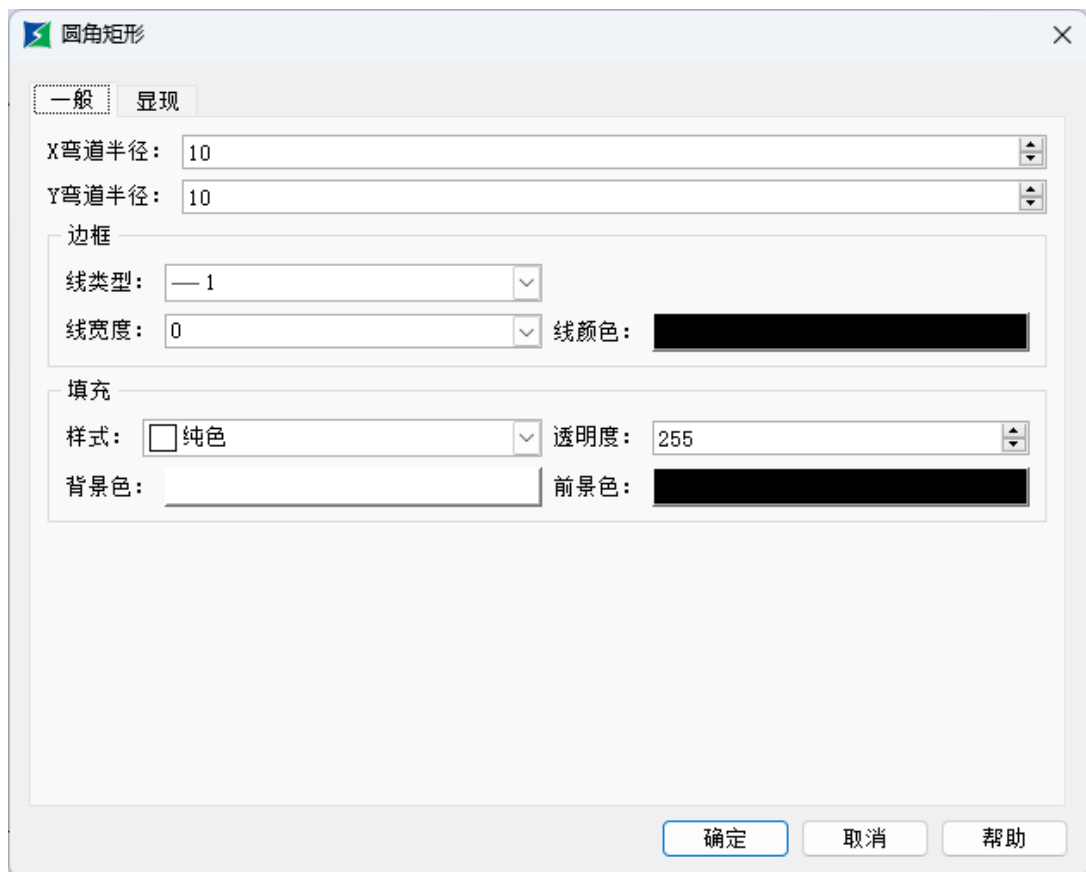

X弯道半径：即在X方向四个角度的弯道弧度

Y弯道半径：即在Y方向四个角度的弯道弧度

4.1.7 椭圆/圆

选择绘图菜单中的椭圆/圆命令或鼠标左键单击工具栏按钮中的椭圆/圆命令按钮 ，鼠标移到画面编辑窗口，鼠标会变成十字型，在画面上单击鼠标左键即可把圆添加到画面中。要改变椭圆/圆的大小，可先选择椭圆/圆，然后把鼠标移到椭圆/圆出现的8个方形绿点中，当鼠标变成  或者  或者  的时候，单击鼠标左键不放拖曳椭圆/圆，到认为合适的位置后，松开鼠标左键，即可绘制出工程设计所需的椭圆/圆。


：可以改变椭圆/圆的宽度

：可以改变椭圆/圆的高度

：可以改变椭圆/圆的宽度和高度

完成以上步骤后，该椭圆/圆的透明度、线类型、线宽度、线颜色、填充样式将以系统默认的进行设置，工程设计人员可以对这些属性进行修改，以满足工程的需要。鼠标移到椭圆/圆上双击左键，或先选定椭圆/圆，然后单击工具栏中的属性按钮 ，会弹出和矩形属性对话框一样的对话框。

可以通过下拉和微调按钮调节矩形的属性，HT8001CN组态画面编辑软件为椭圆/圆提供多达15种边框直线类型，10种边框线条宽度和21种填充方式，使得图形更加艳丽美化。如下图所示：

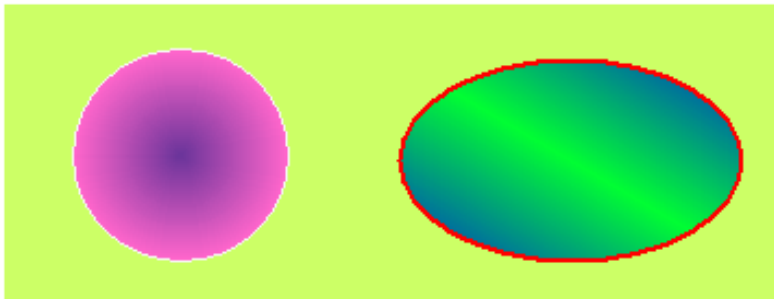


4.1.8 多边形

选择绘图菜单中的多边形命令或鼠标左键单击工具栏按钮中的多边形命令按钮，鼠标移到画面编辑窗口，鼠标会变成十字型，这样就可以在画面编辑窗口中绘制多边形了。把鼠标移到一个要多边形的位置，单击鼠标左键（也可以按住不放），画面编辑窗口中会出现一个小绿点，该位置即为多边形的起始位置。

把鼠标移到画面中的其他位置，此时系统会自动绘制出直线，移动鼠标到其他合适位置，每单击一次左键就可绘制出多边形的一边，右键可以完成多边形的绘制。

如下图所示：

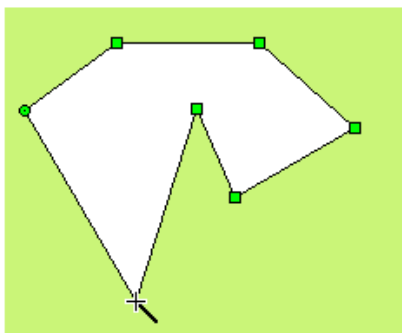



要重新改变多边形的形状，先用鼠标单击该多边形，此时该多边形会出现若干个绿点（根据该多边形的边数决定），表示该多边形已被选上，然后把鼠标移到这这些绿点中的任何一点，此时鼠标会变成形状，鼠标左键单击，然后牵动多边形的这点到要改变的位置，即可改变连接这个转折点的两条直线的长度及位置，松开鼠标左键即可完成。

完成以上步骤后，该多边形的透明度，线类型，线宽度，线颜色，填充样式将以系统默认的进行设置，工程设计人员可以对这些属性进行修改，以满足工程的需要。鼠标移到多边形上双击左键，或先选定多边形，然后点击工具栏中的属性按钮，会弹出和矩形属性对话框

一样的对话框。

可以通过下拉和微调按钮调节多边形的属性, HT8001CN组态画面编辑软件为多边形提供多达15种边框直线类型, 10种边框线条宽度和21种填充方式, 使得图形更加的艳丽美化。


如下图所示:

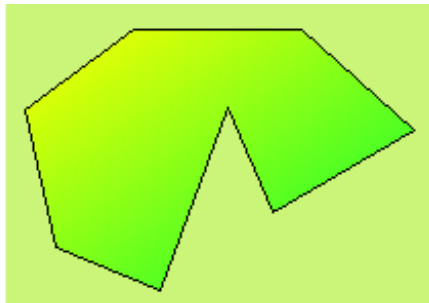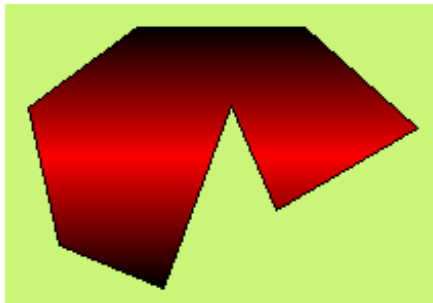

4.1.9 扇形

选择绘图菜单中的扇形命令或鼠标左键单击工具栏按钮中的扇形命令按钮 , 鼠标移到画面编辑窗口, 鼠标会变成十字型, 这样就可以在画面编辑窗口中绘制扇形了。


如下图所示:

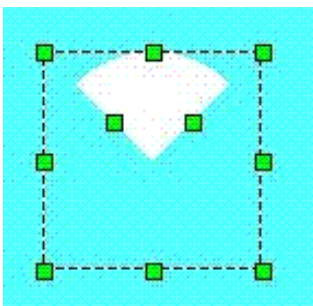

把鼠标移到矩形中间的绿点中的任何一点, 此时鼠标会变成  形状, 以圆弧轨迹移动鼠标即可改变扇形的跨度。

4.1.10 绘制文本图形

选择绘图菜单中的文本命令或鼠标左键单击工具栏按钮中的文本命令按钮 , 会弹出静态文本对话框, 如下图所示:

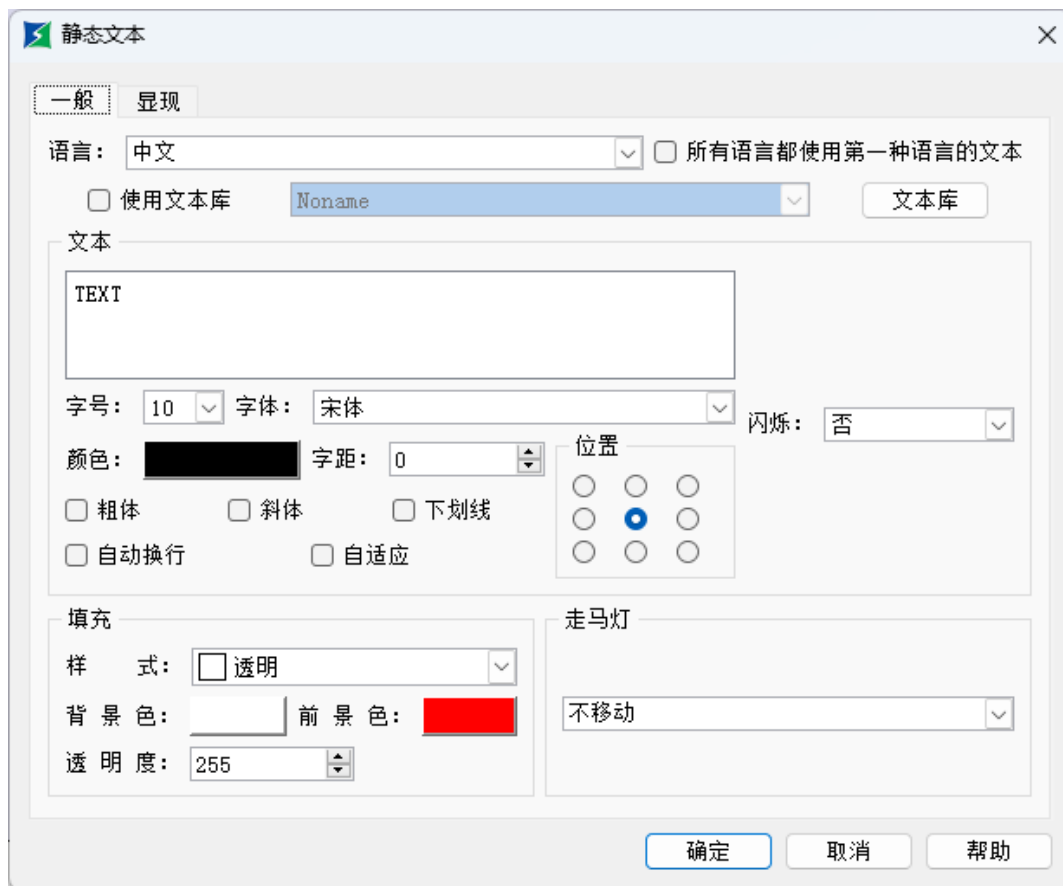

在上图对话框中的TEXT处输入所要显示的文本。

在字体大小的下拉菜单中可以改变所要显示的字体大小，HT8001CN组态画面编辑软件提供了5-200磅的字体大小。

工程组态设计人员可以在字体的下拉菜单中改变所要显示字体的样式，HT8001CN组态画面编辑软件提供几乎所有的字体样式。

语言：对于不同的语言，在文本框中可以输入不同的本文内容，设置不同的字体以及字体大小。

在对话框内粗体和斜体前面的方框内单击左键，会出现一个绿色的小勾，这样可以改变所要显示的字体加粗和倾斜。

通过字距和行距旁边的微调按钮可以改变显示字体的字距和行距，HT8001CN组态画面编辑软件提供范围0-99变化的字距和行距。

HT8001CN组态画面编辑软件还提供多达16种的下划线形式，并可以改变字体在字体框内的显示位置，还可以改变字体框的填充样式和透明度。

当修改好字体属性后单击确定按钮，关闭对话框，在画面编辑窗口内鼠标会变成鼠标移到所要显示字体的位置，单击鼠标左键，牵动鼠标，系统会自动画一矩形单元，移动到合适的位置再单击鼠标左键，即可完成字体显示框的绘制。

若要修改或重新输入文字单元的内容，鼠标左键双击文字单元，然后利用键盘重新输入内容。用键盘输入文本内容的时候，可以用回车来换行。

要改变文字单元背景框的大小，可先选择文字单元，然后把鼠标移到文字单元边缘，当鼠标变成 $\updownarrow$ ， $\leftrightarrow$ 和 $\nwarrow$ 的时候，单击鼠标左键牵拉文字单元，到认为合适的位置后，松开鼠标左键，完成操作。

$\leftrightarrow$ ：改变文字单元背景的宽度


$\updownarrow$ ：改变文字单元背景的高度

$\nwarrow$ ：可以改变文字单元的宽度和高度

“显现”页面和其他按钮的“显现”页面功能相同，具体可参考“[位开关](#)”的显现页面。

4.1.11 绘制表格图形

选择绘图菜单中的表格命令或鼠标左键单击工具栏按钮中的表格命令按钮 ，会弹出表格对话框，如下图所示：

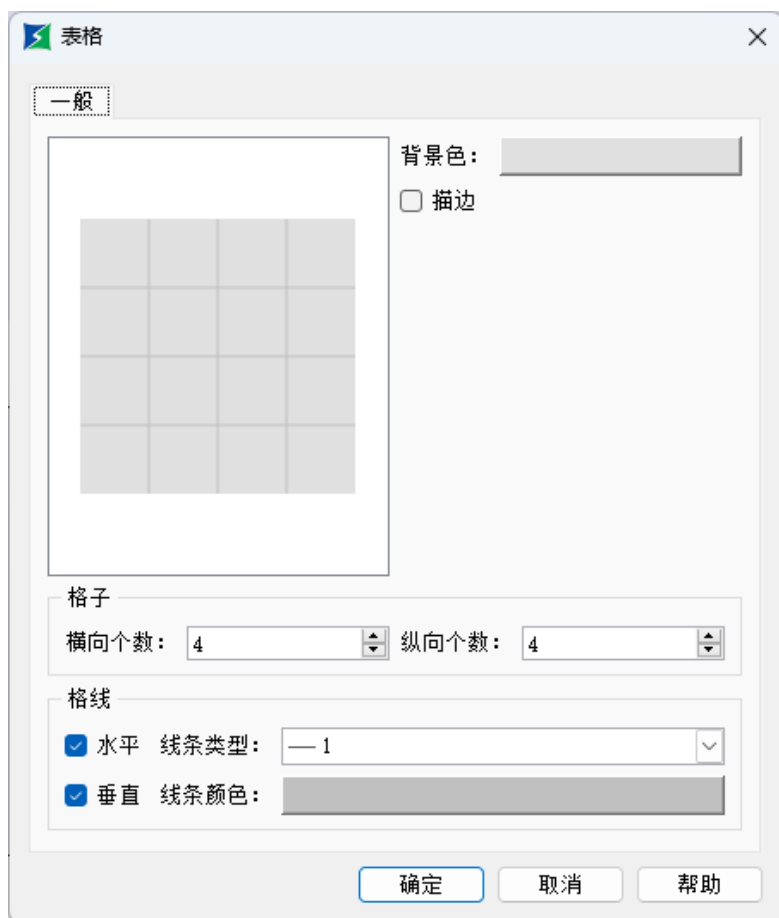

在上图的绘制表格对话框中，HT8001CN组态画面编辑软件为表格提供了背景色，是否描边，格子和格线的选择。在格子项可以点击微调按钮，或者直接输入数值来改变格子的数目。


在格线项中可以选择是否显示垂直或者水平格线，并可以改变样式和颜色。



温馨提示：表格为纯图像对象，不能往表格里添加文字，数据等嵌入对象。表格只能作为底盘图像显示。需要在表格上显示文字，数据等对象时，可以使用文本绘制和数值显示对象叠加在表格上方，并置为最上层。

4.1.12 绘制刻度图形


选择绘图菜单中的刻度命令或鼠标左键单击工具栏按钮，会弹出刻度对话框，如下图所示：

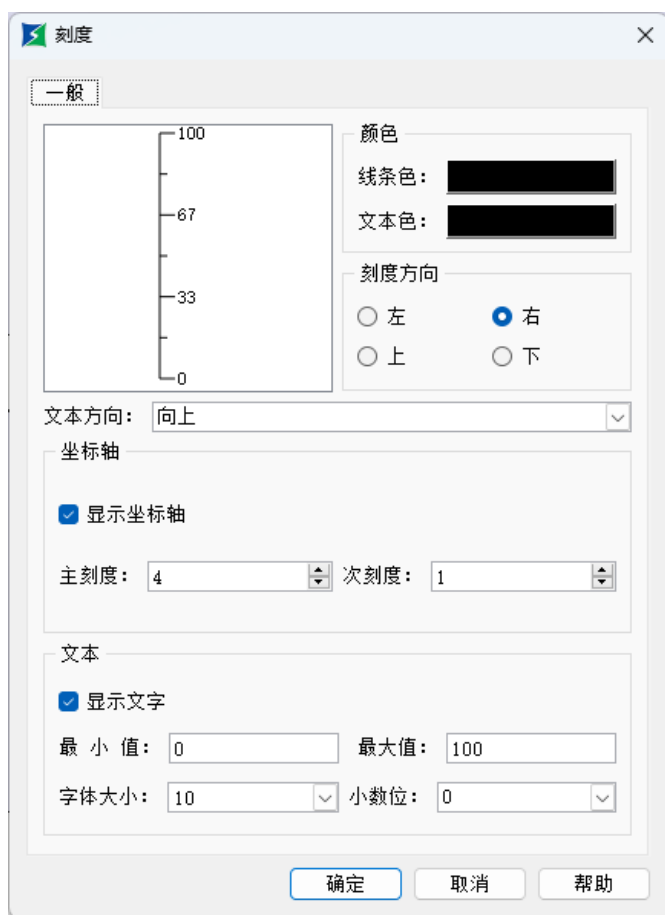

在上图的绘制刻度对话框中，HT8001CN组态画面编辑软件为刻度提供了颜色，坐标轴和文字等多个属性项的选择。在颜色项可以选择线条颜色和文本颜色。在坐标轴项中可以选择是否显示坐标轴和通过微调按钮或直接输入来选择主刻度和次刻度的数量。在文字项选择是否显示文字和改变刻度的最大值和最小值，还有显示文字的大小和刻度的小数位数。

当修改好刻度属性后单击确定按钮，关闭对话框，在画面编辑窗口内鼠标会变成鼠标移到所要显示刻度的位置，点击鼠标左键，牵动鼠标，系统会自动画一刻度单元，移动到合适

的位置再单击鼠标左键，即可完成刻度图形的绘制。如下图所示：

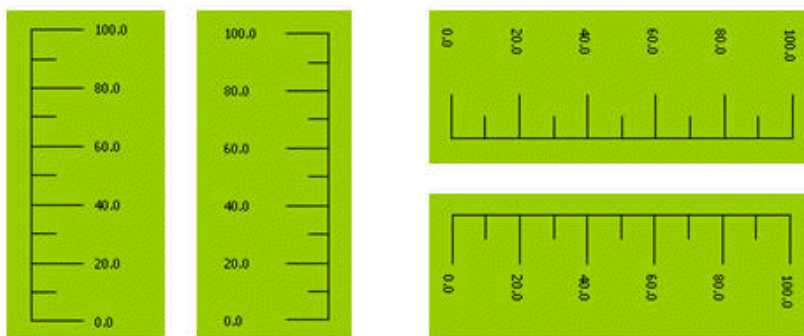


按上述步骤完成的刻度如上图左1所示，若想显示成左2刻度，则需先选定刻度，鼠标移到其中一条高度边上，鼠标变成 ，按住左键不放，拖曳鼠标，穿过另一条高度边即可变成左2的刻度，若想变成右边的刻度只需对刻度进行自由旋转即可。

4.1.13 导入图库


导入图库允许对共享图库进行编辑，可以添加和删除图片文件夹和图片文件。包含"新建文件夹"、"导入图片文件夹"、"删除图片文件夹"、"导入图片到图库"、"从图库导出图片"、"删除图片"等功能。

选择绘图菜单中的"导入图库"或鼠标左键单击工具栏中"导入图库"按钮 ，会弹出对话框，如下图所示：

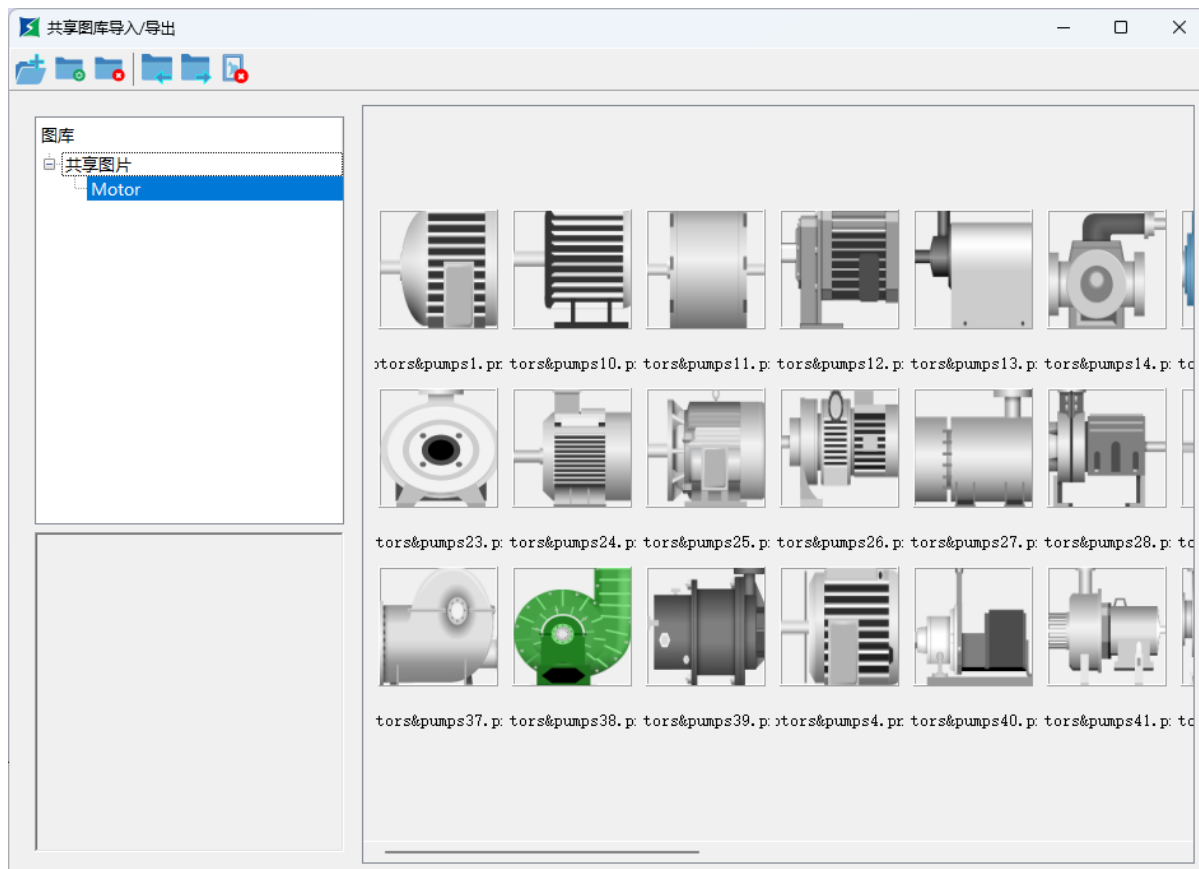

4.1.14 打开图库


选择绘图菜单中的打开图库命令或鼠标左键单击工具栏按钮中的打开图库命令按钮 , 会弹出图库列表对话框, 如下图所示:

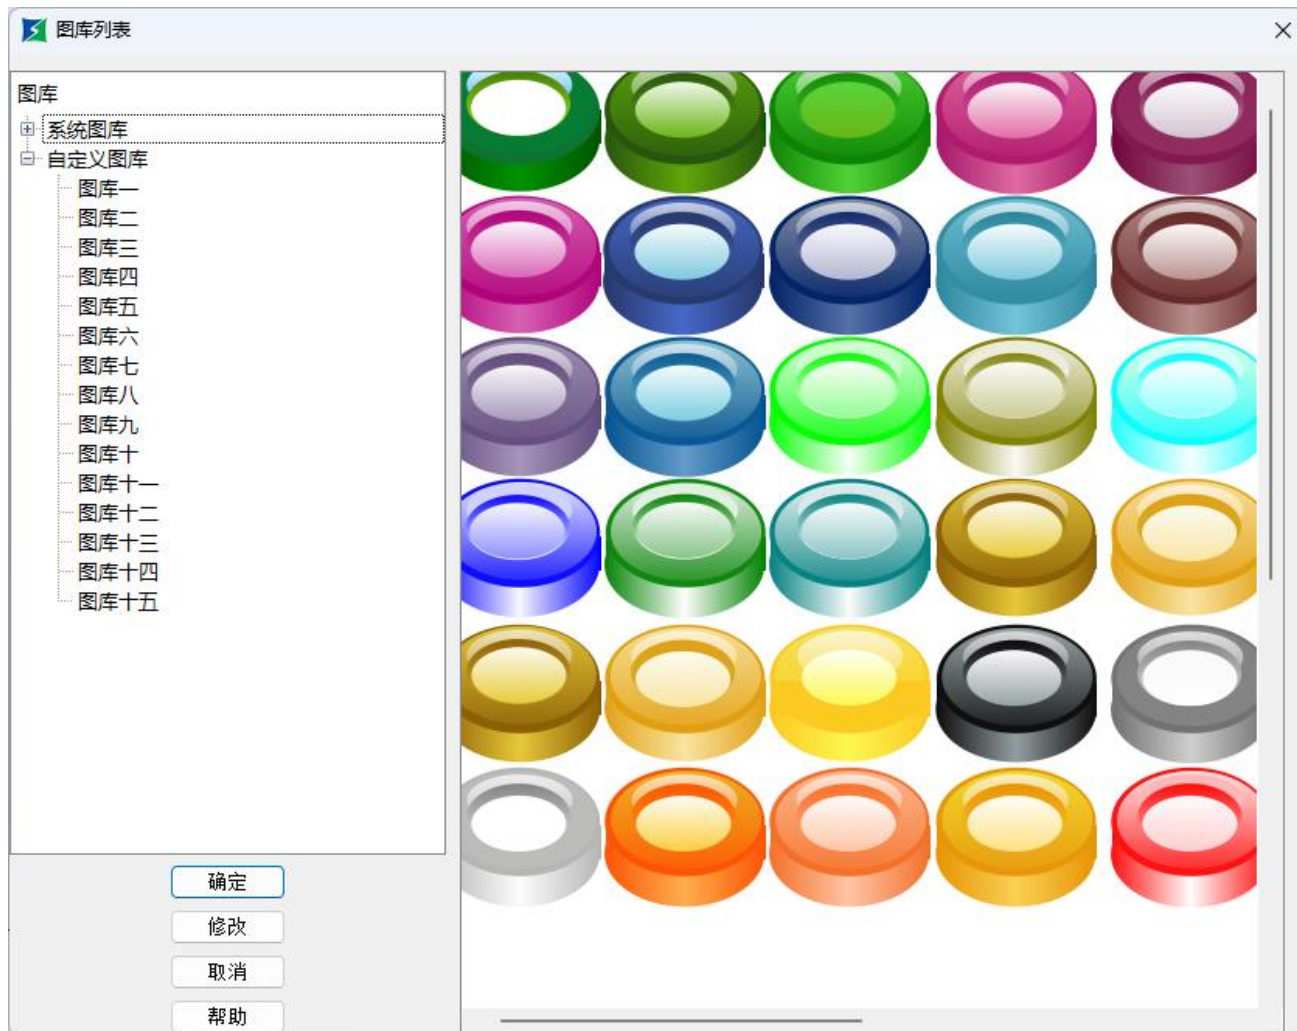

HT8001CN组态画面编辑软件的系统图库为工程组态设计人员提供了丰富的图形对象, HT8001CN更是添加了大量的按钮, 指示灯和其他图形对象。工程组态设计人员可以在系统图库里找到适合工程的图形对象, 节省组态画面制作时间。


工程组态设计人员只需先在左边的系统图库类里点击所需图形对象的大致分类, 点击+号可以打开分类包含的小类, 然后在右边的图形对象选择框内选择所需的图形对象。双击选择图像或者单击选择图像, 点击左下方的“确定”按钮, 鼠标就会变成十字形状, 在画面上单击鼠标即可把图库图形添加到画面上。

修改: 选择所需要修改的图形之后, 点击左下方的“修改”按钮, 弹出下图对话框:

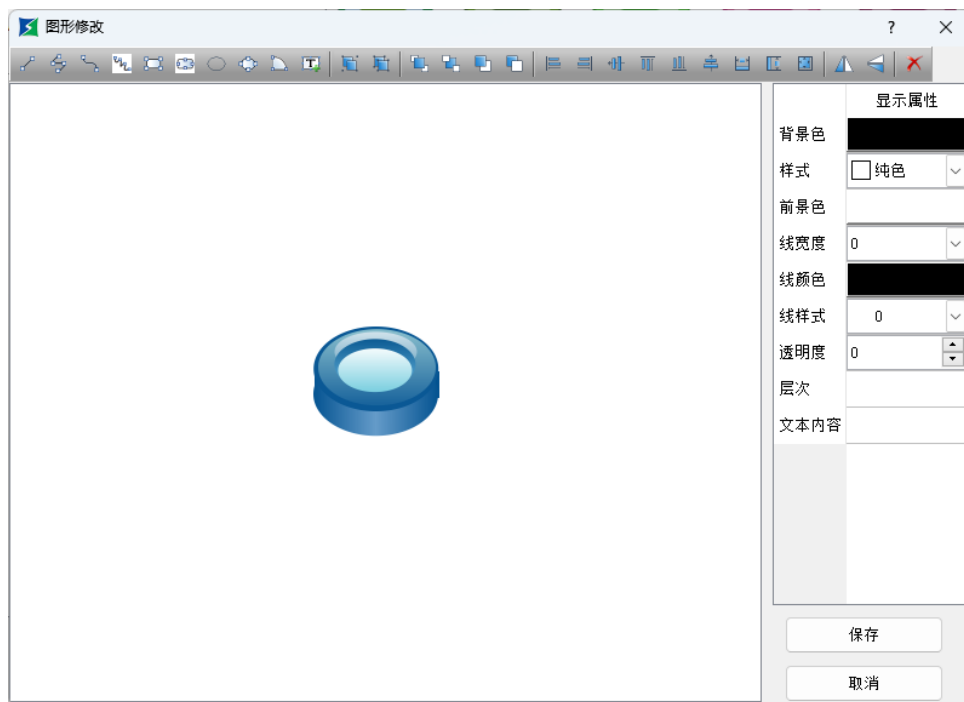

进入上图所示对话框界面后，选择该图形，然后选择该对话框工具栏上的"拆分"功能，对该图库控件进行拆分，之后就可以选择拆分后的某个需要修改的图形进行修改。选择需要修改某个图形，在该对话框的右边列表中可以对其进行前景色、背景、样式等功能设置。


修改完之后，选择所有拆分后的图形，选择该对话框工具栏上的"组合"功能按钮，然后单击该对话框右下角的"保存"按钮。弹出下图对话框：

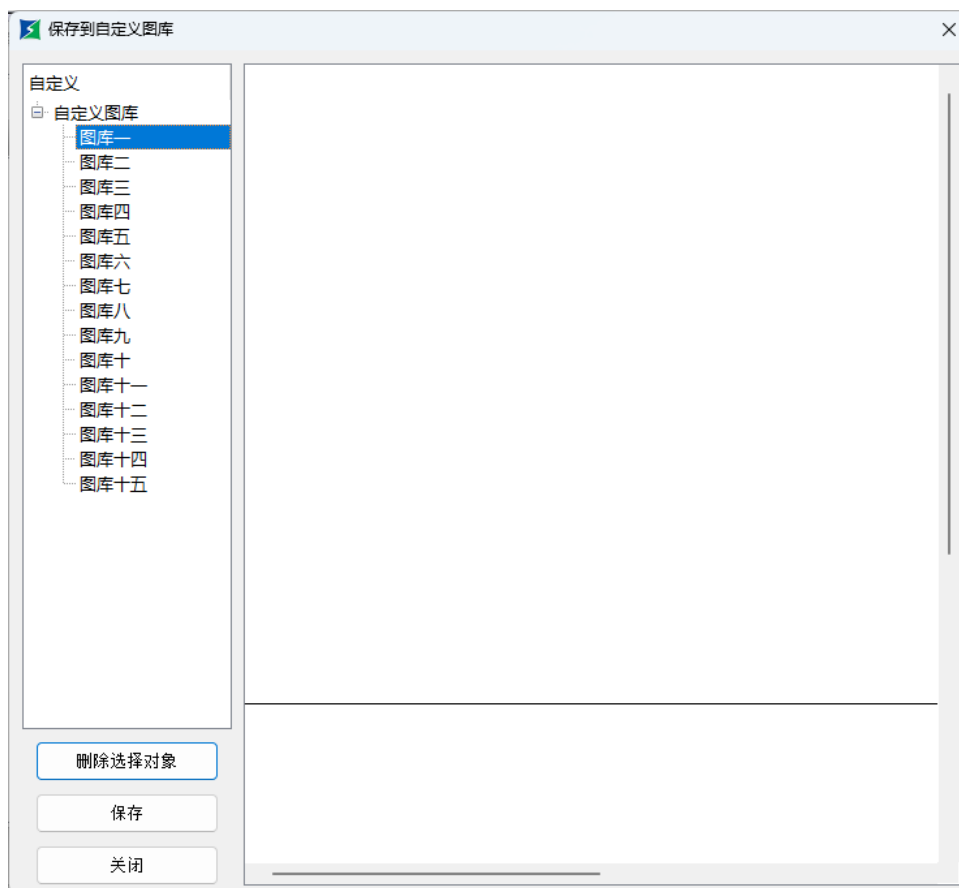

在该对话框中左边的"自定义"列表中选择你存放修改好后图形的位置（如选"图库二"），然后单击列表下方的"保存"按钮。即可把修改后的图形保存起来。想要查看刚保存的图形，即单击打开图库命令按钮 ，在弹出的对话框中，拉动左边列表的滚动条到最下方，之后选择"自定义图库"中的"图库二"即可看见刚保存起来的修改后的图形。


4.1.15 外部图片

在HT8001CN中，很多控件可以插入图片，下面以静态图片为例：

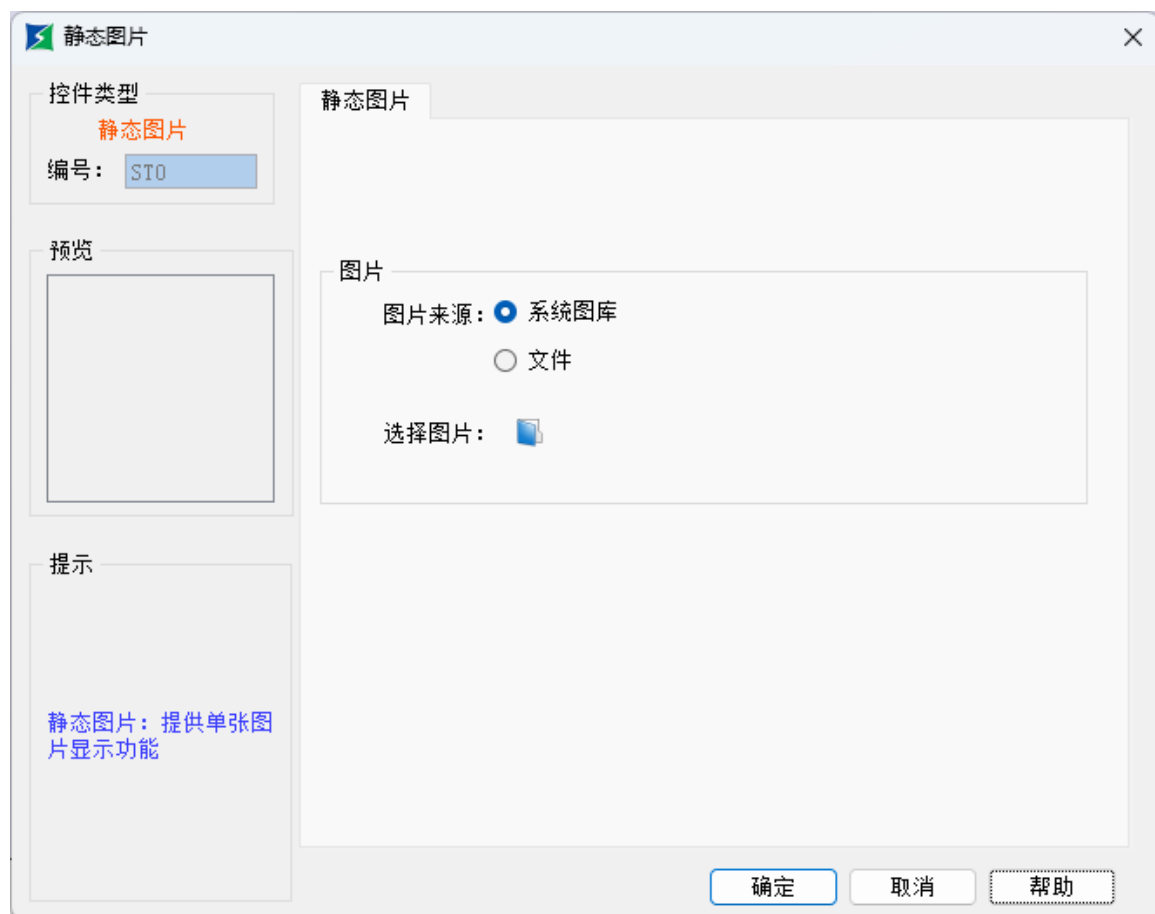


图片来源：

系统图库：系统自带的图片，如下图所示：

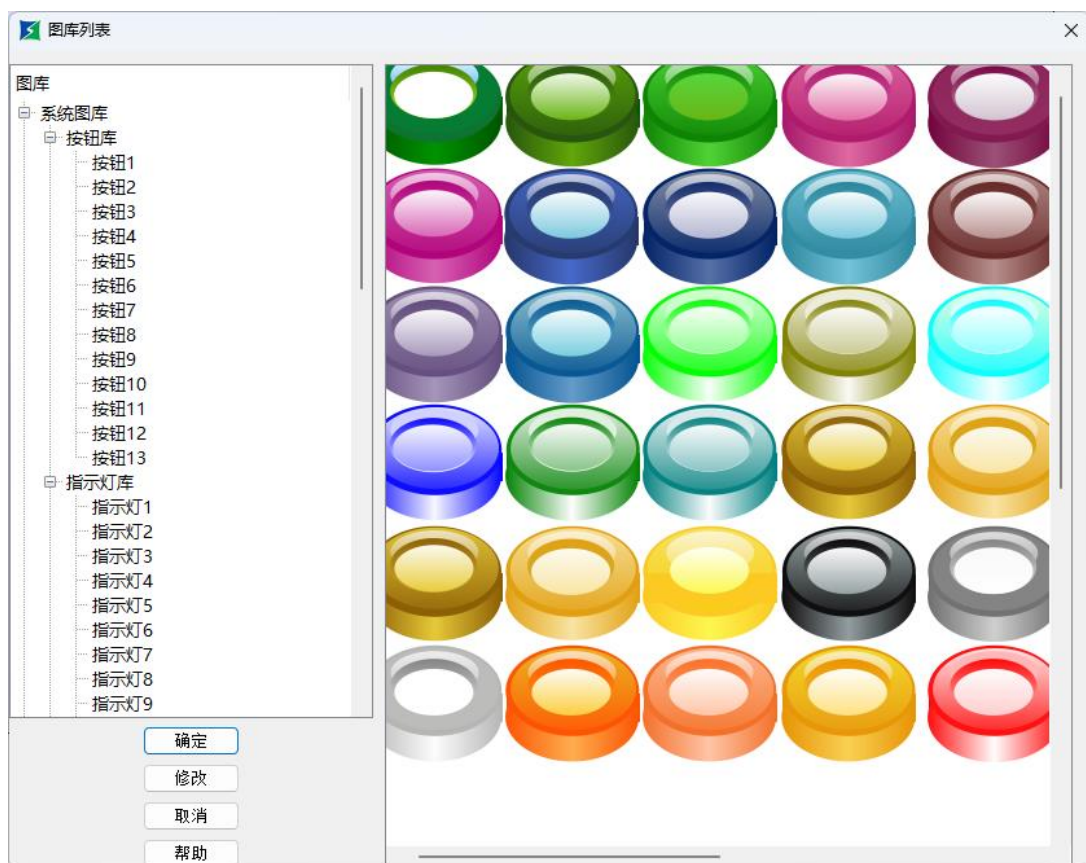


文件：分为外部文件系统文件。外部图片可插入电脑中的图片，系统图片可到官网下载，放在安装目录下的Extern_Pic 文件夹中。

选择"系统"时，将弹出如下对话框：

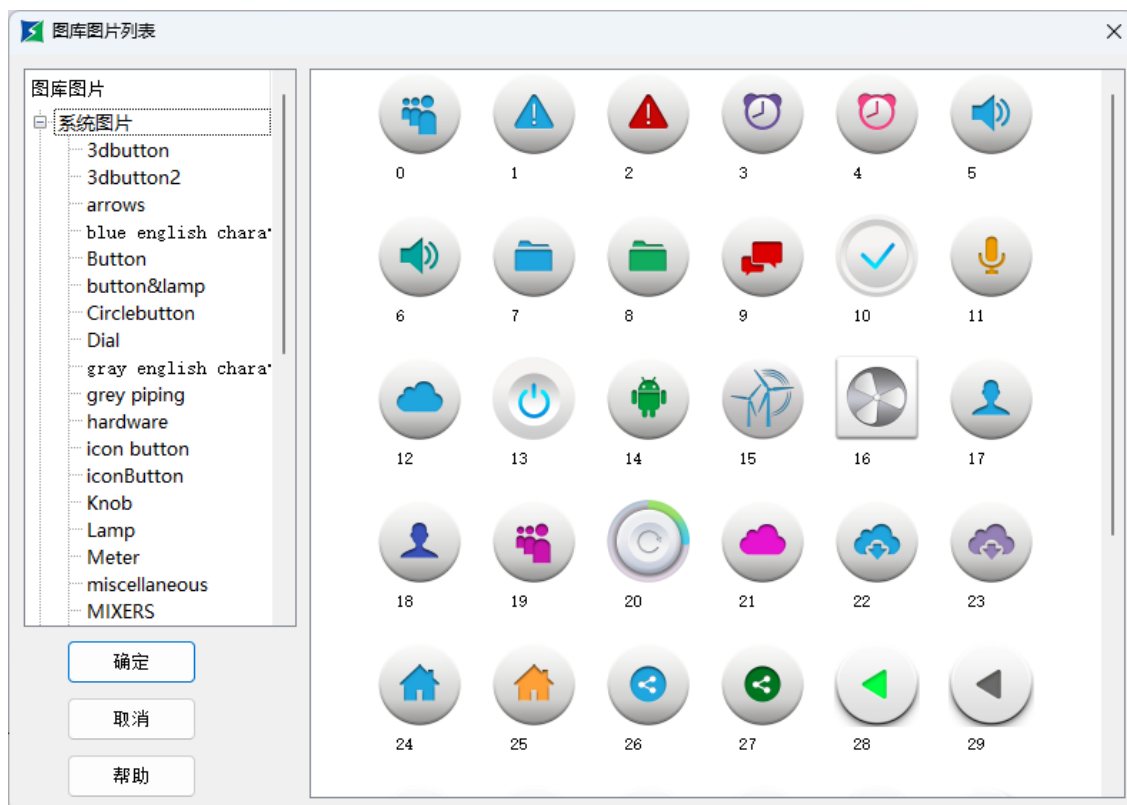


这里面的图片存储于安装目录下的Extern_Pic 文件夹中，如下图所示：

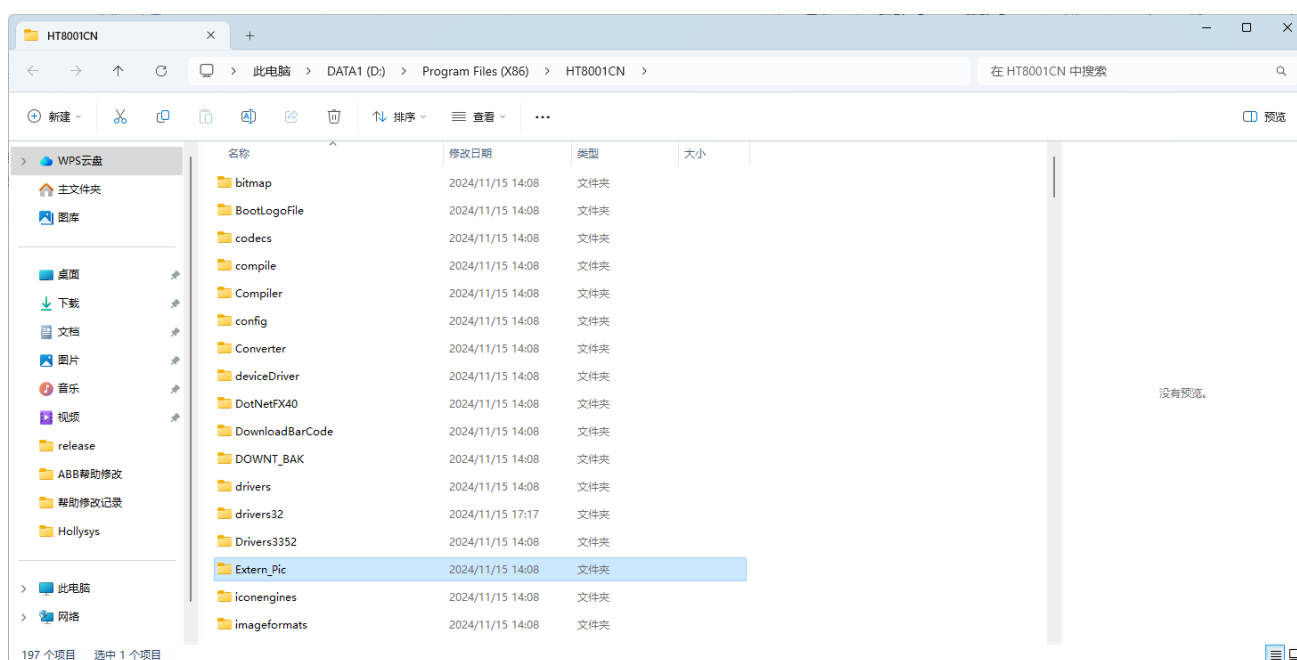

Extern_Pic 文件夹中包含两个文件夹，分别是share_picture文件夹和system_picture文件夹，对应于图库图片列表中的共享图片和系统图片。其中system_picture文件夹中的图片是系统图片，不能添加和修改。

但是share_picture文件夹中的文件夹可以添加和修改，如下图所示：

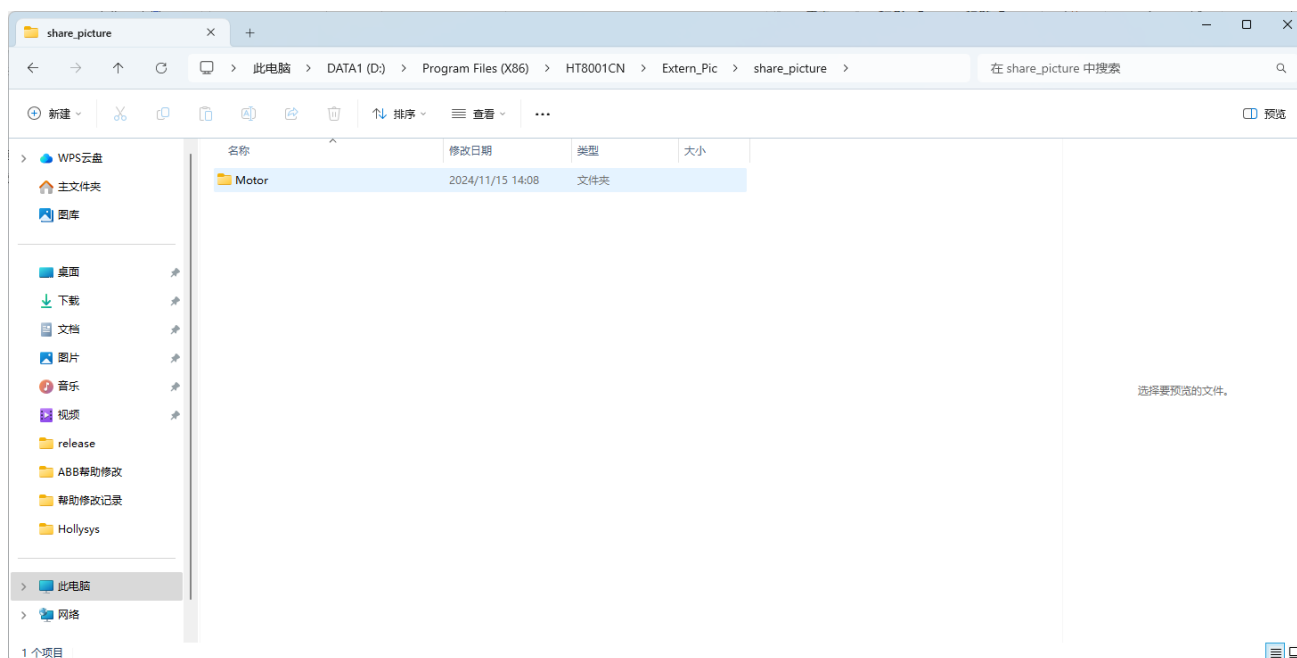


您可以在share_picture文件夹中自行添加其他文件夹，也可以更改已有的文件夹的名字（例如更改Motor），但是不能修改share_picture文件夹的名字。

同样也还可以添加或删除Motor文件夹中的图片。


4.1.16 正多边形

选择绘图菜单中的直线命令或鼠标左键单击工具箱按钮中的正多边形命令按钮，设置该正多边形的边角数、透明度、线类型、线宽度、线颜色。以满足工程的需要。设置完成后点击确定按钮，画面上出现十字标标示，移动到画面合适位置左键单击，即可绘制出正多边形。可以通过鼠标左键单击正多边形控件，右键单击选择"属性"或点击工具栏按钮，进行属性设置，设置正多边形边角数和颜色等相关属性。如下图所示：

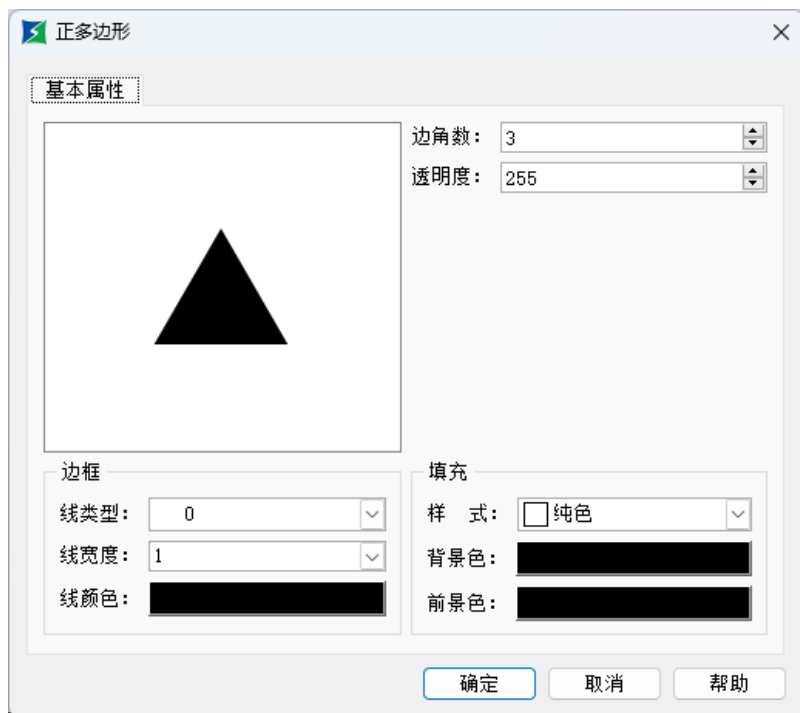

边角数：绘制控件的边数

绘制效果如线图所示：

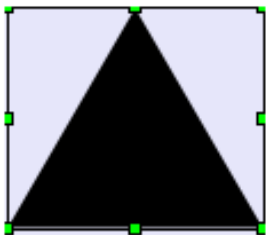

可通过控制四周绿色小点自由拉伸控件大小。

4.2 功能控件

内容如下：


- [位开关](#)
- [字开关](#)
- [位指示灯](#)
- [多态指示灯](#)
- [画面按钮](#)
- [功能按钮](#)
- [多态按钮](#)
- [数值显示](#)
- [数值输入](#)
- [ASCII显示](#)
- [ASCII输入](#)
- [柱状图](#)
- [时间显示](#)
- [日期显示](#)
- [星期显示](#)
- [静态图片](#)
- [图片显示器](#)
- [GIF显示器](#)
- [趋势图](#)
- [XY趋势图](#)
- [历史趋势图](#)
- [动态圆](#)
- [动态矩形](#)
- [报警显示](#)
- [动态报警条](#)
- [历史报警显示器](#)
- [图形移动](#)
- [仪表](#)

- 历史数据显示器
- 消息显示
- 流动块
- 定时器
- 多功能按钮
- 饼图
- 扇形图
- 步进按钮
- 单选按钮
- 下拉框
- 滑块模拟量开关
- 动画
- 留言板
- 数据群组显示
- 键盘组件
- 配方选择器
- 配方数据显示器
- 二维码
- 操作日志显示器
- 转角流动块
- 多窗口
- 路径显示器
- 滚动条
- 管线
- 表针
- 画布
- 行列式清单

4.2.1 位开关

位开关可以用来操作和显示与触摸屏所连接的设备的位地址ON/OFF状态，或者1/0状态。位开关是最基本的，也是最常用的控件。设置一个位开关的方法如下：

单击工具栏上的位开关图标 ，弹出一个对话框，该对话框即为设置位开关属性的对话框，如下图所示：

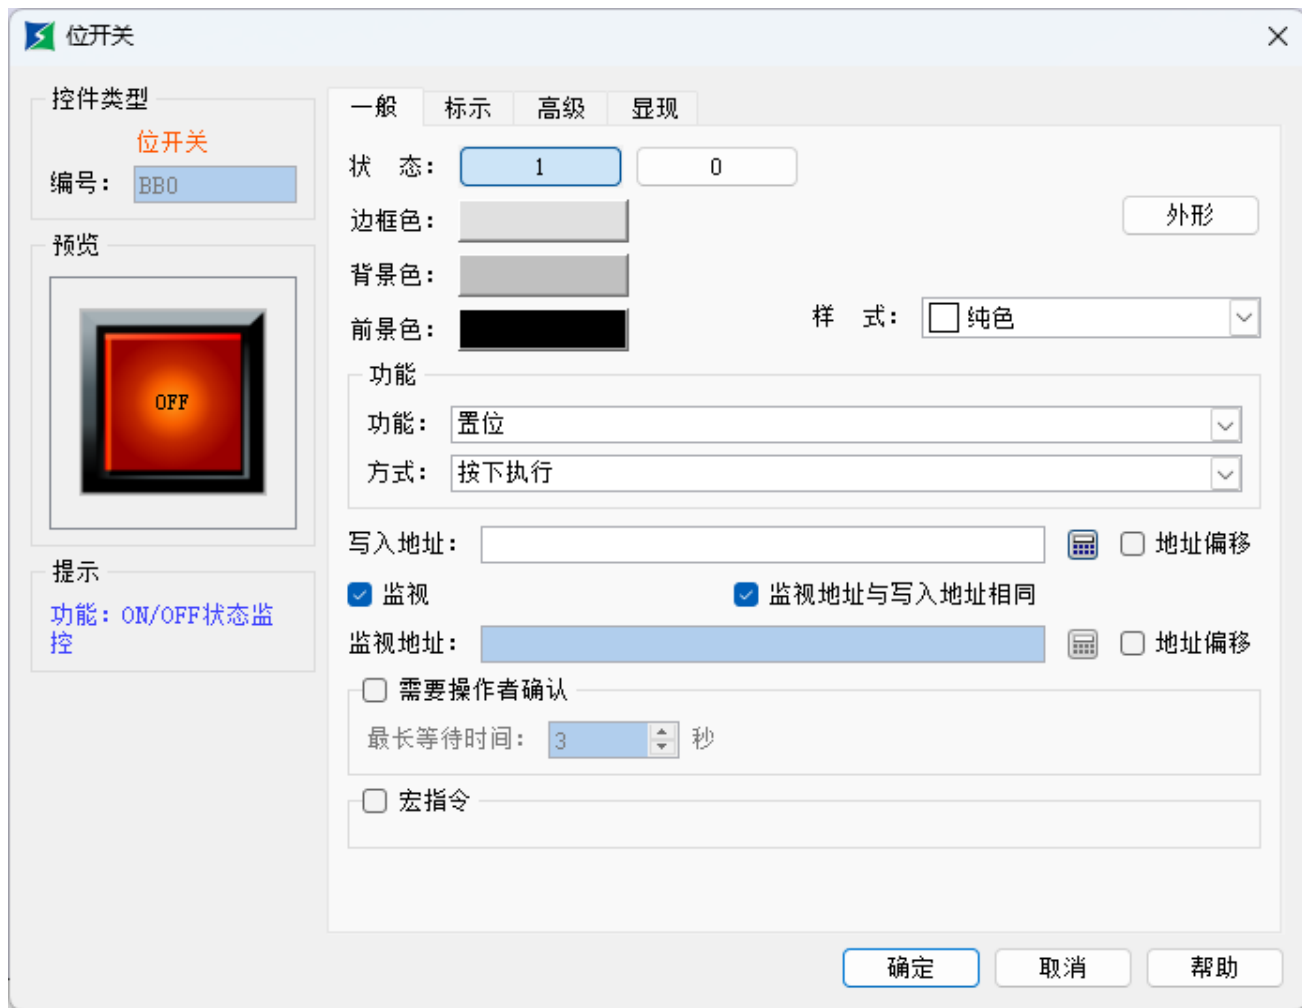


该对话框包括四项属性页面，即一般页面、标示页面、高级页面和显现页面。点击不同的属性标签时就可以进入不同的属性页面，从而可以对各属性项进行设置。

一般页面：

外形：点击外形按钮，即可以弹出外形对话框，在该对话框中，只要你单击你想要的外形图形，就可以选择你需要的外形。

如下图所示：

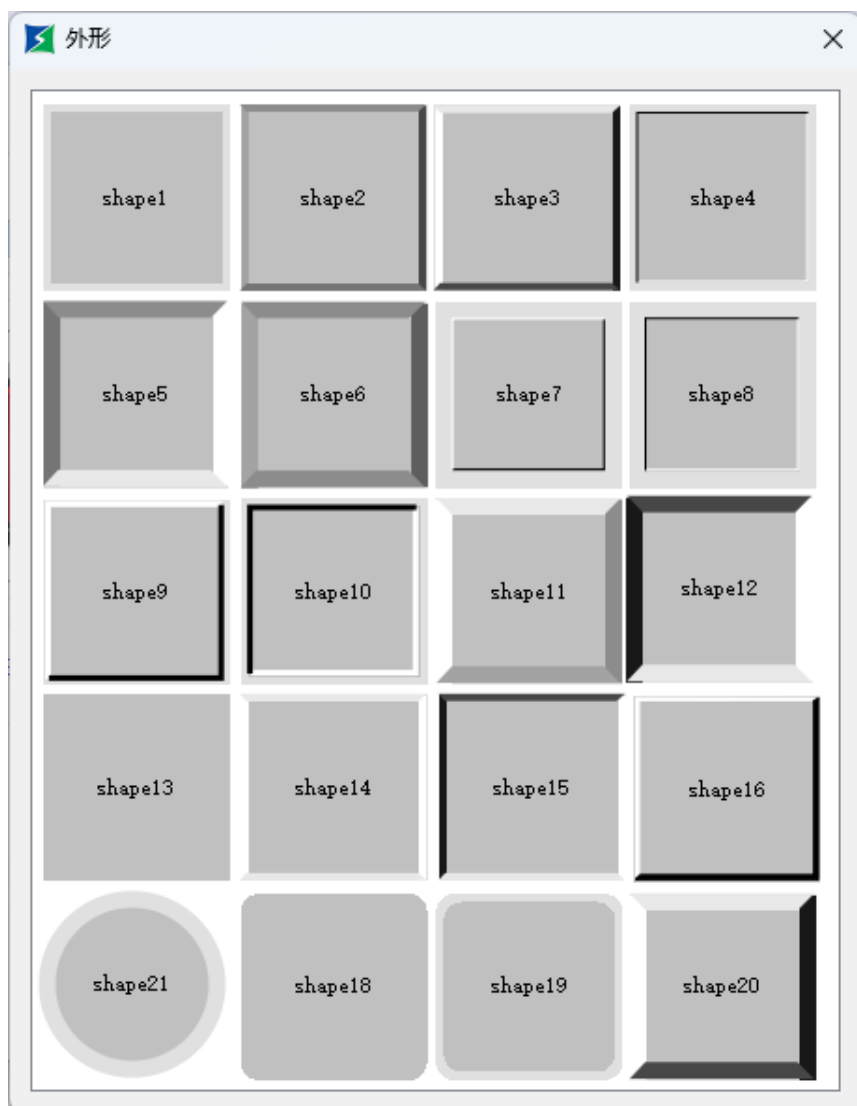


边框色：当用户选择有边框的外形时，单击该按钮即可以在下拉的颜色选择系统上为该边框选择不同的颜色。

前景色：当用户需要改变前景色时，单击该按钮即可以在下拉的颜色选择系统上选择不同的前景颜色（仅当在选择了过渡样式的时候，前景色才能发挥作用）前景色和背景色之间形成对比过渡，使控件更加的美观。

背景色：当用户需要改变背景色时，单击该按钮即可以在下拉的颜色选择系统上选择不同的背景颜色。

样式：单击该下拉框，共有21种样式供你选择，根据需要选择不同的样式可美化控件。例如下图所示：

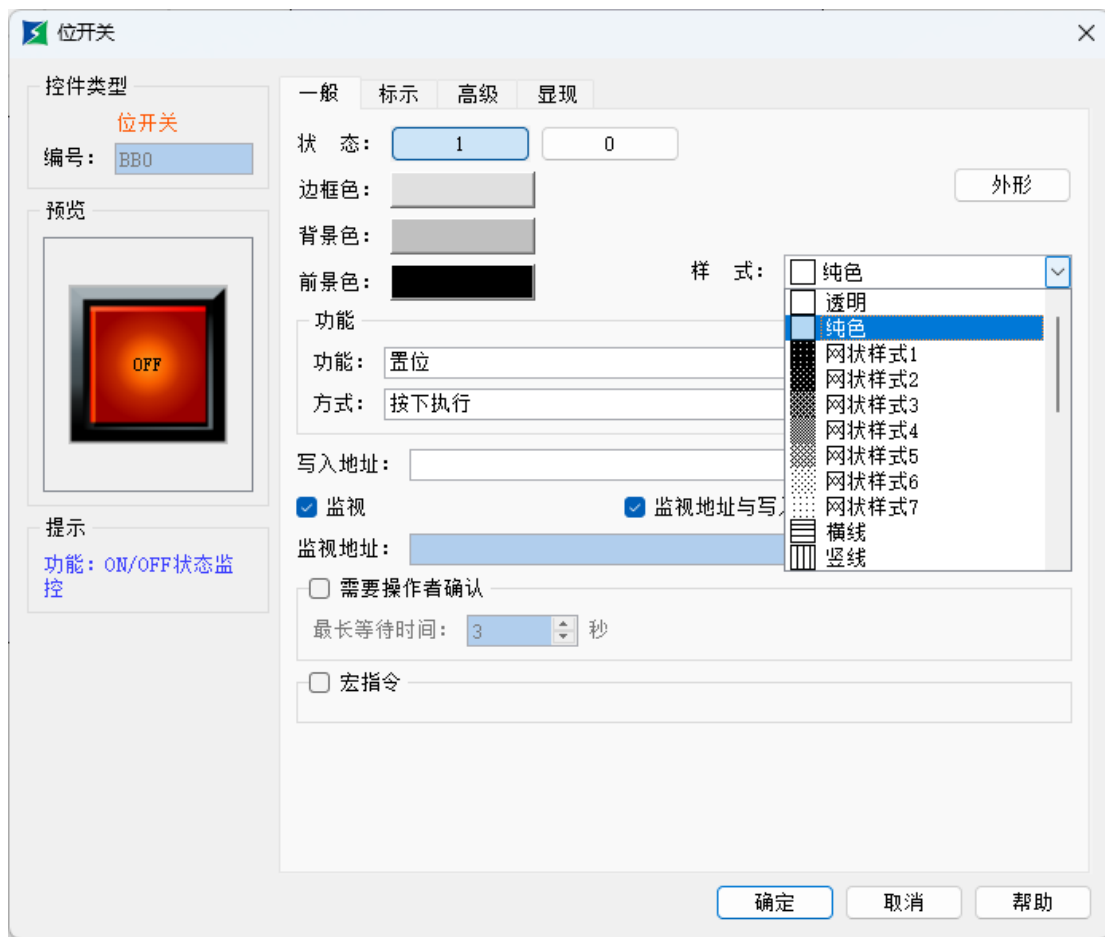

置位：选择“置位”功能，下载到HMI上后，单击该位开关即可把写入地址的值置成1，即把连接设备的该写入地址置成ON状态，并显示1/ON状态。


复位：选择“复位”功能，下载到HMI上后，单击该位开关即可把写入地址的值置成0，即把连接设备的该写入地址置成OFF状态，并显示0/OFF状态。

点动：选择“点动”功能，包含了“按下为1”和“按下为0”这两个功能。当选择的是“按下为1”功能后，下载到HMI上后，当对位开关进行触控操作时，按住位开关可把连接设备所写入的地址的值置成1/ON，显示1/ON状态；松开触碰时把所写入地址的值置成0/OFF，显示0/OFF状态；当选择的是“按下为0”功能后，下载到HMI上后，当对位开关进行触控操作时，按住位开关可把连接设备所写入的地址的值置成0/OFF，显示0/OFF状态；松开触碰时把所写入地址的值置成1/ON，显示1/ON状态。

交替：选择“交替”功能，下载到HMI上后，若当前位开关的状态为0/OFF时，当对位开关进行触控操作，触碰该位开关，把写入地址的值置成1/ON，显示1/ON状态；若当前位开关的状态为1/ON时，当对位开关进行触控操作，触碰该位开关，把写入地址的值置成0/OFF，显示0/OFF状态；状态随触碰依次交替变化。

写入地址：点击“写入地址”后面的“键盘形状”的地址输入按钮  即可输入地址。

HT8001CN软件会根据不同的连接设备, 给出相应的位地址符号。如MITSUBISHI (三菱) PLC 的FX-2N系列中X代表输入线圈的地址; Y代表输出线圈的地址; M代表中间继电器的地址; C代表计数器地址 (开关状态显示); T代表定时器地址 (开关状态显示); D代表数据寄存器的地址; C*代表计数器地址 (计数值); T*代表定时器地址 (计数值)。又比如SIEMENS(西门子的)S7-200系列中I代表输入点地址; Q代表输出点地址, M代表中间继电器地址; V代表数据寄存器地址。如下图所示:

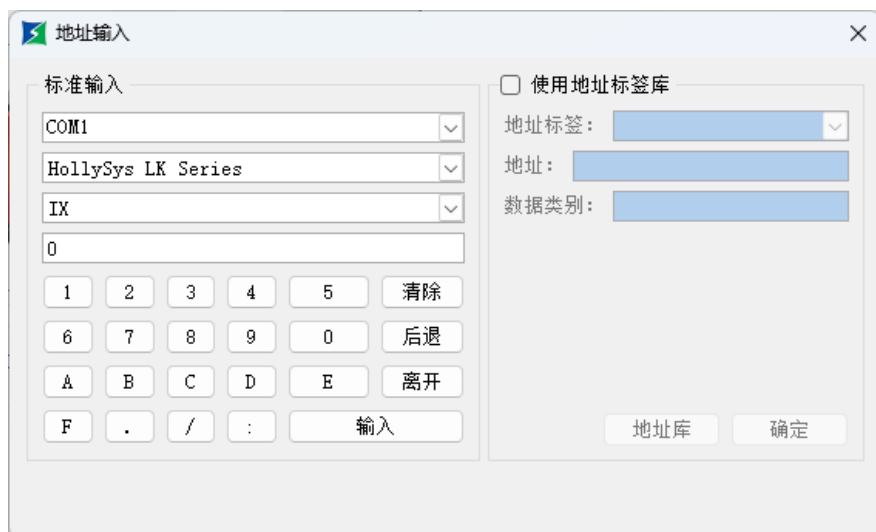

这样工程设计人员就可以根据自己所使用的PLC或其他的连接设备选择不同的地址符号, 把该位开关的当前状态写入到该地址中。即“位开关”为0/OFF状态时, 写入或显示地址的值为0/OFF; 该控件为1/ON状态时, 写入或显示地址的值为1/ON。

监视: 选择“监视”, 即可出现“监视地址”。即表示该“位开关”是可以用来监视“监视地址”值的状态变化的。当所监视的地址的值为1/ON时, 该位开关显示1/ON状态; 当所监视的地址的值为0/OFF时, 显示0/OFF状态。当选择的是“监视”时, 监视的地址和写入的地址可以不一样。比如当该位开关选择的是置位功能, 触碰该位开关, 可以把写入地址置成1/ON, 但如果监视的地址此时状态为0/OFF, 则该位开关显示的是0/OFF状态。一般都选择“监视地址与写入地址相同”这个选项, 这样可以直接反映或者显示你写入的状态值。


使用宏指令: 选择“使用宏指令”, 会显示宏指令列表, 用户可以选择一条宏指令, 当按下位开关时便执行该条宏指令。只有编译成功的宏指令才显示在下拉框列表中。



温馨提示: 用户没有选择监视的时候, 位开关的开关状态不会随触碰控件而改变其值。

标示页面

选择“标示”标签时，显示的是“标示”页面的“状态0文本”的属性，如下图所示：

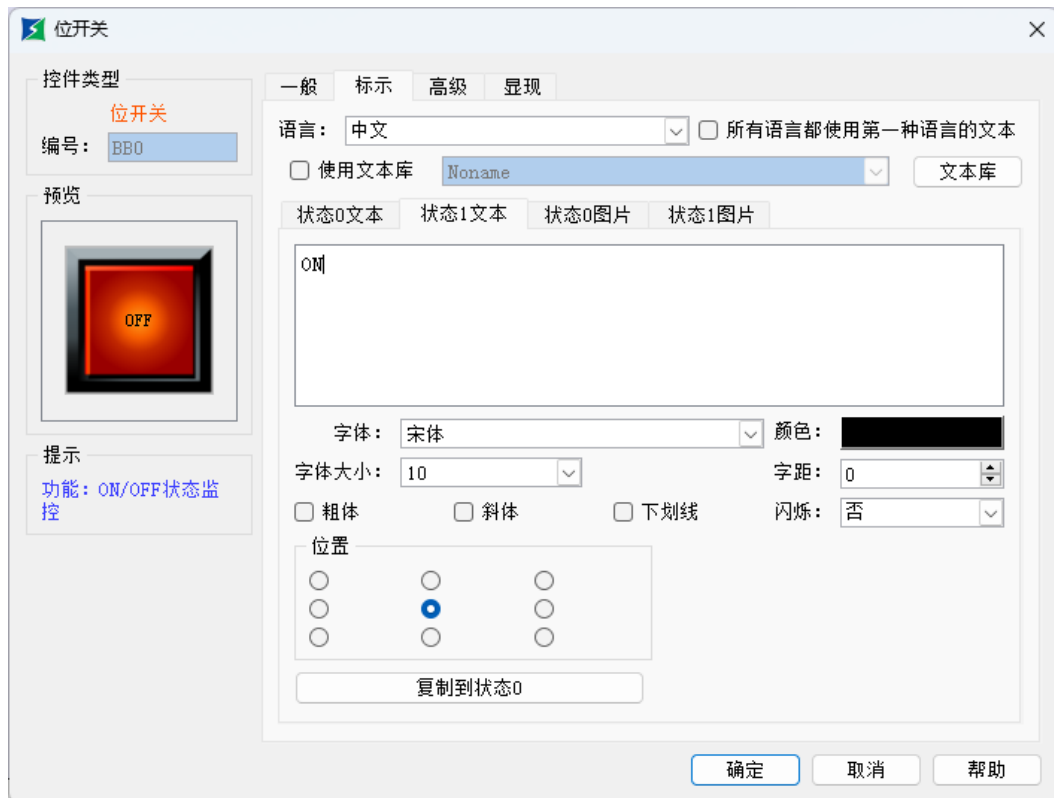

该页面还分有四个标签，分别为“状态0文本”、“状态1文本”、“状态0图片”和“状态1图片”。

状态0文本、状态1文本：用于改变状态0或者状态1的文本、字体的样式、字体大小，页边距、字体颜色，以及位置等属性。HT8001CN还提供了更加方便的复制功能，可以把设定好的状态0文本或者状态1文本属性直接复制到状态1文本或者状态0文本去，节约工程组态时间。

所有语言都使用第一种语言的文本：该选项是在处理多语言时用到，即在工程管理器中的“语言”中，选择的语言总数大于1时，想该控件不随切换语言而切换到其他语言内容，则可以选中该项。

语言：该选项是在处理多语言时用到。选择不同的语言，可以在不同的状态下输入不同的文本内容，为实现多语言做准备。（即在功能按钮中选择了‘切换语言’选项后，选择要切换到的语言名称，在模拟或者屏中点击该功能按钮，所有画面的含有文本的控件就会切换到指定语言的文本内容），不同语言，文本内容、字体以及字体大小可以不同，但颜色、字距和位置是相同的。

字体：即可以为输入的文本内容选择字体类型，不同状态可以选择不同字体，不同语言也可以选择不同字体。

字体大小：即可以为输入的文本内容选择字体大小，不同状态可以选择不同字体大小，不同语言也可以选择不同字体大小。

颜色、字距、位置：即设置当前选择状态下的文本的颜色、字距以及对齐方式。当在工程管理器中的“语言”中，选择的语言总数大于1时，在该控件的“文本”页面的“语言”选项中选择除语言1以外的语言选项时，颜色、字距、位置这三个功能选项无效，因为这三个功能选项的值和语言1是相同的。

状态0图片、状态1图片：你可以根据不同的“图片来源”为不同的状态添加不同格式的图片，详细介绍参考外部图片。当你选择好你所需要的图片后，该图片会自动的添加到“一般”页面中。当您选择“配合物件大小”时，所选择的图片会和“一般”页面的控件一样大小。


配合物件大小：选择了此项后，图形的大小和“一般”页面的控件大小相同。图形的“边距”和“位置”选项无效隐藏起来，否则显现。

如从外部文件导入图片时，会出现“透明”选项供用户使用。该选项的功能是使指定某种颜色变成透明。

选择闪烁时，闪烁的画面是ON/OFF状态的画面，默认闪烁频率是1s。

如果想要改变闪烁频率，可以在“工程管理器”中双击“触摸屏参数设置”选项，在弹出的对话框中找到“闪烁频率”这项，即可更改闪烁频率。

选择“高级”页面，显示“高级”页面属性。如下图所示：

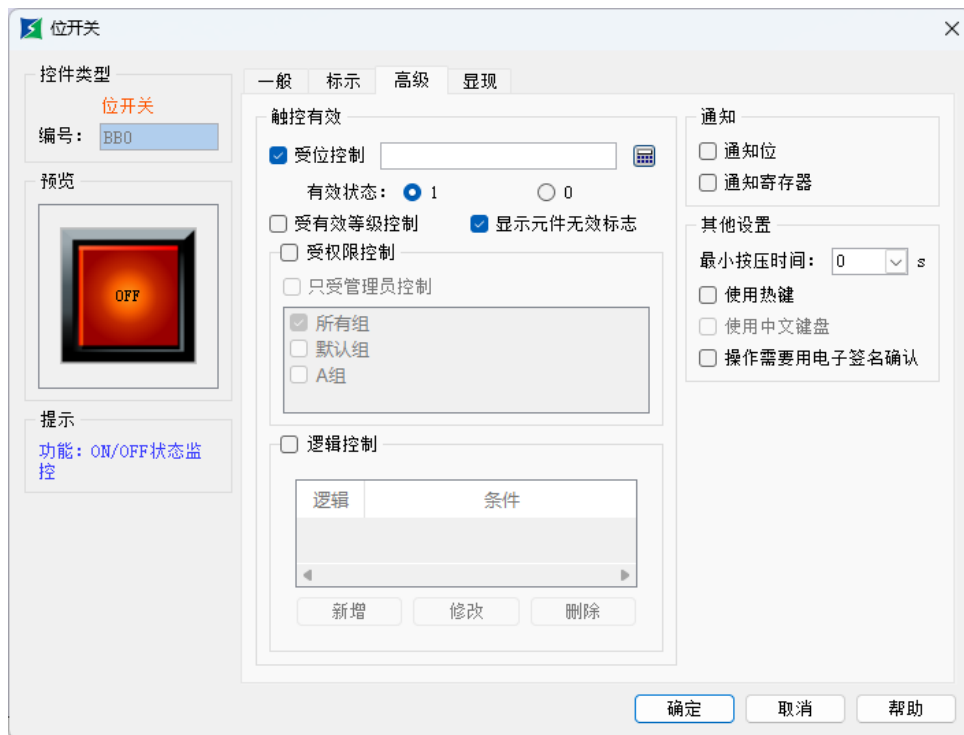

受位控制：当选择了“受位控制”时，如果选择的“有效状态”是1，当且仅当“控制位”的地址值为1时，“位开关”才能被有效触控，否则无论怎么触碰“位开关”都将无法实现其所选择的功能；当选择的“有效状态”是0，当且仅当“控制位”的地址值为0时，“位开关”才能被有效触控，否则无论怎么触碰“位开关”都将无法实现其所选择的功能。

受有效等级控制：用户可根据需要选择多个选项。设置后，在模拟或者屏中，该控件的触控等级条件会和“触摸屏参数设置”中“用户密码设置”中的“默认用户等级”比较是否可触控。

受权限控制：当设置的权限条件满足时控件显示,否则控件将被隐藏。

逻辑控制：当设置的逻辑组合为真时控件显示,否则控件将被隐藏。

例如：该数值输入控件的高级页面的“受有效等级控制”选择2和3选项，“触摸屏参数设置”中“用户密码设置”如下图所示：

The screenshot shows the '触摸屏参数设置' (Touch Screen Parameter Settings) dialog box, with the '用户密码设置' (User Password Settings) tab selected. The dialog contains the following elements:

- Tabbed Interface:** 型号设置, 参数设置 (selected), 用户密码, 打印机和下载, 存储位置 and 系统报警, VNC设置, 其他.
- User List:** A table-like structure for 8 users.

用户	启用	用户名称	密码	1	2	3	4	5	6	7	8
用户1	☒	user1	1111	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
用户2	☒	user2	2222	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
用户3	☒	user3	3333	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
用户4	☒	user4	4444	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
用户5	☐										
用户6	☒	user6	6666	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
用户7	☒	user7	7777	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
用户8	☒	user8	8888	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
- Default User:** 默认用户: NULL (dropdown menu).
- Security Options:**
 - ☒ 允许上组态 (Allow configuration upload)
 - ☐ 启用部件控制用户等级 (Enable component control user level)
 - ☐ 上组态输入密码 (Enter password for configuration upload)
 - ☐ 最高权限密码 (Maximum privilege password)
 - ☐ U盘更新组态需要密码 (Need password for U-disk update configuration)
 - ☐ 启用无操作注销等级 (Enable inactivity timeout level)
- Timeout:** A spinner box set to 30 seconds.
- Buttons:** 确定 (OK), 取消 (Cancel), 帮助 (Help).

“默认用户等级”选择NULL时，该控件为不触控，可以用“功能按钮”中的“更改用户等级”功能来更改默认的用户等级，当用户输入的密码是6666时，与“用户6”等级相对应，但该用户只选择了1选择，没有与2或者3选项配对，所以会提示密码输入不正确；当用户输入的密码是2222或者是3333时，因这两个用户都有2选项，与2或者3中2相匹配，密码输入有效，该控件会切换为可触控控件。如果“默认用户等级”选择用户2或者是用户3，则这两个用户等级中都有2选项与数值输入的可触控条件中的一个相匹配，则该控件在模拟或者屏初始化中

是可触控的；如果“默认用户等级”选择用户6，则这个用户等级中没有与数值输入的可触控条件中的一个相匹配的项，则该控件在模拟或者屏初始化中是不可触控的。默认如下图：

触控有效

☐ 受位控制

☒ 受有效等级控制 ☒ 显示元件无效标志

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8

☐ 权限不足时要求密码解除触摸

如果把权限不足时要求更改用户等级勾选，则用户等级不匹配时，会弹出用户登陆界面，使用者选择一个匹配的等级，重新登录,如下图：

触控有效

☐ 受位控制

☒ 受有效等级控制 ☒ 显示元件无效标志

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8

☒ 权限不足时要求密码解除触摸

HT8001CN中，仅位开关、下拉框、ASCII输入、功能按钮、ASCII键盘输入、多功能按钮、多态按钮、配方选择、画面按钮、单选按钮、步进按钮、字按钮、滑动模拟量开关和数值输入相关控件具有此操作，以上按钮的功能使用，均可参照位开关操作说明使用。

最小按压时间：即在模拟或者屏中，按下该控件后多少秒才会反应。

通知：在该控件可触控的情况下，在模拟或者屏中，点击该控件，在弹出的输入键盘输入数值后，会给用户设置好的“通知位”位地址写入用户设定的状态值（即1或者是0）。

通知寄存器：在该控件可触控的情况下，在模拟或者屏中，点击该控件，在弹出的输入键盘输入数值后，会给用户设置好的“通知寄存器地址”位地址写入用户设定的状态值（即用户输入的‘设置值’）。

使用热键：开发者使用该功能时，可以输入一个数字或者字符如输入1，在模拟或者屏中，在外置键盘配合下，点击数字键盘1时，与实际按压效果相同。如下图所示：

☒ 使用热键

1

操作需要电子签名确认：勾选后需要电子签名有效时才能操作。



温馨提示：用户等级默认为NULL，即最低级。工程设计人员可以在功能按钮中选择“更改用户等级”功能，输入相应密码即可改变用户等级。

触控有效是触控控件时产生了实际的效果，如成功的置位、复位、点动、交替、才会产生通知效果，也称为有效触控。又比如数值输入，当用户触控数值输入按钮，会弹出键盘，此时数值输入按钮虽然对触控产生动作，但并未对所写入的地址进行写入操作，故不会产生通知效果，若按ESC退出键盘也不会产生通知效果。只有在键盘上输入介于最大值和最小值之间的数值，并按下ENTER键，才是触控有效，也才会产生通知效果。

选择“显现”页面，显示“显现”属性，该页面主要是用于设置该控件是否显示或者隐藏。



受位控制：当选择了“受位控制”时，如果选择的“有效状态”是1，当且仅当“控制位”的地址值为1时，“位开关”才能显示于触摸屏上，否则该“位开关”将被隐藏起来；当选择的“有效状态”是0，当且仅当“控制位”的地址值为0时，“位开关”才能显示于触摸屏上，否则该“位开关”将被隐藏起来。

受有效等级控制：当选择了“受用户等级控制”时，其满足条件和“高级”页面中“受有效等级控制”相同，当满足条件时，“位开关”才能显示于触摸屏上，否则该“位开关”将被隐藏起来。

当没有选择“受位控制”和“受有效等级控制”时，该控件将一直显示，不会被隐藏。

字控制：当选择了“字控制”当条件满足时控件显示,否则该“位开关”将被隐藏起来。


受权限控制：当设置的权限条件满足时控件显示,否则控件将被隐藏。

逻辑控制：当满足设置的逻辑控制列表中任意一条时控件显示,否则控件将被隐藏。

4.2.2 字开关

字开关可以对连接设备的数据寄存器进行输入定值、输入数值、递加、递减、输入密码、对寄存器的数值加减运算等操作。设置一个字开关的方法如下：

选择工具栏上的字开关图标 ，弹出如下对话框，如下图所示：

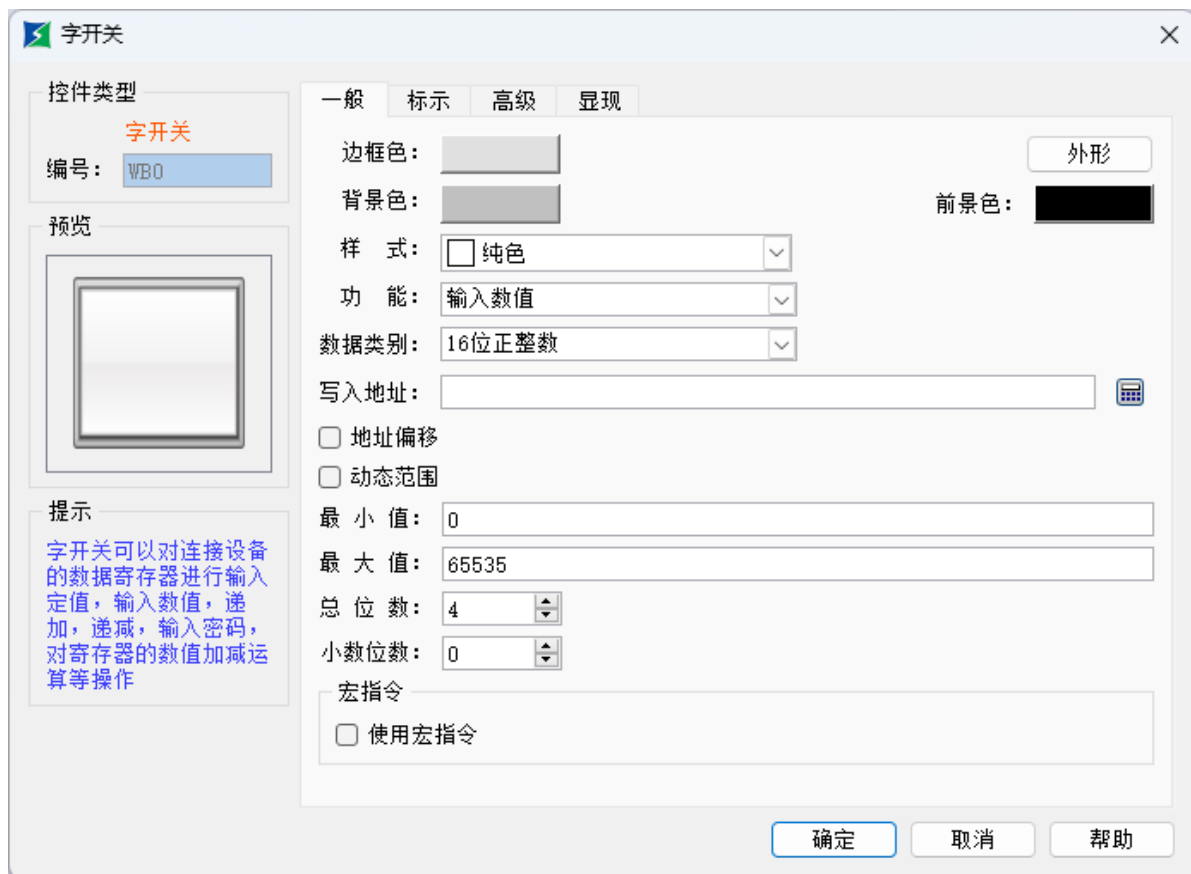


温馨提示：外形、边框色、前景色、背景色和样式的使用可参照“[位开关](#)”控件。

功能模块：

设常数：可以选择不同的数据类别，HT8001CN软件为工程设计提供多种数据类别：16/32位正整数，16/32位整数，16/32位BCD正整数和32位浮点数。设常数就是给写入地址写入您所设置的常数值。例如：写入地址为LW1，常数设置为10，则每次触控该按钮时，无论此时LW1的值为多少，LW1的值都被置成常数值10。

输入数值：可以选择不同的数据类别，给“写入地址”写入一个数值，该数值即你输入的数值，且该数值必须在最大值和最小值之间。当您触控字开关时，触摸屏会弹出一个键盘，工程设计人员可以在键盘上输入所需的数值。

如下图所示：

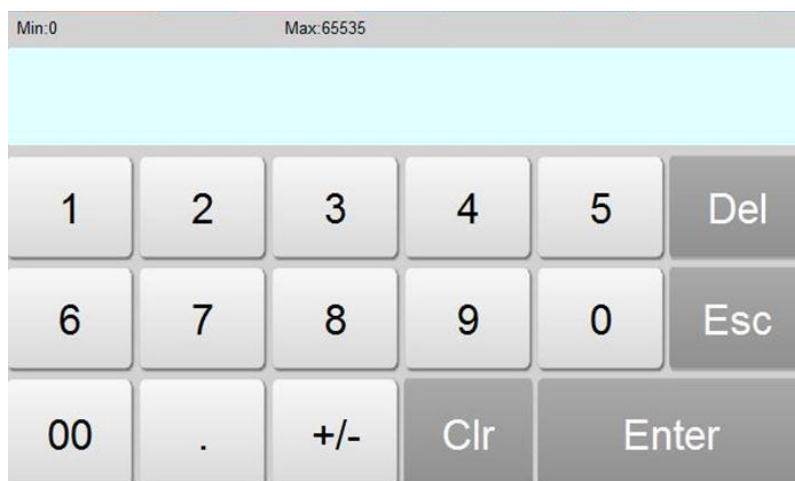

递增：当“延时参数”为0时，该功能和“加”功能相同；如“延时参数”不为0时，在模拟或者屏中，点击该控件，经过“延时参数”设置的时间后，写入地址的值会不停的加上常数值，并写入到写入寄存器中。

递减：当“延时参数”为0时，该功能和“减”功能相同；如“延时参数”不为0时，在模拟或者屏中，点击该控件，经过“延时参数”设置的时间后，写入地址的值会不停的减去常数值，并写入到写入寄存器中。

输入密码：同“输入数值”的功能一样，只是“输入密码”功能模块没有小数位数的选项。

加：设置好数据类别，写入地址，常数以及最大值后，每次触控该“字开关”控件，写入地址所对应的寄存器的值就会在原来的基础之上加上所设置的常数值。因每次触控该按钮，写入地址的值都会加上一个常数，但写入地址的值不能超过你设置的最大值。例如：写入地址是LW1，常数设置为5，最大值为65535。运行后每次单击该“字开关”控件，LW1的值都会在原来的基础上加上5，但LW1的值最大不能超过65535。

减：设置好数据类别，写入地址，常数以及最大值后，每次触控该“字开关”控件，写入地址所对应的寄存器的值就会在原来的基础之上减去所设置的常数值。因每次触控该按钮，写入地址的值都会减去一个常数，但写入地址的值不能低于你设置的最小值。例如：写入地址是LW1，常数设置为5，最小值为0。运行后每次单击该“字开关”控件，LW1的值都会在原来的基础上减去5，但LW1的值最小不能小于0。

总位数：即包括小数点在内的数据个数。

小数位数：当数据类别不是“32位浮点数”时，有n位小数位数，输入的数值的最大值要缩小10的n次方。例如：当选择的数据类别是“32位正整数”，小数位数是3的时候，用户只能输入0-99999.999的数值。

使用宏指令：选择“使用宏指令”，会显示宏指令列表，用户可以选择一条宏指令，当按下字开关时便执行该条宏指令。只有编译成功的宏指令才显示在下拉框列表中。



温馨提示：“字开关”的“标示”页面和“位开关”控件的“标示”页面类似，可参照“位开关”控件。因“字开关”只有一个状态，所以“字开关”控件的“标示”页面少了“状态1文本”和“状态1图片”这两个属性页面。除此之外，功能都是相同的。

“字开关”选择的是32位的数据类别时，其存储的地址占用2个字的长度，比如往LW内部数据寄存器里写入数值时，写入的地址为LW0时，则占用的数据寄存器地址包括LW0和LW1两个地址，若用户还用其他控件监视LW1的数值时将会出现错误。用户在使用32位数据类型时需注意，避免对数据和地址的操作错误。

“字开关”的“高级”和“显现”页面和“位开关”控件的“高级”和“显现”页面相同，可参照“[位开关](#)”控件的使用。使用热键具体见位开关的热键使用。


设置好各项属性后，点击“确定”按钮之后鼠标会变成十字形状，在视图区域内按下鼠标左键画一个矩形，即可把该控件添加到视图区域（即画面中）。

4.2.3 位指示灯

位指示灯可以用来监视所连接设备的位触点ON/OFF状态，并可以在触摸屏上以相应的ON/OFF 状态来显示位触点的状态。

设置一个指示灯的方法如下：

选择工具栏上的位指示灯按钮  图标：即可弹出如下图所示的对话框：

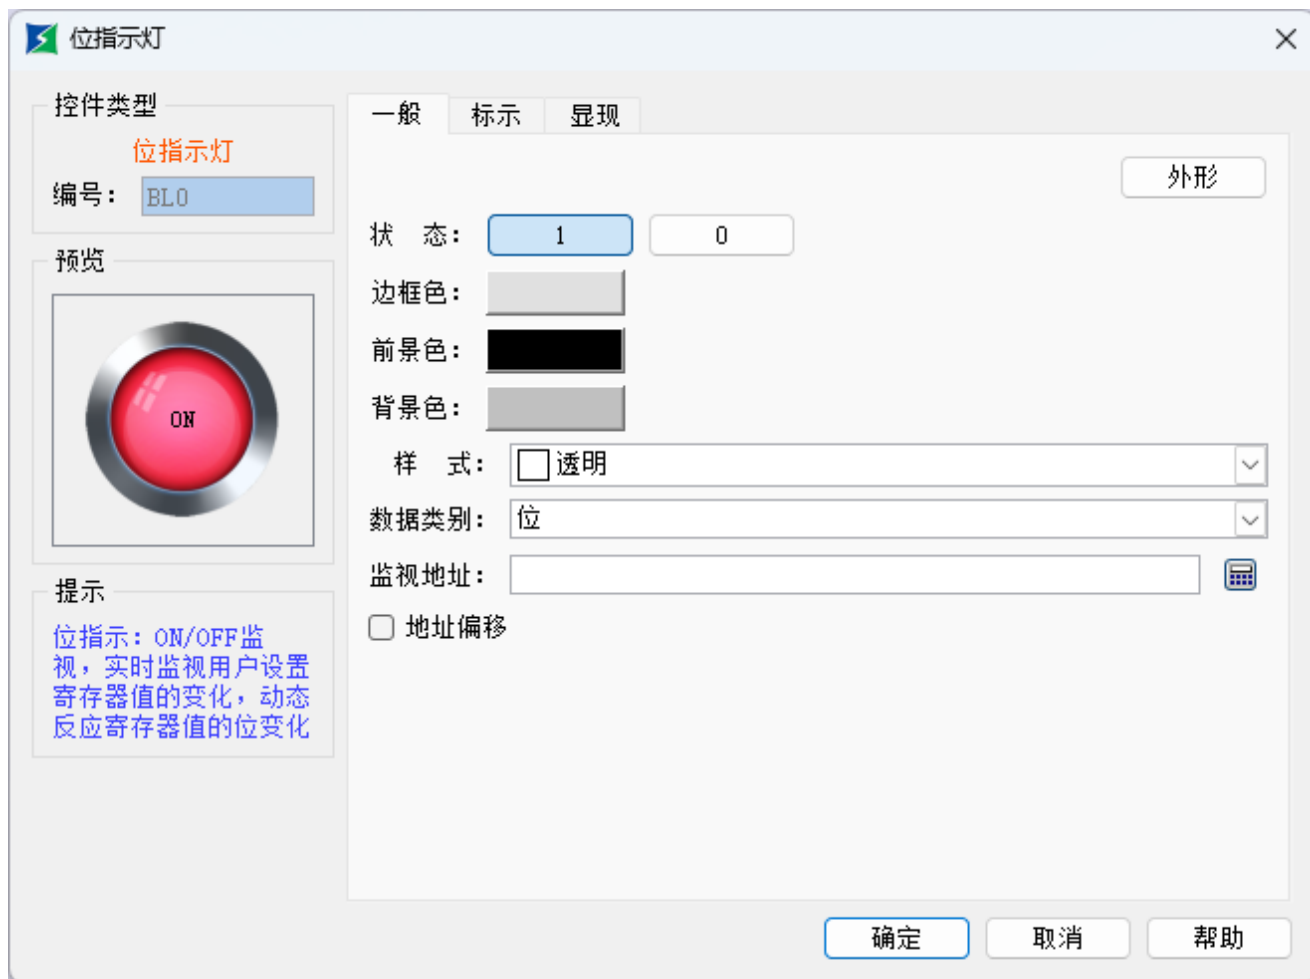

数据类别：该下拉框有三个选项，分别是：位、字的位和双字的位。选择“位”，则监视（读取）地址值为位地址；选择“字的位”，则监视（读取）地址值为字地址；选择“双字的位”，则监视（读取）地址值为双字地址

位编号：用户选择的数据类别为“字的位”或者“双字的位”时，即监视（读取）地址值由位编号值的来确定是ON状态还是OFF状态；“字的位”的位编号为0-15，“双字的位”的位编号为0-31

例如：当选择了“字的位”，监视地址为LW1并且当前LW1的值为23的时候，因数值23为10位数据且二进制数为10111，当选择位编号为3时，从右往左以基数0往上数，数到第3位，看该数值是什么值就显示什么状态。是0就显示0状态；是1就显示1状态。查看得知该数为0，从而得到当监视地址的值为23且位编号选择3时位指示灯显示的是0状态。



温馨提示：外形、边框色，前景色、背景色和样式的使用可参照“[位开关](#)”控件。

在位指示灯的“一般”属性对话框中，选择一个该指示灯监视的地址，通过对标示的设置可以设定所要显示的内容和图片，以及是否闪烁。



温馨提示：“位指示灯”的“标示”页面和“位开关”控件的“标示”页面相同，功能也相同，属性设置可以参照“位开关”控件。

若要重新设置该指示灯的属性，可双击该指示灯图形，在打开的属性对话框中重新设置。




温馨提示：“位指示灯按钮”的“显现”页面和“位开关”控件的“显现”页面相同，可参照“位开关”控件的使用。

设置好各项属性后，点击“确定”按钮之后鼠标会变成十字形状，在视图区域内按下鼠标左键画一个矩形，即可把该控件添加到视图区域（即画面中）

4.2.4 多态指示灯

单击工具栏上的多态指示灯按钮图标，弹出如下图所示对话框：

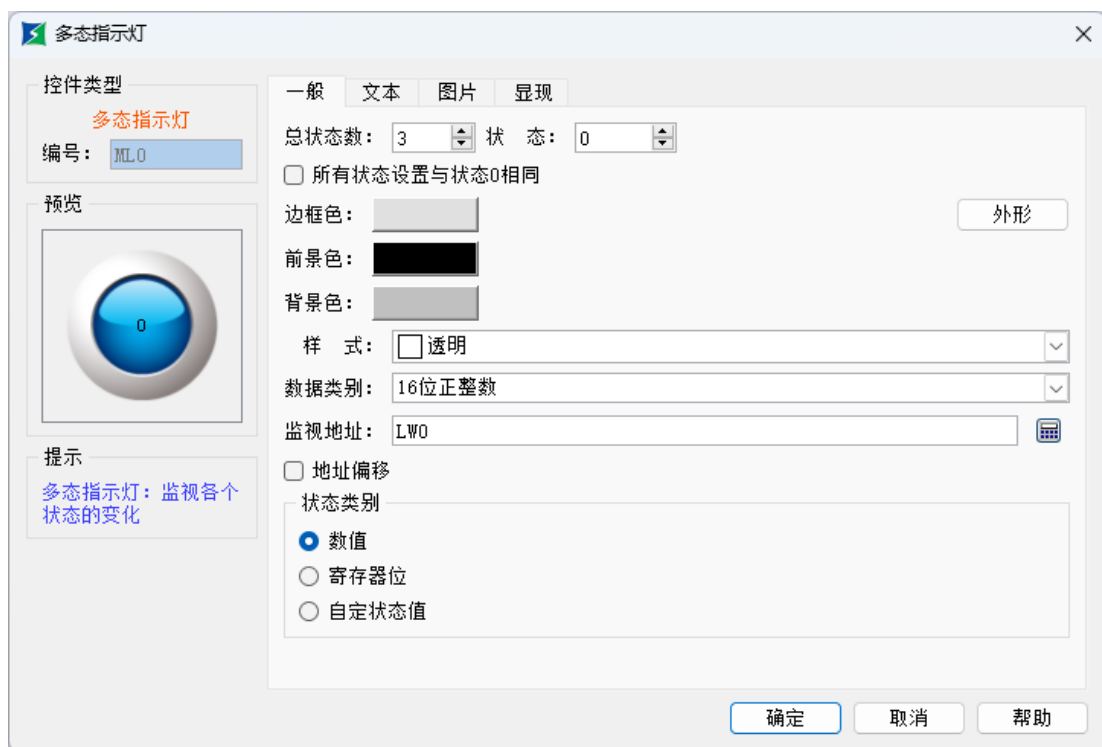

多态指示灯

控件类型

多态指示灯

编号: MLO

预览

提示

多态指示灯: 监视各个状态的变化

一般 文本 图片 显现

总状态数: 3 状态: 0

☐ 所有状态设置与状态0相同

边框色: 外形

前景色:

背景色:

样式: ☐ 透明

数据类别: 16位正整数

监视地址: LW0

☐ 地址偏移

状态类别

☒ 数值

☐ 寄存器位

☐ 自定状态值

确定 取消 帮助

一般页面：

状态：用户可以更改此状态值，修改在不同状态下该控件的边框色、图样色、背景色以及样式。

状态类别：（假设用户输入的数值是n）


数值：即写入的值是零到总状态数少1的数值。

寄存器位：即写入的值是2的n次幂。例如：

该控件监视（读取）地址为LW3，总状态数目为16。设置完成后点击确定，在画面上点击一下就可以把该控件添加到画面上，再在画面上添加一个数值输入控件，并且写入地址和监视地址都是LW3，保存该工程。

在模拟或屏中，当用户点击数值输入控件，在弹出的输入键盘时输入用户想要看到的状态值，假设输入的数值为2，那么输入完毕后，监视（读取）地址的值为1，该控件显示的是第1状态下的文本内容（即该控件在‘文本’页面中状态1的文本内容），相应的，当给LW3地址输入的值8时，那么该控件将显示第3状态的文本内容。如果给LW3地址输入的值3时，则该多态指示灯不切换到任何状态下。仅当十六位二进制数据有且只有一位位置一时，显示该位状态。总状态数据几位二进制数据，从右至左依次对应S#0, 1, 2.....15。

自定义状态值：当用户选择了此选项的时候，在“自定义状态值”之后会出现一个“定义状态值...”的按钮。点击“定义状态值...”的按钮，会弹出“自定义状态值”对话框界面，如下图所示：

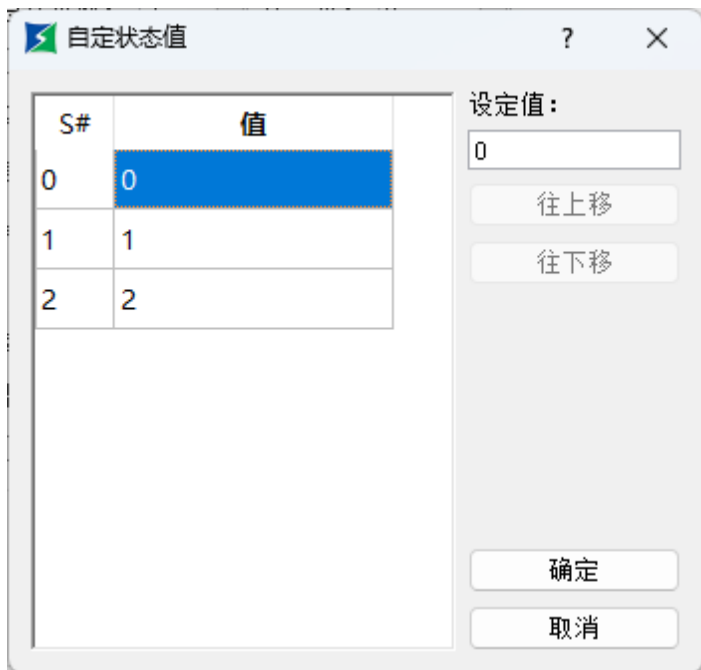

在该对话框上的“S#”列为当前状态列，即用户选择某行后，“S#”在该行中所对应的数值即表示当前状态值；双击某行的“值”列，用户可以在该列中输入当前状态下想要写入的数值。

例如：该控件监视（读取）地址为LW3，总状态数目为512。设置完成后点击确定，在画面上点击一下就可以把该控件添加到画面上，再在画面上添加一个数值输入控件，并且写入地址和监视地址都是LW3，保存该工程。

在模拟或屏中，当用户点击数值输入控件，在弹出的输入键盘时输入用户想要看到的状态值，假设输入的数值为1，那么输入完毕后，监视（读取）地址的值为1，该控件显示的是第1状态下的文本内容（即该控件在‘文本’页面中状态1的文本内容），相应的，当给LW3地址输入的值为33时，那么该控件将显示第2状态的文本内容。如果给LW3地址输入的值为2时，则该多态指示灯不切换到任何状态下。

数据类别：即写入地址和监视（读取）地址的数据类型。

监视地址：即读取地址，该地址值是读取状态值，并在该控件上反映当前用户所选择的状态。

总状态数目：用户可根据个人需要设置总状态的数目，最多可设置512个状态。即0-512个状态。

例如：用户选择的是16位正整数，总状态数为512，当监视的地址中所存储的数据为0时，多态指示灯显示的是第0个状态的文本和相应的图片；当监视的地址中所存储的数据为5时，多态指示灯显示的是第5个状态的文本和相应的图片；当监视的地址中所存储的数据为60时，多态指示灯还是显示第31个状态的文本和相应的图片，因为总状态数最高为512个状态。




温馨提示：外形、边框色、前景色、背景色和样式的使用可参照“[位开关](#)”控件。

“多态指示灯”选择的是32位的数据类别时，其存储的地址占用2个字的长度，比如往HT8001CN PLC的数据寄存器里写入数值时，写入的地址为D10时，则占用的数据寄存器地址包括D10和D11两个地址，若用户还用其他控件监视D11的数值时将会出现错误。用户在使用32位数据类型时需注意，避免对数据和地址的操作错误。

数据类别必须与所要指示的数据相一致。

文字页面：

点击多态指示灯属性框的“文字”标签，显示如下图所示的文本属性设置画面：

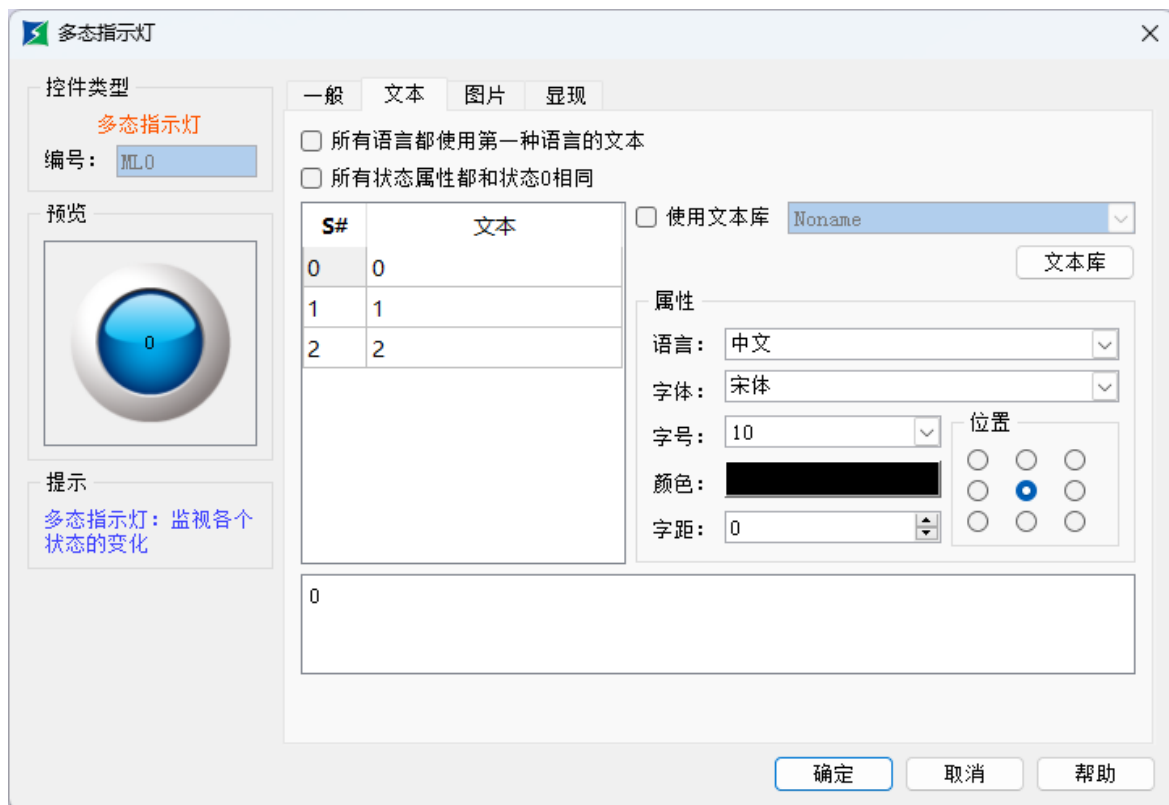

所有语言都使用第一种语言的文本：该选项是在处理多语言时用到，即在工程管理器中的“语言”中，选择的语言总数大于1时，想该控件不随切换语言而切换到其他语言内容，则可以选中该项。

语言：该选项是在处理多语言时用到。选择不同的语言，可以在不同的状态下输入不同的文本内容，为实现多语言做准备。（即在功能按钮中选择了‘切换语言’选项后，选择要切换到的语言名称，在模拟或者屏中点击该功能按钮，所有画面的含有文本的控件就会切换到指定语言的文本内容），不同语言，文本内容、字体以及字体大小可以不同，但颜色、字距和位置是相同的。

字体：即可以为输入的文本内容选择字体类型，不同状态可以选择不同字体，不同语言也可以选择不同字体。


字体大小：即可以为输入的文本内容选择字体大小，不同状态可以选择不同字体大小，不同语言也可以选择不同字体大小。

颜色、字距、位置：即设置当前选择状态下的文本的颜色、字距以及对齐方式。当在工程管理器中的“语言”中，选择的语言总数大于1时，在该控件的“文本”页面的“语言”选项中选择除语言1以外的语言选项时，颜色、字距、位置这三个功能选项无效，因为这三个功能

选项的值和语言1是相同的。

图片页面：

点击多态指示灯属性框的“图片”标签，显示如下图所示的图片属性设置画面：

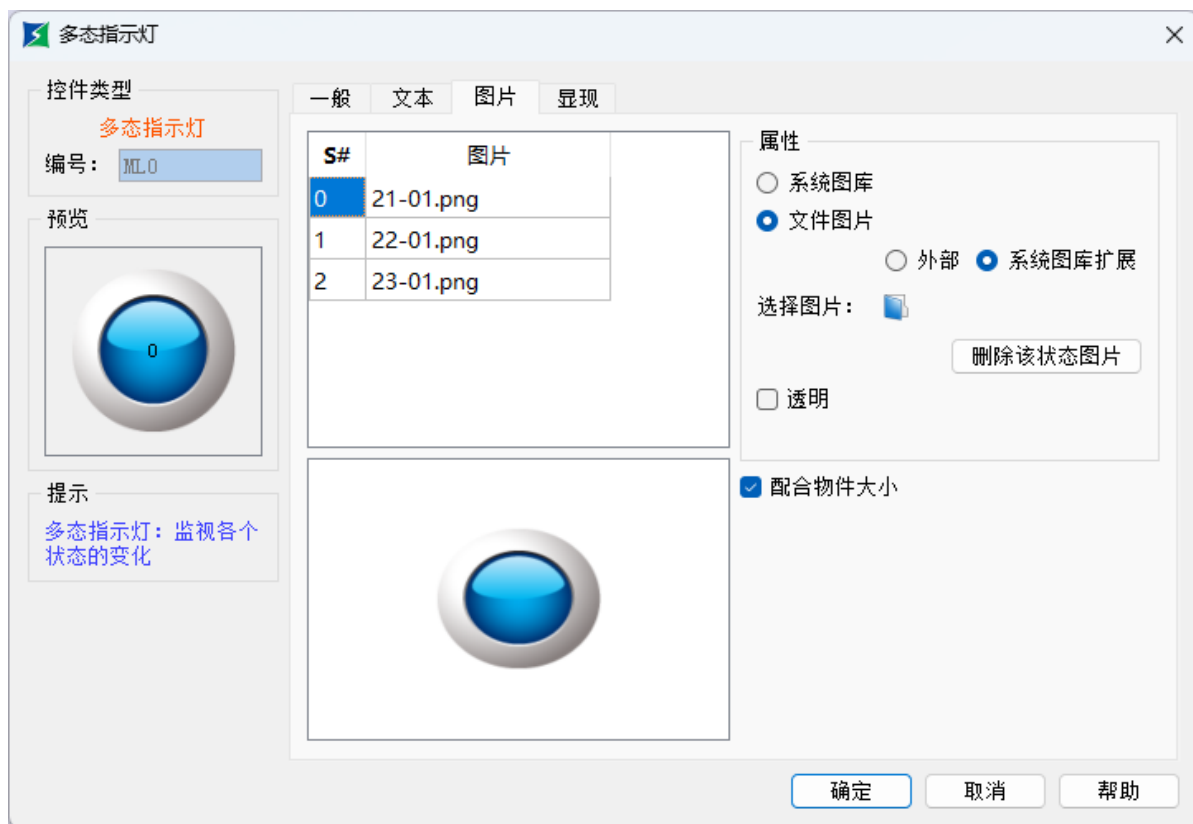

该页面主要用来为不同的状态加载图片。默认情况下每个状态的图片都是空的，用户可根据需要更改所要显示的图片。

步骤如下：在列表框中选中要修改图片的状态，之后在右方选择所需图片是系统图库的图片还是保存在Windows上或系统上的文件图片，然后点击类似打开文件的按钮，在系统图库中选择所需图片或在Windows上选择图片保存路径来添加图片，之后用户在列表框中点击不同的状态就可以在下方空白处看见不同状态所加载的图片。除此之外，用户还可以选择是否配合物件大小，未选有此项时，还可以改变图片在控件上的边距和位置，这样可美化控件。

配合物件大小：选择了此项后，图形的大小和“一般”页面的控件大小相同。图形的“边距”和“位置”选项无效隐藏起来，否则显现。

如从外部文件导入图片时，会出现“透明”选项供用户使用。该选项的功能是使指定某种颜色变成透明。


显现页面可参照“[位开关](#)”控件。

设置好各项属性后，点击“确定”按钮之后鼠标会变成十字形状，在视图区域内按下鼠标左键画一个矩形，即可把该控件添加到视图区域（即画面中）。

4.2.5 画面按钮

画面按钮主要用于画面的切换、改变用户等级和弹出窗口等操作。触控设置好后的画面按钮可以使画面/窗口跳转到所设置的画面/窗口上去操作，在跳转的过程中还可以选择是否改变用户等级。

点击工具栏上的画面按钮图标 ，即可弹出如下图所示的对话框。

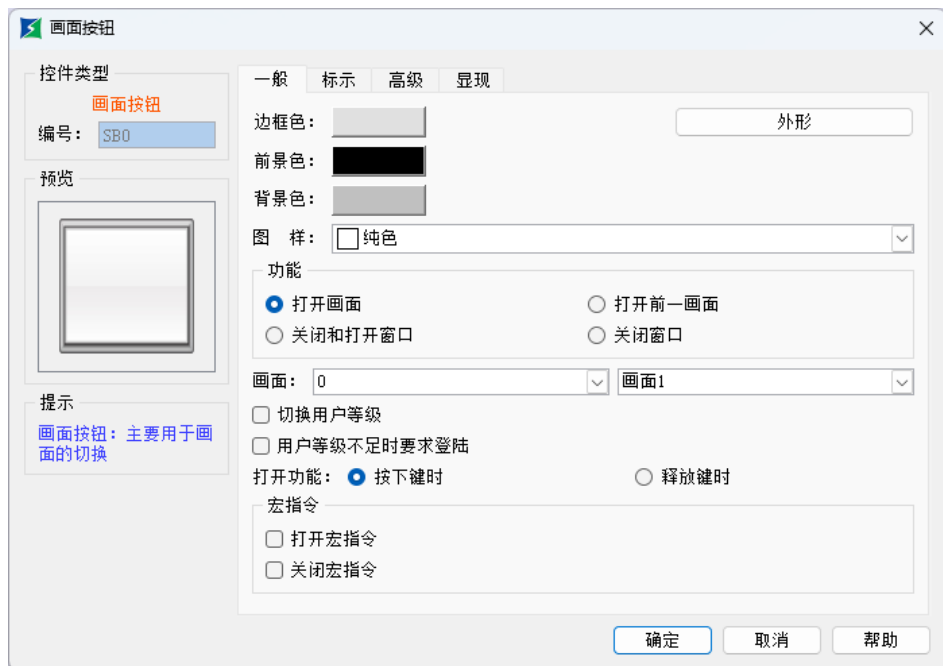

温馨提示：外形、边框色、前景色、背景色和样式的使用可参照“[位开关](#)”控件。

功能模块：

打开画面：用户可在画面选项中选择要打开的画面，这样用户在触摸屏中点击该按钮就可以跳转到用户所要打开的画面。该功能可以在画面或者窗口中使用。

打开前一画面：当选择该功能时，用户在触摸屏中点击该按钮时就可以跳转到该页面的前一个画面。该功能只能在画面页面中使用。

关闭和打开画面：该功能只能在窗口页面中使用。该功能可以关闭当前窗口并打开别的窗口或者画面。

关闭画面：该功能只能在窗口页面中使用。该功能可以关闭当前窗口页面。

切换用户等级：

注销用户登录：使当前用户等级还原为默认的用户等级。

指定用户等级：更改当前用户等级到指定的用户等级。

打开功能：

按下键时：当用户按下鼠标时，执行画面切换功能。

释放键时：当用户松开鼠标时，执行画面切换功能。

用户等级不足时要求登录：

如果用户在“画面”对话框的“高级”页面选择了“受用户等级控制”选项，并改变了“有效最低等级”，那么该画面控件只有在当前用户等级大于等于用户设置的“有效最低等级”才能触控，如果当前用户等级小于用户设置的“有效最低等级”，那么当用户在触摸屏上点击该画面控件时，会弹出密码输入框，如下图所示：



只有当用户输入的密码等级大于用户所设定的密码等级时，该画面才能被打开，并且打开画面后，当前用户等级为用户刚输入的等级。

使用宏指令：选择“使用宏指令”，会显示宏指令列表，用户可以选择一条宏指令，当按下画面按钮时便执行该条宏指令。只有编译成功的宏指令才显示在下拉框列表中。



温馨提示：“画面按钮”的“标示”页面和“位开关”控件的“标示”页面类似，可参照“[位开关](#)”控件。

因“画面按钮”只有一个状态，所以“画面按钮”控件的“标示”页面少了“状态1文本”和“状态1图片”这两个属性页面。除此之外，功能都是相同的。


“画面按钮”的“高级”和“显现”页面和“[位开关](#)”控件的“高级”和“显现”页面相同，可参照“位开关”控件的使用。

设置好各项属性后，点击“确定”按钮之后鼠标会变成十字形状，在视图区域内按下鼠标左键画一个矩形，即可把该控件添加到视图区域（即画面中）。

在编辑组态画面时，可以左键点击画面按钮，右键选择“跳转画面按钮”，可跳转到相应画面。

4.2.6 功能按钮

功能按钮在整个触摸屏中是很重要的控件，通过功能按钮可以很方便快捷地达到各种功能要求，点击 ；打开功能按钮属性对话框如下图所示。

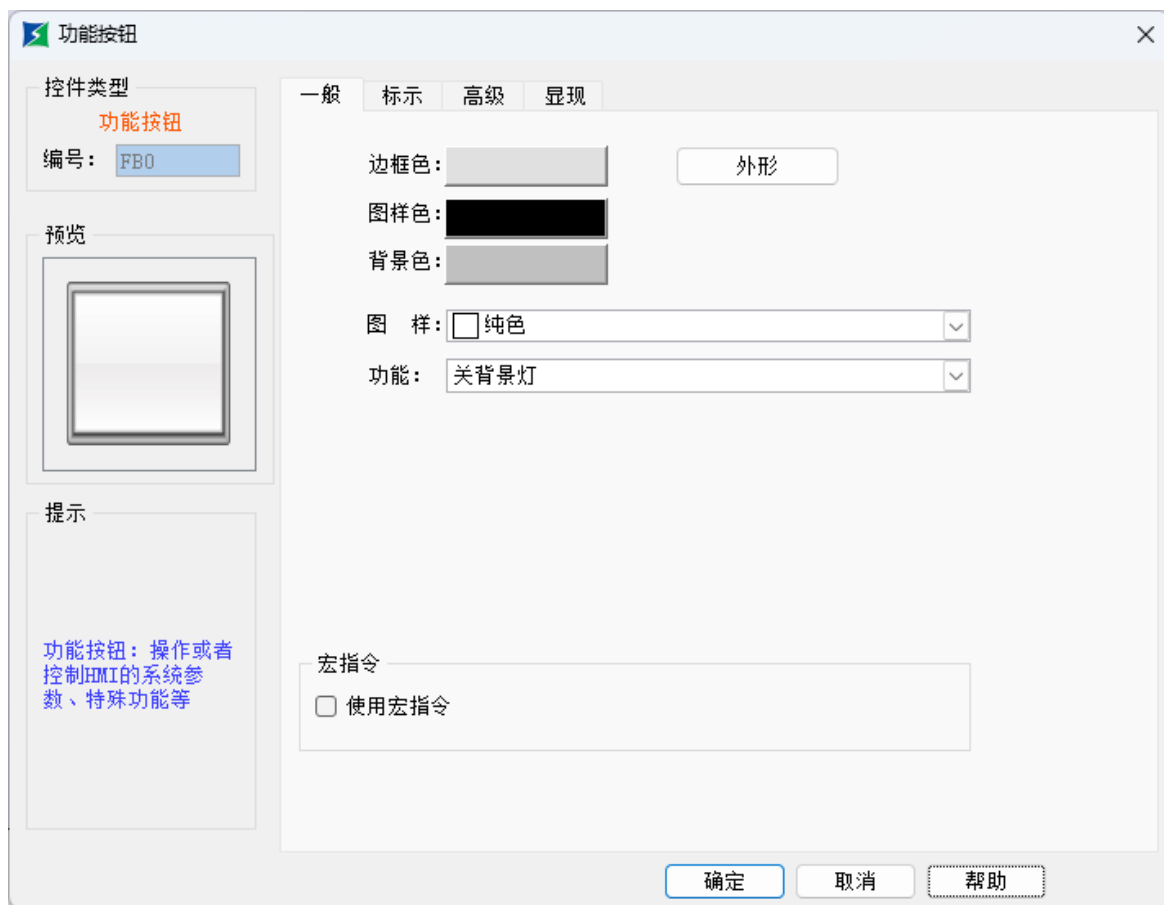

温馨提示：外形、边框色，前景色、背景色和样式的使用可参照“位开关”控件。

- 关闭背景灯

设置功能按钮功能为关闭背景灯。则在触摸屏上触碰该按钮可以关闭触摸屏的背景灯，但是触摸屏仍然会正常工作。若要打开背景灯，只需在触摸屏的屏幕上任一位置触摸一下即可打开背景灯。

- 确认警报

设置功能按钮功能为警报确认。则在触摸屏上触碰该按钮可以确认已选择好的报警内容。

- 重新启动

设置功能按钮功能为重新启动。则在触摸屏上触碰该按钮可以重新启动触摸屏。

- 设置屏保时间

屏幕保护时间：即设置屏保时间，默认为1分钟，最大为60分钟，如果设置0分钟，则表示不使用屏保。

- 写出配方到PLC

设置功能按钮功能为写出配方到PLC，则在触摸屏上触碰该按钮可以把当前触摸屏保存的配方参数写入到PLC或者其他连接设备的相应的连续的数据寄存器的地址上（该地址为工程设计人员在软件上设置配方时所设置的写入地址）。

- 从PLC读取配方

设置功能按钮功能为从PLC读取配方，则在触摸屏上触碰该按钮可以把PLC或者其他连接设备的相应连续的数据寄存器的地址上（该地址为工程设计人员在软件上设置配方时所设置的写入地址）的数据参数读取到触摸屏上。

- 设置时间日期

设置功能按钮功能为设置时间日期，则在触摸屏上触碰该按钮可以设置触摸屏内部的时间、日期。

- 清除警报

设置功能按钮功能为清除警报，则在触摸屏上触碰该按钮可以清除已选择好，确认好的历史报警内容。

- 前一个配方

设置功能按钮功能为前一个配方，则在触摸屏上触碰该按钮可以打开当前配方的前一个配方。若当前配方为第一个配方参数或者配方总数为1时，则触控不会改变配方参数。

- 后一个配方

设置功能按钮功能为后一个配方，则在触摸屏上触碰该按钮可以打开当前配方的后一个配方。若当前配方为最后一个配方参数或者配方总数为1时，则触控不会改变配方参数。

- 当前配方保存

设置功能按钮功能为当前配方保存，则在触摸屏上触碰该按钮可以保存从PLC或者其他连接设备的相应连续的数据寄存器的地址上（该地址为工程设计人员在软件上设置配方时所设置的写入地址）的数据参数保存为当前配方。

- 屏幕截图

设置功能按钮功能为屏幕截图，点击该按钮，则截取当前画面作为图片保存在用户指定的位置。修改图片名称的地址值可由ASCII输入按钮输入，图片的名称不能含有：# ¥ % & * - + < >等特殊符号，且名称的最大长度为20。

- 系统参数

设置功能按钮功能为系统参数，则在触摸屏上触碰该按钮可以打开系统参数设置画面，画面显示并可以触控修改当前触摸屏的一些信息，比如：系统时间，屏幕保护时间，背景灯对比度等等。

- 用户登录

设置功能按钮功能为用户登录，则在使用者点击该功能按钮时，会弹出用户选择，选择用户后会弹出屏幕键盘，使用者输入在环境参数中设定的系统权限密码，即可获得该级别的权限。

- 取消用户登录

设置功能按钮功能为取消用户登录，则在触摸屏上触碰该按钮可以注销当前使用者的权限，使用户等级变成最低等级，即1级。

- 报警声音 (ON/OFF)

设置功能按钮功能为报警声（开/关），当系列触摸屏在有报警产生时，会发出报警声，若要屏蔽或者开启此项功能，可用功能按钮来设置。在画面上放置一个功能按钮，并选择报警声（开/关）功能。若当前系统是开启了报警声，则在使用者按下该功能按钮后，会屏蔽报警声功能；若当前系统是屏蔽了报警声，则在使用者按下该功能按钮后会开启报警声功能。

- 触摸声音 (ON/OFF)

设置功能按钮功能为触摸声音（关闭/打开），使用该功能键可以打开或关闭操作触摸屏时的声音。若当前操作触摸屏发出声音，使用该功能键后，操作触摸屏时不发出声音，反之则可以使之前不发声的触摸屏发出声音。

- 清除全部历史数据

将触摸屏中保存的历史数据全部清空。

- 清除历史报警

将当前触摸屏中LW60408中保存的历史报警项清空。

- HMI保护解锁

输入密码解除HMI保护。

- 配方读取&保存

读取当前状态下HMI屏幕内的配方并保存。

- 备用功能

仅作为备用功能，选择该功能则不执行任何操作。

- 重载配方

将flash中的配方数据重新装载到对应的RWI地址中。

- 切换语言

设置该工程的所有控件的文本内容为指定语言的文本内容

- 串口打印画面

通过串口打印机来打印所设置的窗口画面信息，打印机驱动连接设置在软件左边框“触摸屏参数设置”->“打印机和下载设置”页面下开启。

- Slave devices IP config

多机以太网通信设置功能，此功能需要设置地址模式为“扩展模式”，用户可通过软件左边框的“连接”进入“通信口属性”，选择“参数”，然后更改地址模式为“扩展模式”。使用多机以太网通信需要在对应控件前添加站号及要控制该站号的寄存器地址，组态工程设计完成后，运行起来，点击该功能控件，可看到用户所设置的站号在“IP config”对话框中依次列出，设置对应站号的IP参数，即可实现多机以太网通信功能。

- 拨码开关1和3功能设计（打开网络设置页面）

主要设置本机IP、系统时间、背光参数和操作语言，设置完成后点OK，重启即可。

- 配方编辑

当前配方组勾选当前配方组在HMI中可编辑功能，组态运行期间可通过该按钮编辑配方数据。

- HMI延时解锁

当启用HMI保护->高级->延时功能时，可使用该功能对延时保护进行解锁。

- 触摸校准

当启用触摸校准功能时，点击该按钮可根据屏幕四周出现的十字准星进行屏幕校准验证。

- 切换当前用户权限

切换当前用户，并为该用户设置相应的权限。 此功能需配合“[用户权限](#)”使用

- 用户权限管理

如果当前用户被设置为管理员，则具备以下用户管理权限：增加、修改、删除用户。 此功能需配合“[用户权限](#)”使用，该功能仅限管理员使用，普通用户（非管理员）无此权限。



温馨提示：在跳转到系统屏幕后，系统会关闭当前工程，从系统屏幕返回时，系统会重新启动工程，并进入工程设定的启动画面。

“功能按钮”的“标示”页面和“位开关”控件的“标示”页面类似，可参照“位开关”控件。因“功能按钮”只有一个状态，所以“功能按钮”控件的“标示”页面少了“状态1文本”和“状态1图片”这两个属性页面。除此之外，功能都是相同的。

“功能按钮”的“高级”和“显现”页面和“位开关”控件的“高级”和“显现”页面相同，可参照“[位开关](#)”控件的使用。具体热键使用见位开关的热键使用。

前一个配方，后一配方，当前配方保存，配方读取&保存只能操作当前组别的配方，不能跨组别操作，如欲操作，设置LW61141组别后再操作。


在清空历史数据中，将所有历史数据组全部清空。

设置好各项属性后，点击“确定”按钮之后鼠标会变成十字形状，在视图区域内按下鼠标左键画一个矩形，即可把该控件添加到视图区域（即画面中）。

4.2.7 多态按钮

多态按钮的功能和多态指示灯功能基本相同，唯一不同的是多态按钮可以输入数值，而不是单纯的指示功能，具体操作如下：

点击工具栏上的多态按钮图标 ，弹出如下图所示对话框：

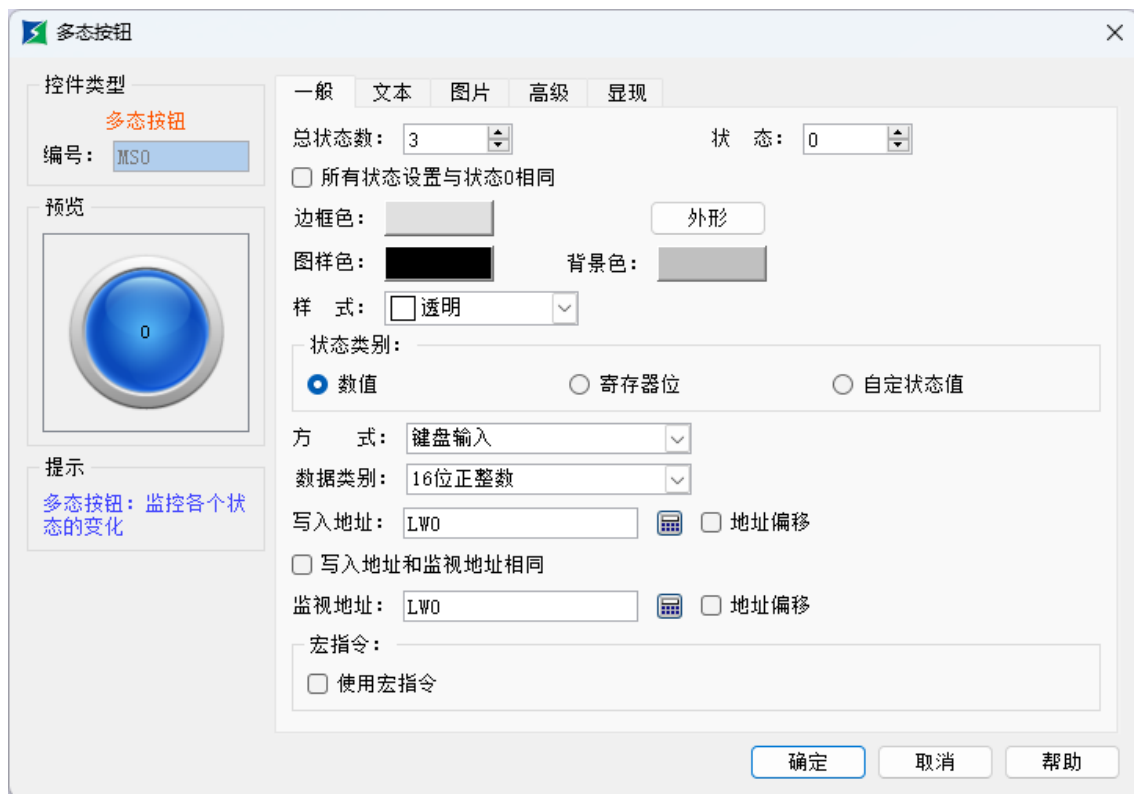

状态：用户可以更改此状态值，修改在不同状态下该控件的边框色、图样色、背景色以及样式。

状态类别：（假设用户输入的数值是n）


数值：即写入的值是零到总状态数少1的数值。

寄存器位：即写入的值是2的n次幂。


例如：该控件“状态类别”选择“数值”，“方式”选择“键盘输入”，写入地址为LW3，选上“写入地址和监视地址相同”选项，总状态数目为8。设置完成后点击确定，在画面上点击一下就可以把该控件添加到画面上，保存该工程。

在模拟或屏中，当用户点击该控件，在弹出的输入键盘时输入用户想要看到的状态值，假设输入的数值为3，那么输入完毕后，写入到寄存器LW3的值就为2的3次方，该控件显示的是第3状态下的文本内容（即该控件在‘文本’页面中状态3的文本内容）。反过来，当给LW3地址输入的值8时，那么该控件将显示第3状态的文本内容。当LW3地址输入的值5时，该控件不显示任何状态。

自定义状态值：当用户选择了此选项的时候，在“总状态数”之后会出现一个“定义状态值...”的按钮，如下图所示：

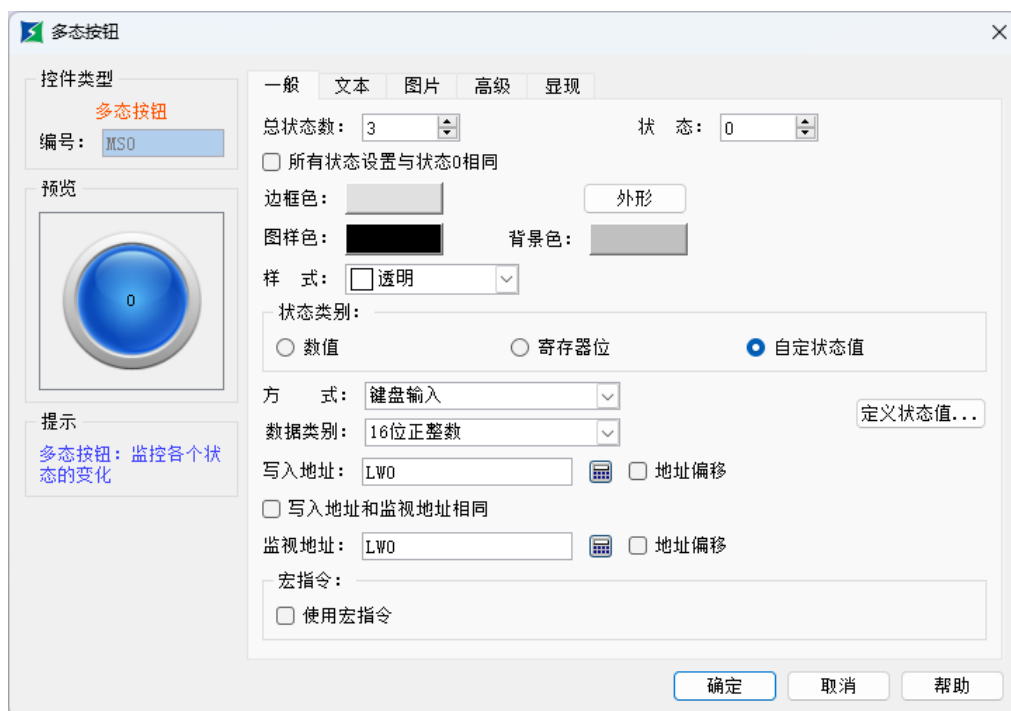

点击“定义状态值...”的按钮，会弹出“自定义状态值”对话框界面，如下图所示：

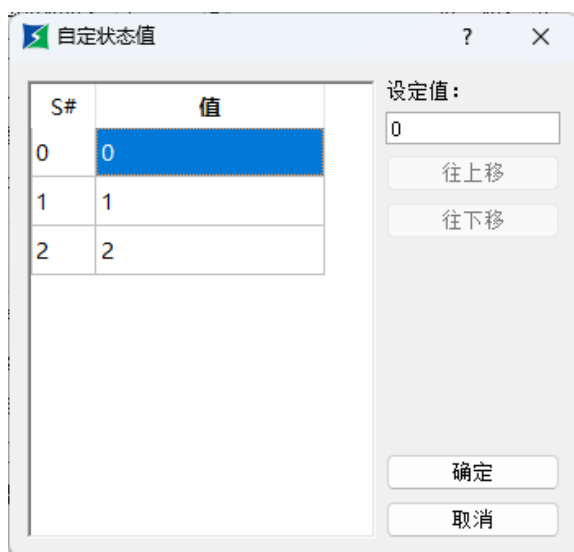

在该对话框上的“S#”列为当前状态列，即用户选择某行后，“S#”在该行中所对应的数值即表示当前状态值；双击某行的“值”列，用户可以在该列中输入当前状态下想要写入的数值。


例如：该控件“状态类别”选择“自定义状态值”，“方式”选择“键盘输入”，写入地址为LW3，选上“写入地址和监视地址相同”选项，总状态数目为8。点击“定义状态值...”的按钮，在弹出的对话框中设置如上图所示，设置完成后点击确定，在画面上点击一下就可以把该控件添加到画面上，保存该工程。

在模拟或屏中，当用户点击该控件，在弹出的输入键盘时输入用户想要看到的状态值，假设输入的数值为1，那么输入完毕后，写入到寄存器LW3的值就为22，该控件显示的是第1状

态下的文本内容（即该控件在‘文本’页面中状态1的文本内容）。反过来，当给LW3地址输入的值33时，那么该控件将显示第2状态的文本内容。当LW3地址输入的值2时，该控件不显示任何状态。

方式：提供了“键盘输入”、“输出常数”、“递增”和“递减”、“递增绕回”、“递减绕回”六个功能选项。

键盘输入：“状态类别”中的三个功能选项都可以选择。此功能在模拟或屏中，当用户点击该控件时，会弹出一个键盘供用户输入数值，如下图所示。

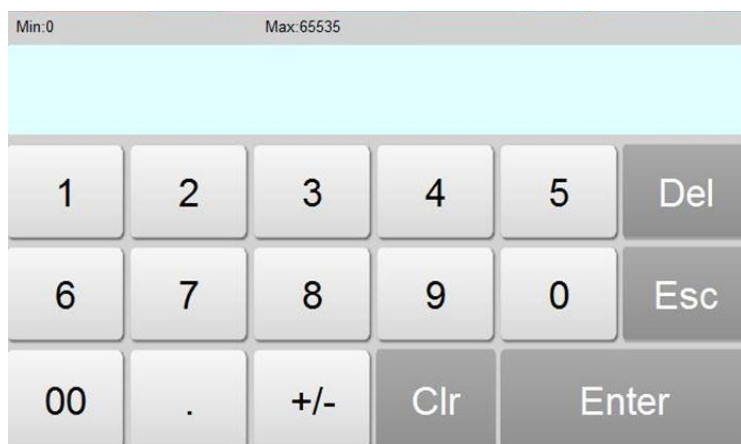

输出常数：“状态类别”中的三个功能选项中只能选择“数值”选项。选择此功能，会在“方式”下拉框后面出现“常数”选项供用户设置。在模拟或屏中，当用户点击该控件时，写入的值即是该设置的常数值。

递增：“状态类别”中的三个功能选项中只能选择“数值”选项。在模拟或屏中，当用户点击该控件时，每点击一次，状态数加1，超出总状态数目时，不再递增。

递减：“状态类别”中的三个功能选项中只能选择“数值”选项。在模拟或屏中，当用户点击该控件时，每点击一次，状态数减1，超出总状态数目时，不再递减。

递增绕回：“状态类别”中的三个功能选项中只能选择“数值”选项。在模拟或屏中，当用户点击该控件时，每点击一次，状态数加1，超出总状态数目时，返回0状态。

递减绕回：“状态类别”中的三个功能选项中只能选择“数值”选项。在模拟或屏中，当用户点击该控件时，每点击一次，状态数减1，超出总状态数目时，返回最大值状态。

数据类别：即写入地址和监视（读取）地址的数据类型。

监视地址：即读取地址，该地址值是读取状态值，在该控件上反映当前用户所选择的狀態。

总状态数目：即最多的能设置的状态数目。

使用宏指令：选择了此选项，在在线模拟或屏中，当用户点击该控件时，会执行用户选择的宏指令。



温馨提示：外形、边框色，前景色、背景色和样式的使用可参照“[位开关](#)”控件。

“文字”和“图片”页面可以参照“[多态指示灯](#)”控件。

“高级”和“显现”页面的使用可参照“[位开关](#)”控件。


具体热键使用可参照“[位开关](#)”。

设置好各项属性后，点击“确定”按钮之后鼠标会变成十字形状，在视图区域内按下鼠标左键画一个矩形，即可把该控件添加到视图区域（即画面中）。

4.2.8 数值显示

数值显示控件是一个常用的控件，数值显示用于显示保存在PLC或者其他连接设备中数据寄存器的数值，例如速度，电流，压力等等。

从工具栏中选择数值显示图标 ，此时系统会调出一个对话框。如下图所示：

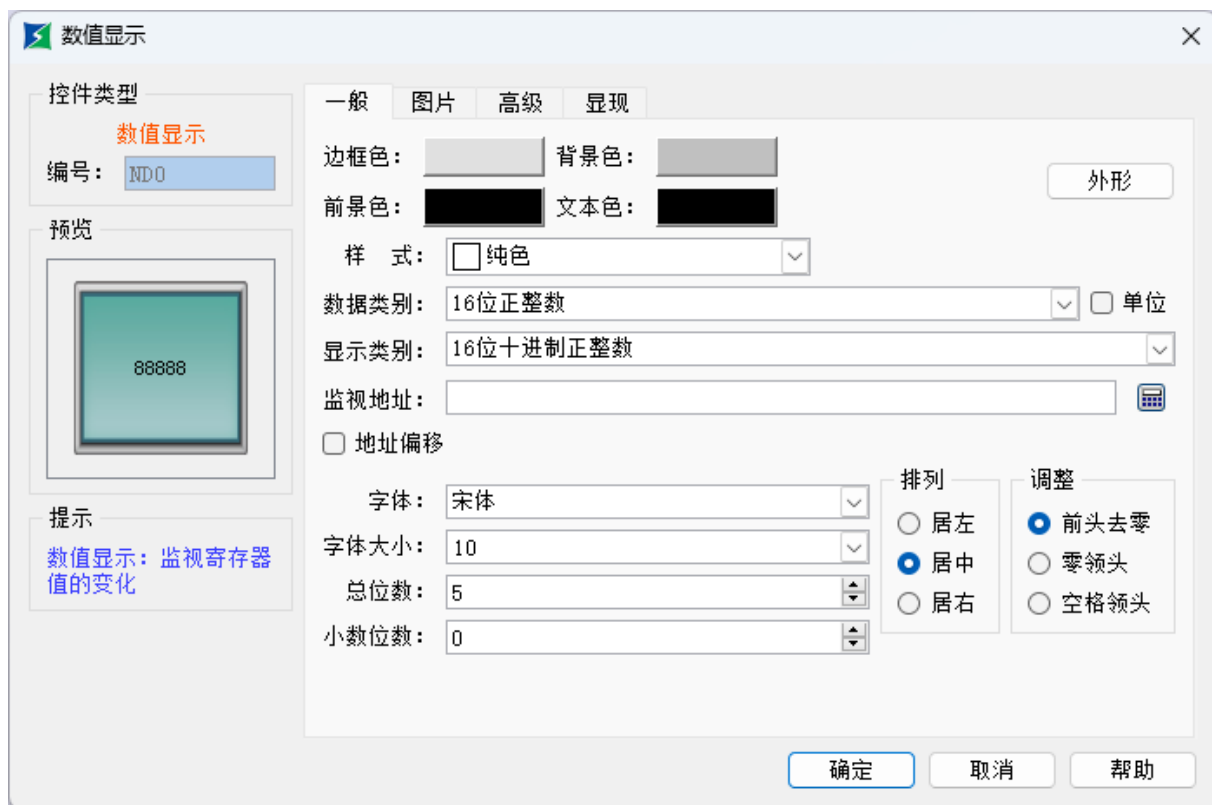

在此对话框中可以设置该显示框要显示的数值所保存的PLC或者其他连接设备的数据寄存器地址，设置数据的显示位数，小数点位数，以及控件显示文本字体的大小，颜色，排列和数值调整。

数据类别：用户可以根据工程需要监视的寄存器地址的数值来选择不同的数据类别。

显示类别：用户可以根据工程需要选择不同的显示类别。

监视地址：即读取地址。该控件是用来显示数据，监视地址即所要显示数据的PLC或者其他连接设备的数据寄存器地址。

小数位数：显示数据的小数位数。

总位数：控件显示数据的总位数。

字体：可以选择一般字体或者数码字体。

字体大小：用户可根据需要改变显示字体的大小。

排列：默认为居中排列。

居左：使所要显示的数据在显示框内靠左排列。

居中：使所要显示的数据在显示框内居中排列。

居右：使所要显示的数据在显示框内靠右排列。

调整：默认为前头去零。

前头去零：不显示有效位数前面的0，即如果监视地址的数据是16位正整数，当其值为00123，则在显示框内显示的数据为123。

零领头：显示有效位数前面的0，即如果监视地址的数据是16位正整数，当其值为00123，在显示框内显示的数据为00123。

空格领头：不显示最高位数前面的0，而用空格代替0，即如果监视地址的数据是16位正整数，当其值为00123，则在显示框内显示的数据为 123。

文本色：数据显示的字体颜色；




温馨提示：外形、边框色，前景色、背景色和样式的使用可参照“[位开关](#)”控件。

要重新设置数据显示的内容和属性，您可以双击数据显示框。该控件在HMI中运行时，会弹出屏幕键盘，给操作者使用输入数据。

小数位数，小数位数的选择将影响数据显示的数据效果。所选数据类型是16/32位正整数，16/32位整数时，显示的数值将等于返回数值的小数点向左偏移小数位数为设置的位数所得的数值。如返回212，设置的小数位数是 2，则显示2.12。所选数据类型是32位浮点数时，数值不做偏移，但只显示小数位数设置的小数，如返回2.123，小数位数设置2，则只显示2.12。总位数，整数部分的长度与小数部分长度的和。若显示数据长度大于设置的总位数，则显示的

数据以设置的总位数为准，忽略多余数据。如：返回12345，总位数为4，小数为1，则显示234.5。

数值显示高级页面包含了强大的功能，包括数值缩放和范围显示，如下图所示。

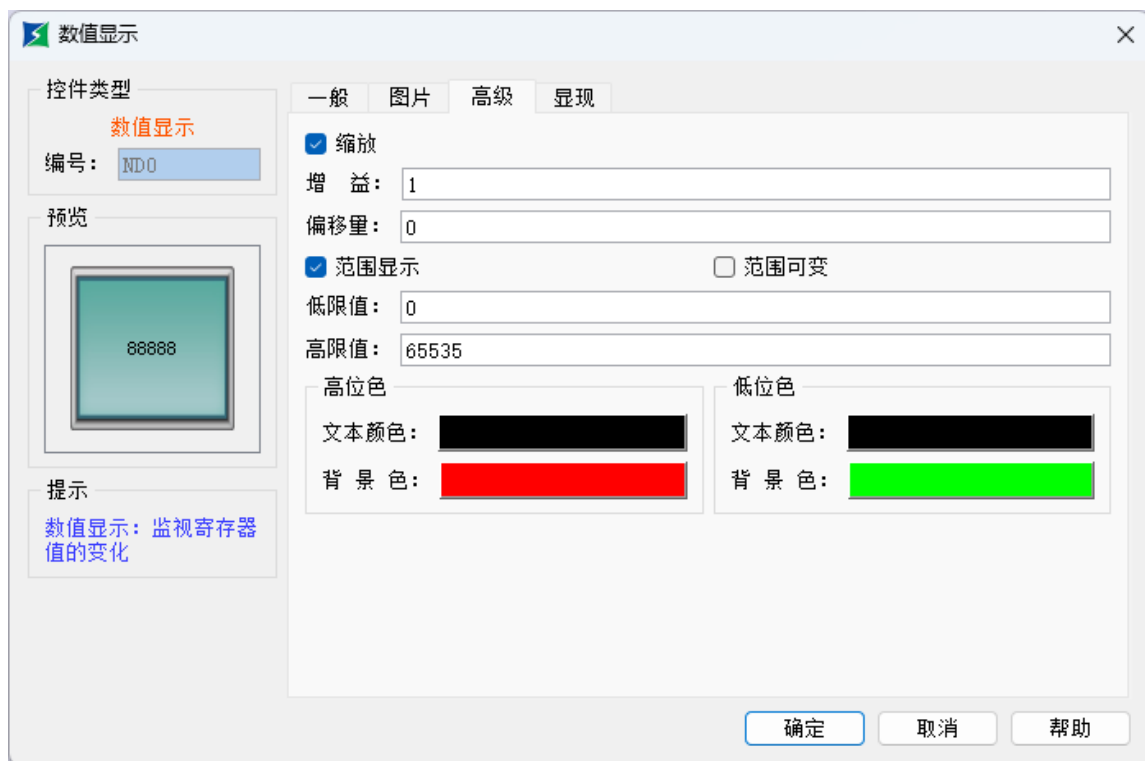

缩放：当选择了“缩放”选项时，该数值显示控件显示的数据为：监视（读取）地址的值×增益+偏移量。


范围显示：选择了此选项，用户可根据需要设置低限值和高限值以及低位色和高位色，则该控件所监视（读取）的地址值，用不同的颜色样式来表示该地址值在用户设定的低限值和高限值区域内。

范围可变：即“低限值”和“高限值”的值是动态变化的，由用户输入的地址来决定。

低限值：即监视（读取）地址的值小于该值的时候，控件的的图样色和背景色由“低位色”中图样色和背景色表示。

高限值：即监视（读取）地址的值大于该值的时候，控件的的图样色和背景色由“高位色”中图样色和背景色表示。

例如：当如下图所示设置“一般所示页面”的背景色与文本色和选择“范围”显示颜色时。

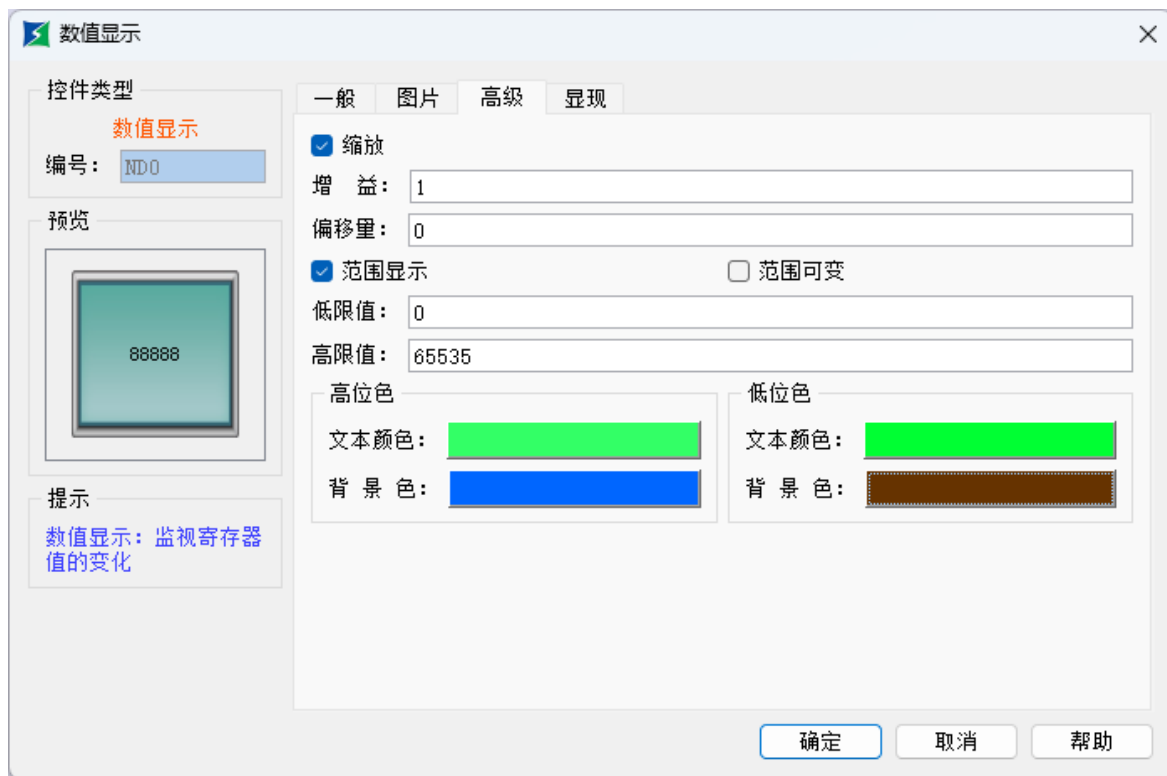

当监视地址的数值改变时，数值显示的文本和背景也相应的变化，如下图所示。



温馨提示：“显现”页面的使用可参照“[位开关](#)”控件。

“数值显示”选择的是32位的数据类别时，其存储的地址占用2个字的长度，比如往LW内部数据寄存器里写入数值时，写入的地址为LW0时，则占用的数据寄存器地址包括LW0和LW1两个地址，若用户还用其他控件监视LW1的数值时将会出现错误。用户在使用32位数据类型时需注意，避免对数据和地址的操作错误。


设置好各项属性后，点击“确定”按钮之后鼠标会变成十字形状，在视图区域内按下鼠标左键画一个矩形，即可把该控件添加到视图区域（即画面中）。

4.2.9 数值输入

数值输入控件是最常用的控件，几乎所有的工艺控制流程都需要对数据（模拟量）进行操作，数值输入可以输入并显示保存在PLC或者其他连接设备中数据寄存器的数值，例如速度，电流，压力等等。

数值输入的功能和数值显示功能基本相同，唯一不同的是数值输入可以对PLC或者其他连接设备中数据寄存器写入数值，而不仅仅显示数值，创建数值输入触摸键的具体操作如下：


从工具栏中选择数值输入图标 ，此时系统会调出一个对话框。如下图所示。

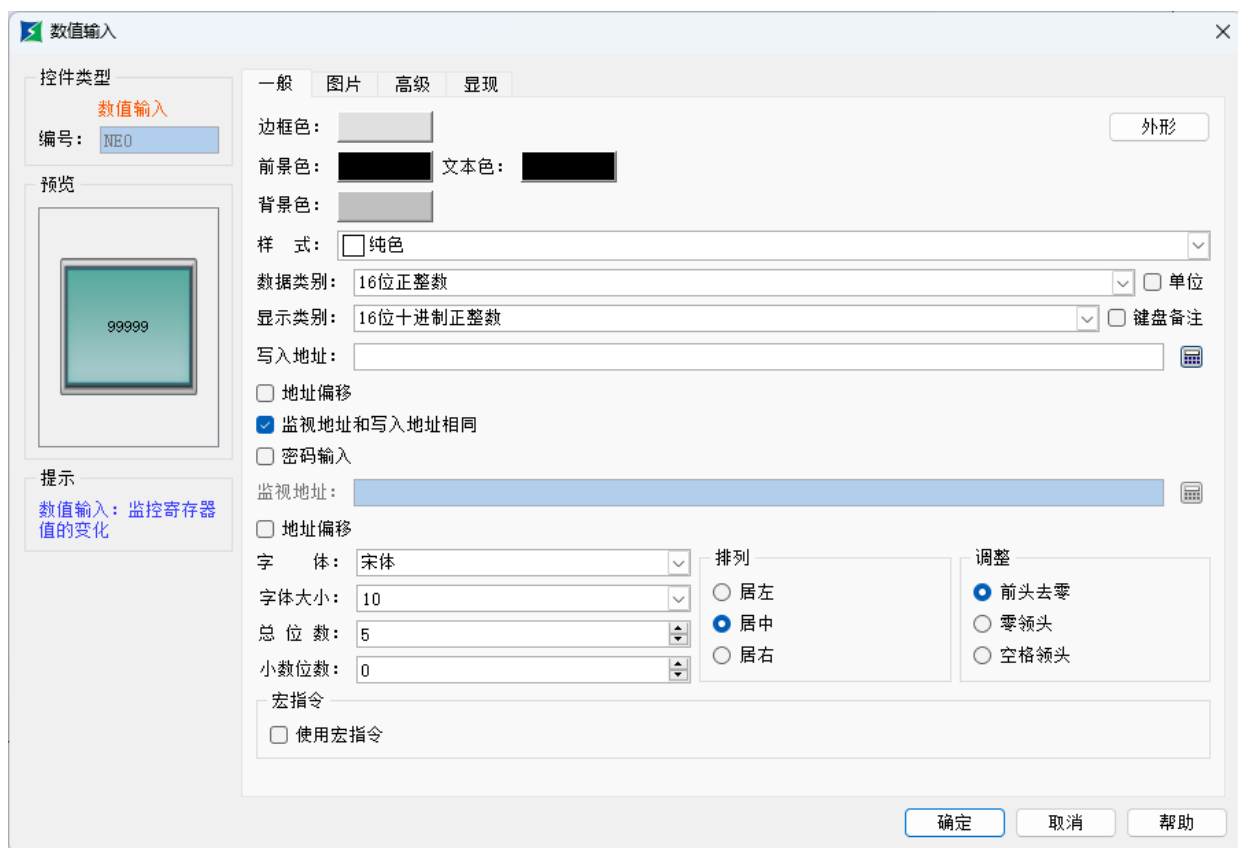

温馨提示：外形、边框色，前景色、背景色和样式的使用可参照“[位开关](#)”控件。

“排列”、“调整”以及“小数位数”和“总位数”的用法可参照“[数值显示](#)”控件。

要重新设置数据显示的内容和属性，您可以双击数据显示输入框。该控件在HMI中运行时，会弹出屏幕键盘，给操作者使用输入数据。如下图所示：

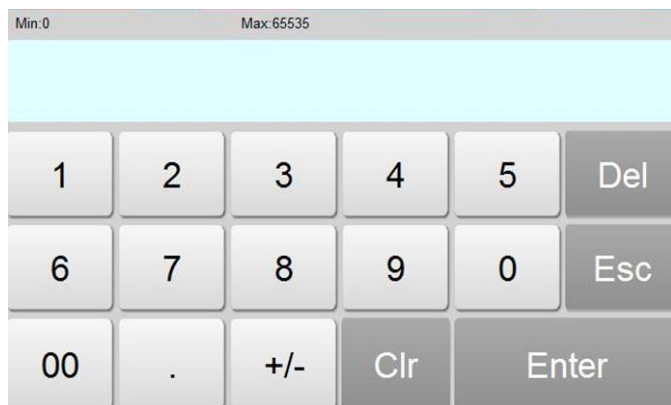

温馨提示：“数值输入”选择的是32位的数据类别时，其存储的地址占用2个字的长度，比如往HT8001CN PLC的数据寄存器里写入数值时，写入的地址为D10时，则占用的数据寄存器地址包括D10和D11两个地址，若用户还用其他控件监视D11的数值时将会出现错误。用户在使用32位数据类型时需注意，避免对数据和地址的操作错误。


小数位数，小数位数的选择将影响数据显示的数据效果。所选数据类型是16/32位正整数，16/32位整数时，显示的数值将等于返回数值的小数点向左偏移小数位数为设置的位数所得的数值。如返回212，设置的小数位数是2，则显示2.12。所选数据类型是32位浮点数时，数值不做偏移，但只显示小数位数设置的小数，如返回2.123，小数位数设置2，则只显示2.12。总位数，整数部分的长度与小数部分长度的和。控制显示与输入数值的大小。含义为（总位数-小数位）.（小数位），如果设置总位数为4，小数位为1，则十进制最大值为999.9，该值为控件输入与显示的最大值。输入超过该值，提示错误；显示超过该值，忽略多余位，只显示在设置总位数内的数据。如：总位数4，小数1，实际值为12345，控件显示效果为234.5。

密码输入：选择“密码输入”，则为密码输入功能，在输入和显示过程中用户所输入的字符都以“*”的形式显示出来。

使用宏指令：选择“使用宏指令”，会显示宏指令列表，用户可以选择一条宏指令，当按下数值显示与输入按钮时便执行该条宏指令。只有编译成功的宏指令才会显示在下拉框列表。

数值输入高级页面。该页面主要用来设置所输入的数据的增益、偏移量和范围检查（即看用户输入的数值是否超出所设定的范围）；除此之外，该高级页面还有“触控有效”和“通知”选项，这两个选项的功能和“位开关”控件中的“高级”页面功能一样，用户可以参照“位开关”的“高级”页面使用。

单击“高级”标签，如下图所示：

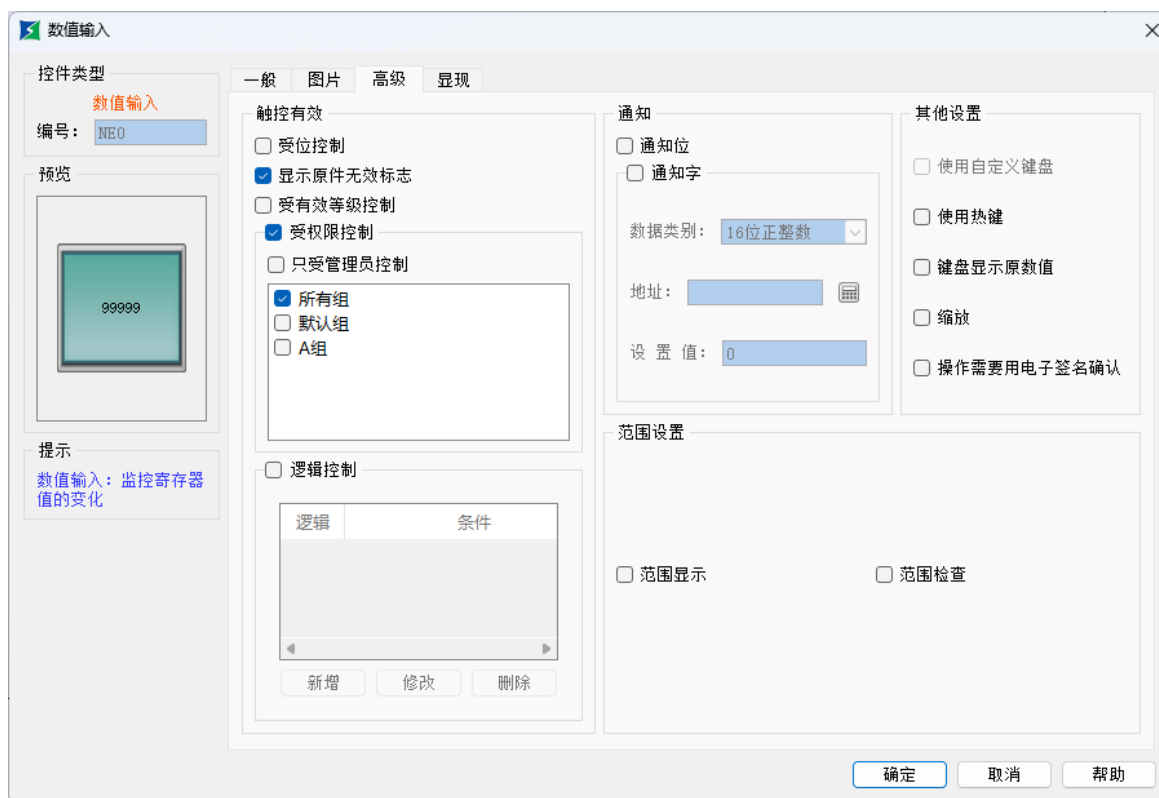

受位控制：选择了此选项，只有满足了指定条件后，该控件才可以触控。即控制位的地址值与所选择的有效状态值相等时，该控件才可以由不可触控切换成可以触控。

例如：当“控制位”地址为LB1，“有效状态”选择1时，当且仅当LB1的值等于1时，该“数值输入”控件在模拟或者屏中才可以触控，否则不可以触控。

显示原件无效标志：选择了此选项，当该控件为不可触控的时候，在模拟或者屏中，该控件之上由“触摸屏参数设置”中的“使用客标标示”设置的图片覆盖，提示该控件是不能触控的。

受有效等级控制：用户可根据需要选择多个选项。设置后，在模拟或者屏中，该控件的触控等级条件会和“触摸屏参数设置”中“用户密码设置”中的“默认用户等级”比较是否可触控。

使用热键：具体参考位开关的热键使用。

键盘显示原数值：选择了此项，用户在进行数据输入时，会把该控件的显示值也显示在输入键盘里，如389就是该控件的显示数值，点击数字输入控件后，输入区域会显示389，否则该输入区域为空。具体如下图所示：

☒ 键盘显示原数值



例如：该数值输入控件的高级页面的“受有效等级控制”选择2和3选项，“触摸屏参数设置”中“用户密码设置”如下图所示。



“默认用户等级”选择NULL时，该控件为不触控，可以用“功能按钮”中的“更改用户等级”功能来更改默认的用户等级，当用户输入的密码是6666时，与“用户6”等级相对应，但该用户只选择了1选择，没有与2或者3选项配对，所以会提示密码输入不正确；当用户输入的密码是2222或者是3333时，因这两个用户都有2选项，与2或者3中2想匹配，密码输入有效，该控件会切换为可触控控件。如果“默认用户等级”选择用户2或者是用户3，则这两个用户

等级中都有2选项与数值输入的可触控条件中的一个相匹配，则该控件在模拟或者屏初始化中是可触控的；如果“默认用户等级”选择用户3，则这个用户等级中没有与数值输入的可触控条件中的一个相匹配的项，则该控件在模拟或者屏初始化中是不可触控的。如下图所示。

触控有效

☐ 受位控制

☒ 显示原件无效标志

☐ 权限不足时要求更改用户等级

☒ 受有效等级控制

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8

如果把权限不足时要求更改用户等级勾选，则用户等级不匹配时，会弹出用户登陆界面，使用者选择一个匹配的等级，重新登录。如下图所示。

触控有效

☐ 受位控制

☒ 显示原件无效标志

☒ 权限不足时要求更改用户等级

☒ 受有效等级控制

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8

HT8001CN中，仅位开关、下拉框、ASCII输入、功能按钮、ASCII键盘输入、多功能按钮、多态按钮、配方选择、画面按钮、单选按钮、步进按钮、字开关、滑块模拟量开关和数值输入相关控件具有此操作，以上的控件功能使用，均可参照“数值输入”按钮操作说明使用。

通知：在该控件可触控的情况下，在模拟或者屏中，点击该控件，在弹出的输入键盘输入数值后，会给用户设置好的“通知位”位地址写入用户设定的状态值（即1或者是0）。

缩放：当选择了缩放时，写入地址的值=（用户从弹出键盘上输入的数值-偏移量）/增益；显示的数值（即监视地址的值）=监视地址的值×增益+偏移量。

范围显示：选择了此选项，用户可根据需要设置低限值和高限值以及低位色和高位色，则该控件所监视（读取）的地址值，用不同的颜色样式来表示该地址值在用户设定的低限值和高限值区域内。

范围可变：即“低限值”和“高限值”的值是动态变化的，由用户输入的地址来决定。

低限值：即监视（读取）地址的值小于该值的时候，控件的的文本色和背景色由“低位色”中文本色和背景色表示。


高限值：即监视（读取）地址的值大于该值的时候，控件的的文本色和背景色由“高位色”中文本色和背景色表示。

范围检查：主要是用于用户在输入数值时，输入的数值不能超出用户设置的最大值和最小

值。

设置好各项属性后，点击“确定”按钮之后鼠标会变成十字形状，在视图区域内按下鼠标左键画一个矩形，即可把该控件添加到视图区域（即画面中）。


当页面属性如下图所示设置时，仅仅是显示二进制数，写入数值时还是以十进制写入。而显示类别为其他种类时，写入数值类别与显示类别相同。

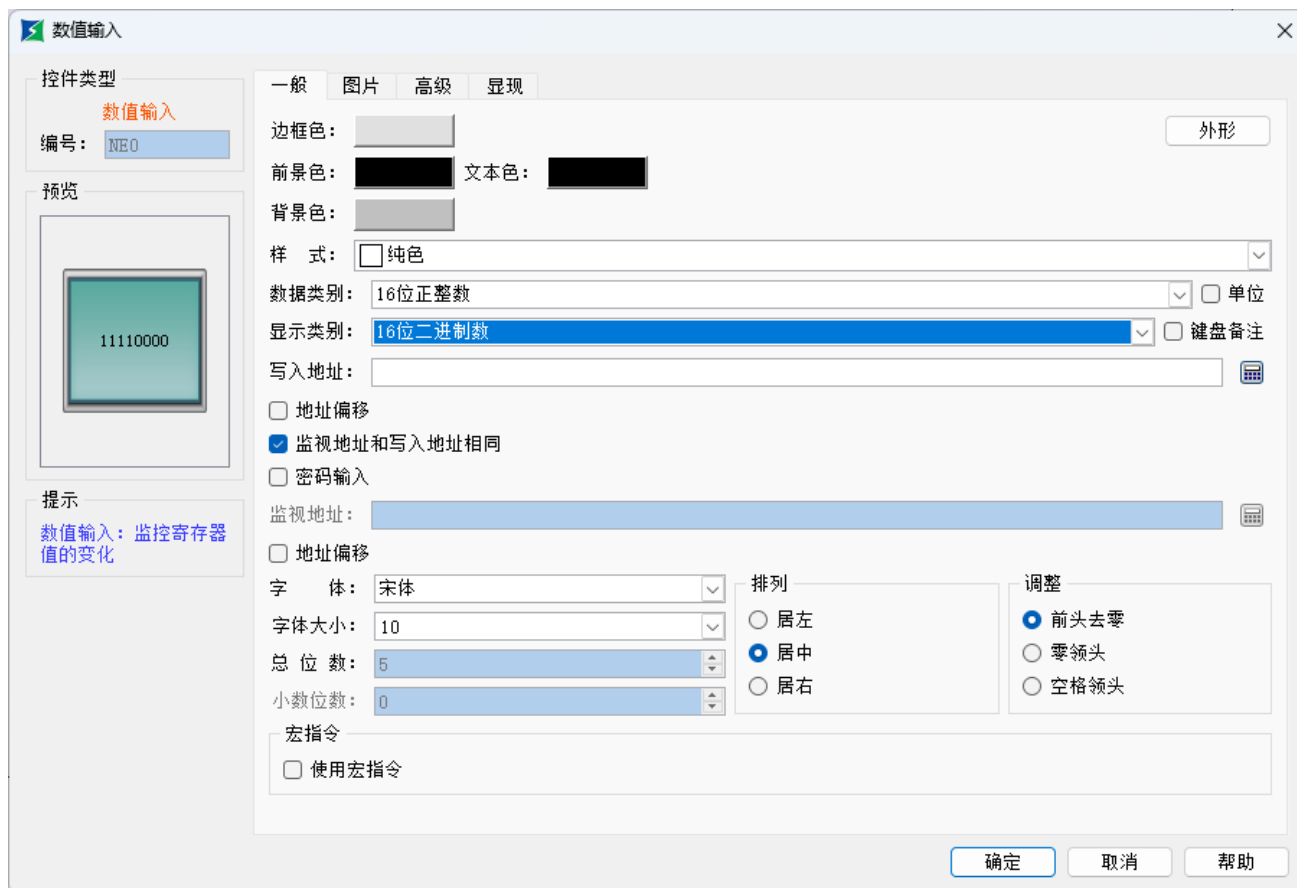

设置好各项属性后，点击“确定”按钮之后鼠标会变成十字形状，在视图区域内按下鼠标左键画一个矩形，即可把该控件添加到视图区域（即画面中）。

4.2.10 ASCII显示

从工具栏中选择ASCII显示图标 ，此时系统会调出一个对话框。如下图所示：

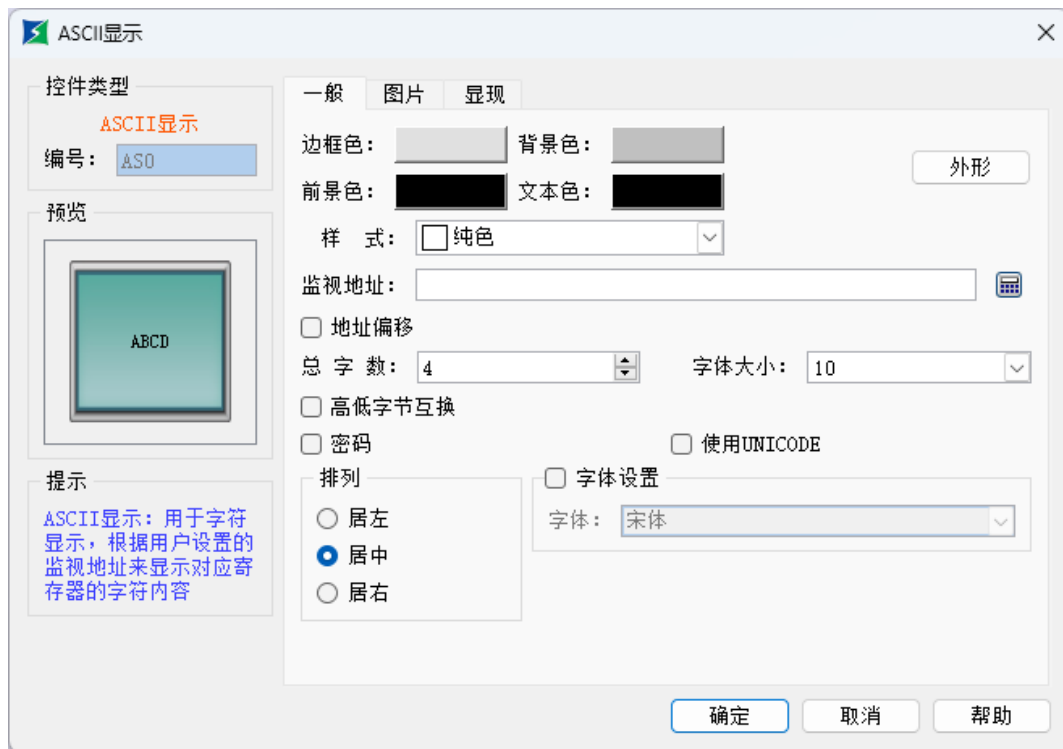

在此对话框中设置该显示框要显示的连接设备的监视地址，设置显示字体的文本大小以及其他属性。

监视：即该控件读取地址的值并显示到该控件上

总字数：即监视地址值最多能显示的字符数目

字体大小：待显示的字符的字体大小

高低字节互换：即监视地址值的高字节和低字节互换后

密码：选择该项后，该控件不显示具体的字符而是显示星号(*)号

使用UNICODE：即监视地址值以Unicode编码显示


排列：即显示的字符更加用户所选择的选项进行居左、居中或者居右对齐



温馨提示：外形、边框色，前景色、背景色和样式的使用可参照“位开关”控件。若设置文本显示控件的透明属性，则背景色属性设置无效。“显现”页面的使用可参照“[位开关](#)”控件。

4.2.11 ASCII输入

点击工具栏上的ASCII输入图标 ，即可弹出如下图的对话框：

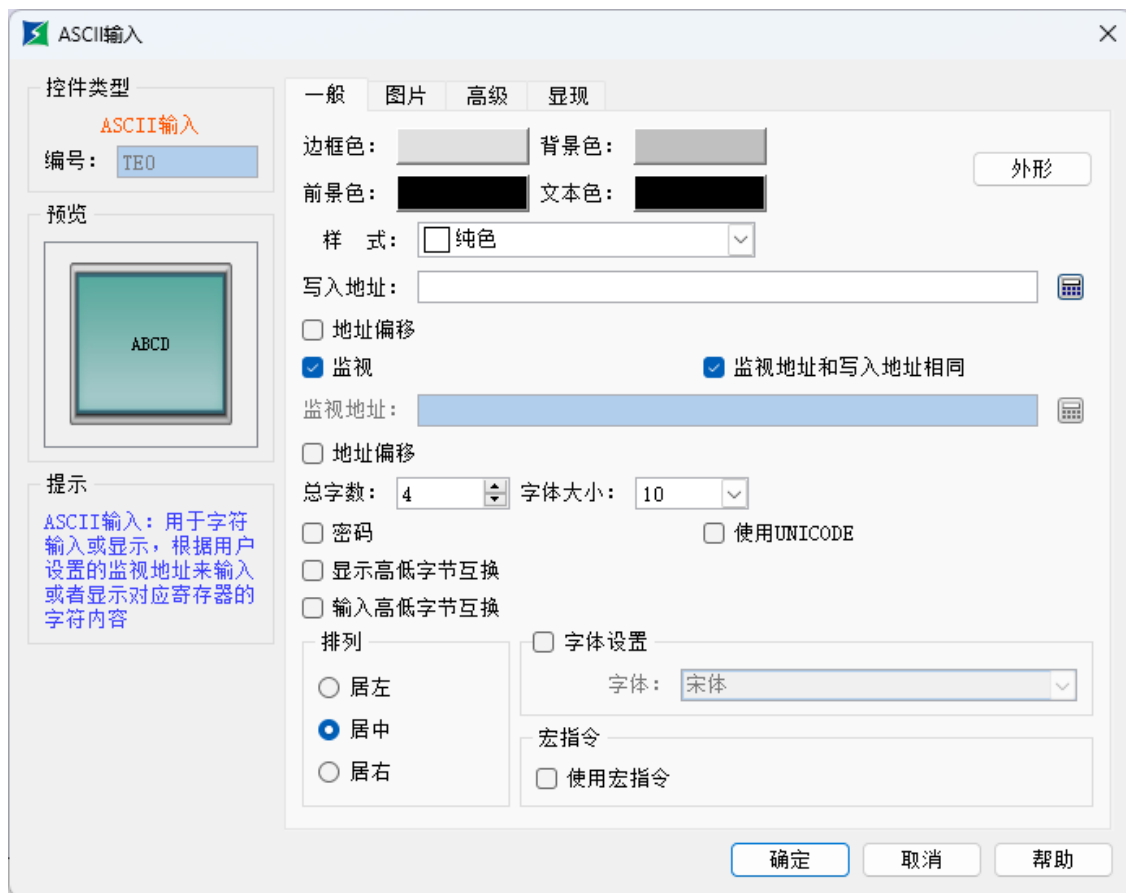

写入地址：即把用户输入的ASCII文本存入到该地址中；

监视：即该控件读取地址的值并显示在该控件上；

监视地址和写入地址相同：即读写都在同一个地址，监视地址与写入地址相同；

监视地址：即要读取的地址；

总字数：即监视地址值最多能显示的字符数目；

字体大小：待显示的字符的字体大小；

高低字节互换：即监视地址值的高字节和低字节互换后；

密码：选择该项后，该控件不显示具体的字符而是显示星号(*)号；

使用UNICODE：即监视地址值以Unicode编码显示；

排列：即显示的字符更加用户所选择的选项进行居左、居中或者居右对齐；

设置好各项属性后，点击“确定”按钮之后鼠标会变成十字形状，在视图区域内按下鼠标左键，即可把该控件添加在视图区（即画面）；

使用宏指令：会显示宏指令列表，用户可以选择一条宏指令，当按下多态按钮时便执行该条宏指令。只有编译成功的宏指令才显示在下拉框列表中。



温馨提示：“写入地址”选择时需注意，比如往HT8001CN PLC的数据寄存器里写入ASCII码时，写入地址为D10时，则占用的数据寄存器地址包括从D10开始往下连续的地址都将被占用，占用地址的长度取决于总字数，当总字数设置为12时，寄存器地址D10到D21都将被占用，若用户还用其他控件监视已被占用的地址的数值时将会出现错误。用户在使用ASCII显示时需注意，避免对数据和地址的操作错误。

该控件的“一般”页面的其他选项的功能和“ASCII显示”相同，可参照“[ASCII显示](#)”控件。“高级”和“显现”页面的使用可参照“[位开关](#)”控件。

4.2.12 柱状图

柱状图又叫棒图，柱状图控件的主要功能是将数值的实时变化以柱状增减的形式表现出来，使数值的实时变化更加的直观明了。

插入柱状图（棒图）和修改属性方法如下：

选择工具栏中的柱状图图标  或者工具菜单中的柱状图显示，弹出如下图所示对话框。

在出现的柱状图属性对话框中，设置柱状图的属性，然后确定：

背景色：柱状图图形的背景颜色；

边框色：设置柱状图的边框颜色，在上图中设置边框色无效，用户可选择“外形”中的另外一个图形，选择边框色可以看出变化；

透明：即设置柱状图的背景框透明；

方向：柱状图滚动的方向，有上下左右四种方向可选；

往上：当监视地址的数值增加时，柱状面由下向上滚动。

往下：当监视地址的数值增加时，柱状面由上向下滚动。

往左：当监视地址的数值增加时，柱状面由右向左滚动。

往右：当监视地址的数值增加时，柱状面由左向右滚动。

数据类别：即读取地址值的数据类型，即用户选择的是字地址还是双字地址；

监视地址：柱状图能显示的数据寄存器地址，即读取地址；

最大值：柱状图能显示监视(读取)地址的最大值。当监视(读取)地址的值大于此值时柱状图满柱显示，并不再随监视地址的值变化而变化；


最小值：柱状图能显示监视(读取)地址的最小值。当监视(读取)地址的值小于此值时柱状图

空柱显示，并不再随监视地址的值变化而变化；


范围可变：选择了该项，则最大值和最小值的是动态变化的，由用户所选择的地址来定，地址的数据类型和用户选择的“数据类别”相同；

两极柱：能随数据寄存器的数值而向两边变化显示；

中点：即两级柱的中点值。

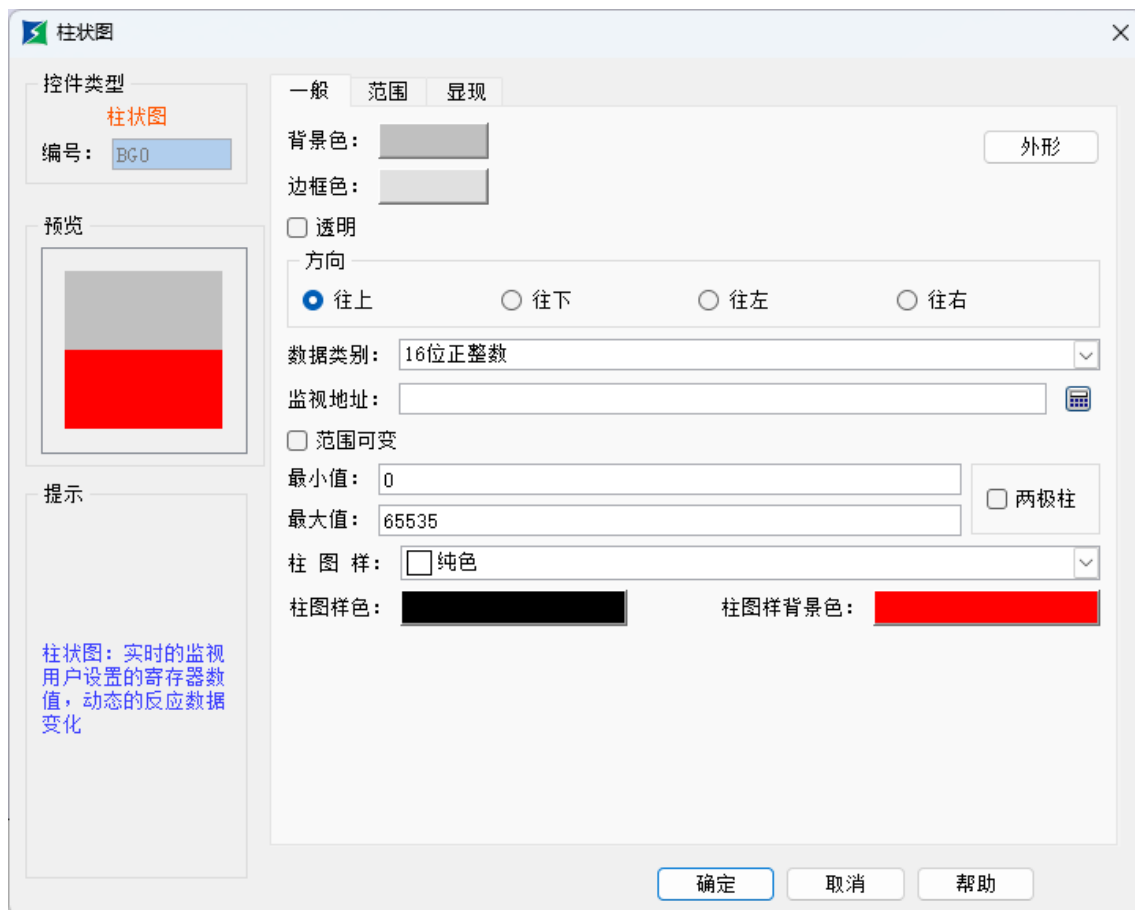


例如：柱状图的最大值为100，最小值为10，滚动方式是往上时，选择了两极柱，会出现一个“中点”的写入项，用户可以在此输入所需的数值来充当中点值。若中点值设为70，监视地址的数值由0往上递增的效果如下图所示。

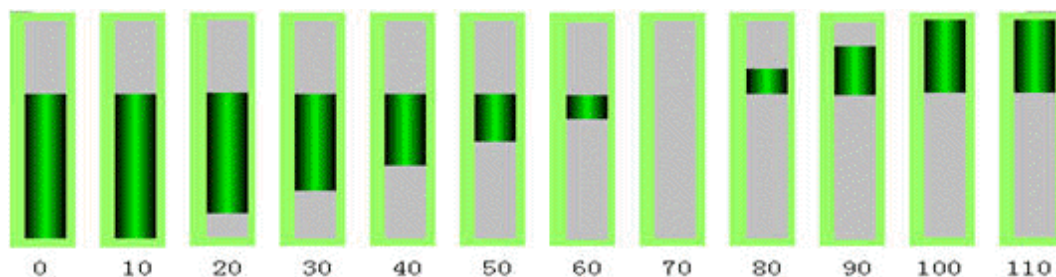

修改柱状图图形：把鼠标移到柱状图上，单击柱状图，柱状图周围会出现8个小绿点，鼠标移到小绿点上，按住左键不放拖曳鼠标可以修改柱状图大小。

柱状图范围页面：

该页面主要用来显示监视地址的值在规定的范围内显示不同的图样色和背景色。页面操作属性如图所示。

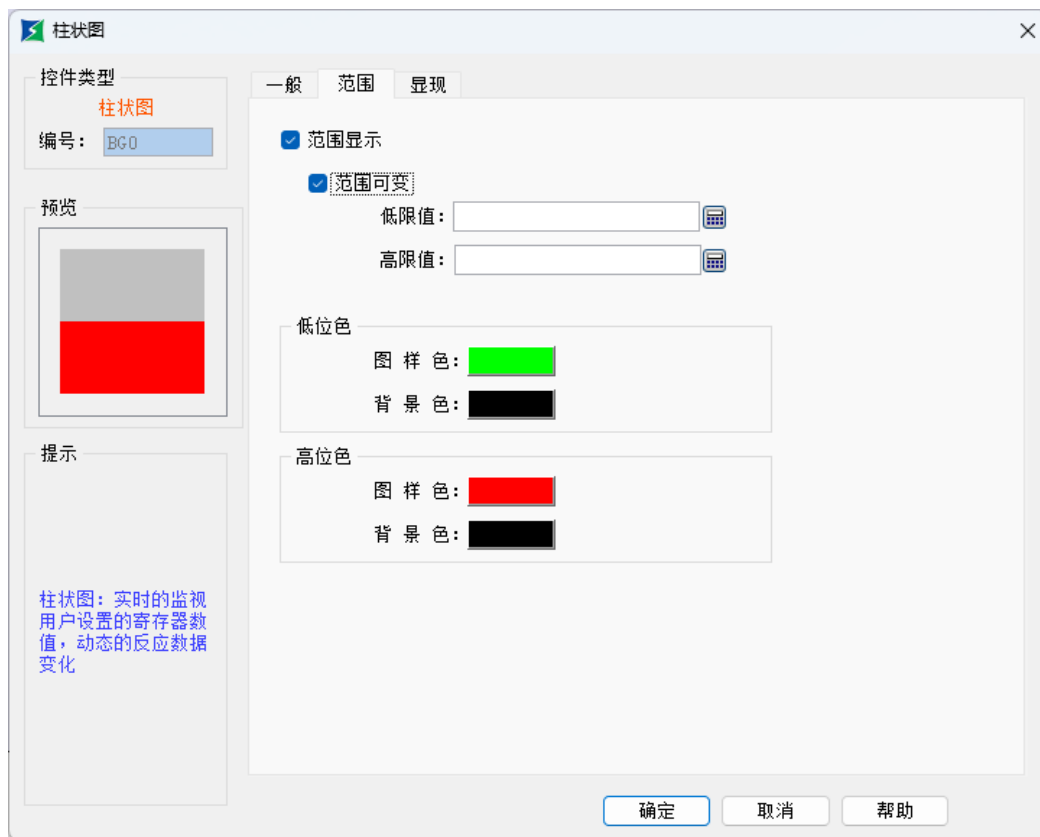

范围显示：选择了此选项，用户可根据需要设置低限值和高限值以及低位色和高位色，则该控件所监视（读取）的地址值，用不同的颜色样式来表示该地址值在用户设定的低限值和高限值区域内；

范围可变：即“低限值”和“高限值”的值是动态变化的，由用户输入的地址来决定；

低限值：即监视（读取）地址的值小于该值的时候，控件的图样色和背景色由“低位色”中图样色和背景色表示；

高限值：即监视（读取）地址的值大于该值的时候，控件的图样色和背景色由“高位色”中图样色和背景色表示；

设置好各项属性后，点击“确定”按钮之后鼠标会变成十字形状，在视图区域内按下鼠标左键画一个矩形，即可把该控件添加到视图区域（即画面中）。




温馨提示：当监视（读取）地址的值大于低限值并且小于高限值时，柱状图的图样色和背景色为“一般”页面内的图样色和背景色。

“显现”页面的使用可参照“[位开关](#)”控件。

4.2.13 时间显示

时间显示控件主要用来显示系统时间。点击工具栏上的时间显示控件图标, 弹出如下图所示的对话框。

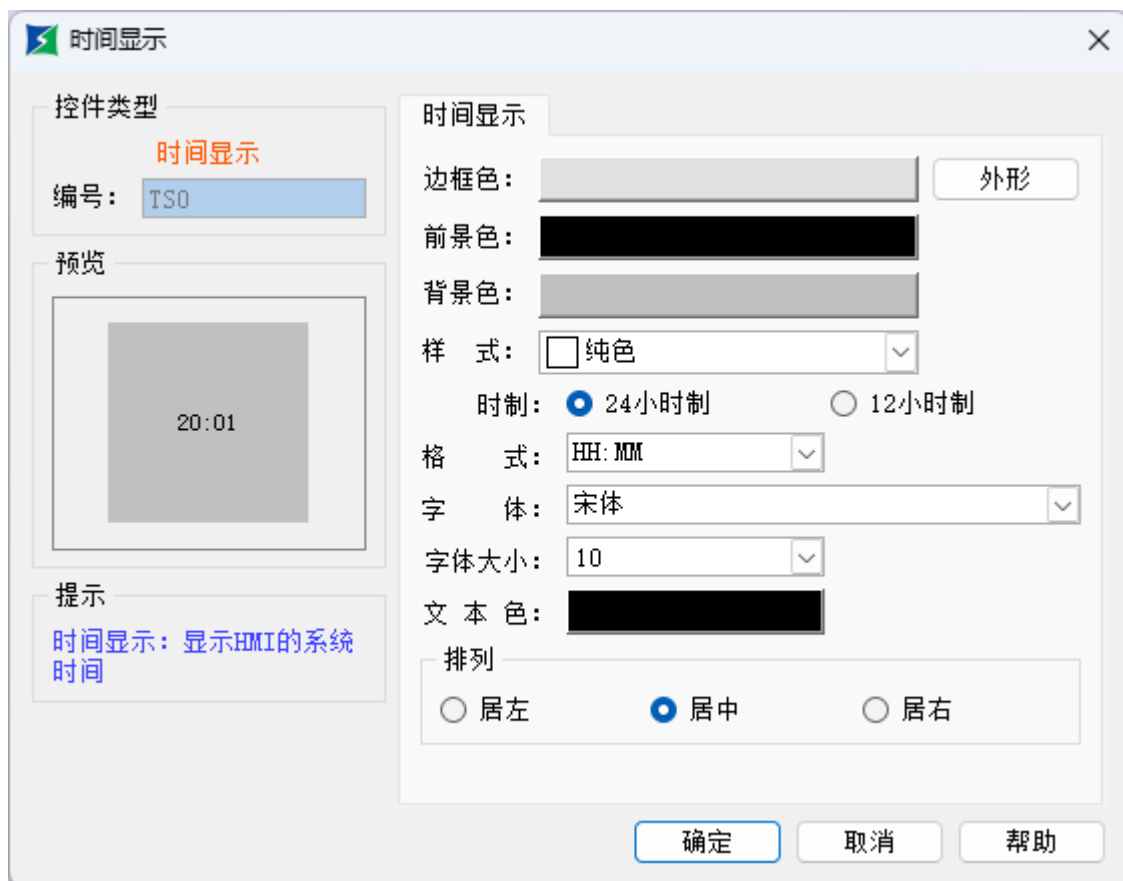

温馨提示：外形、边框色，前景色、背景色和样式的使用可参照“[位开关](#)”控件。

格式：即时间显示格式。有四种格式供用户选择：

HH:MM	小时：分钟；	HH:MM:SS	小时：分钟：秒；
HH-MM-SS	小时-分钟-秒；	HH-MM	小时-分钟。

字体：文本的字体类型。

字体大小：即用户可改变显示时间的字体大小。


文本色：即用户可更改显示时间的文本颜色。

排列：即用户可使显示的时间居左、居中和居右排列。

设置好各项属性后，点击“确定”按钮之后鼠标会变成十字形状，在视图区域内按下鼠标左键画一个矩形，即可把该控件添加到视图区域（即画面中）。

4.2.14 日期显示

日期显示控件主要用来显示系统日期。点击工具栏上的日期显示控件图标 ，弹出如下图所示的对话框。

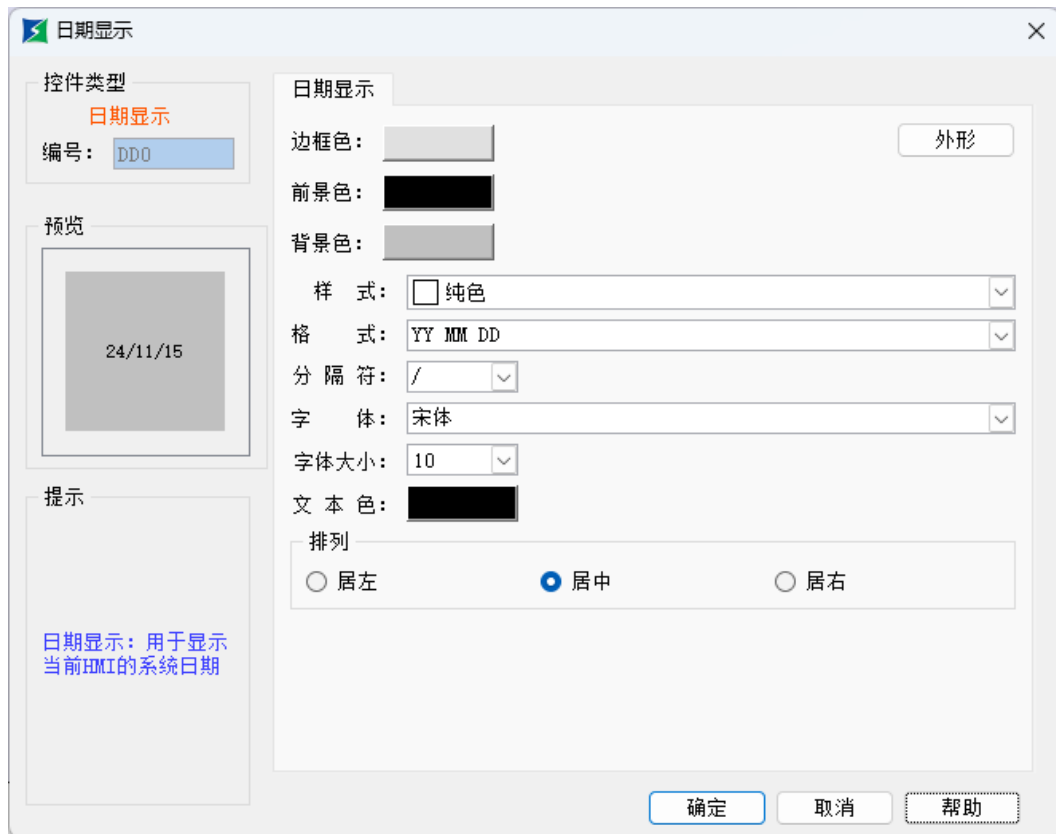

格式：即时间显示格式。有九种格式供用户选择，如

分隔符为：斜杠(/)

YY/MM/DD: 年/月/日

YYYY/MM/DD: 年/月/日

MM/DD/YY: 月/日/年

MM/DD/YYYY: 月/日/年

DD /MM /YY: 日/月/年

DD /MM /YYYY: 日/月/年

分隔符为：点 (.)

YY/MM/DD : 年.月.日

YYYY/MM/DD: 年.月.日

MM/DD/YY: 月.日.年

MM/DD/YYYY: 月.日.年

DD /MM /YY: 日.月.年

DD /MM /YYYY: 日.月.年

分隔符为：横杠 (-)

YY/MM/DD : 年-月-日

YYYY/MM/DD: 年-月-日

MM/DD/YY: 月-日-年

MM/DD/YYYY: 月-日-年

DD /MM /YY: 日-月-年

DD /MM /YYYY: 日-月-年

字体：即显示文本的字体

字体大小：即用户可改变显示日期的字体大小。

文本色：即用户可更改显示日期的文本颜色。

排列：即用户可使显示的日期居左、居中和居右排列。


设置好各项属性后，点击“确定”按钮之后鼠标会变成十字形状，在视图区域内按下鼠标左键画一个矩形，即可把该控件添加到视图区域（即画面中）



温馨提示：外形、边框色、前景色、背景色和样式的使用可参照“位开关”控件。

4.2.15 星期显示

星期显示控件主要用来显示系统星期。点击工具栏上的星期显示控件图标 ，弹出如下图所示的对话框。

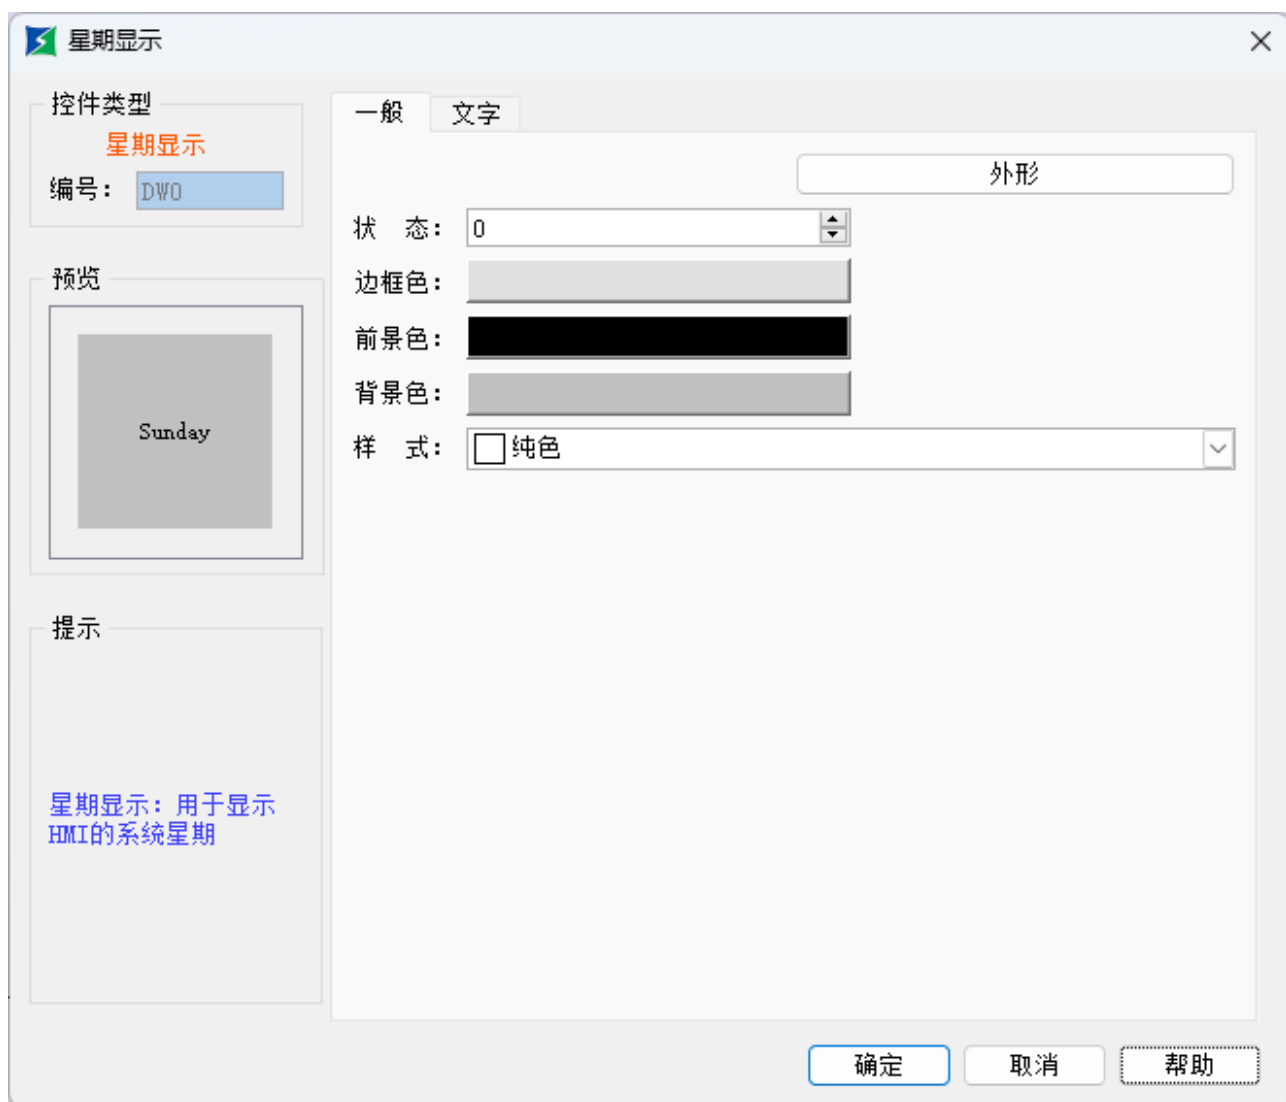


状态：更改不同的状态值可以设置不同状态下的边框色、前景色、背景色以及样式。



温馨提示：外形、边框色、前景色、背景色和样式的使用可参照“[位开关](#)”控件。

点击“文字”标签，用户可在该页面修改文本显示状态，如可修改显示的文本（例如：可把Sunday改为星期天）、边距、文本字体大小，文本颜色、字距、行距、闪烁和位置。“文字”页面操作界面如下图所示：

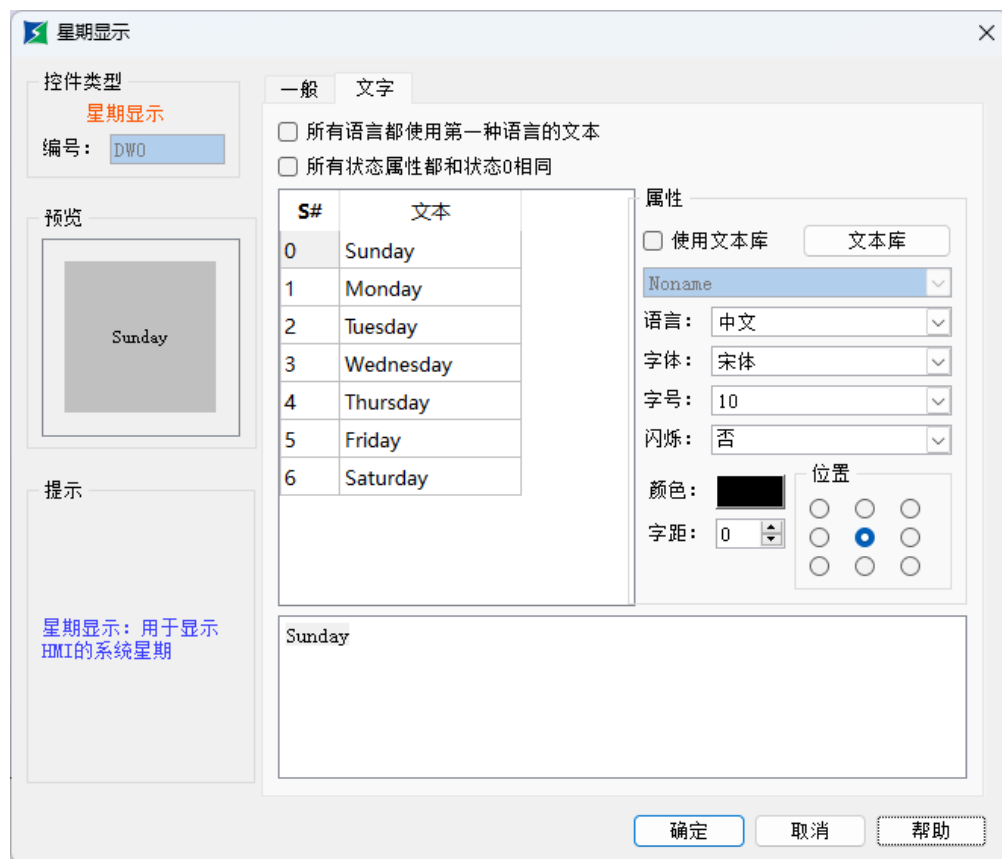

所有语言都使用第一种语言的文本：该选项是在处理多语言时用到，即在工程管理器中的“语言”中，选择的语言总数大于1时，想该控件不随切换语言而切换到其他语言内容，则可以选中该项。

语言：该选项是在处理多语言时用到。选择不同的语言，可以在不同的状态下输入不同的文本内容，为实现多语言做准备。（即在功能按钮中选择了‘切换语言’选项后，选择要切换到的语言名称，在模拟或者屏中点击该功能按钮，所有画面的含有文本的控件就会切换到指定语言的文本内容），不同语言，文本内容、字体以及字体大小可以不同，但颜色、字距和位置是相同的。

字体：即可以为输入的文本内容选择字体类型，不同状态可以选择不同字体，不同语言也

可以选择不同字体。

字体大小：即可以为输入的文本内容选择字体大小，不同状态可以选择不同字体大小，不同语言也可以选择不同字体大小。

颜色、字距、位置：即设置当前选择状态下的文本的颜色、字距以及对齐方式。当在工程管理器中的“语言”中，选择的语言总数大于1时，在该控件的“文本”页面的“语言”选项中选择除语言1以外的语言选项时，颜色、字距、位置这三个功能选项无效，因为这三个功能选项的值和语言1是相同的。




温馨提示：要修改文本的内容，先在列表框选择要修改的项，之后再下方的编辑框中输入文本即可。

设置好各项属性后，点击“确定”按钮之后鼠标会变成十字形状，在视图区域内按下鼠标左键画一个矩形，即可把该控件添加到视图区域（即画面中）。

4.2.16 静态图片

静态图片控件主要用来显现一副图片，该图片可以来自图库，也可以来自文件中不同格式的图片。用户可根据需要选择不同的图片来源。该控件加载图片后可以用来作为一个画面的背景，这样可以美化工程界面。

点击工具栏上的静态图片图标 ，弹出如下图所示对话框：

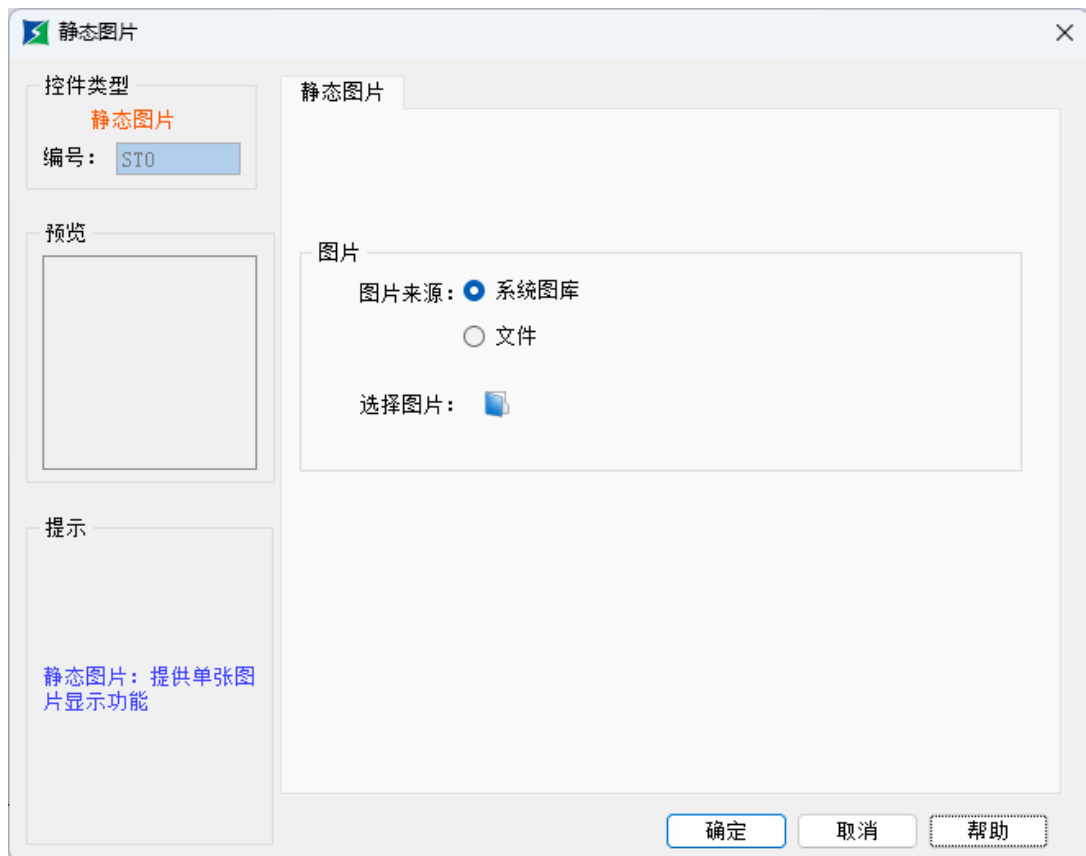


选定好图片后，按确定，此时鼠标会变成十字型，鼠标左键单击画面上的任何一点后即可把该图片添加到画面中。

插入的图片可以调整其大小，选中图片，鼠标移到小绿点上，按住鼠标左键不放，拖曳鼠标即可该表大小以适应工程组态。HT8001CN组态画面编辑软件支持的图片格式非常丰富。支持插入的图片格式有JPG，PNG，BMP，WMF，EMF，GIF。

4.2.17 图片显示器

图片显示器是静态图片控件的扩展，因静态图片只能显示一张图片，而图片显示器可以显示多张图片，最多可达32张。图片显示器可根据用户选择的不同状态类别有不同的定义。操作步骤如下：

点击工具栏上的图片显示器图标 ，弹出如下图所示对话框：

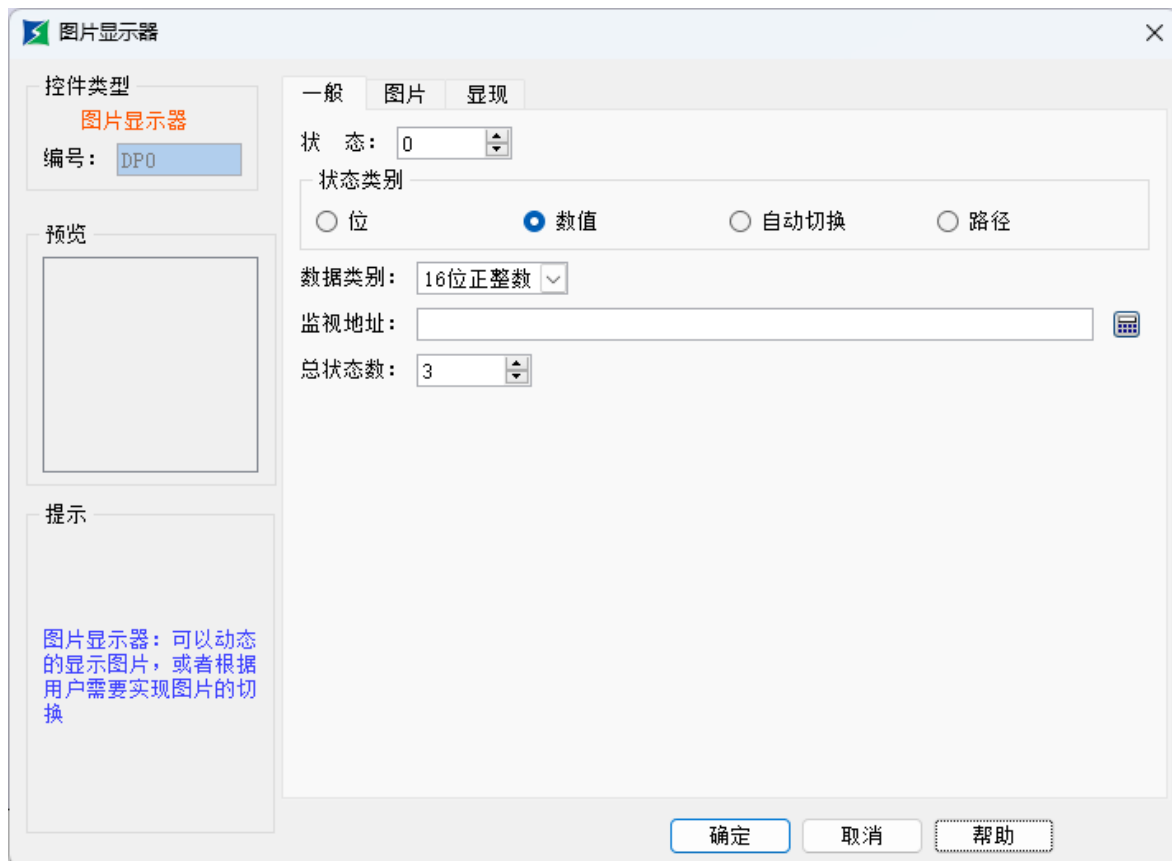


位：当选择了位时，总状态数只有两种状态，即0和1状态。监视的地址也只能是位地址。控件会根据监视地址的0或1状态显示相应的图片。

数值：当选择了数值选项时，总状态数可达1024种，根据监视地址的值显示不同的图片。监视地址的值为0时，显示0状态图片，依此类推。

自动切换：当选择了自动切换选项时，总状态数可达1024种，控件将不需根据监视地址的值显示不同的图片，只要用户设置好总状态数，再在“图片”页面为各个状态上加载图片，设置好“自动变换频率”后，运行下载到HMI后，该控件就会在总状态数范围内依次自动切换图片。

如下图所示：

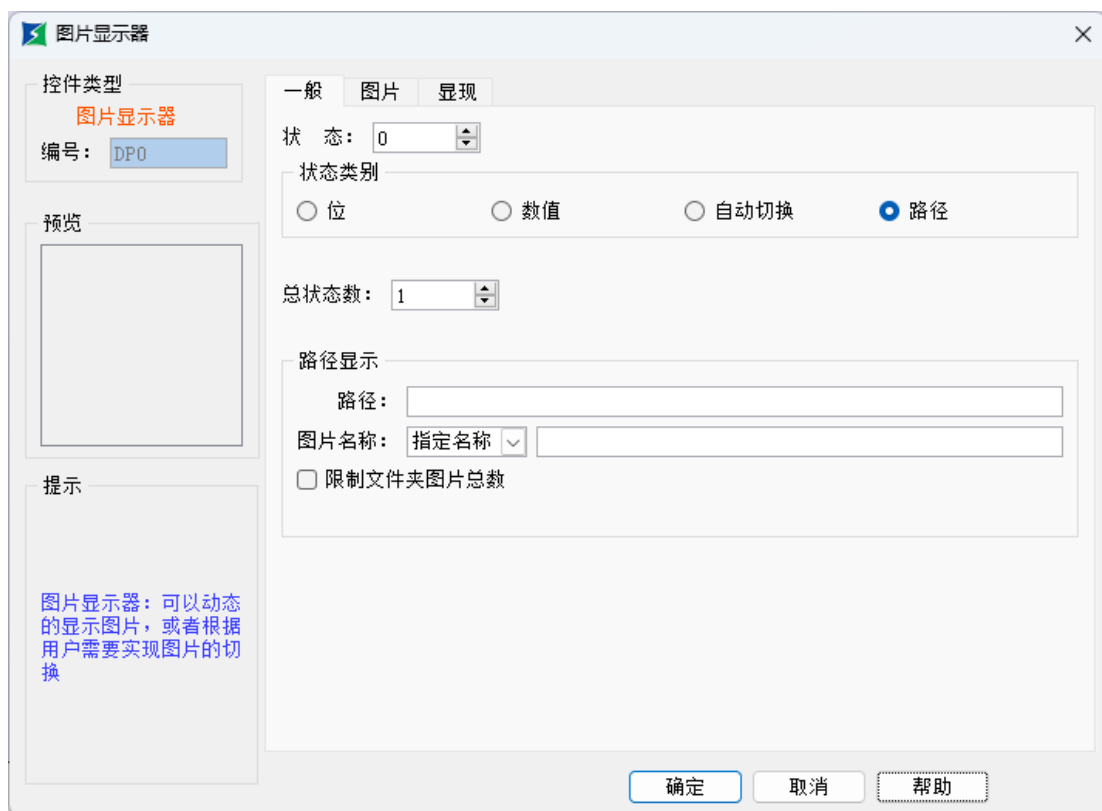

路径：路径栏中填入“/tmp/udisk/”的默认路径,如果文件位于其他文件夹下，则根据具体的文件夹位置补写路径。

图片名称：指定名称：填入U盘对应位置图片文件的名称全称。

最新图片：此时后面栏中显示数字即为图片对应的顺序，数字“0”对应文件夹中修改时间最新的第一张，当选中该模式时，应保证对应文件中有至少2张图片。

限制文件夹图片总数：限制从目标文件夹中读取到的图片数量。

完后以上设置后，先为该控件选择一张系统图片进行放置，HMI在完成组态下载并插入U盘时，该控件将自动显示为对应U盘路径下的图片。




温馨提示：图片显示器的“图片”页面和“多态指示灯”控件的“图片”页面类似，用户可参照“多态指示灯”的“图片”页面。

“显现”页面的使用可参照“[位开关](#)”控件。

设置好各项属性后，点击“确定”按钮之后鼠标会变成十字形状，在视图区域内按下鼠标左键画一个矩形，即可把该控件添加到视图区域（即画面中）。


4.2.18 GIF显示器

点击工具栏上的GIF显示图标 ，弹出如下图所示对话框：

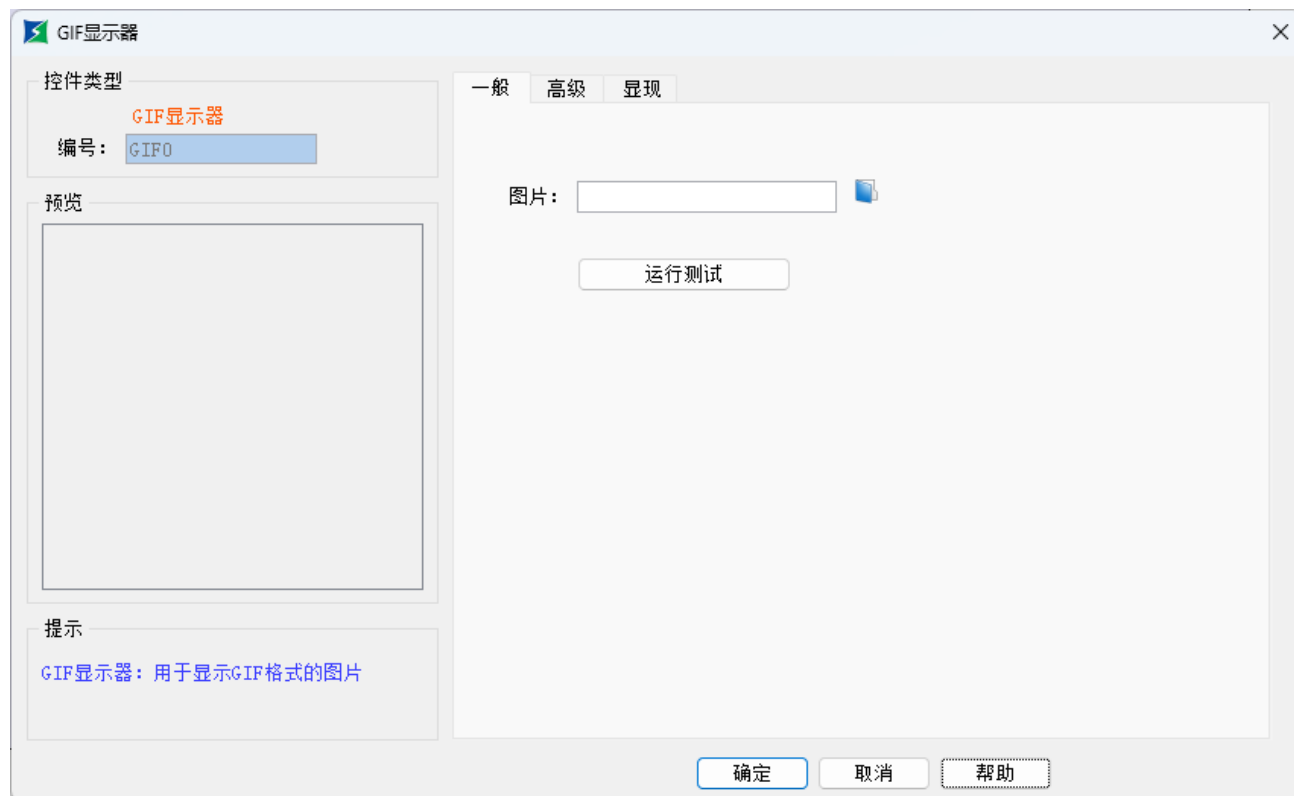

设置好各项属性后，点击“确定”按钮之后鼠标会变成十字形状，在视图区域内按下鼠标左键画一个矩形，即可把该控件添加到视图区域（即画面中）。

选择“高级”页面，显示“高级”页面属性。如下图所示：

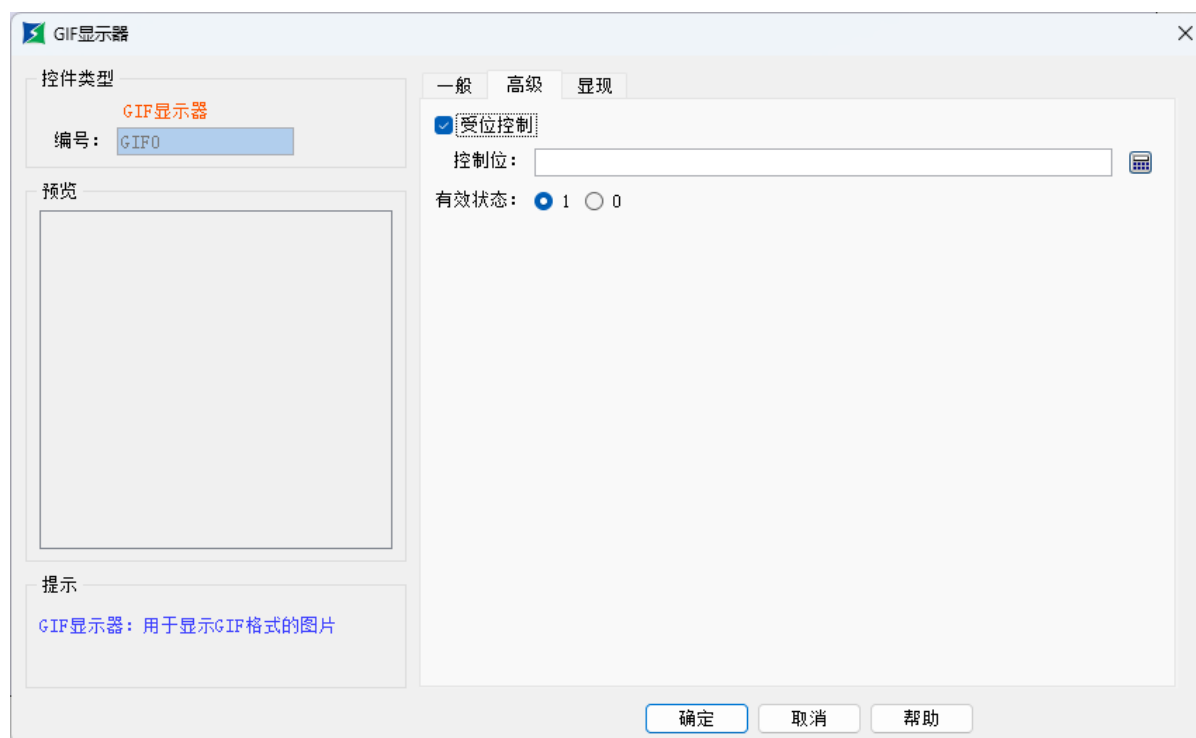

受位控制：当选择了“受位控制”时，如果选择的“有效状态”是1，当且仅当“控制位”的地址值为1时，GIF图片有动画效果，否则为静态显示；当选择的“有效状态”是0，当且仅当“控制位”的地址值为0时，GIF图片有动画效果，否则为静态显示。



温馨提示：“显现”页面的使用可参照“[位开关](#)”控件。

4.2.19 趋势图


趋势图概要：动态，连续显示变量的连续值。

可绘制多个数据的参考曲线。以时间为水平坐标轴，以数值为垂直坐标轴，以便于准确地直观地判断某一数值在一段时间内的变化趋势。

最大可显示8条折线（折线图）。

插入趋势图和修改趋势图属性如下：

选择工具栏中的趋势图图标 ，出现趋势图属性对话框，如下图所示。

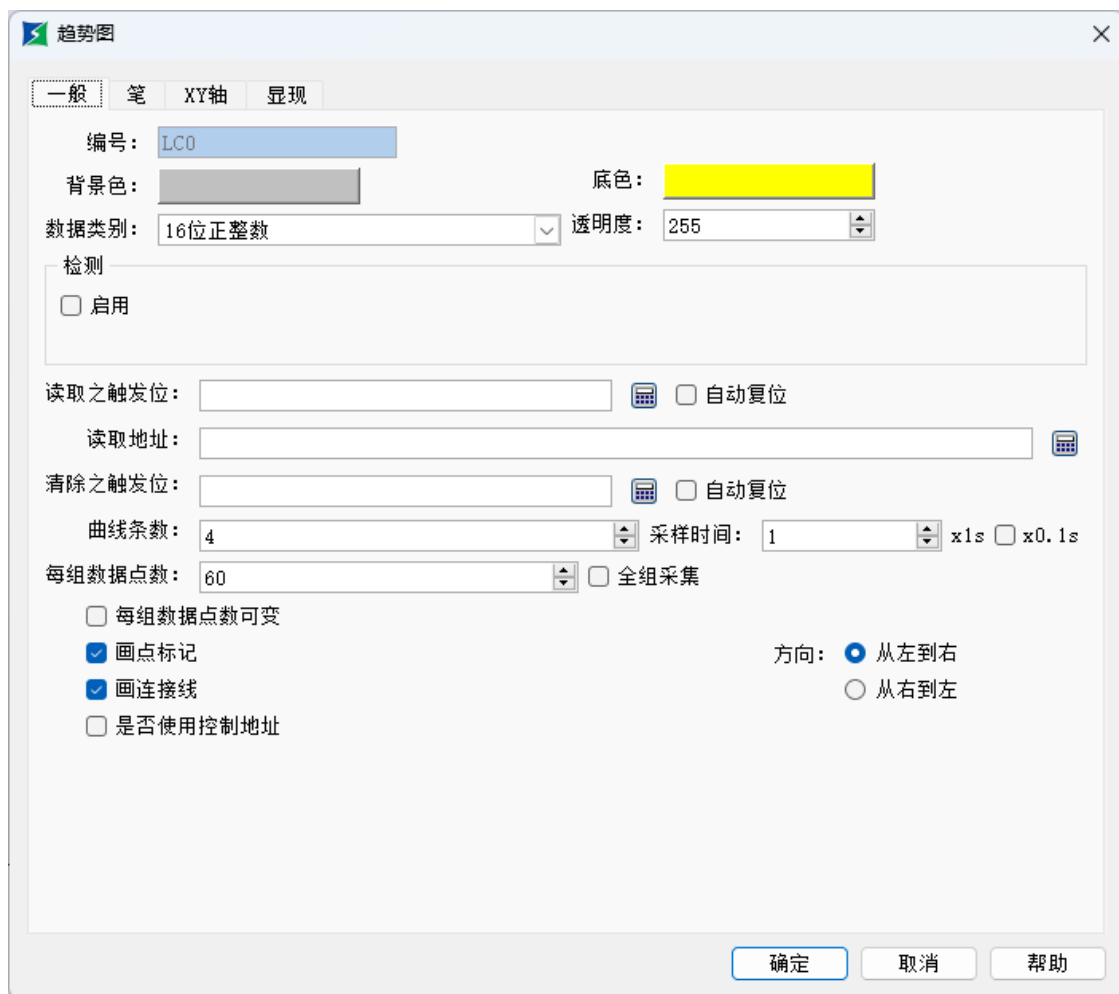

背景色：即改变趋势图的背景色。改变颜色后不能直接看出颜色变化，要单击“确定”按钮后方可看出效果。

数据类别：提供了7种数据类别供用户使用。

读取之触发位：只有当“读取之触发位地址”的值为1时，各条曲线才会走动。

数据组数：即笔的只数，也就是线条数，最多可达8只笔。

读取之触发位之自动复位：即当检测到读取之触发位地址为1时，则立即把该地址值赋值为0。

每组数据点数：X轴能显示数据的个数。

采样时间：即采样频率。

读取地址：读取地址的值表示每只笔在Y轴方向的数值。根据数据组数和数据类别的不同，读取地址可以是连续读取（16位数据）或者间隔读取（32位数据）的。

每组数据点数可变：即根据该地址值动态设置“每组数据点数”。选中此选项时，该地址值默认是“每组数据点数”的初始值。

检测

启用：即是否启用检测线（参考线）。

颜色：检测线（参考线）的颜色。

检测地址：即把当前检测线（参考线）位置所对应的值写入到检测地址寄存器中。

是否使用控制地址：即根据控制地址值，动态的设置Y轴最小值和最大值。该地址连续占用了5个地址偏移，参考X轴，以改变Y轴刻度的最大值最小值、以及是否恢复初始状态。

地址偏移量	控制寄存器地址控制对象
0	最小值低16位
1	最小值高16位
2	最大值低16位
3	最大值高16位
4	是否复原最大值和最小值的初始状态。地址值为1表示按动态变化，否则复原初始值



温馨提示：该控制地址只能使用内部地址，且最小值和最大值分别占两个连续的字地址。

下面举例说明：选择16位数据类别，数据组数为8组时，假设用户输入的读取地址为LW3，则要连续读出8组地址值，这8组地址分别为：

LW3：笔1的值

LW4：笔2的值

LW5：笔3的值

LW6：笔4的值

LW7：笔5的值

LW8：笔6的值

LW9：笔7的值

LW10：笔8的值

所以用户在选择了16位数据，设置了N组数据组数时，用户可根据不同的PLC型号的地址规则，连续的读出N组地址值。

选择32位数据类别，数据组数为5组时，假设用户输入的读取地址为LW3，则要连续读出5组地址值，这5组地址分别为：

LW3：笔1的值

LW5：笔2的值

LW7：笔3的值

LW9：笔4的值

LW11：笔5的值

所以用户在选择了32位数据，设置了N组数据组数时，用户可根据不同的PLC型号的地址规则，地址加2（间隔）的读出N组地址值。


方向：从左到右：笔（即线条）从左边开始移动

从右到左：笔（即线条）从右边开始移动

底色：笔（即线条）移动区域的颜色。

清除之触发位：当清除之触发位地址的值为0到1变化（上升沿）时，清除当前状态的所有笔（即线条）。当清除之触发位地址的值为1到0变化（下降沿）或者没有变化时，笔没有变化。

趋势图的“笔”页面，如下图所示：

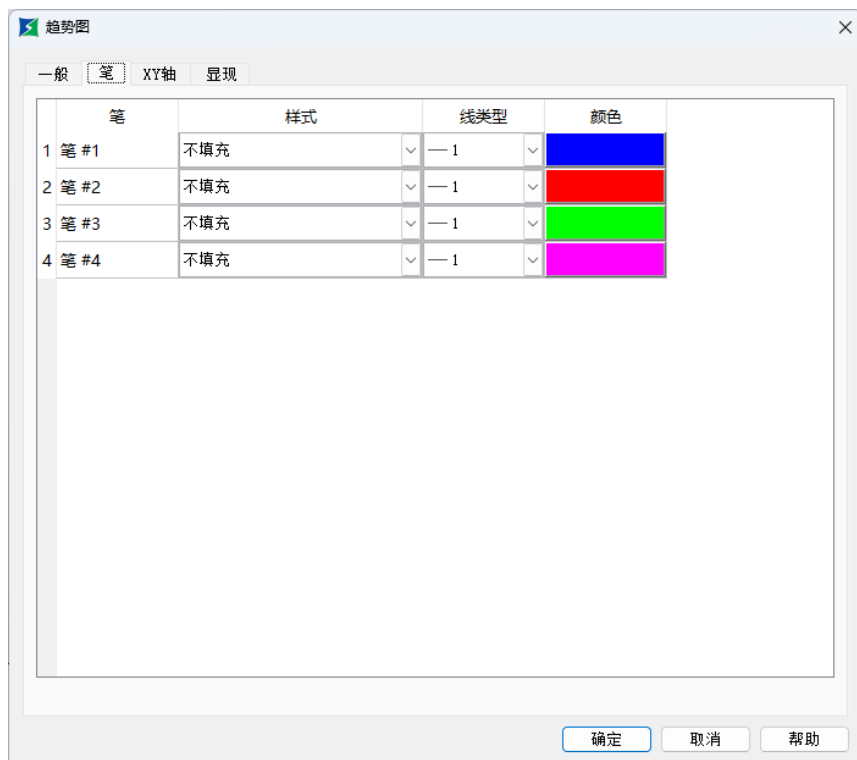


该页面用户可以设置每只笔的最大值、最小值、线条样式和线条颜色。

最大值和最小值的数据类型由“一般”页面中的数据类别决定。

例如：用户想输入的最大值或者最小值为浮点数时，用户必须先在“一般”页面中的“数据类别”选项中选择“32位浮点数”后才能输入浮点数，否则当数据类别不匹配时，在用户单击“确定”按钮放置控件时会报错。

趋势图的“XY轴”页面，如下图所示：

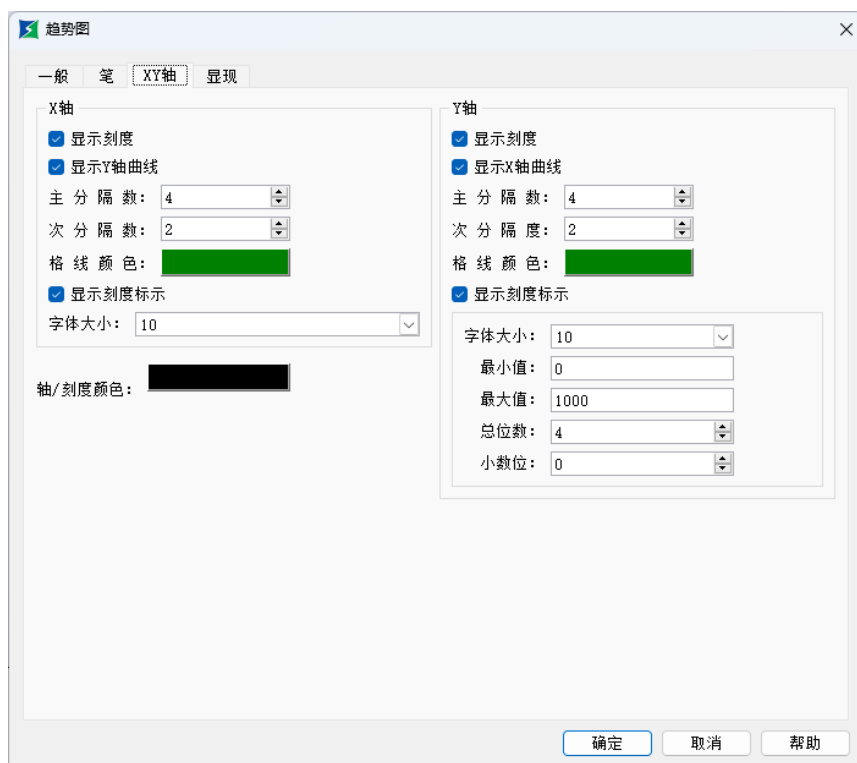

X轴

显示刻度：是否显示X轴刻度。

显示Y轴格线：是否显示Y轴格线。

轴/刻度颜色：该选项可更改X轴轴/刻度的颜色。

格线颜色：该选项可改变X轴格线颜色。

主分刻度：X轴主刻度数。

次分刻度：X轴次刻度数。

显示刻度标示：是否显示X轴刻度标示。

Y轴

显示刻度：是否显示Y轴刻度。

显示X轴格线：是否显示X轴格线。

轴/刻度颜色：该选项可更改Y轴轴/刻度的颜色。

格线颜色：该选项可改变Y轴格线颜色。

主分刻度：Y轴主刻度数。

次分刻度：Y轴次刻度数。

字体：该选项可改变Y轴刻度标示字体大小。

最小值：Y轴刻度的最小值。

最大值：Y轴刻度的最大值。

总位数：显示数据的最大位数。

小数位数：最多能显示的小数点后数据位数。




温馨提示：“显现”页面的使用可参照“[位开关](#)”控件。

4.2.20 XY趋势图

动态，连续显示变量的连续值。可绘制多个数据的参考曲线，分别以连续的两个寄存器地址数值作为水平轴和垂直轴坐标，以便于准确地直观地判断两个数值之间的相互的变化规律。最大可显示8条折线（折线图）。

插入XY趋势图和修改XY趋势图属性的操作方法类似。用户可以参照“趋势图”的页面操作。打开图标

打开XY趋势图的属性对话框，参照“趋势图”的属性设置设定相关的参数。需要注意的是，“趋势图”中每一只笔表示从写入地址开始的连续地址的数值，而“XY趋势图”中每只笔表示从写入地址开始的连续两个地址的数值。XY趋势图的对话框如下：

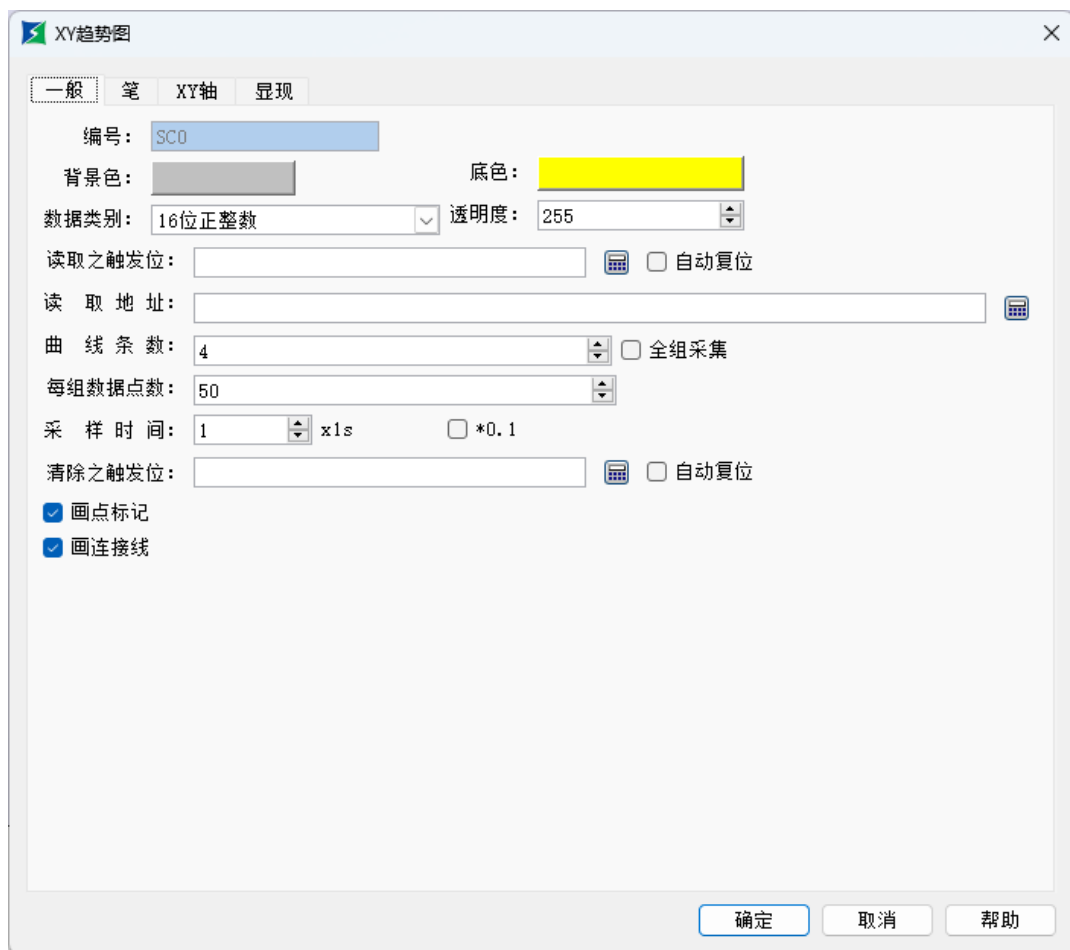

一般

数据类别：选择采集数据的数据类型16位数据，32位数据。

读取之触发位：设置标志位，当前仅当该地址值位ON时，开始采集数据，并绘制XY趋势图。

读取地址：采集数据起始地址，以LW0为例，选择16位数据，LW0表示X轴，LW1表示Y轴，依次类推。选择32位数据，LW0、LW1组成的32位数据表示X轴，LW2、LW3组成的32位数据表示Y轴，依次类推。


曲线条数：最多8条，设置控件同时最多显示几条数据。

每组数据点数：最多255，每组采集数据最大值，采集数据达到设定值，若不触发“清除之触发位”，停止绘制趋势图。


采样时间：数据采集间隔。

画点标记：启用该功能，每次采集数据将在显示的点上绘制实心标记。

画连接线：启用该功能，每次采集数据将在本次显示点与上次

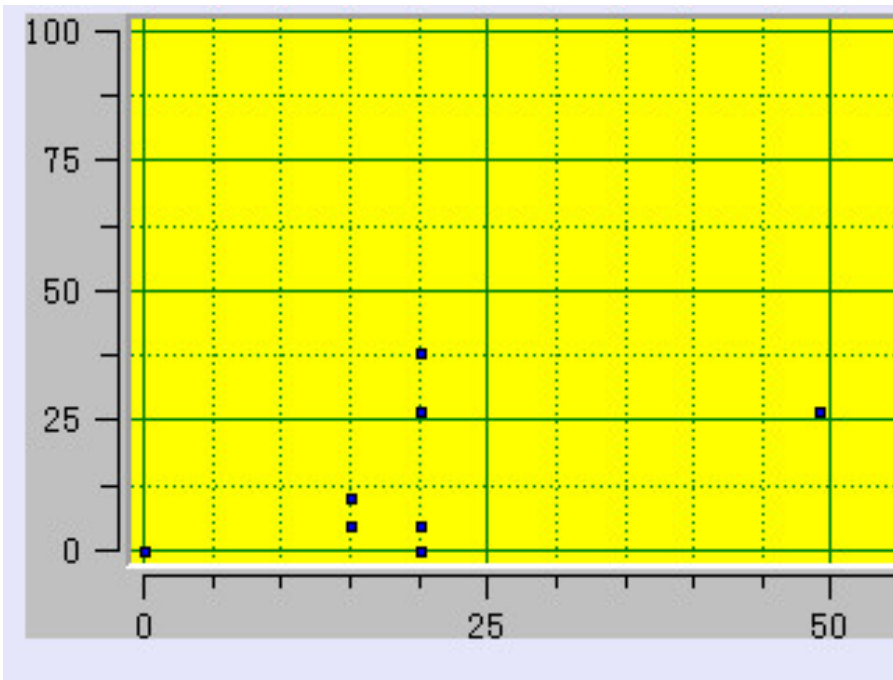


点间绘制直线连接。

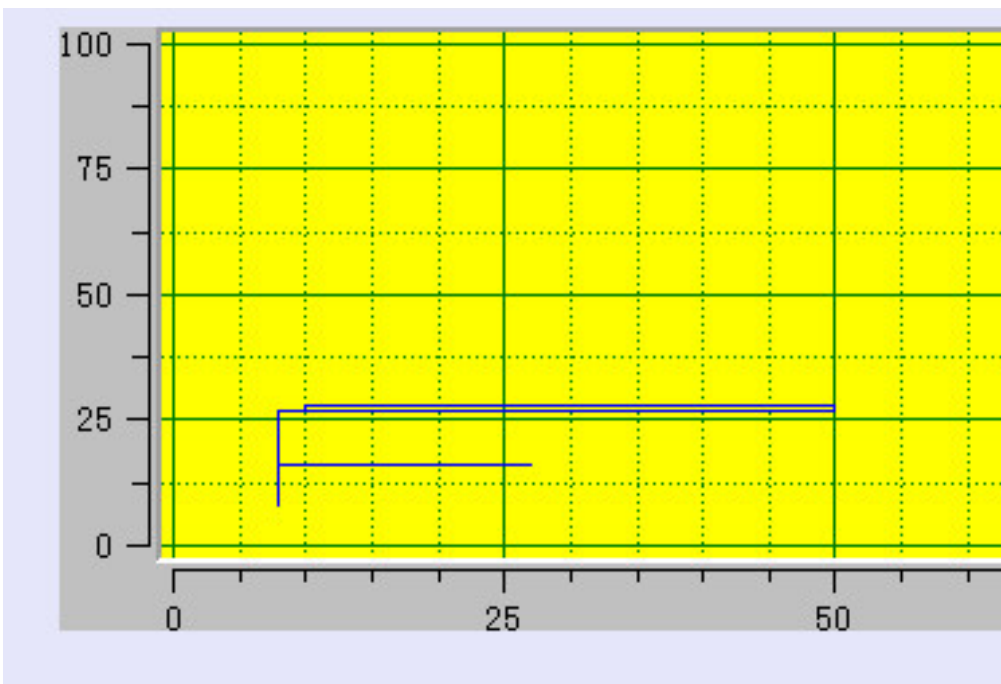

底色：XY趋势图底色。


清除之触发位：数据采集复位地址，清除已绘制图形，重新开始绘制趋势图。

笔

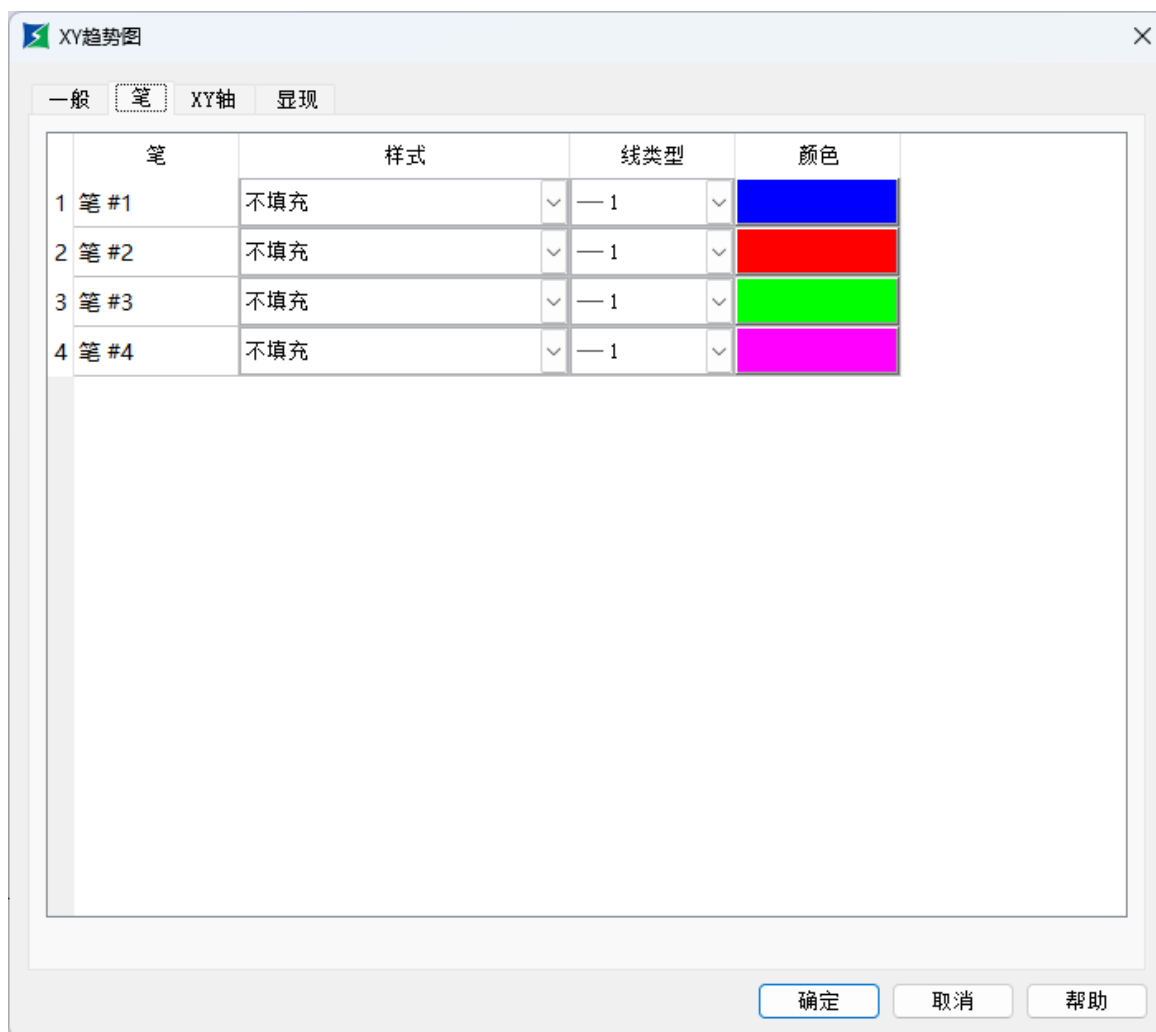


样式


不填充：采集两点数据间不进行填充，下图为例，两点坐标为 (100, 100) (50, 50)，不行填充。

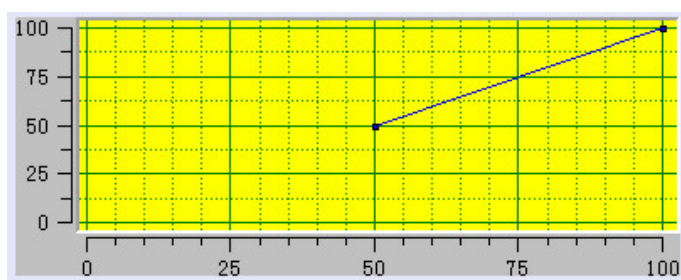

填充：采集两点数据间以X轴进行填充，下图为例，两点坐标为 (100, 100) (50, 50)，以X轴进行填充。

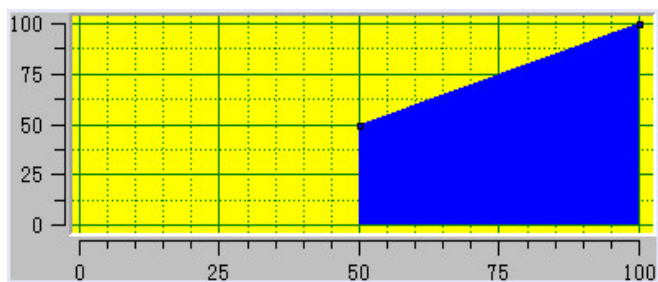


线类型：启用画连接线功能，选择连接线的样式。

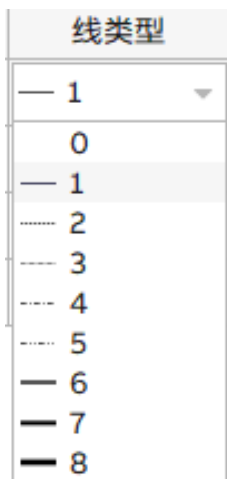

颜色：选择该数据线的颜色。


XY轴

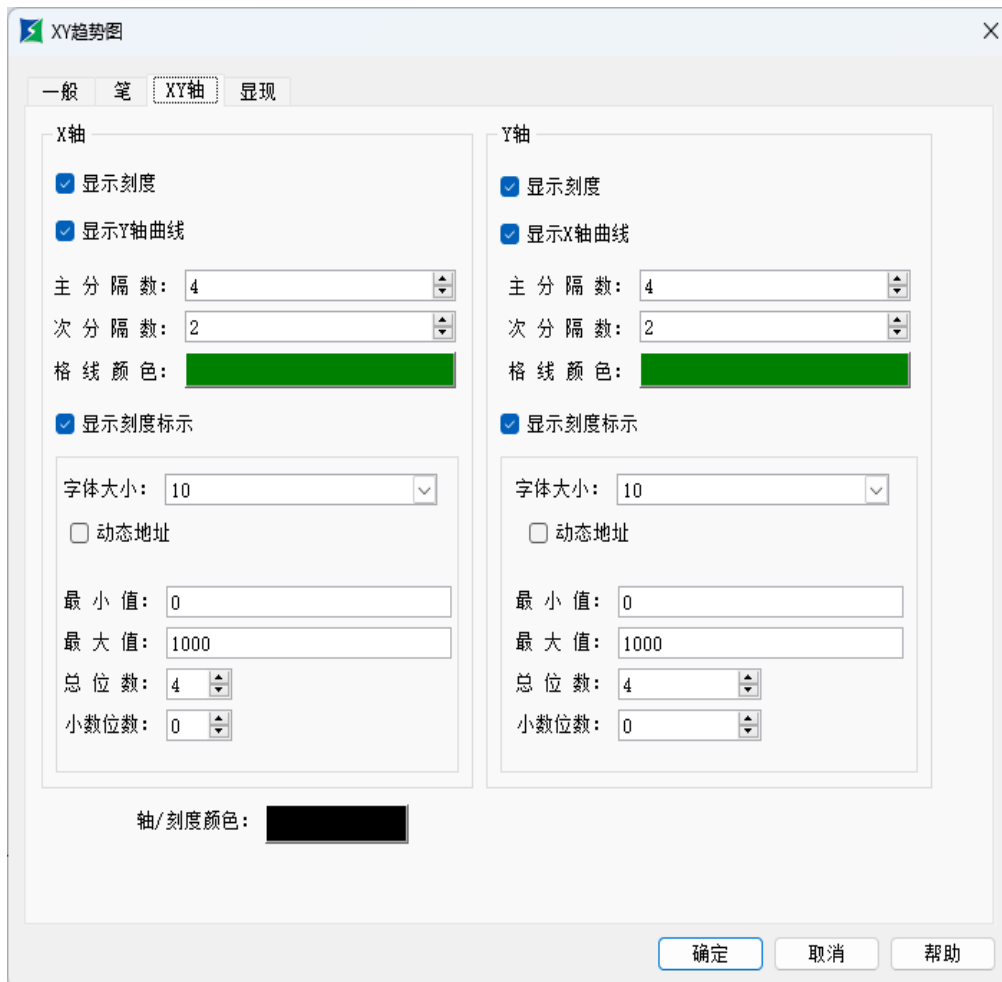


X轴

显示刻度

是否显示X轴刻度标识。

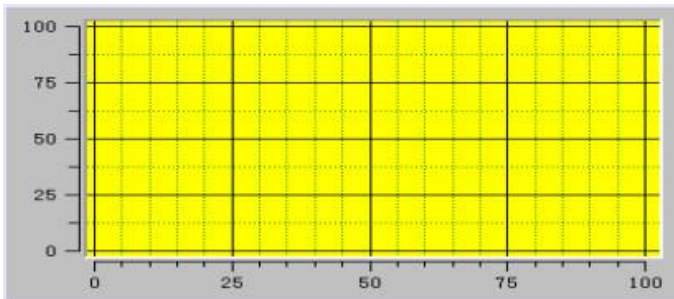

显示刻度

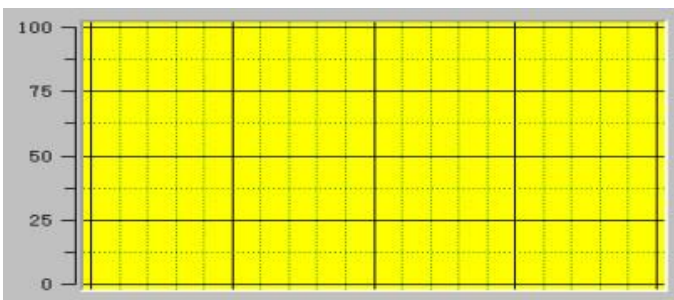


不显示刻度

显示Y轴曲线

轴/刻度颜色：设置主刻度显示颜色。

轴/刻度颜色：


格线颜色：

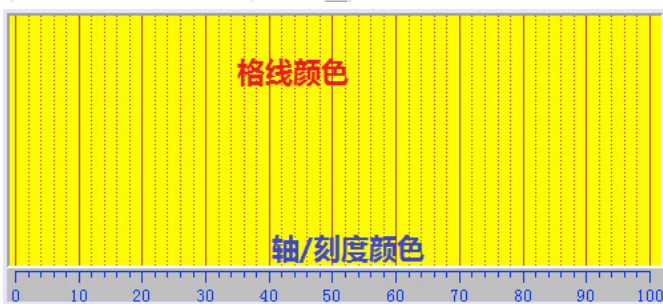

格线颜色：设置格线显示颜色。


主分隔数：设置显示主刻度条数，最大为10，以下图为例，主分割数为5的显示效果。

主 分 隔 数：

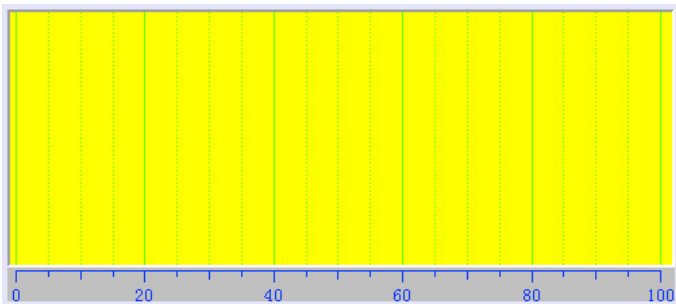


次分隔数：设置主刻度间次刻度显示条数。

显示刻度标识。

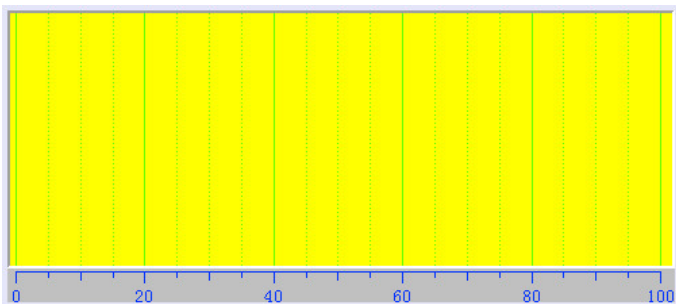

显示刻度标识

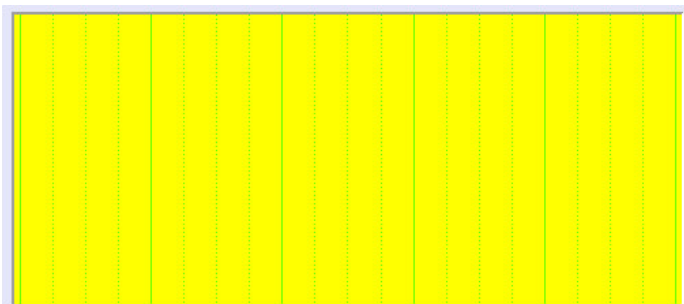

不显示刻度标识

字体大小：设置刻度显示标识的字体大小。

动态地址：

☒ 动态地址

最小值： 

最大值： 

刻度信息由外部地址动态改变。

Y轴（同X轴）

显现页面

参考位地址显现

4.2.21 历史趋势图


趋势图概要:该趋势图是配合“工程管理器”里面的“历史数据收集器”一起使用的。即该图显示的是“历史数据显示器”里面的读取数据值。

动态，连续显示变量的连续值。可绘制多个数据的参考曲线。以时间为水平坐标轴，以数值为垂直坐标轴，以便于准确地直观地判断某一数值在一段时间内的变化趋势。

最大可显示8条折线（折线图）。

插入趋势图和修改趋势图属性如下：

选择工具栏中的趋势图图标 ，出现趋势图属性对话框，如下图所示：

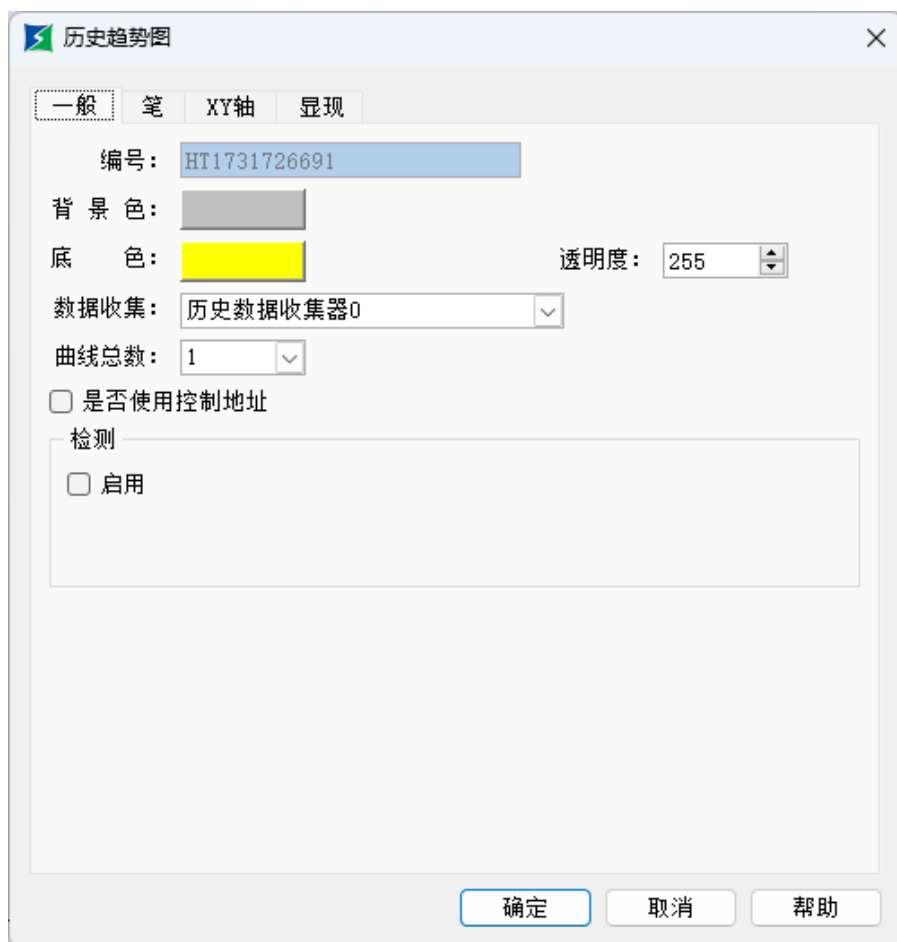


背景色：即改变趋势图的背景色。改变颜色后不能直接看出颜色变化，要单击“确定”按钮后方可看出效果。

透明度：即改变背景颜色的透明度。

数据收集：这里默认是“工程管理器”上建的“历史数据收集器”。

HT8001CN新增多组历史数据，开发者在选用该选项时可以选择使用哪一组历史数据。如下图所示：

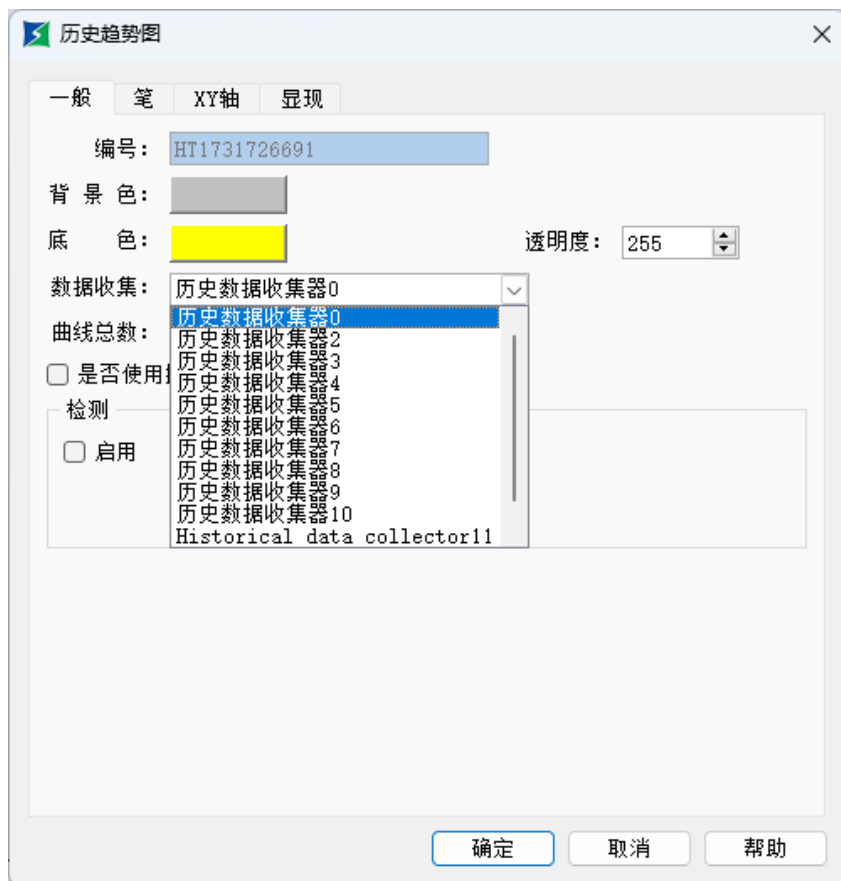

曲线总数：笔的数目即显示寄存器值的数目，最多可以显示8条。

底色：笔（即线条）移动区域的颜色。

是否使用控制地址：该地址连续占用了28个地址偏移，用来改变每支笔的是否显示、笔的最大值、笔的最小值、控制结束时间(分)、控制时间范围（分钟）

地址偏移量	控制寄存器地址控制对象
0	设置显示的笔总数
1	笔是否显示1
2	笔是否显示2
3	笔是否显示3
4	笔是否显示4
5	笔是否显示5
6	笔是否显示6
7	笔是否显示7
8	笔是否显示8
9	Y轴MAX
10	

11	Y轴MIN
12	
13	设为0时，使用默认的上下限；设为1时，设置上下限
14	查询开始时间
15	
16	
17	
18	
19	
20	查询结束时间
21	
22	
23	
24	
25	
26	设置为1，进入查询，自动返回成状态0
27	设置为1，恢复成新状态，自动返回成状态0

是否显示控制按钮：


检测

启用：即是否启用检测线（参考线）。


颜色：检测线（参考线）的颜色。

检测地址：即把当前检测线（参考线）位置所对应的值写入到检测地址寄存器中。

历史趋势图的“笔”页面，如下图所示：

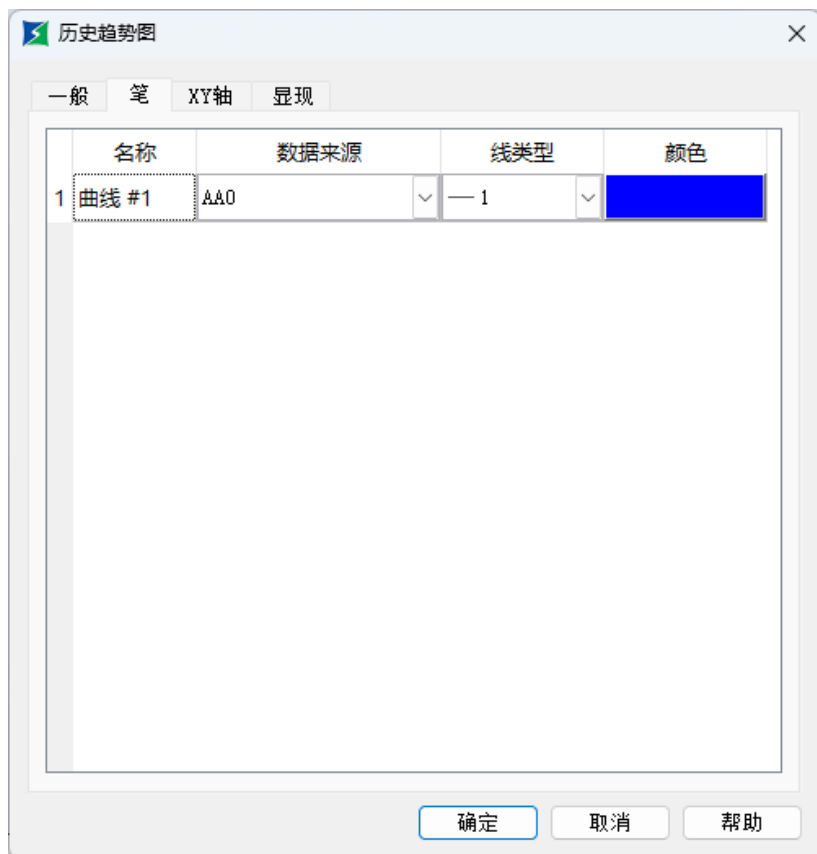

该页面用户可以设置每只笔的最大值、最小值、线条样式和线条颜色。数据来源是“工程管理器”里“历史数据收集器”的“数据项”页面的数据。每支笔可以选择不同的数据来源。历史趋势图的“XY轴”页面，如下图所示：

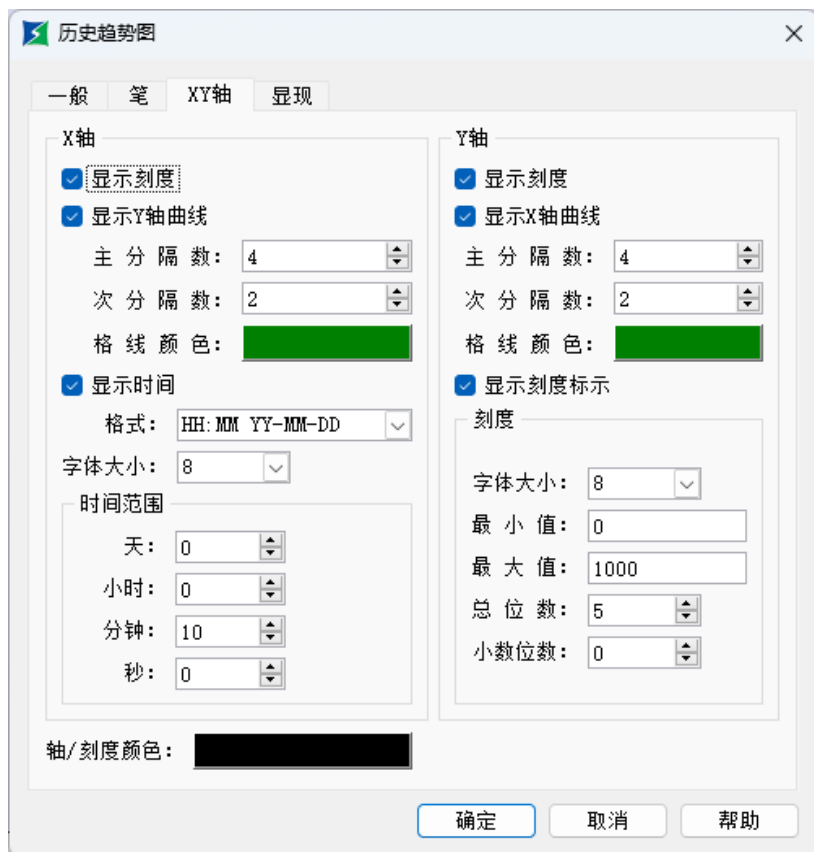

X轴

显示刻度：是否显示X轴刻度。

显示Y轴格线：是否显示Y轴格线。

轴/刻度颜色：该选项可更改X轴轴/刻度的颜色。

格线颜色：该选项可改变X轴格线颜色。

主分刻度：X轴主刻度数。

次分刻度：X轴次刻度数。

显示时间：即设置时间的格式和时间文本的字体大小属性

时间范围模块：即设置显示在该趋势图上的时间范围。

Y轴

显示刻度：是否显示Y轴刻度。

显示X轴格线：是否显示X轴格线。

轴/刻度颜色：该选项可更改Y轴轴/刻度的颜色。

格线颜色：该选项可改变Y轴格线颜色。

主分刻度：Y轴主刻度数。

次分刻度：Y轴次刻度数。

显示刻度标示：是否显示Y轴刻度标示。

字体：该选项可改变Y轴刻度标示字体大小。

最小值：Y轴刻度的最小值。

最大值：Y轴刻度的最大值。

总位数：显示数据的最大位数。

小数位数：最多能显示的小数点后数据位数

显示多坐标轴：即是否显示多个坐标轴。




温馨提示：“显现”页面的使用可参照“[位开关](#)”控件。

4.2.22 动态圆

动态圆用于把图形放置在屏幕上，并按照特定的轨迹移动和大小的变化。这个移动和大小变化由监视地址的数值决定，插入动态图形控件和修改动态图形控件属性如下：

选择工具栏中的动态圆图标 ，弹出如下图所示对话框：

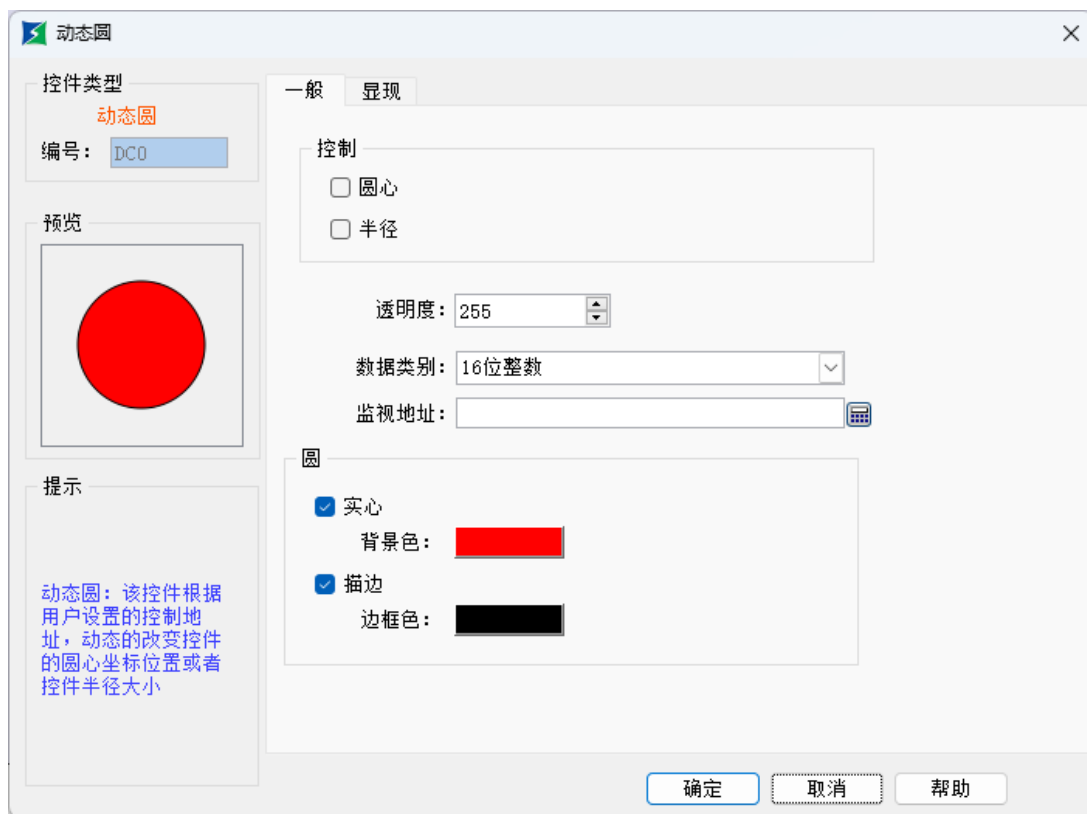

动态圆要读出三组地址值来分别表示圆的圆心x坐标，圆心y坐标和圆的半径。这三组地址的读取要根据用户选择的数据类别而定。

控制：

用户选择了圆心没有选择半径：圆是按照圆心的位置的改变而移动，半径不变化。

用户选择了半径没有选择圆心：圆只是半径大小改变，位置不移动。

用户选择了半径又选择圆心：圆的半径不仅会随表示圆半径的监视地址的值变化，而且圆心也会随表示圆心x、y坐标的监视地址变化。

透明度：即改变动态圆控件的背景色的透明度。

实心：

当用户没有选择实心时，则该圆为空心圆，没有背景色。否则该圆为实心圆，背景色选项可更改圆的背景色。

描边：

用户没有选择描边选项时，该圆没有变线，继而也不能改变边缘线的颜色。否则该圆是带

边缘线的圆，边框色选项可改变边缘线的颜色。

下面举例说明：

用户选择数据类别为“16位整数”，可根据不同的PLC型号的地址规定格式，连续的读出三组数据来分别表示圆心x坐标、圆心y坐标和圆的半径。监视地址为LW1时，则需要读出LW1、LW2和LW3这三组地址值，表示的含义如下：

LW1的值为圆的圆心x坐标；

LW2的值为圆的圆心y坐标；

LW3的值为圆的半径大小。



温馨提示：无论在控制栏里是否选择了圆心或者半径，触摸屏都会读取三组地址，三组地址表示意义不变。比如在控制栏里单独选择了半径，监视的地址为LW1，则LW3的才能控制圆的半径。

用户选择数据类别为“32位整数”，监视地址为LW1时，则需要读出LW1，LW3和LW5这三组地址值，表示的含义如下：

LW1的值为圆的圆心x坐标；

LW3的值为圆的圆心y坐标；

LW5的值为圆的半径大小；

用户在选择数据类别为“32位整数”的情况下，可根据不同的PLC型号的地址规定格式，监视地址加2（间隔）的读出三组数据来分别表示圆心x坐标、圆心y坐标和圆的半径。




温馨提示：“显现”页面的使用可参照“[位开关](#)”控件。

4.2.23 动态矩形

动态矩形的功能和动态圆的功能类似，都是根据监视地址的值不同来改变图形的位置或者大小，继而实时的反应了监视地址的动态变化状态。

选择工具栏中的动态矩形  图标，弹出如下图所示的对话框：

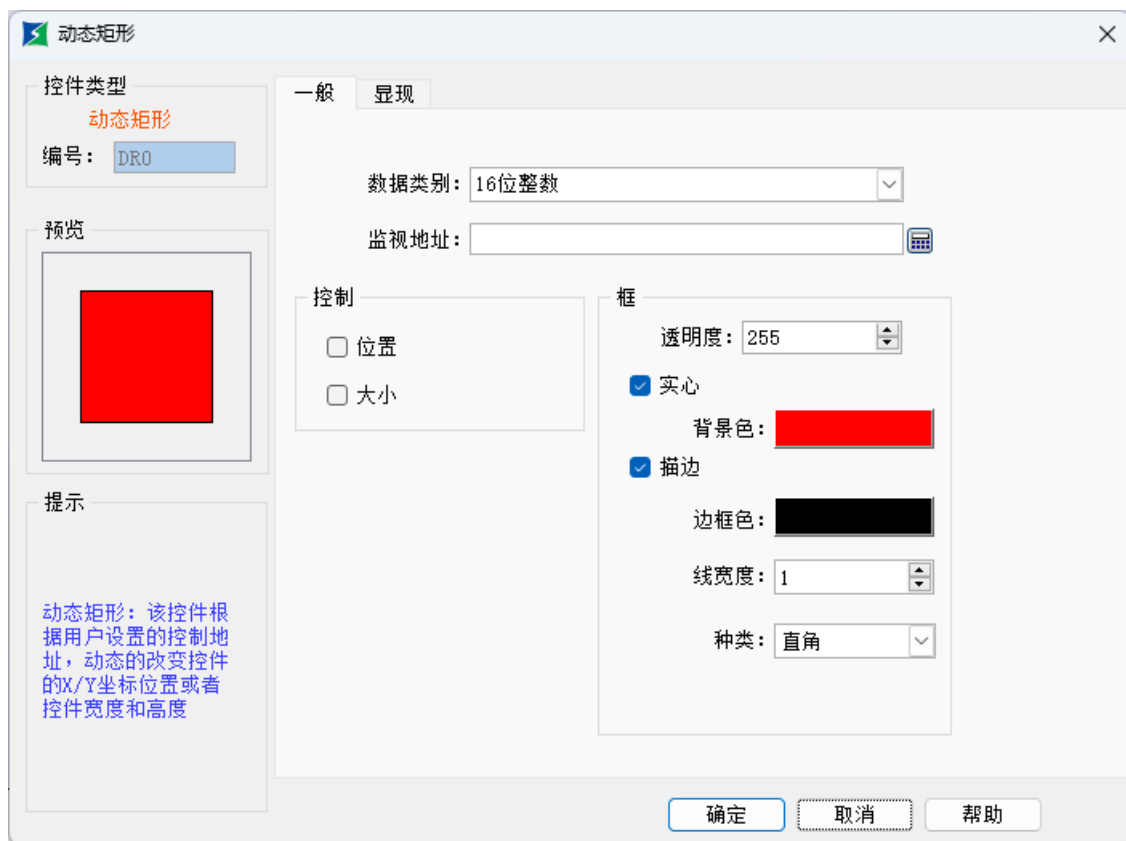

动态矩形要读出四组地址值来分别表示矩形的x坐标，矩形y坐标和矩形的宽度和高度。这四组地址的读取要根据用户选择的数据类别而定。

线宽度：改变线的宽度；

种类：可选择直角、截角和圆角这三种种类；

备注：种类是在线宽度值大于1时才会有效果。

下面举例说明：

用户选择数据类别为“16位整数”，监视地址为LW1时，则需要读出LW1，LW2、LW3和LW4这四组地址值，表示的含义如下：

LW1的值为矩形x坐标；

LW2的值为矩形y坐标；

LW3的值为矩形的宽度；

LW4的值为矩形的高度。

用户在选择数据类别为“16位整数”的情况下，可根据不同的PLC型号的地址规定格式，连续的读出四组数据来分别表示矩形x坐标、矩形y坐标、矩形的宽度和高度。

用户选择数据类别为“32位整数”，监视地址为LW1时，则需要读出LW1、LW3、LW5和LW7这四组地址值，表示的含义如下：

LW1的值为矩形x坐标；

LW3的值为矩形y坐标；

LW5的值为矩形的宽度；

LW7的值为矩形的高度。

用户在选择数据类别为“32位整数”的情况下，根据不同的PLC型号的地址规定格式，监视地址加2（间隔）的读出四组数据来分别表示矩形x坐标、矩形y坐标、矩形的宽度和高度。

控制：

用户选择了位置，没有选择大小：矩形的高度和宽度不会随代表高度和宽度的监视地址值改变而改变；矩形的位置会随代表矩形x坐标和y坐标的监视地址值改变而改变。

用户选择了大小，没有选择位置：矩形的高度和宽度会随如下四个固定点改变，但矩形的位置不会改变。

左上：矩形的固定点在左上角，矩形的大小向右下角延伸。

右上：矩形的固定点在右上角，矩形的大小向左下角延伸。

左下：矩形的固定点在左下角，矩形的大小向右上角延伸。

右下：矩形的固定点在右下角，矩形的大小向左上角延伸。

实心：

当用户没有选择实心时，则该矩形为空心矩形，没有背景色。否则该矩形为实心矩形，背景色选项可更改圆的背景色。

描边：

用户没有选择描边选项时，该矩形没有边线，继而也不能改变边缘线的颜色。否则该矩形是带边缘线的圆，边框色选项可改变边缘线的颜色。

透明度：即改变动态圆控件的背景色的透明度。



温馨提示：“显现”页面的使用可参照“[位开关](#)”控件。


4.2.24 报警显示

报警显示控件能显示当前设备所发生的报警信息（数位报警,类比报警,离散报警），在使用该控件之前必须先配置好报警设定，如何配置报警设定，请参阅“报警设定”。

报警显示控件能存储实时的报警信息，能显示的报警数目由编辑组态时确定。HT8001CN 支持数字量的报警信息。

插入报警显示控件如下：

选择工具菜单中的报警显示控件或者选择工具栏菜单中的报警显示控件按钮 ；弹出如下图所示的对话框：

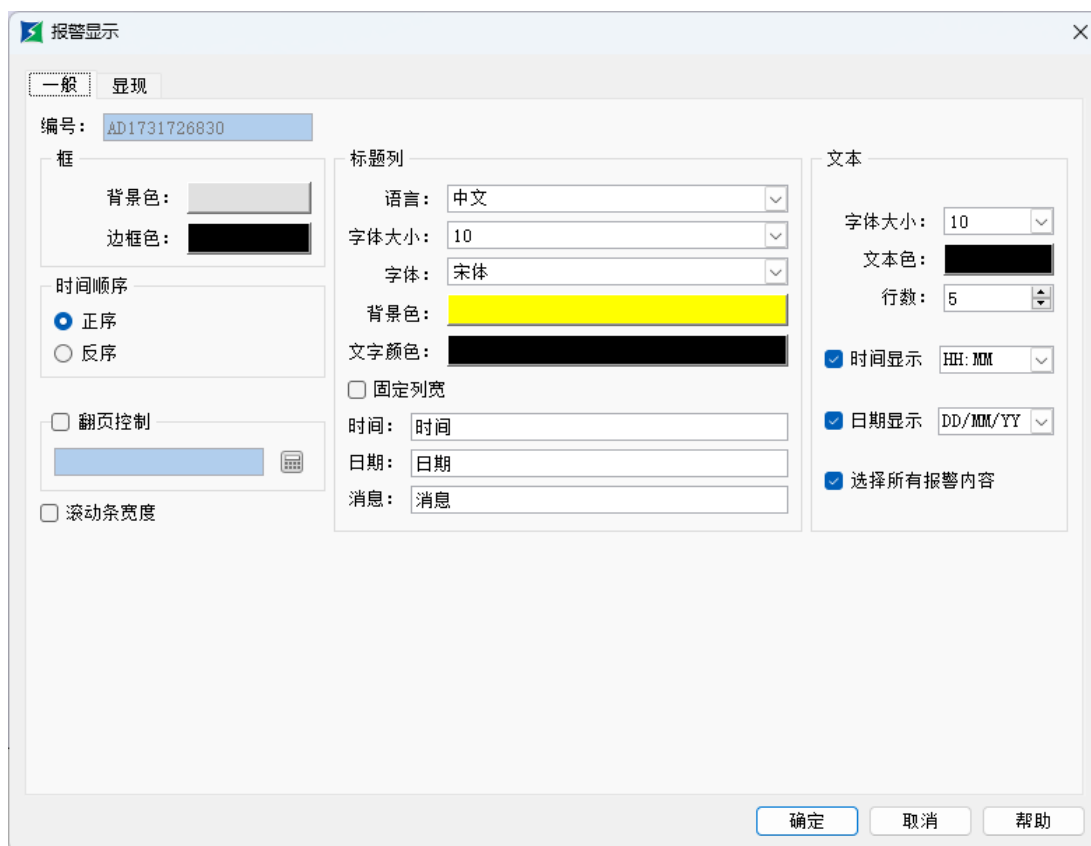

报警显示配置对话框，包含以下配置项：

- 一般** 选项卡：
 - 编号：AD1731726830
 - 背景色：[选择颜色]
 - 边框色：[选择颜色]
 - 时间顺序：
 - ☒ 正序
 - ☐ 反序
 - ☐ 翻页控制
 - ☐ 滚动条宽度
- 标题列**：
 - 语言：中文
 - 字体大小：10
 - 字体：宋体
 - 背景色：[选择颜色]
 - 文字颜色：[选择颜色]
 - ☐ 固定列宽
 - 时间：时间
 - 日期：日期
 - 消息：消息
- 文本**：
 - 字体大小：10
 - 文本色：[选择颜色]
 - 行数：5
 - ☒ 时间显示 HH:MM
 - ☒ 日期显示 DD/MM/YY
 - ☒ 选择所有报警内容

底部按钮：确定、取消、帮助

在报警显示中可以设定显示框的颜色、大小、格线的方式颜色、以及标题的时间、字体、颜色。在报警列表框中还可以设定报警信息字体大小、文字颜色、行数。如设定报警信息行数为5，则该报警显示控件能同时显示5个报警信息，当有新报警发生时，较早之前的那个报警将会被替代。

语言：对于不同的语言，字体大小、字体、时间、日期以及消息内容都可以是不同的，而背景色和文本颜色都和第一种语言相同。

固定列宽：固定控件的高度，用户可设置控件内不同显示信息的宽度，使其符合自己的要求。勾选该选项前必须先将控件拉伸至合适大小，确定控件的高度。在依次设置控件内不同信

息显示的宽度。

选择所有报警内容：选择此选项，则该报警显示控件会显示“工程管理器”中“数位报警”“类比报警”“离散报警”内所有符合条件的报警信息；否则，只显示用户所选择的指定报警信息。

设置好后按确定，然后点击鼠标左键在画面上绘制出报警显示控件，如下图所示：

时间	日期	消息



温馨提示：报警显示控件的大小由报警行数和报警最大字符长度决定，可通过鼠标调整大小，报警显示控件的位置可调。使用固定列宽后控件大小根据设定值显示，不会自动改变。当报警内容的条数大于所设置的行数的時候，该报警显示控件会自动增加一行，并出现滚动条来显示报警信息。

“显现”页面的使用可参照“[位开关](#)”控件。

离散报警有报警优先级设置，可控制报警显示的优先级，详细请看“[离散报警登录案例](#)”。

4.2.25 动态报警条


动态报警条用于显示当前的报警，它与报警控件不同的是动态报警条是以文字滚动的形式显示出当前的报警内容（数位报警内容,类比报警内容,离散报警）。

假如当前有3个报警，则动态报警条会以滚动的形式显示第一条报警，然后是第二条，最后是第三条，然后再依次循环，文字滚动的方向是从右移动到左，也可以从左移动到右；移动步幅，移动间隔时间和报警声音由参数决定。

在使用动态报警条之前，必须先配置报警设定。

插入动态报警条如下：

选择工具菜单中的动态报警条或者工具栏按钮 ；如下图所示：

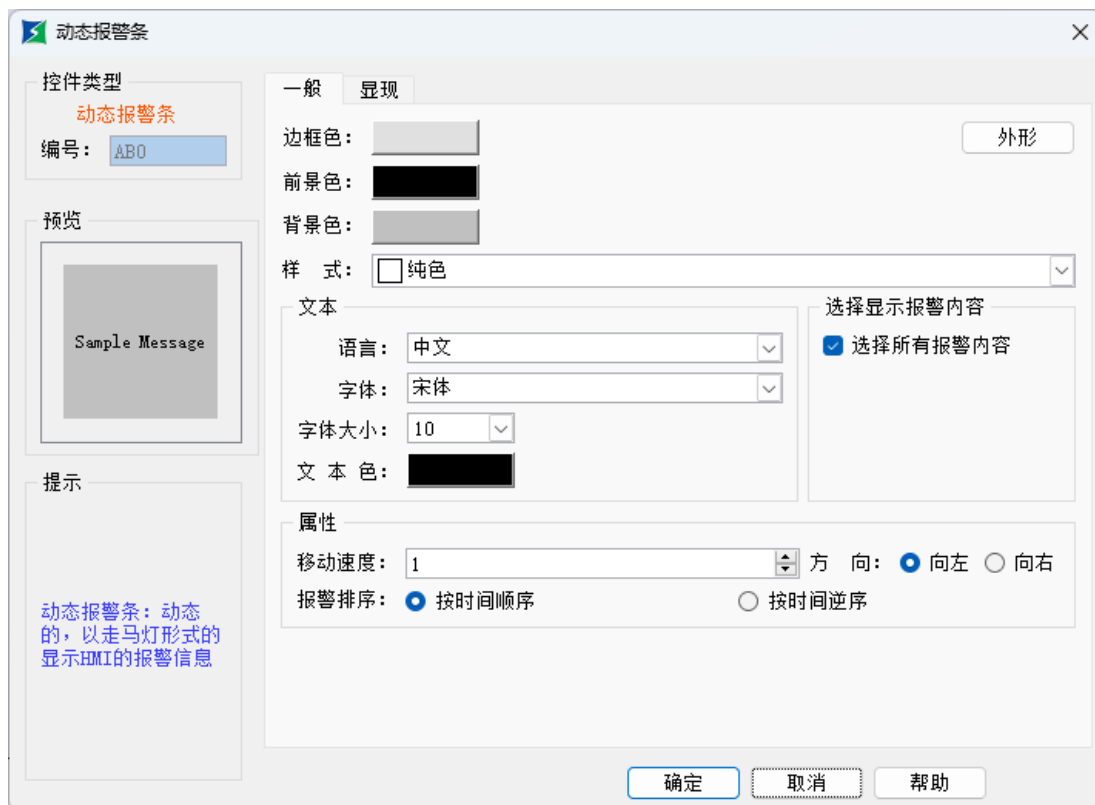

选择所有报警内容：选择此选项，则该报警显示器控件会显示“工程管理器”中“数位报警”和“类比报警”所有符合条件的报警信息；否则，只显示用户所选择的指定报警信息。

语言：对于不同的语言，字体大小、字体、时间、日期以及消息内容都可以是不同的，而背景色和文本颜色都和第一种语言相同。

字体：改变报警内容的字体格式。

字体大小：改变报警内容的字体大小。

文本色：改变报警内容的字体颜色。

移动速度：即报警内容的步幅大小。

方向：报警内容的移动方向，可向左，也可向右移动。

报警排序：即显示报警内容的先后顺序。



温馨提示：外形，边框色，背景色、前景色和样式的使用可参照“位开关”控件。在调用离线模拟时，字体大小选项要选择“16x16”，不调用离线模拟的话可以选择其他字体大小。


离散报警有报警优先级设置，可控制报警显示的优先级，详细请看“[离散报警登录案例](#)”。

“显现”页面的使用可参照“[位开关](#)”控件。

4.2.26 历史报警显示器

历史报警显示器的主要功能是用来显示先前的报警内容，操作方式和报警控件相同，可参照报警控件的使用。历史报警显示器在工具栏上的图标为 。

点击该按钮之后弹出如下对话框：

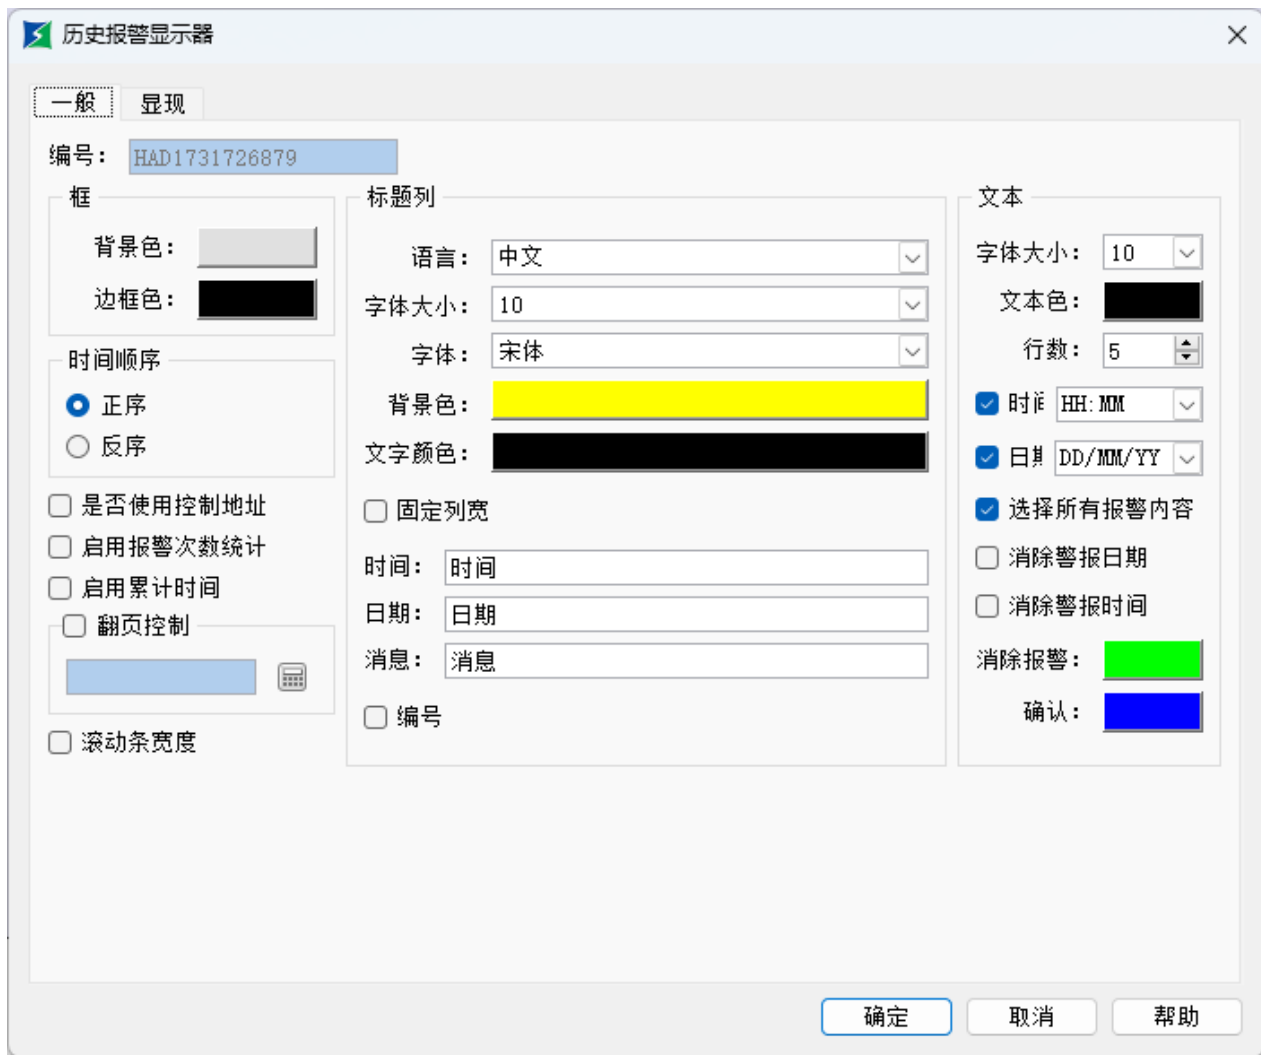

历史报警显示器对话框包含以下配置项：

- 一般** 选项卡：
 - 编号：HAD1731726879
 - 框**：
 - 背景色：[灰色选择框]
 - 边框色：[黑色选择框]
 - 时间顺序**：
 - ☒ 正序
 - ☐ 反序
 - ☐ 是否使用控制地址
 - ☐ 启用报警次数统计
 - ☐ 启用累计时间
 - ☐ 翻页控制 [按钮]
 - ☐ 滚动条宽度
- 标题列**：
 - 语言：[中文选择框]
 - 字体大小：[10选择框]
 - 字体：[宋体选择框]
 - 背景色：[黄色选择框]
 - 文字颜色：[黑色选择框]
 - ☐ 固定列宽
 - 时间：[时间输入框]
 - 日期：[日期输入框]
 - 消息：[消息输入框]
 - ☐ 编号
- 文本**：
 - 字体大小：[10选择框]
 - 文本色：[黑色选择框]
 - 行数：[5选择框]
 - ☒ 时间 [HH:MM选择框]
 - ☒ 日期 [DD/MM/YY选择框]
 - ☒ 选择所有报警内容
 - ☐ 消除警报日期
 - ☐ 消除警报时间
 - 消除报警：[绿色选择框]
 - 确认：[蓝色选择框]

底部按钮：确定、取消、帮助

是否使用控制地址：地址偏移0字地址寄存器（16位正整数，下1~12同）写1，并在地址偏移1~6字地址寄存器写入开始时间，在地址偏移7~12字地址寄存器写入结束时间，然后历史报警显示器就会显示对应时间段内的数据内容。如果要想显示所有历史报警信息的话，可将地址偏移0字地址寄存器写0即可。地址偏移13字地址寄存器暂时不用。

固定列宽：固定控件的高度，用户可设置控件内不同显示信息的宽度，使其符合自己的要求。勾选该选项前必须先将控件拉伸至合适大小，确定控件的高度。在依次设置控件内不同信息显示的宽度。

启用报警次数统计：勾选该功能将在报警信息后追加报警次数信息。每次触发报警，报警次数加一。

该地址连续占用了12个地址偏移，每个地址的含义如下：

地址偏移量	控制寄存器地址控制对象
0	1 表示显示设置的起止时间段内的数据，0 表示显示所有数据。
1	开始时间(年)
2	开始时间(月)
3	开始时间(日)
4	开始时间(时)
5	开始时间(分)
6	开始时间(秒)
7	结束时间(年)
8	结束时间(月)
9	结束时间(日)
10	结束时间(时)
11	结束时间(分)
12	结束时间(秒)

清除报警日期：即清除报警的日期

清除报警时间：即清除报警时间

消除报警：即消除报警所在行用该颜色标示

确认：即产生报警时用该颜色标示




温馨提示：基本操作可参照“报警显示”控件。

“显现”页面的使用可参照“位开关”控件。

4.2.27 图形移动

使用图形移动控件可以让一个图库图形或者图形文件能在屏幕上按照指定的方向移动，连接的关联变量的数值或触发移动变量移动。使用该控件可以在屏幕上产生移动动画的效果。插入图形移动控件和修改图形移动控件属性如下:选择工具栏中的图形移动命令按钮，在弹出来的对话框中设置属性，然后点击确定：

如下图所示：

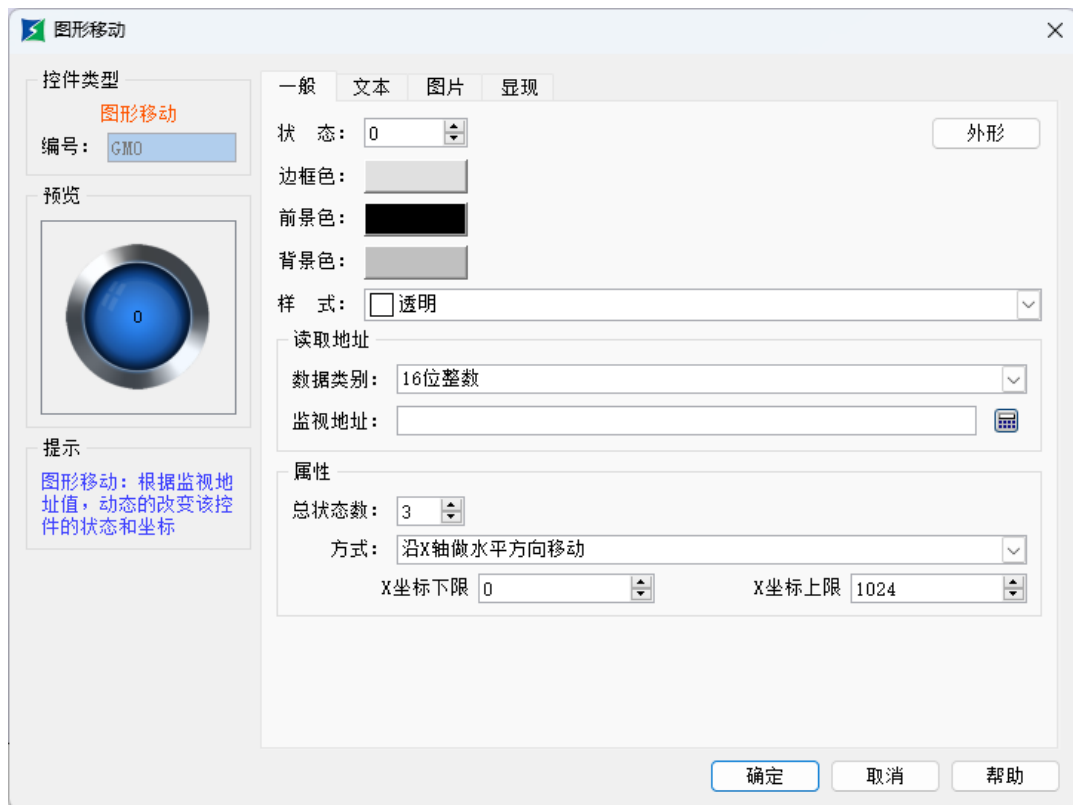

图形选择：

在“图片”页面选择一个图库图形作为移动的图形，该图形可以使用用户自定义图形。

监视地址：

图形变化移动的监视地址，占用设定地址的三个地址，相互对应总状态数变化值、X轴的数值、Y轴的数值。例如：设定监视地址为内部储存地址LW1,数据类别为16位数。那么总状态数监视地址为LW1,X轴为LW2, Y轴为LW3（即LW1, LW2, LW3的数值改变可以直接控制总状态数, X轴移动大小, Y轴移动大小）；数据类别为32位，那么总状态数监视地址为LW1, X轴为LW3, Y轴为LW5。

方式：以下都是以设定监视地址为内部储存地址LW1,数据类别为16位数。

举例说明各个移动方式：

沿X轴做水平方向移动：该图形只在水平方向移动，垂直方向不移动，且移动范围不能低

于X坐标下限和高于X坐标上限。总状态数为监视地址LW1的值,X坐标为LW2值。

沿Y轴做垂直方向移动：该图形只在垂直方向移动，水平方向不移动，且移动范围不能低于Y坐标下限和高于Y坐标上限。总状态数为监视地址为LW1的值,Y坐标为LW2的值。

可同时做X轴Y轴方向移动：图形可以在水平和垂直方向移动，且在X轴方向移动范围不能低于X坐标下限和高于X坐标上限；在Y轴方向移动的范围不能低于Y坐标下限和高于Y坐标上限。总状态数为监视地址为LW1的值,X坐标为LW2的值，Y坐标为LW3的值。

沿X轴按比例做水平方向移动：该图形只在水平方向移动，垂直方向不移动，且移动范围不能低于X坐标下限和高于X坐标上限。总状态数为监视地址LW1的值,X坐标为LW2的值。

沿Y轴按比例做垂直方向移动：该图形只在垂直方向移动，水平方向不移动，且移动范围不能低于Y坐标下限和高于Y坐标上限。总状态数为监视地址LW1的值,X坐标为LW2的值。

沿X轴按比例做反水平方向移动：该图形只在水平方向移动，垂直方向不移动，且移动范围不能低于X坐标下限和高于X坐标上限。总状态数为监视地址LW1的值,X坐标为LW2的值。

沿Y轴按比例做反垂直方向移动：该图形只在垂直方向移动，水平方向不移动，且移动范围不能低于Y坐标下限和高于Y坐标上限。总状态数为监视地址LW1的值,X坐标为LW2的值。



温馨提示：“文字”和“图片”页面可参照“[多态指示灯](#)”控件的“文字”和“图片”页面。

“显现”页面的使用可参照“[位开关](#)”控件。

通过“监视地址”后两位地址数值的变化可以控制图形移动的位置。

X/Y轴的最大坐标为画面最大值。


4.2.28 仪表

仪表控件能以一个指针指的位置来显示当前关联变量的数值，通常一个仪表是半圆型或者

圆形，使用仪表控件可以形象地表示该变量的实际情况。

插入仪表控件和修改属性方法如下：

选择工具栏中的仪表控件图标；弹出如下图所示对话框：

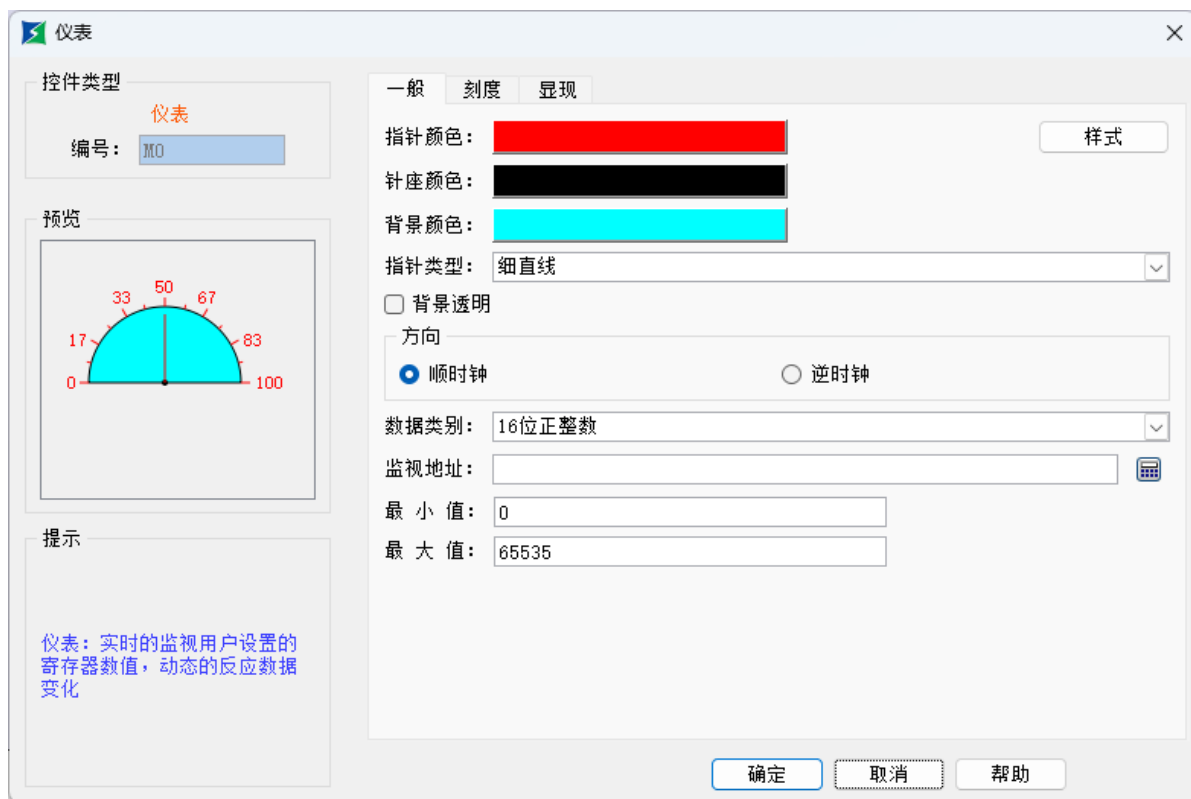

指针颜色：可改变指针的颜色

针座颜色：可改变针座颜色

背景色：可改变表盘的背景色

指针类型：分为细直线、粗直线、菱形和三角形四类

背景透明：即使该控件的背景颜色透明

方向：用户可根据需要选择表针顺时针或者逆时针方向移动


数据类别：用户可根据需要选择不同的数据类别

监视地址：即把该地址值读出来，在表盘上，指针指向该数值。

最大值：设置了监视地址值不能超过的最大数值


最小值：设置了监视地址值不能低于的最小数值

点击刻度页面，设置刻度属性，如下图所示：

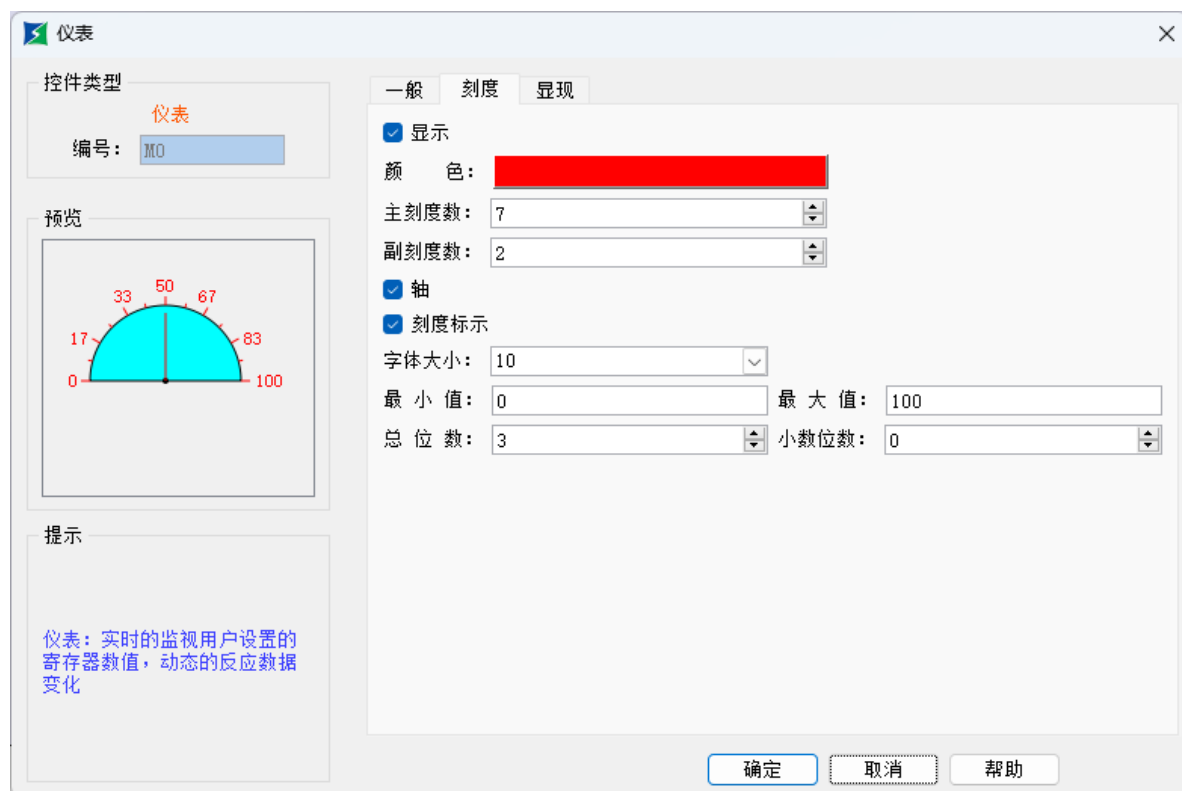

在该页面，用户可以设置刻度的颜色，主刻度数，副刻度数，是否显示轴和是否显示刻度标示等选项。

在画面编辑区域，按下鼠标不动，牵拉鼠标画出仪表控件。仪表控件的效果图如下图所示：

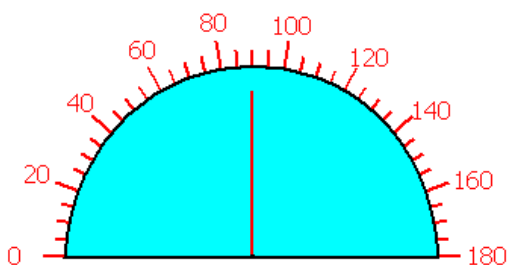

选择仪表控件图形，把鼠标移到仪表控件上的8个小绿点可以修改仪表控件大小，双击仪表控件可以重新修改仪表的属性。




温馨提示：仪表控件固定了纵横比，若修改仪表控件的尺寸，仪表控件的长宽是同时放大和缩小的。“显现”页面可参照“[位开关](#)”控件的“显现”页面。

4.2.29 历史数据显示器

实际使用中，PLC或连接设备产生的一些数据会随时更新，例如报警等，有时我们需要查看一些历史的数据，在HT8001CN中我们可以通过历史数据显示器来观察了解产生过的历史数据。

在HT8001CN中提供了历史数据收集器功能，在工程管理器中可以进入历史数据收集器对话框。如果用户是新建的工程，则需右键“历史数据收集器”，选择“添加历史数据收集器”，新建一个历史数据收集器之后，双击“历史数据收集器0”，就可以进入历史数据收集器设计的对话框。详细请参考说明中介绍的历史数据收集器的属性设定。

点击工具栏上的历史数据显示器按钮，弹出如下图所示的历史数据显示器对话框。

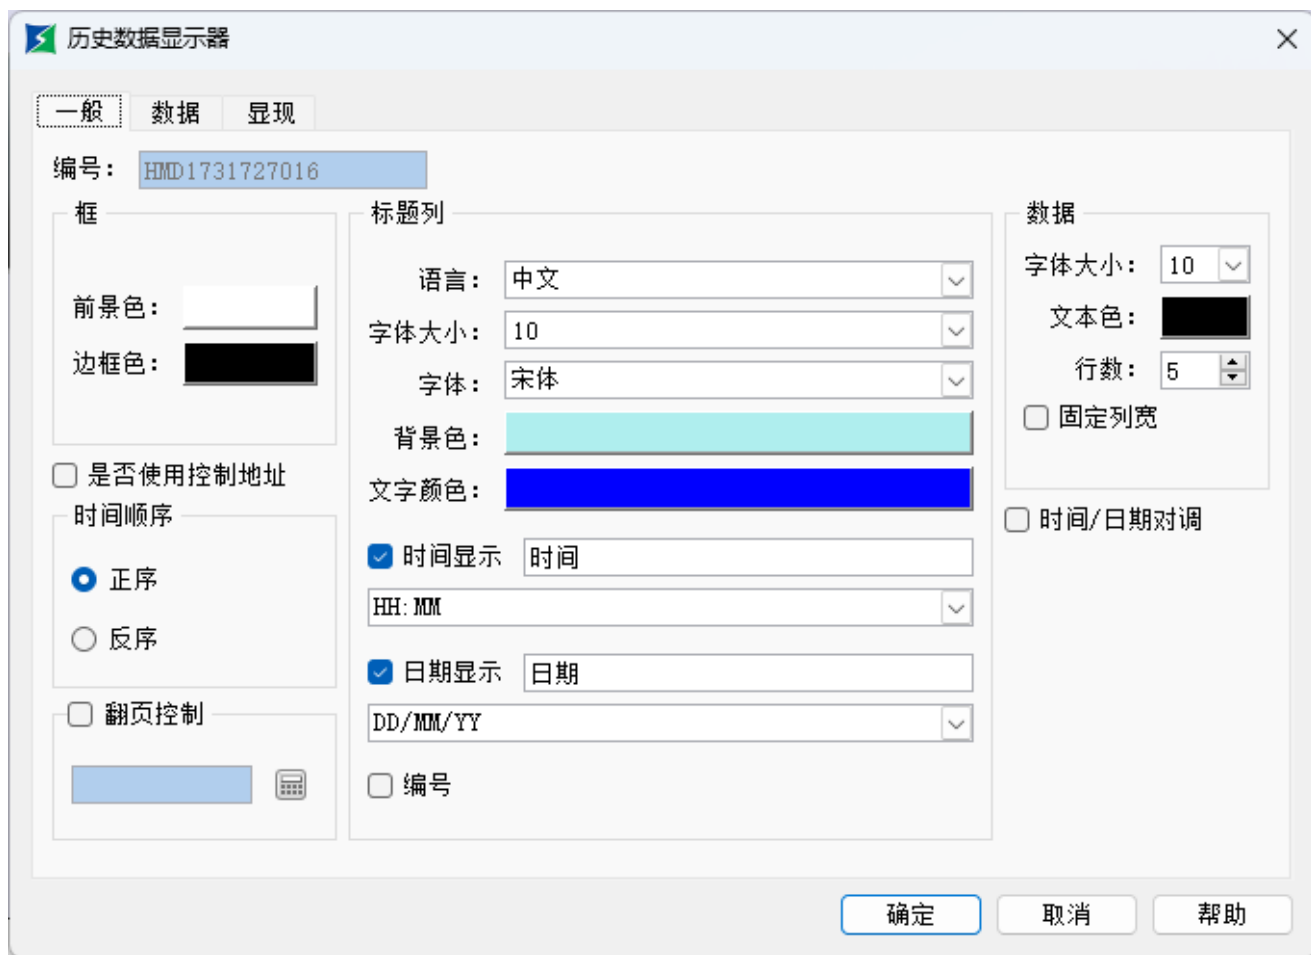

一般页面：

前景色：点击方框内颜色可以改变显示器的前景颜色。

边框色：点击方框内颜色可以改变显示器的边框的颜色。

标题列：可以改变显示字体的大小，字体样式，显示字体区域的背景色，字体颜色和选择是否显示日期和时间；其语言选项的功能可参照“报警显示器”的语言功能。

数据：可以改变显示数据的字体大小，颜色和最多显示的行数。

是否使用控制地址：


地址偏移0字地址寄存器(16位正整数，下1~13同)写1，并在地址偏移1~6字地址寄存器写入开始时间，在地址偏移7~12字地址寄存器写入结束时间，最后在地址偏移13字地址寄存器处写1，然后历史数据显示器就会显示对应时间段内的数据内容。地址偏移13字地址寄存器会自动复位，如果要想显示所有历史数据的话，可将地址偏移0字地址寄存器写0即可。

该地址连续占用了40个偏移地址，每个地址的含义如下：

具体操作过程见下表：

偏移地址	控制寄存器地址控制对象
0	1 表示显示设置时间段内的数据，0 表示显示所有数据
1	开始时间(年)，单字
2	开始时间(月)，单字
3	开始时间(日)，单字
4	开始时间(时)，单字
5	开始时间(分)，单字
6	开始时间(秒)，单字
7	结束时间(年)，单字
8	结束时间(月)，单字
9	结束时间(日)，单字
10	结束时间(时)，单字
11	结束时间(分)，单字
12	结束时间(秒)，单字
13	数值从0->1时且地址偏移量+0为1，显示指定时间的数据，自动复位，单字
14	所设开始时间到结束时间段内的历史数据信息总数，双字

数据页面如下图：

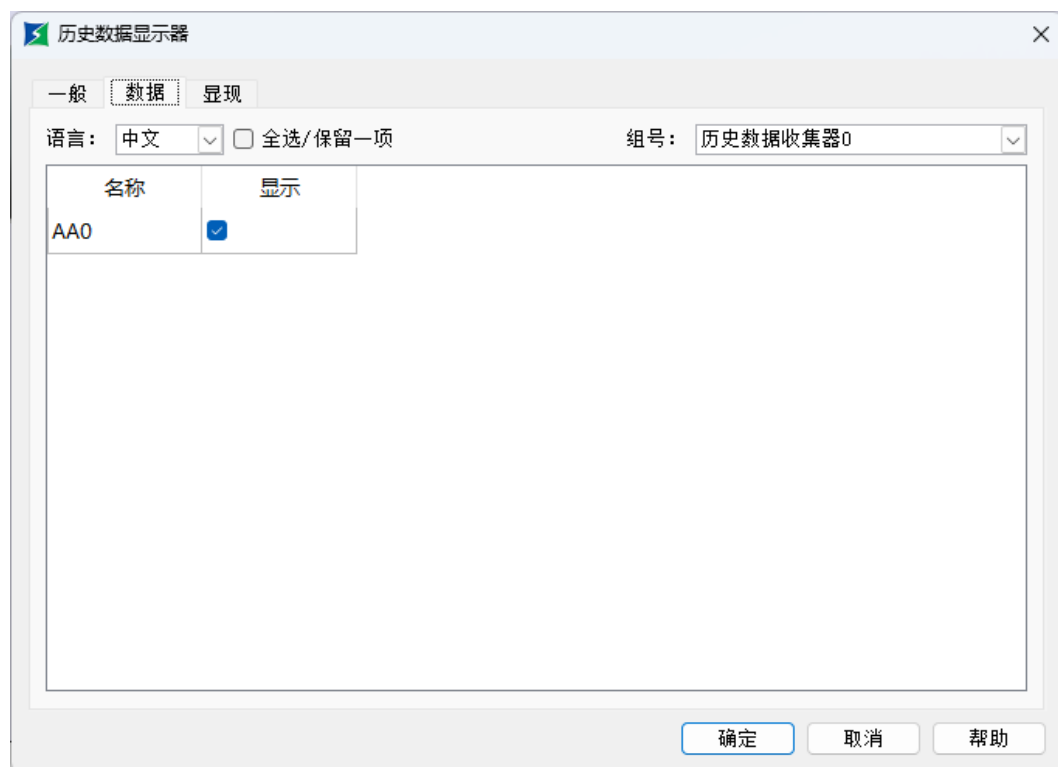

历史数据组号：HT8001CN里新增多组历史数据，使用该命令时可以选择对应分组历史数据。

历史数据显示器操作：使用控制地址来显示历史数据时，组态历程如下图所示：

取样长度：即每次从内存中读取数据的个数。

取样总数：即提取数据的次数。

“历史数据收集器”主要是用于参数的设置，而“历史记录显示器”主要是用来显示存取的历史数据的。

	时间	日期	温度	湿度	光照强度	压力	发送21	发送22	发送23	发送24
1										
2										
3										
4										
5										

温度 湿度 光照强度 压力

100 83 67 50 33 17 0

历史记录数目条数 9999

显示所有数据 开始时间(年) 9999 9999 9999 9999 9999 9999

结束时间(年) 9999 9999 9999 9999 9999 9999

画面二 查询 历史数据信息总数 9999

地址偏移0字地址寄存器(16位正整数，下1~13同)写1，
并在地址偏移1~6字地址寄存器写入开始时间，在地址偏移7~12字地址寄存器写入结束时间，
最后在地址偏移13字地址寄存器处写1，然后历史数据显示器就会显示对应时间段内的数据内容。
地址偏移13字地址寄存器会自动复位，如果要想显示所有历史数据的话，可将地址偏移0字地址寄存器写0即可。

操作时，显示所有数据控件输入1，查询控件输入1时，则数据收集器显示开始时间和结束时间段内的所有历史数据。如下图所示：




显示所有数据输入为1，开始时间设置为2016-7-11 3:30:4 结束时间设置为2016-7-11 14:39:4，当查询处输入控件输入为1时，则历史显示器只显示这个时间段的数据。




温馨提示：“显现”页面可参照“[位开关](#)”控件的“显现”页面。

4.2.30 消息显示

消息显示的功能和多态指示灯的功能类似，只是消息显示控件的总状态数增加了，最多可显示的状态数为128种状态。该控件在工具栏上的图标为：，单击图标可弹出如下图所示的对话框：

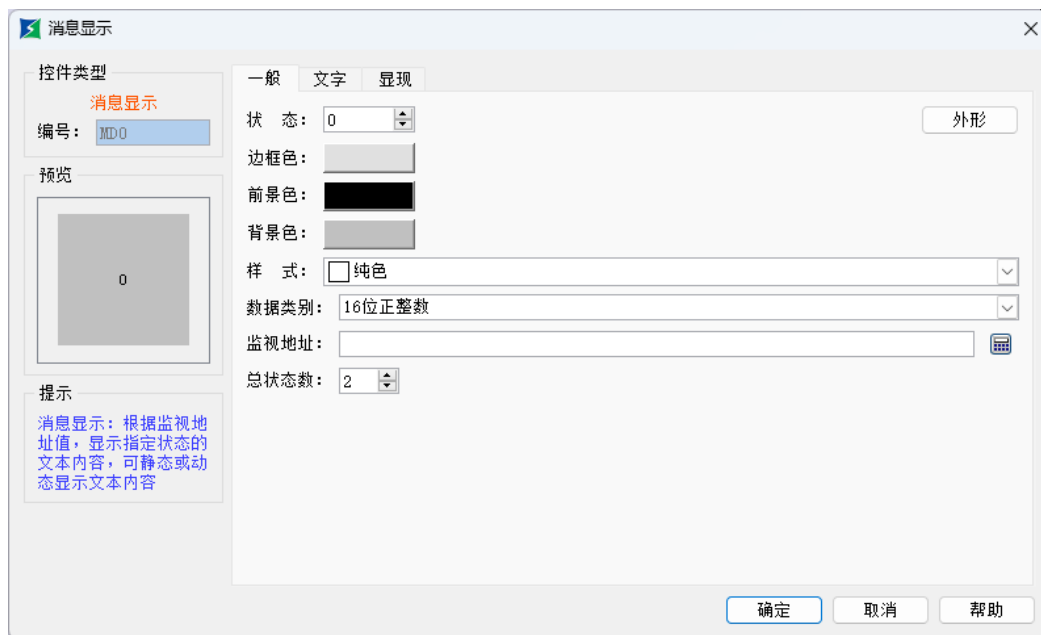

消息显示文本页面对话框，如下图所示：

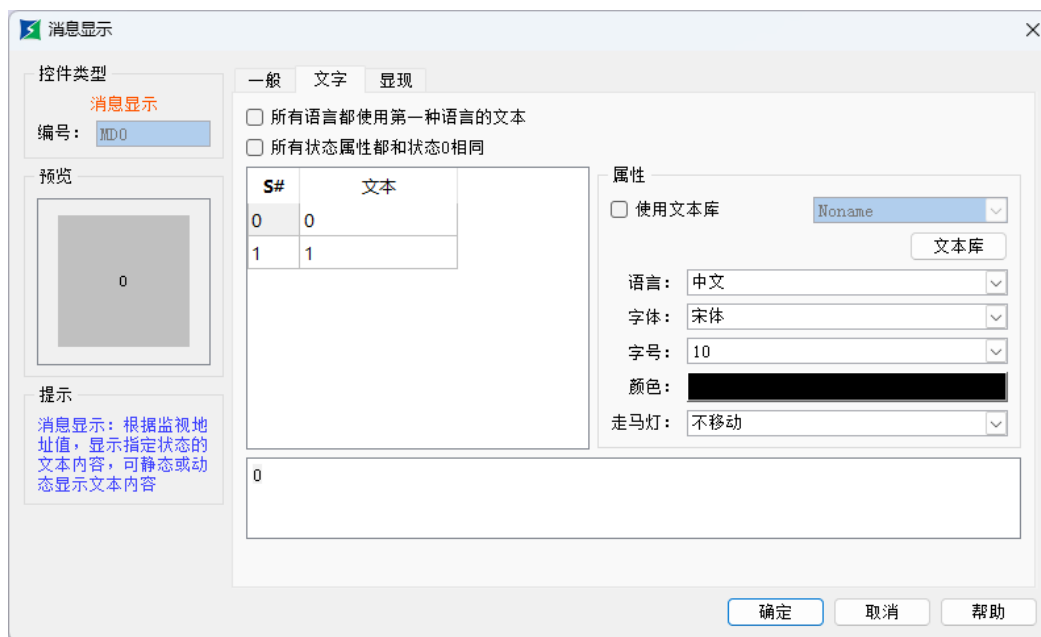

其中语言、字体、字体大小以及颜色的设置可参照“多态指示灯”的文本页面的相关设置。

走马灯：该项分为不移动、向左移动和向右移动三个选项。

不移动：即当前状态下的文本为剧中静止状态。


向左移动：即当前状态下的文本为会以用户设置的“移动速度”值（假设为n）向左移动n个像素值。

向右移动：即当前状态下的文本为会以用户设置的“移动速度”值（假设为n）向右移动n个像素值。

4.2.31 流动块

流动块是模拟管道内液体流动状态的动画图形。流动块是否流动由触发位的状态决定，当触发位为1的时候流动块处于流动状态，触发位为0的时候流动块处于静止状态，流动速度由用户选择。

点击工具栏上的  按钮，即弹出流动块一般页面对话框，如下图所示：

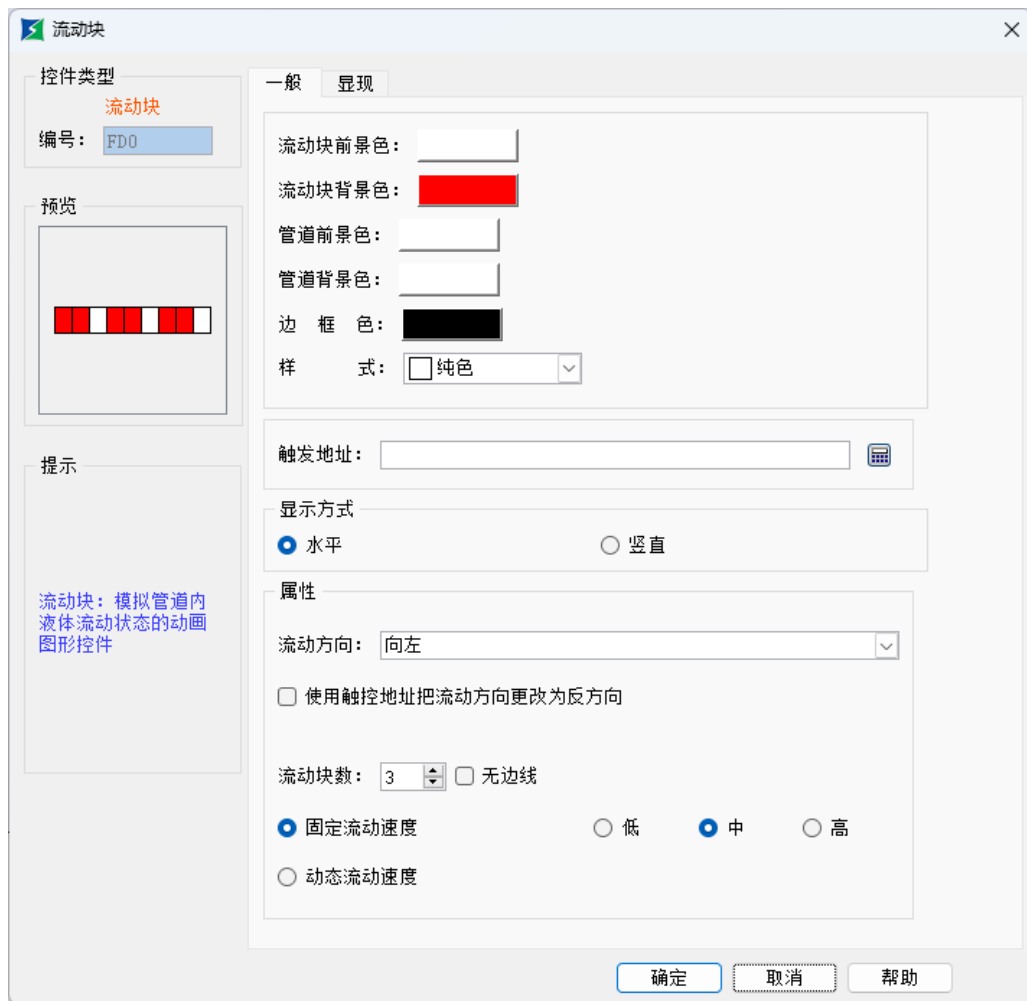

颜色：用户可以设置流动块的颜色属性。

流动块前景色：鼠标点击流动块前景色按钮设置流动块的前景色；

流动块背景色：点击流动块背景色按钮设置流动块的背景色；

管道前景色：点击管道前景色按钮设定管道的前景色；

管道背景色：点击管道背景色按钮设定管道的背景色；

边框色：点击边框色按钮设置流动块控件的边框色；

样式：点击选择流动块控件样式，默认样式为纯色；

触发地址：控制流动块流动的地址，当该地址的值为1的时候触发流动块产生流动效果。

属性：设置流动块的属性，如方向，流动速度。

显示方式：选择“水平”设置流动块为水平方向流动。选择“竖直”设置流动块为竖直方向流动；

流动方向：当显示方式为水平时，可以选择“向左”或者“向右”流动。显示方式为竖直时，可以选择“向上”或者“向下”流动；

使用触控地址把流动方向更改为反方向：即当该“触控地址”值与用户设置的“有效状态”值相等时，流动块的方向切换到“流动方向”的反方向；

例如：当用户设置的“流动方向”是“向左”，选择上“使用触控地址把流动方向更改为反方向”，“触控地址”为LB2，“有效状态”设置为1；在模拟或者屏中，当LB2的值为1时，流动块得方向切换为“向右”；当LB2的值为0时，流动块得方向又变回原来的“向左”。

流动块数：流动块数是指流动单位的数量，范围在1~30之间；

无边线：当选中“无边线”属性的时候，流动块的边线会隐藏；

流动速度：分为固定流动速度和动态流动速度两类：


固定流动速度：可以选择“快速”、“普通”、“缓慢”三种流动速度，该速度的是由生产厂家定的，为默认值。

动态流动速度：该速度是由一个字地址来决定，并且地址的值只在1-10之间有效。当地址值为0时，流动块不移动；当地址值为10时，流动块流动的速度最快；地址值为1时移动最慢。

显现：“显现”页面的使用可参照“[位开关](#)”控件。

4.2.32 定时器

定时器是利用时间条件触发某一特定功能的控件。在HT8001CN组态软件中，定时器作为宏指令触发的控件。点击工具栏上的或者鼠标双击已存在的定时器会进入定时器属性设置页：

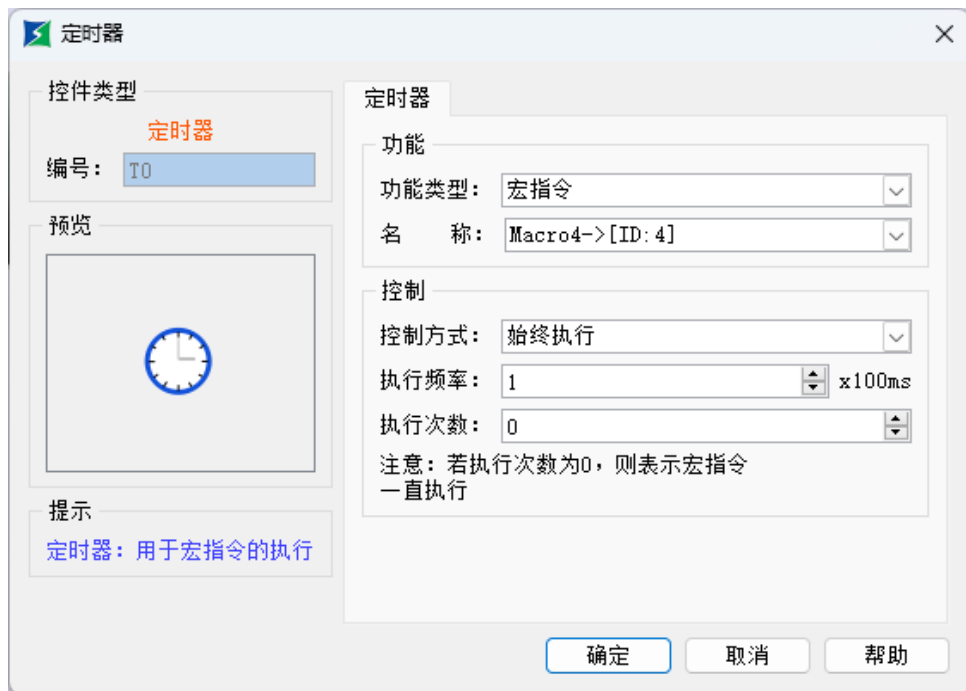

控制方式：选择宏指令的执行方式为始终执行或者地址触发。

“始终执行”按照设定的频率始终执行，选择始终触发，则所选条宏指令会在工程运行的时候按照设定的频率始终执行；

“地址触发”则当指定位的值为1的时候按设定的频率执行，当指定位的值为0时不执行宏指令。

地址：当选择“地址触发”的执行方式时，会出现地址输入栏，在此输入控制该条宏指令执行的位。当此位的值为1时执行该条宏指令。

执行频率：所选宏指令执行的频率。范围为0.1S~ 60S。

执行次数：所选宏指令执行的次数，当次数为0的时候触发该条宏指令会一直执行。

功能类型：选择要执行的功能类型，HT8001CN组态软件中定时器控制的功能为宏指令。


名称：所要执行的宏指令的名称。当前没有宏指令时不能设置定时器。



温馨提示：定时器控件的大小不能改变，位置可以设置。在工程运行的时候，定时器控件在HMI上不显示。

4.2.33 多功能按钮

多功能按钮可以实现单一控件完成多步自定义操作的功能。使用多功能按钮可以简化用户操作，让操作过程更加方便，快捷。点击工具栏上  或者双击已存在的多功能按钮会进入多功能按钮属性设置页。

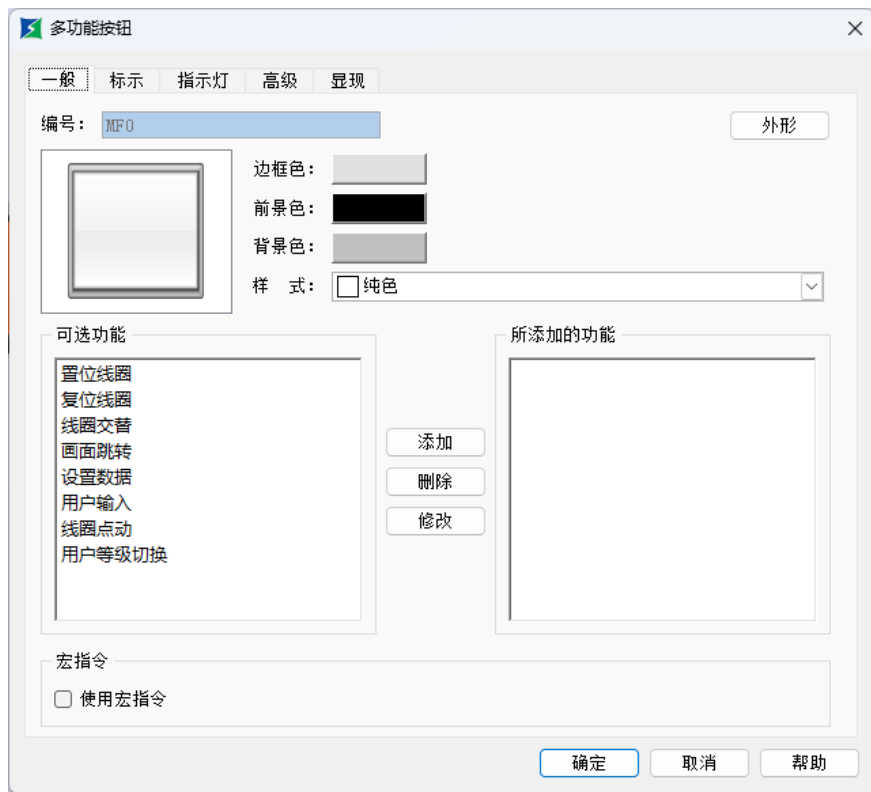

一般页面

按钮外观：外形，颜色，样式等按钮属性设置。

可选功能：列出了数种功能，供用户选择，以在按下多功能键的时候执行。


置位线圈：将输入的地址置位；

复位线圈：将输入的地址复位；


线圈交替：将输入的地址值取反，如果该位为0，则变为1；如该位为1，则变为0；

线圈点动：触控时将输入地址置位，松开后复位；


画面跳转：跳转至所选择的画面。修改画面跳转可以选择要跳转到的画面。

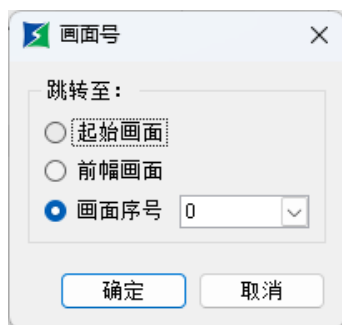

设置数据：将设定的数值写入设定的地址。可以选择写入数据的类型，设定写入的地址，设定要写入的数据。

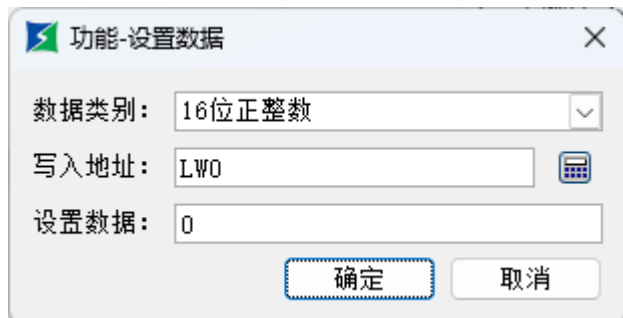

用户输入：输入一个数值并写入到设定的地址。可以选择写入的数据类型，设定写入的地址。当执行该功能的时候会显示数据输入界面，用户可以输入所选类型的数据，并将该数据写入设定的地址。

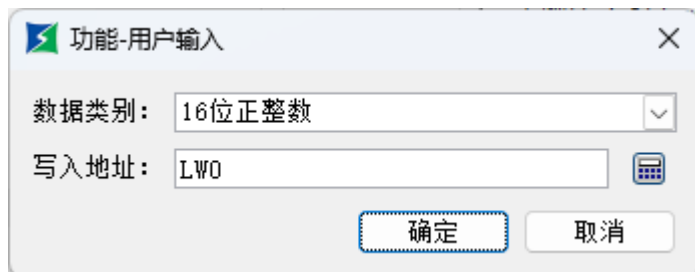

选择一种可选功能并点击“添加”会将该功能添加到所选功能列表中。

当选择“用户输入”和“线圈点动”时，只会执行用户输入，线圈点动将不会被执行。

用户等级切换：点击该按钮可退出当前用户，进行其他用户的登录使用。

所添加的功能

当用户选择一项可选功能的时候，这里便将该功能列出。鼠标双击该功能或者点击“修改”可以进行设置或修改。点击“删除”可以删除该功能。

组态运行时点击该多功能按钮会执行全部所选择功能。

宏指令


选择“执行宏指令”会显示宏指令列表，选择一条宏指令，组态运行时点击该多功能按钮也会执行该条宏指令。

标示、高级、显现页面

标示，高级，显现页面可参照“[位开关](#)”的标示，高级，显现页面。

4.2.34 饼图

饼图用来显示某种成分在整体中所占多少比例。使用饼图可以清楚显示每种成分的比例大小，简单明了。点击工具栏上或者双击已存在的饼图按钮会进入饼图按钮属性设置页。

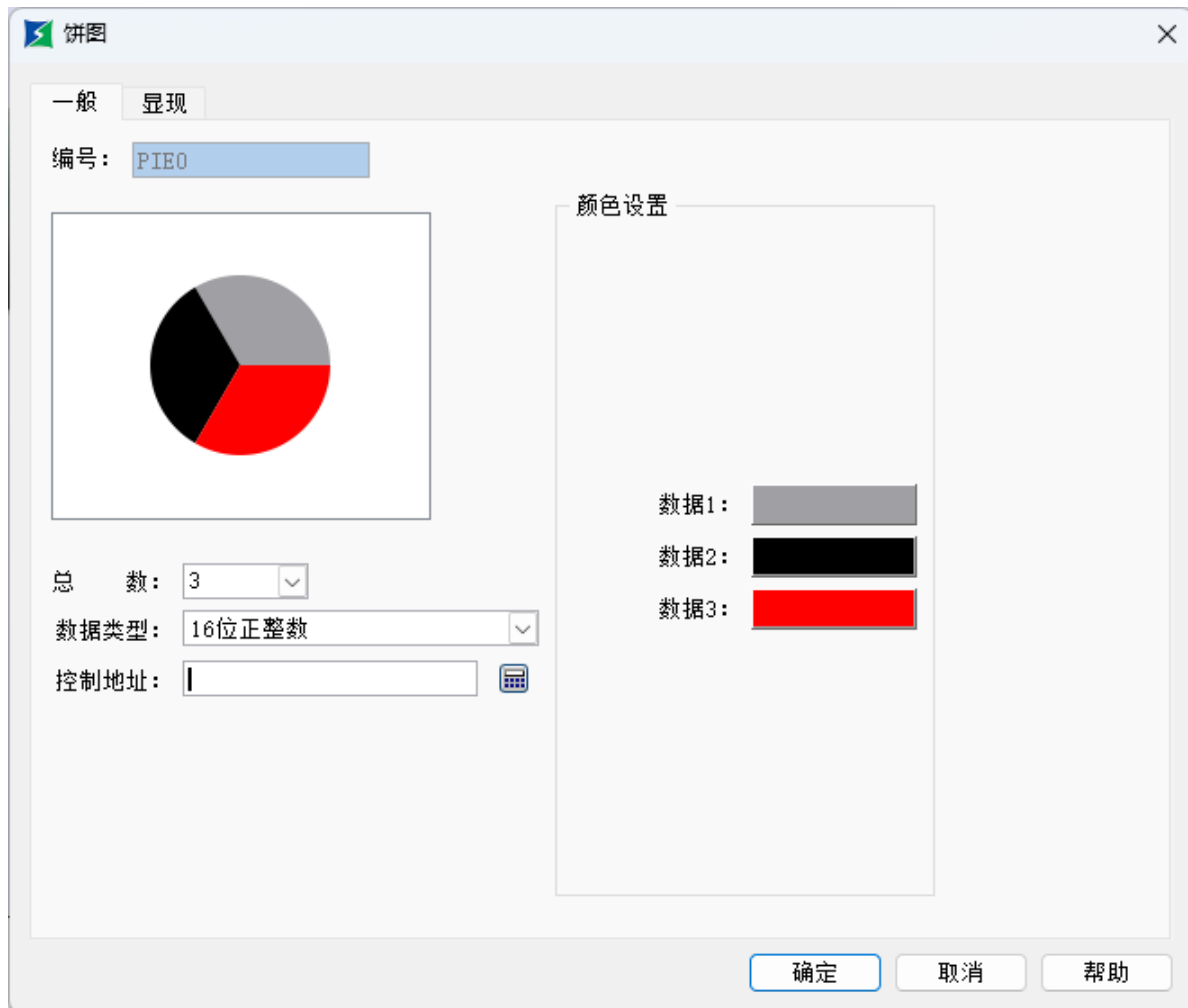

总数：即有几个数据或者几种成分。数据最多能设置12个。

数据类型：即所选的每种数据是什么类型的。

控制地址：所写的地址是客户需要的第一个数据地址。后面的数据都是该数据的连续地址。

例如：总数为3，数据类型为16位正整数，控制地址为LW5。数据1的地址是LW5，数据2的地址是LW6，数据3的地址为LW7。


如数据类型为32位的，控制地址是LW5，则数据1的地址为LW5，数据2的地址为LW7，数据3的地址为LW9。

颜色设置：每个数据都可以设置一个颜色。


显现页面可参照"[位开关](#)"的显现页面。

4.2.35 扇形图

扇形图（也称饼图）的功能和仪表的功能类似，该功能控件是读取监视地址的值反应在控件，反应区域可用“扇形前景色”、“扇形背景色”和“扇形图样”来表示。该控件在工具栏上的图标为：，单击图标可弹出如下图所示的对话框：

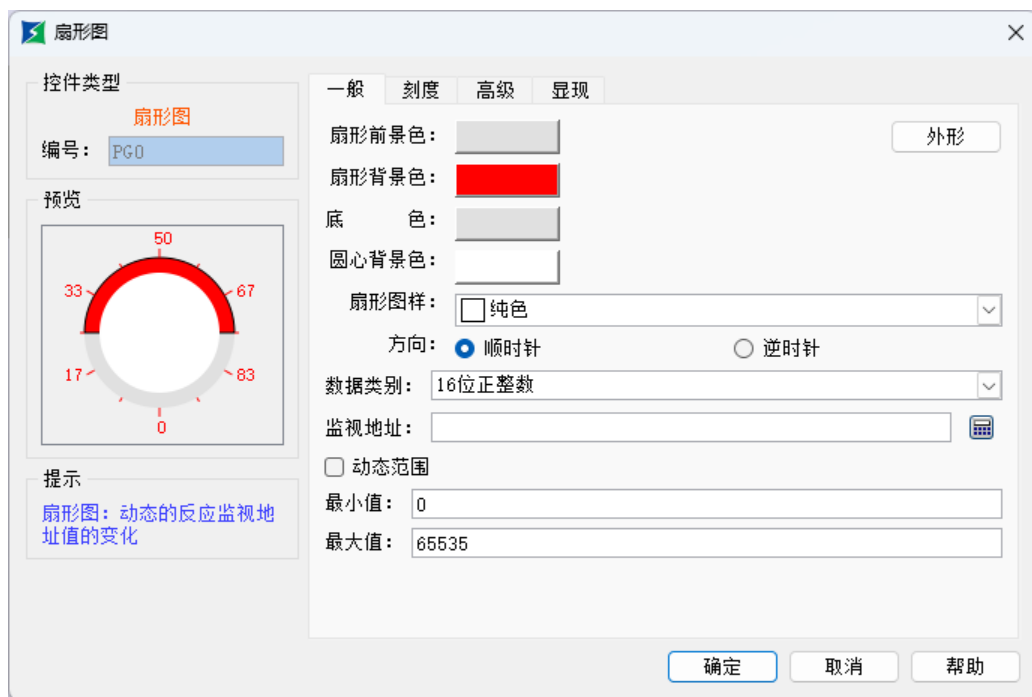

扇形图（也称饼图）刻度页面对话框，如下图所示：

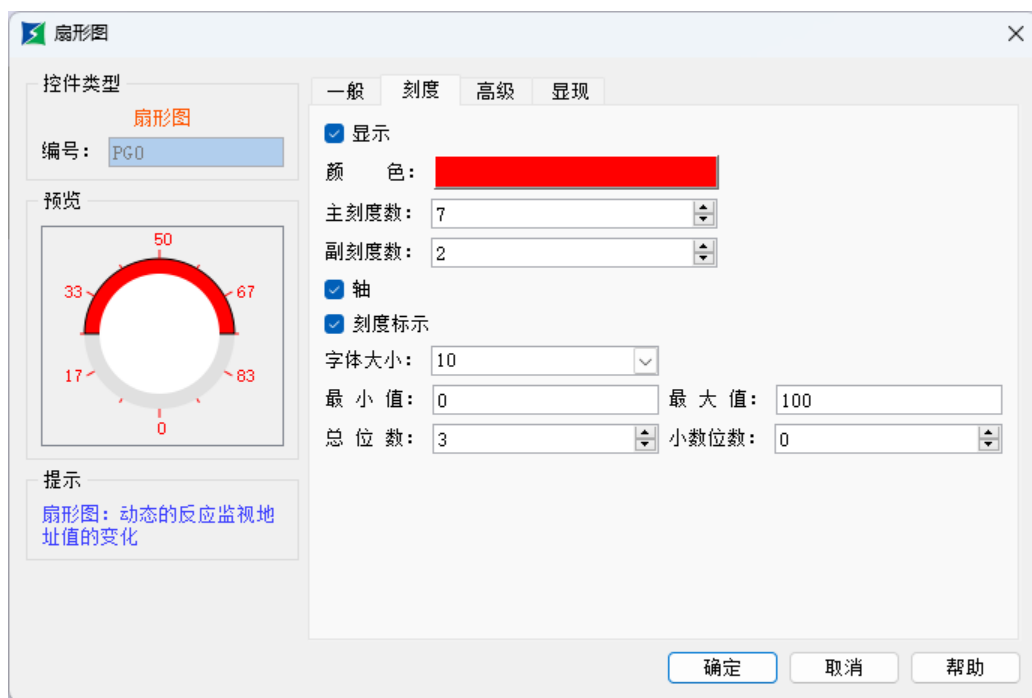


该页面的参数设置可参照“仪表”的刻度页面。

“高级”页面的参数设置可参照“数值显示”控件的高级页面。

4.2.36 步进按钮

步进按钮的功能是，每点击该控件一次，该控件的状态就会顺序轮回切换，并把该状态下对应的值写入到写入地址中。该控件在工具栏上的图标为：，单击图标可弹出如下图所示的对话框：

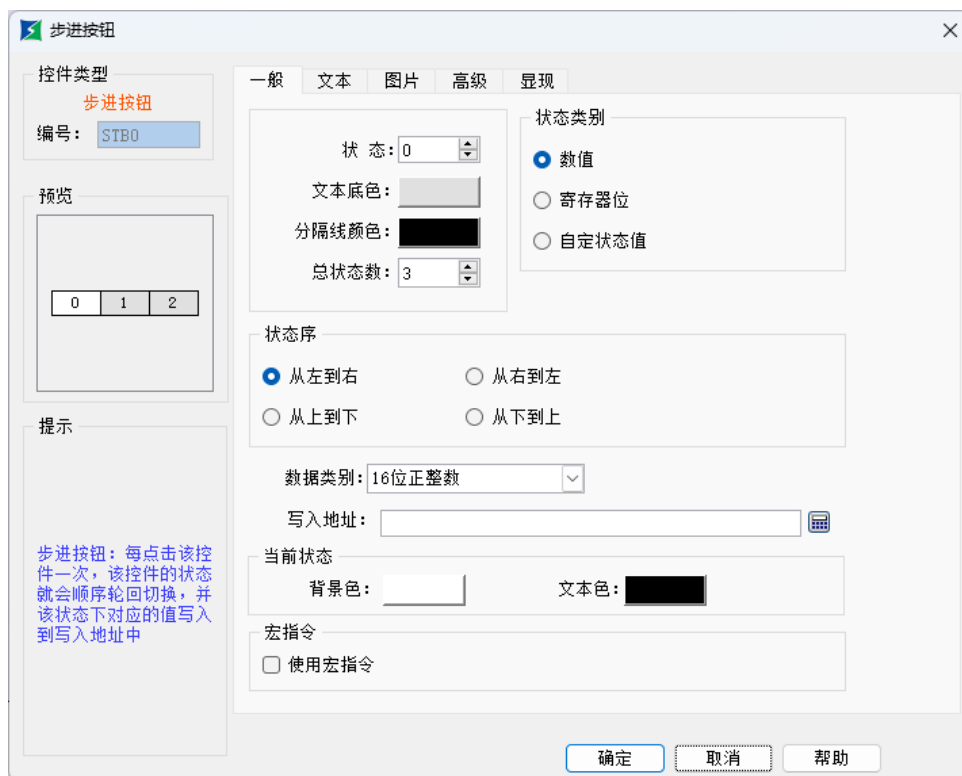

状态序：即控件上的文本排列方向，例如状态总数为3，状态0，状态1和状态2的文本分别为0，1，2；

从左到右：该控件水平放置，即文本的方向是按照从左到右的方向排列的，选择此选项后文本顺序为：0，1，2；

从右到左：该控件水平放置，即文本的方向是按照从右到左的方向排列的，选择此选项后文本顺序为：2，1，0；

从上到下：该控件竖直放置，即文本的方向是按照从上到下的方向排列的，选择此选项后文本顺序为：0，1，2；

从下到上：该控件竖直放置，即文本的方向是按照从下到上的方向排列的，选择此选项后文本顺序为：2，1，0。

状态类别：可参照“多态指示灯”的状态类别。

当前状态：即设置当前状态下的文本的背景色和文本色。


“文本”、“图片”页面的参数设置可参照“多态指示灯”控件的“文本”、“图片”页面。

“高级”页面可参照“[位开关](#)”的“高级”页面，热键使用参考“[位开关](#)”的热键使用。

例如：状态类别选择的是“数值”，写入地址是LW1，总状态数目是3，状态0，状态1和状态2的文本分别为0，1，2；下载到HMI中，当不停地点击该控件的时候，该控件就会在0-2之间的三个状态不停地转换，并把对应的值写入到LW1中。

4.2.37 单选按钮

单选按钮的功能是，用户点击那个状态，该控件就是切换到指定的状态下。并把该状态下对应的值写入到写入地址中。该控件在工具栏上的图标为：，单击图标可弹出如下图所示的对话框：

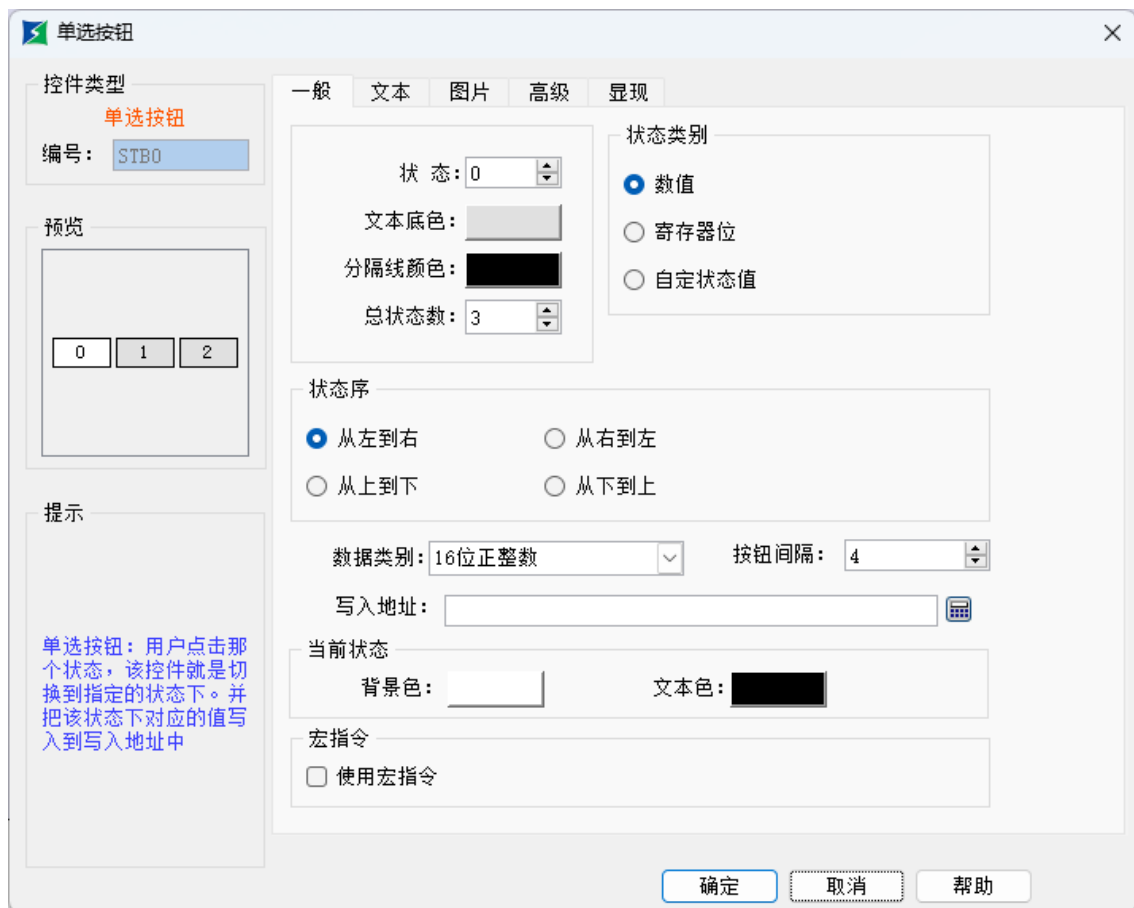

状态序：即控件上的文本排列方向，例如状态总数为3，状态0，状态1和状态2的文本分别为0，1，2。

从左到右：该控件水平放置，即文本的方向是按照从左到右的方向排列的；选择此选项后文本顺序为：0，1，2；

从右到左：该控件水平放置，即文本的方向是按照从右到左的方向排列的；选择此选项后文本顺序为：2，1，0；

从上到下：该控件竖直放置，文本的方向是按照从上到下的方向排列的；选择此选项后文本顺序为：0, 1, 2；

从下到上：该控件竖直放置，文本的方向是按照从下到上的方向排列的；选择此选项后文本顺序为：2, 1, 0。

状态类别：可参照“多态指示灯”的状态类别。


当前状态：即设置当前状态下的文本的背景色和文本色。

“文本”、“图片”页面的参数设置可参照“多态指示灯”控件的“文本”、“图片”页面。“高级”和“显现”页面可参照“位开关”的“高级”页面和“显现”。

4.2.38 下拉框

下拉框（项目选单）对象可以显示多样项目成一列表，使用者可以藉此去检视并选择。一旦使用者选择了某一项目，相对应的项目数值将被写入到字符缓存器之控制地址。

该控件在工具栏上的图标为：，单击图标可弹出如下图所示的对话框：

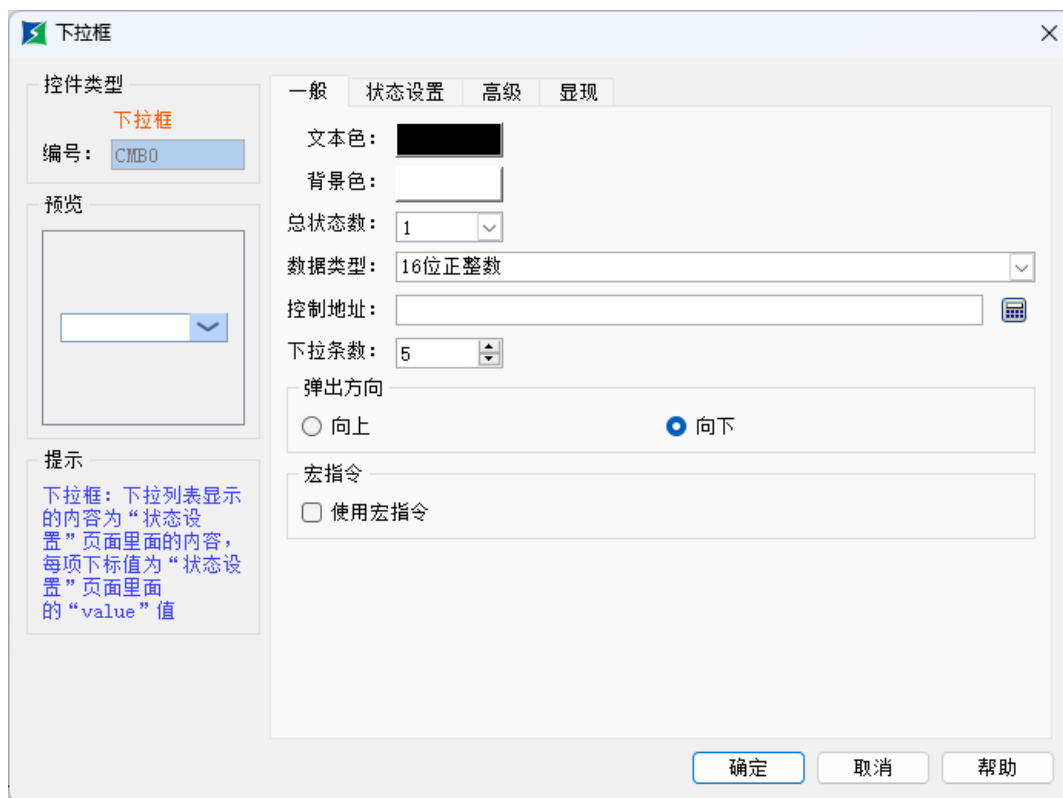

总状态数目：设置此对象的状态数，每一个项目表示一个状态并会显示在列表上，此项目数值可被写入至[控制地址]。


背景色：选择对象的背景颜色。

文本色：选择对象的文本颜色。

控制地址：即写入地址。

使用宏指令：选择此选项则，在可触控的情况下执行用户选择的宏指令。

状态设置页面：此设定页显示所有状态/项的文字和数值，如果要改变项目数，请从[项目选单设定页面]的[总状态数]。点击“状态设置”页面，则显示如下图所示图形：

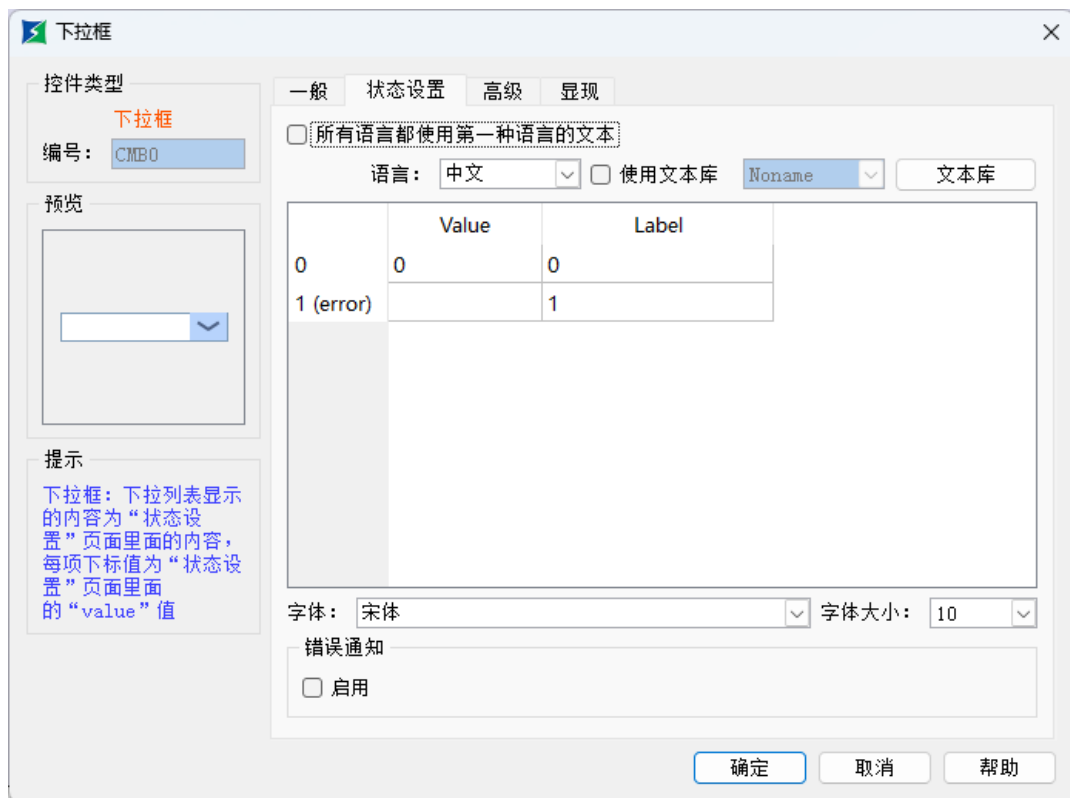

语言：对于所有状态使用统一的“字体”和“字体大小”；对于不同语言选择，可以有不同的“字体”和“字体大小”。

State：系统会列出目前所有使用的项目，每一个项目表示一个状态并且会显示在列表。此字段为只读。

Value：使用者可为每个项目设定数值，但须遵守以下两个规范：

[读取]：如果系统侦测到[控制地址]的内容有任何改变，对象将会对照内容和其数值并选择第一个吻合的项目。如果没有项目吻合，将跳至错误状态并触发错误通知位（如果有设定）。

[写入]：当使用者选择某项目，系统将数值写入至[控制地址]。

Label：使用者可为每个项目设定文字，项目选单对象将显示所有项目的文字在列表上供使用者检视和选择。

错误通知：

例如，当[项目数]设8时，8即为错误状态。同样的，如果设[项目数]为11时，状态11即为错误状态。

在错误状态发生时，下拉式选单模式则会显示错误状态的文字。


当错误发生时，系统将某个特定位设ON/OFF（写入到[错误通知地址]）。此位缓存器的通知可以使用于触发某个动作来修正错误。

“高级”和“显现”页面可参照“[位开关](#)”的“高级”页面。

4.2.39 滑块模拟量开关

滑动模拟量开关：由拖曳滑块来改变相对应字符寄存器地址的数值内容。

该控件在工具栏上的图标为：，单击图标可弹出如下图所示的对话框：

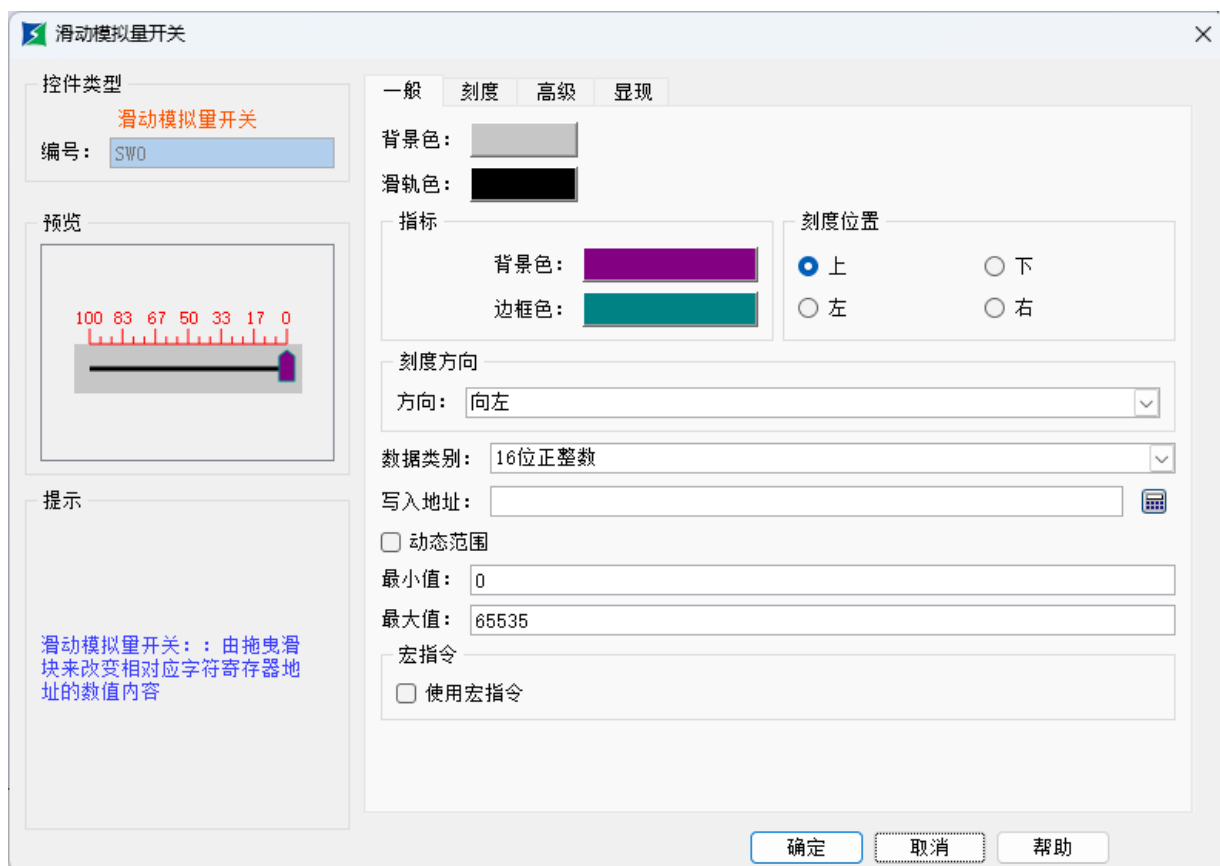

刻度位置：选择不同的选项，可以更改刻度标示的位置；

刻度方向：选择不同的选项，可以更改刻度标示排列的方向；

写入地址：在滑块被拖曳时，可以实时写入并显示当前写入地址的设定值；

动态范围：选择了此选项，最大值和最小值的值由用户选择的地址值动态决定，否则由用户选择的数据类别的类型决定的。


“刻度”页面的设置可以参照“[仪表](#)”的刻度页面。

“高级”和“显现”页面可参照“[位开关](#)”的“高级”页面。

4.2.40 动画

动画：可预先定义元件移动轨迹，并利用更改字符寄存器内的数据，控制元件的状态与元件在移动轨迹上的位置。系统将使用连续两个寄存器内的数据来控制动画元件，第一个寄存器为控制元件的状态，第二个为控制元件的位置。该控件在工具栏上的图标为：，之后在视图（即画面）上描绘控件的移动点（备注：最多可建64个轨迹点），右键鼠标结束移动点的描绘。

双击该控件可弹出如下图所示的对话框：

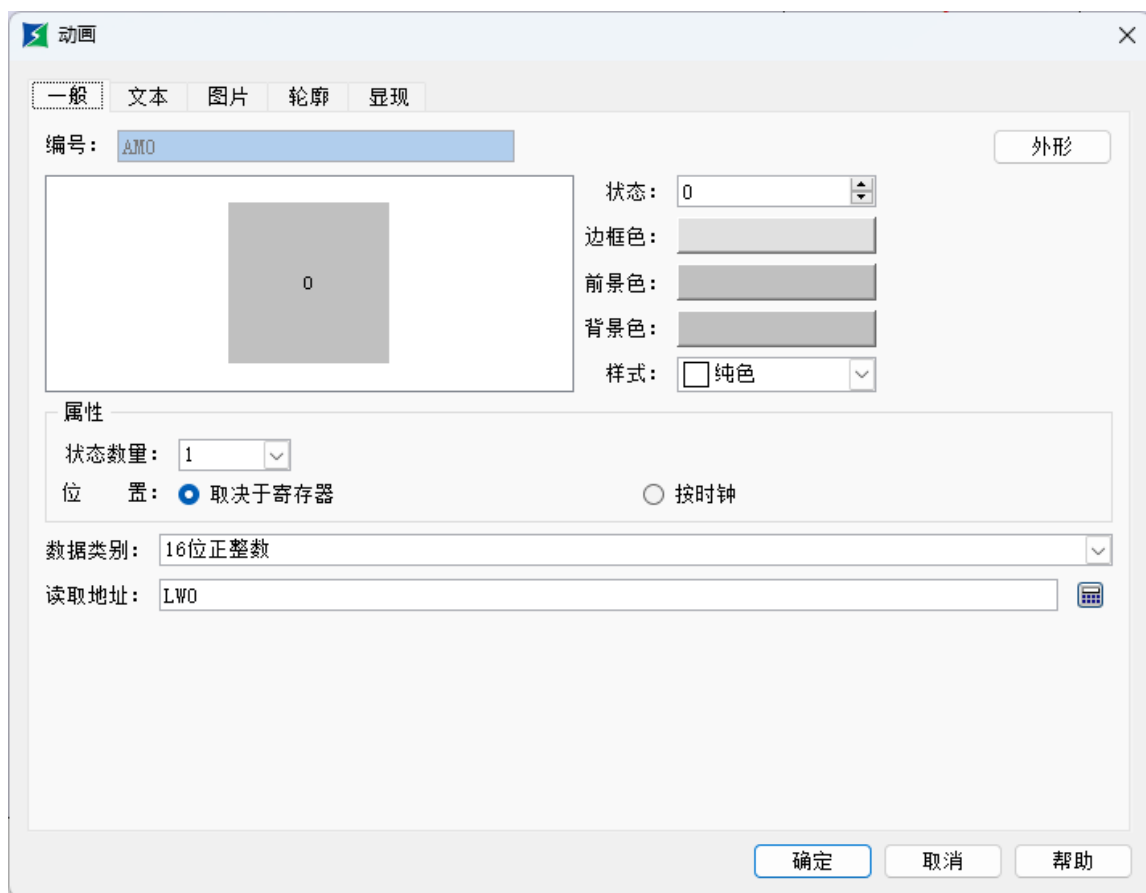

状态数量：设定元件状态数目

位置


取决于寄存器：当选择“取决于寄存器”时，由寄存器数据控制元件的状态和位置。

读取地址：如果元件的状态与位置由寄存器中的数据决定，就必须正确设定元件状态与位置的读取地址。读取地址格式如下表。

数据格式	控制元件状态地址	控制元件位置地址
16-bit 格式	地址	地址 + 1
32-bit 格式	地址	地址 + 2

举例来说，若寄存器为[LW100]，且格式使用“16位正整数”，则[LW100]存放元件的状

态, [LW101]存放元件的显示位置。以下图4-119为例, [LW100] = 2, [LW101] = 1, 所以元件显示状态2, 并出现在位置1。如下图所示:

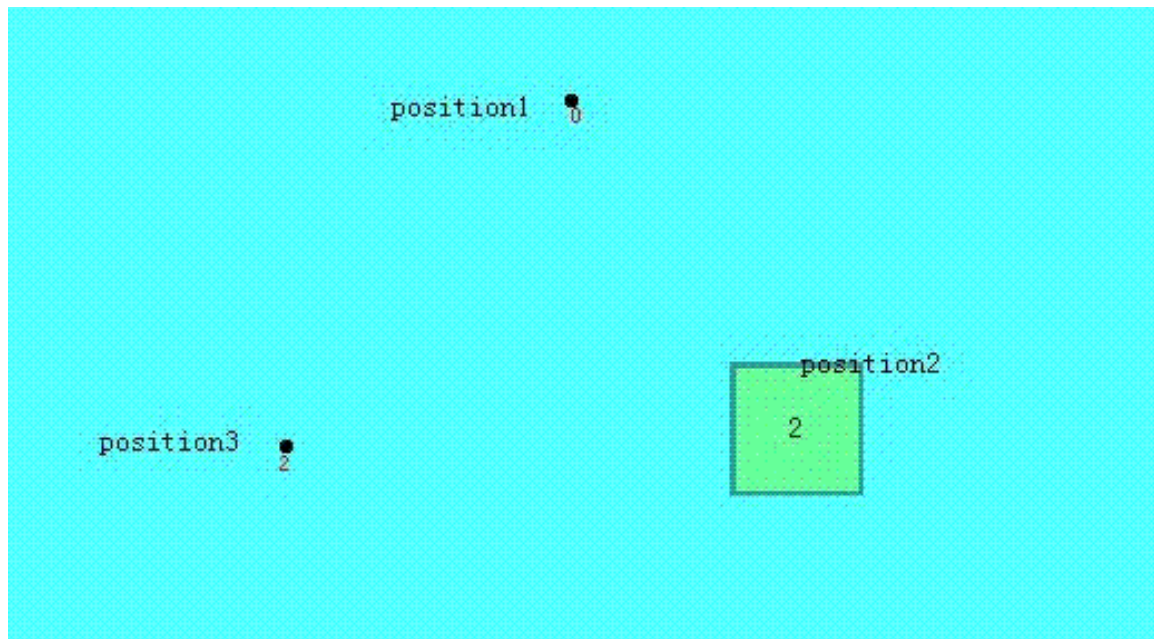

按时钟: 若元件不选择“取决于寄存器”而选择“按时钟”的变化, 则元件将自动改变状态与显示位置, “自动控制位置”项目用来设定状态与显示位置改变方式。

速度: 位置改变速度, 单位为0.1秒。例如设定为10, 则元件每隔1秒钟变换一个位置。

返回: 假设元件有4个位置, 分别为position 0、position 1、position 2、position 3。若未选择此项设定, 当移动到最后一个位置(position 3)后, 元件将移动到初始位置position 0, 再重复原来位置改变方式, 移动位置整理顺序如下。

position 0-> position 1-> position 2-> position 3-> position 0-> position 1-> position 2...

若选择此项设定, 当移动到最后一个位置后, 元件将使用反向的移动方式, 移动到初始位置position 0, 再重复原来位置改变方式, 移动位置整理顺序如下。


position 0-> position 1-> position 2-> position 3-> position 2-> position 1-> position 0...

状态转换: 状态改变的方式。


可以选择“基于位置”或“基于时间”。

选择“基于位置”表示位置改变, 状态也随着改变。

若选择“基于时间”, 位置和状态还是按画面上的点发生改变;

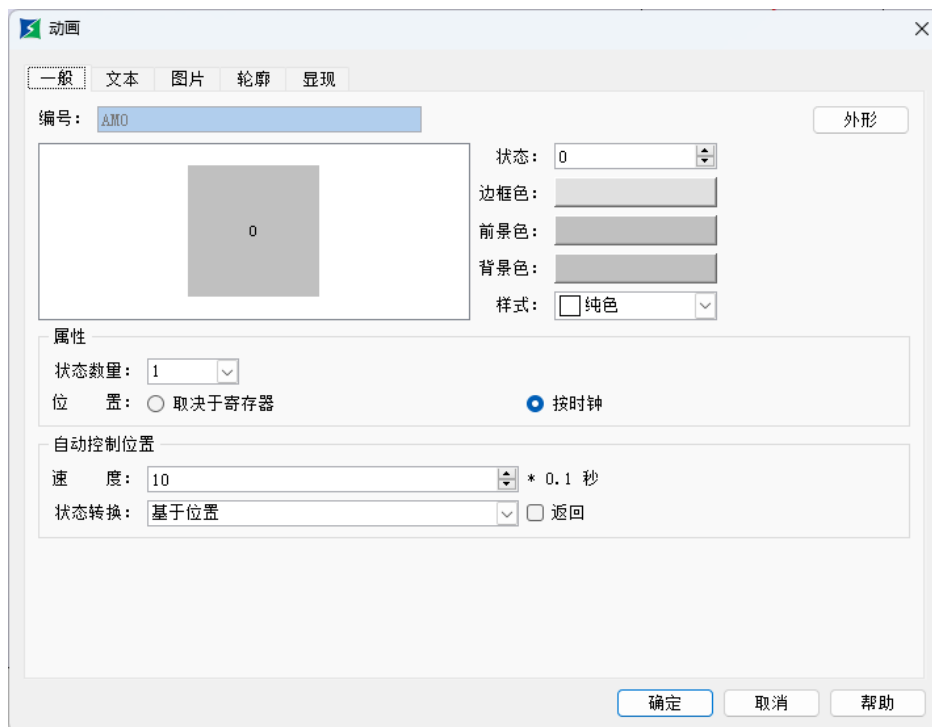

轮廓页面：

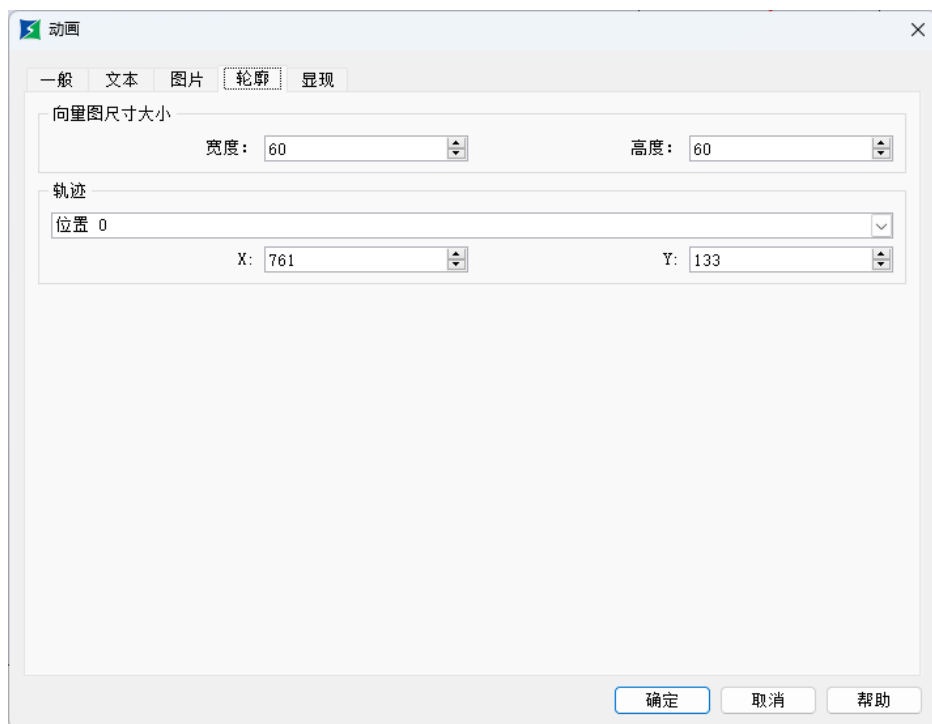

向量图尺寸大小：

宽度：即指在一般页面中的图形控件的宽度。

高度：即指在一般页面中的图形控件的高度。


轨迹：即通过选择不同的轨迹点，可以调整不同轨迹点的位置。

“文本”和“图片”页面的设置可参照“[多态指示灯](#)”的“文本”和“图片”。

“显现”页面可参照“[位开关](#)”的“显现”页面。

4.2.41 留言板/G代码

留言板：用户可以在控件上写字。该控件在工具栏上的图标为：，点击该按钮，则弹出如下图所示对话框：

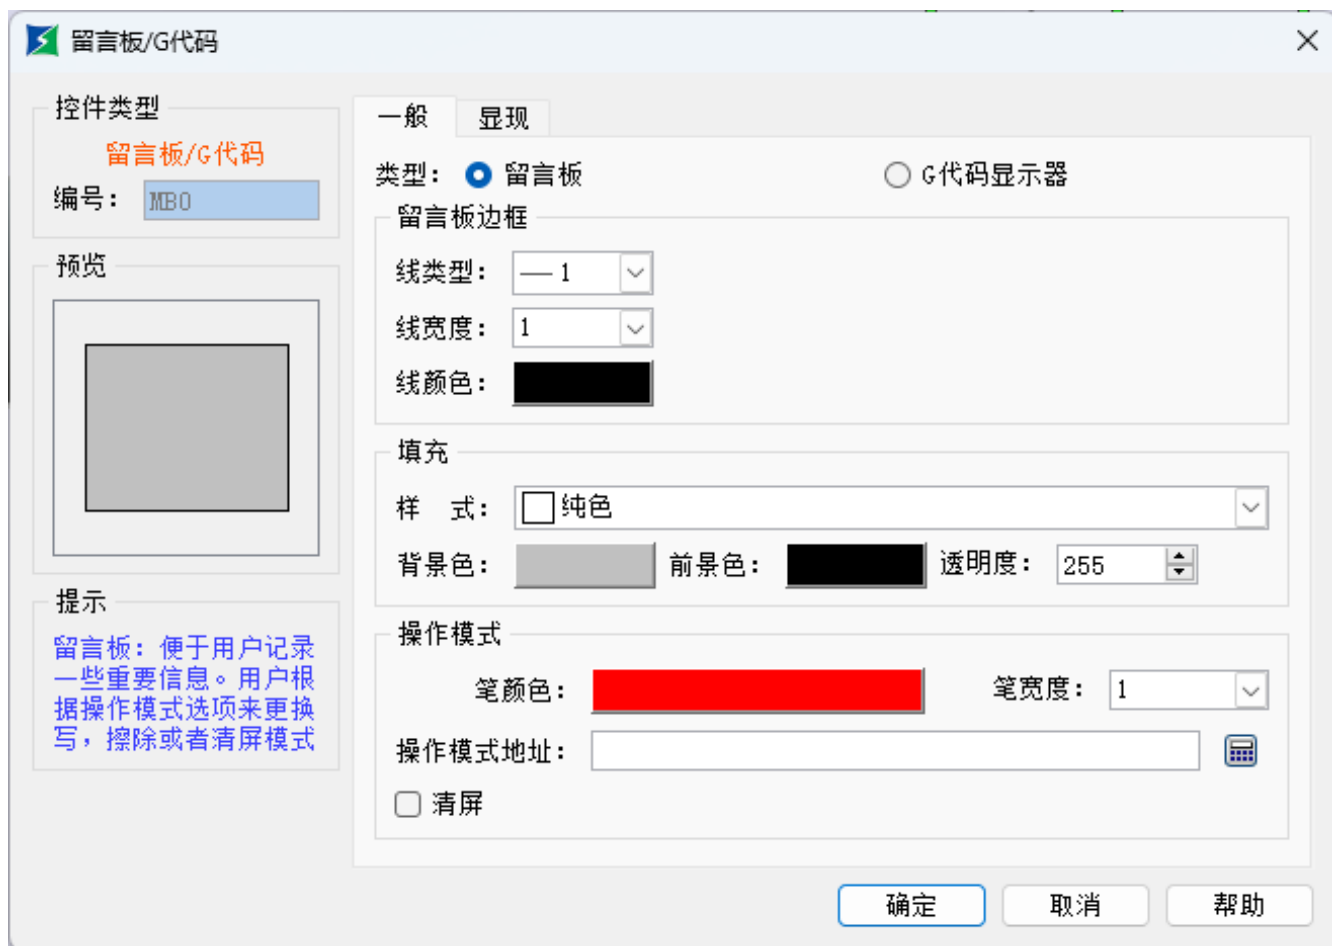

笔颜色：即在该控件上写字后的文本颜色。

笔的宽度：即描绘字体的线条宽度。

操作模式：


操作模式地址：该地址是字地址，且只有该地址等于0或者1的时候有效。该地址值等于0表示写操作；该地址值等于1表示擦除操作。

该地址是字地址，连续占用3个地址，第一个地址控制操作模式，等于0表示写操作，等于1表示擦除操作，第二个地址控制画笔宽度，第三个地址控制画笔RGB颜色。

清屏地址：即该地址值与“清屏状态”所选择的值相等的时候，自动执行清除用户在该控件上写的所有内容。

“显现”页面可参照“[位开关](#)”的“显现”页面。

G代码显示：G代码功能可以让您设置地址来实现控件行为，点击G代码显示器即可完成切换，此时会出现G代码设置页面，具体如下图所示：

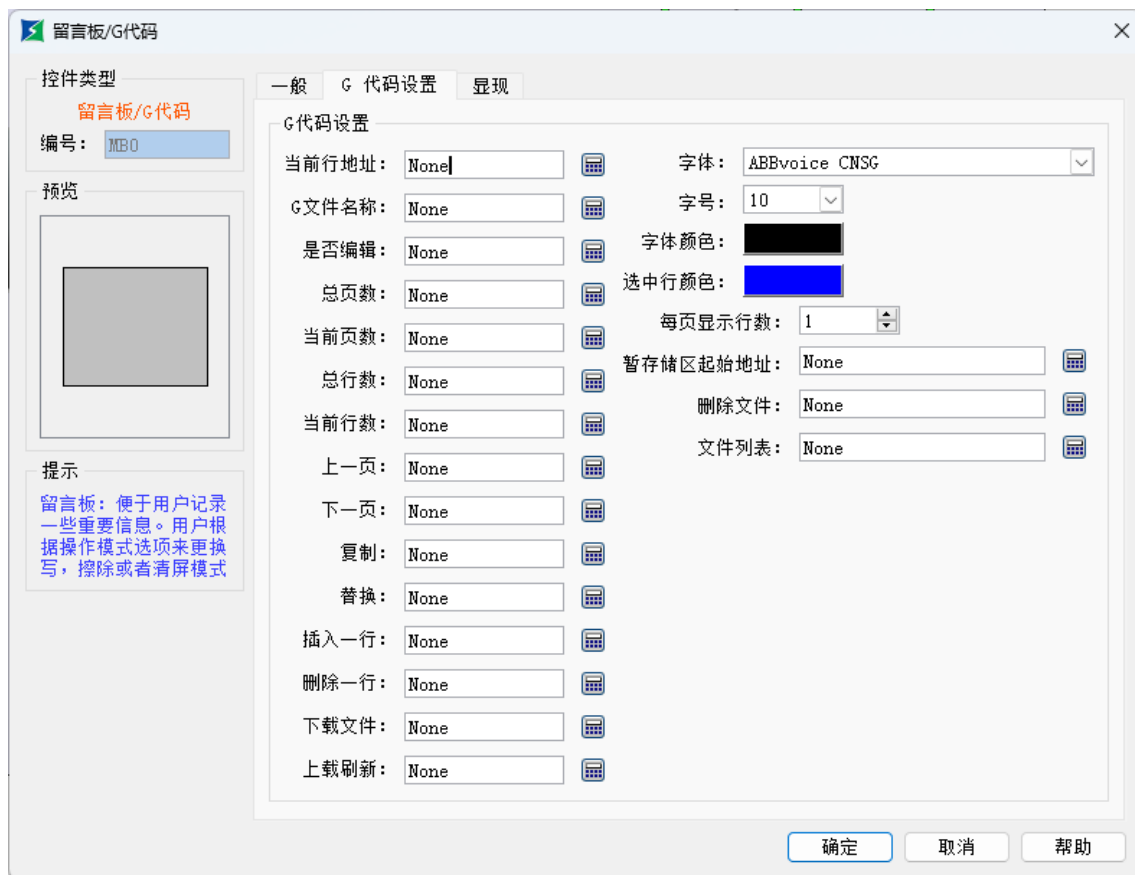

【当前行地址】：字地址，写属性，当前行号地址，控件将会将跳转到当前G代码文件指定的行号并高亮显示，与PLC 梯形图配合使用可以实现，跟踪G代码运行功能；

【G文件名称】：字地址，写属性，G代码文件名称，名称包括.nc，如果在该地址中输入124.nc，将会从PLC中读取该名字的G代码文件，存在则显示到控件中，不存在则报错；

【是否编辑】：位地址，写属性，ON状态，表示控件允许下面一些编辑相关的操作，否则下面的编辑操作不生效；

【总页数】：字地址，读属性，G代码内容显示的总页数；

【当前页数】：字地址，读属性，G代码当前显示的内容所在的页数；

【总行数】：字地址，读属性，G代码内容显示的总行数；

【当前行数】：字地址，读属性，G代码当前选中的行数；

【暂存储区起始地址】：字地址，读写属性，用于临时存储的字符串，最大长度为64个字符；

【上一頁】：位地址，写属性，自动复位，向前翻一页；

【下一頁】：位地址，写属性，自动复位，向后翻一页；

【复制】：位地址，写属性，自动复位，将当前选中行的内容拷贝到【暂存储区起始地址】；

【替换】：位地址，写属性，自动复位，将【暂存储区起始地址】中的数据替换当前选中

行;

【插入一行】：位地址，写属性，自动复位，将【暂存储区起始地址】中的数据插入到当前选中行;

【删除一行】：位地址，写属性，自动复位，将当前选中的行删除掉;

【下载文件】：位地址，写属性，自动复位，可以将修改后的G代码文件下载到PLC中;

【上载刷新】：位地址，写属性，自动复位，重新从PLC中读取当前文件名的G代码;

【删除文件】：位地址，写属性，自动复位，发送删除命令，通知PLC删除当前文件名的G代码;

【文件列表】：位地址，写属性，自动复位，触发后，弹出文件列表窗口，显示PLC中存储的G代码文件列表，其中还包括一些子功能，包括选中文件、删除文件等;

4.2.42 数据群组显示

数据群组显示：一个数据群组(或区块)是指一组连续地址中的数据，例如LW12、LW13、LW14、LW15等。

数据群组显示控件可同时显示多个数据群组的内容，例如同时显示LW12~LW15与RWI12~RWI15两个数据群组，使用者可由此方式来观察及比较各寄存器中的数据。可绘制多个数据组的参考曲线。以显示点数为水平坐标轴，以每组数据中的每个地址值为垂直坐标轴，以便于准确地直观地判断某一数值在一段时间内的变化趋势。最大可显示8条折线（折线图）。

该控件在工具栏上的图标为：, 点击该按钮，则弹出如下图所示对话框

数据群组显示

一般 笔 XY轴 显现

编号: DGD0

背景色: 底色: 透明度: 255

数据类别: 16位正整数

检测

☐ 启用

读取之触发位: 自动复位

通道数目: 4

当前通道: 1

控制地址: 自动复位

显示点数: 20

清除之触发位: 自动复位

☒ 画点标记

☒ 画线标记

确定 取消 帮助

背景色：即改变趋势图的背景色。改变颜色后不能直接看出颜色变化，要单击“确定”按钮后方可看出效果。

数据类别：提供了7种数据类别供用户使用。

读取之触发位：只有当“读取之触发位地址”的值为1时，各条曲线才会走动。

自动复位：“读取之触发位地址”的值为1时，松开鼠标后自动设置该地址为0。

通道数目：即是数据组数，也是笔的只数。

当前通道：选择不同的通道，即可为不同通道的[控制地址]设置地址。

控制地址：即读取地址。对于不同的通道有不同的控制地址。

这地址根据当前通道号不同而可以设置不同起始地址，地址的长度 = Len*显示点数(Len就是，当数据类型为16位数时，Len=1，当数据类型为32时，Len = 2)。

比如：通道1起始地址是LW1，数据类型是32整数，点数是4，那么通道1所占的地址为，LW1 LW3 LW5 LW7。

显示点数：即对于每条通道要读取控制地址的个数。

检测

启用：即是否启用检测线（参考线）。

颜色：检测线（参考线）的颜色。

检测地址：即把当前检测线（参考线）位置所对应的值写入到检测地址寄存器中。

下面举例说明：

选择16位数据类别，通道数目为4组时，显示点数是10，通道1设置[控制地址]为LW1；通道2设置[控制地址]为LW100；通道3设置[控制地址]为LW200，通道4设置[控制地址]为RWI1，则：

笔1：LW1~LW10

笔2：LW100~LW109

笔3：LW200~LW209

笔4：RWI1~RWI10

选择32位数据类别，其他设置不变的时候：

笔1：LW1~LW20

笔2：LW100~LW119

笔3：LW200~LW219

笔4：RWI1~RWI20

所以用户在选择32位数据，设置了N组数据组数时，用户可根据不同的PLC型号的地址规则，地址加2（间隔）的读出N组地址值。

底色：笔（即线条）移动区域的颜色。

清除之触发位：当清除之触发位地址的值为0到1变化（上升沿）时，清除当前状态的所有笔（即线条）。当清除之触发位地址的值为1到0变化（下降沿）或者没有变化时，笔没有变化。


画点标记：即每条笔由点组成

画线标记：即每条笔由线组成。

“显现”页面可参照“[位开关](#)”的“显现”页面

4.2.43 键盘组件

键盘组件：该控件用于用户自定义键盘中，组成键盘的每个按钮。该控件在工具栏上的图标为：，点击该按钮，则弹出如下图所示对话框。

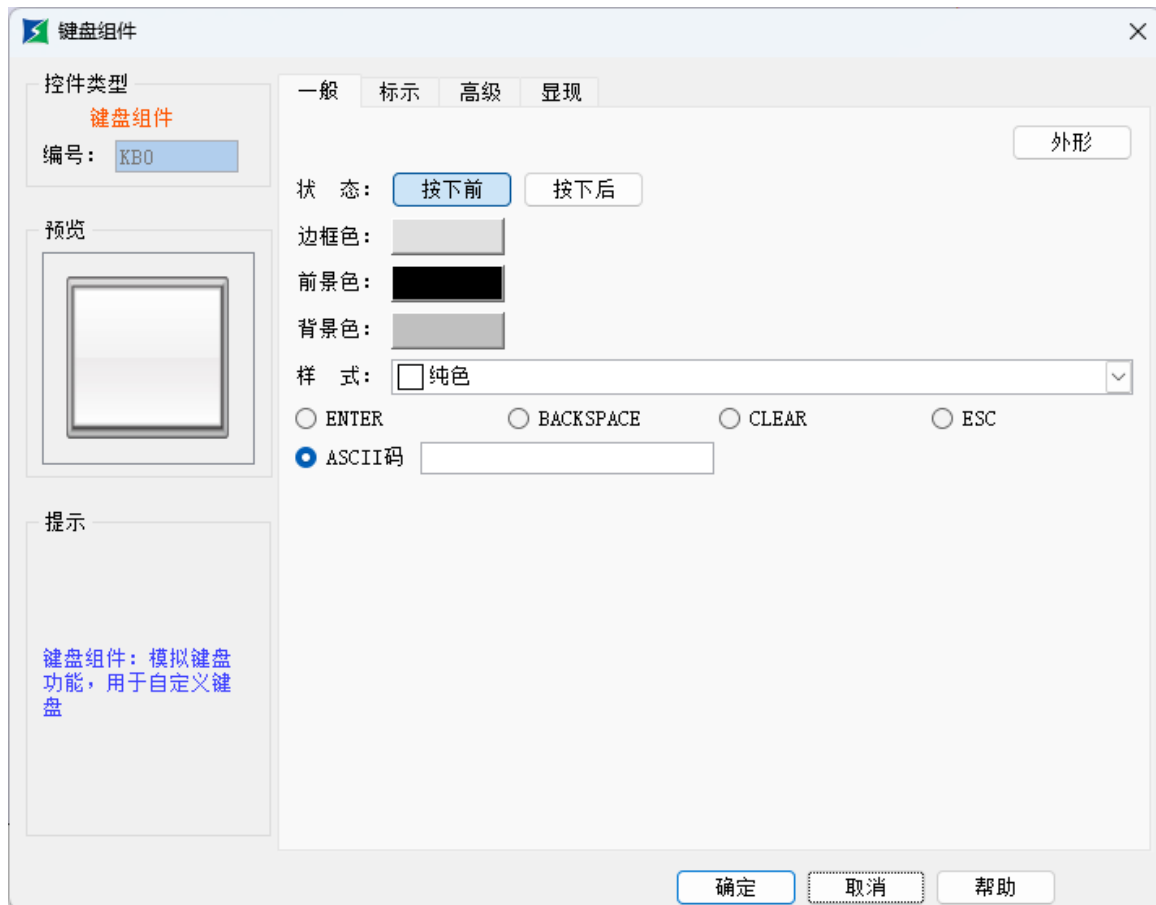

状态：点击“按下前”和“按下后”两个按钮，可以为该控件设置不同状态下的边框色、前景色、背景色以及样式。

ENTER：功能按钮，作用是实现确定输入。

BACKSPACE：功能按钮，作用是实现退格回删。

CLEAR：功能按钮，作用是清除所有已经输入的内容。

ESC：功能按钮，作用是取消当前弹出的键盘，不输入任何内容。

ASCII：该键盘组件所输入的值。

“显现”页面可参照“字开关”的“显现”页面。

如何添加一个用户自定义键盘：

用户可以通过“设定”菜单下的“添加自定义键盘”来启动添加键盘的向导，通过该向导可以快速添加已经预装在程序中的自定义键盘，如下图所示。



在点击下一步之后会弹出选择添加键盘类型界面，可以选择添加键盘的类型，如下图所示。



在选择完要添加的键盘类型之后点击下一步，会载入预先定义好的键盘，一共有九个预定义的键盘可供载入，用户可根据需要自己添加所需要的键盘，键盘最大可以添加32个，如下图所示。




在点击完成按钮之后就可以将选中的键盘加入到工程之中。

4.2.44 配方选择器

配方选择器的功能是，在有配方建立的情况下，列出所有的配方名称。在配方列表中选择指定的配方名称，会把该配方编号写入到配方编号寄存器RW10中。相应的如改变配方编号寄存器RW10的值，配方选择器也会相应的指向指定的配方名称。该控件在工具栏上的图标为：



，单击图标可弹出如下图所示的对话框。

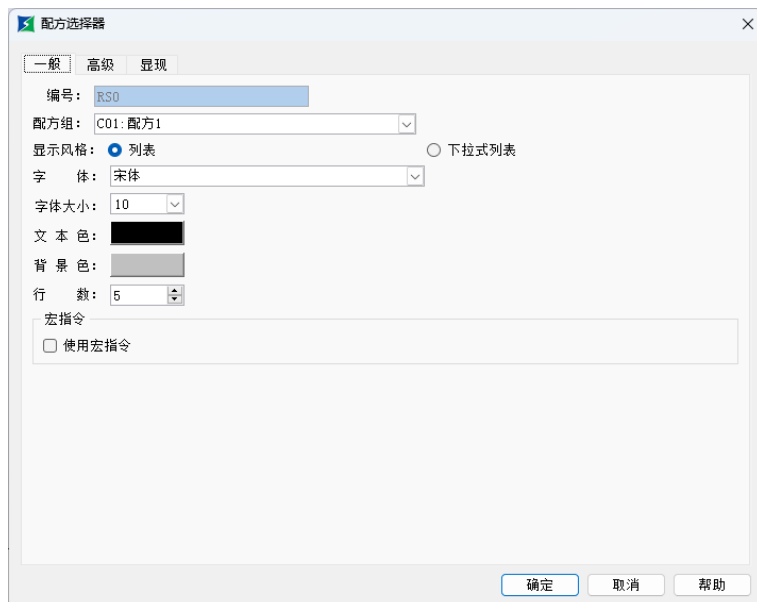

显示风格：


列表：即以列表的形式列出所有的配方名称；

下拉框式列表：即所有的配方名称都列在下拉框中。

字体、字体大小、文本色以及背景色都是对列表框属性和文本内容属性的设置。


行数：该选项只对显示风格选择了“列表”的时候有效。

HT8001CN新增多组配方工能，开发者使用该控件时，可以选择显示那组配方，如下图所示。

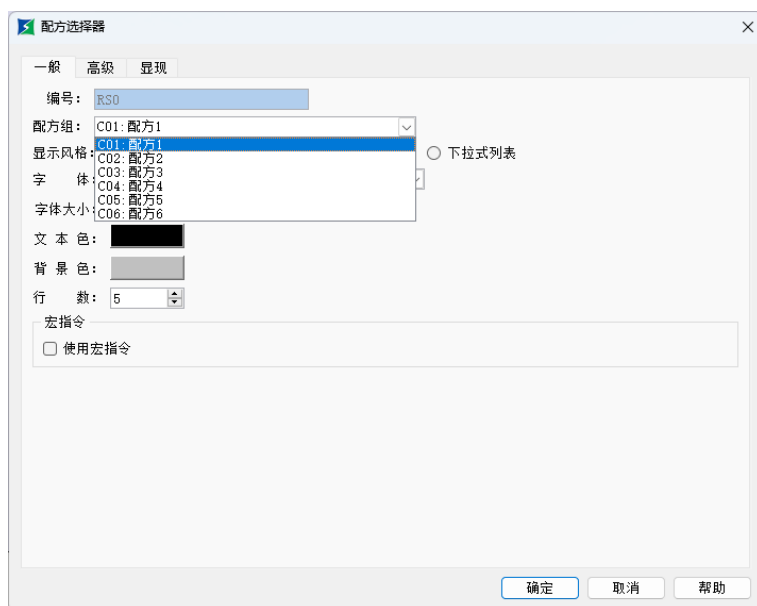

4.2.45 配方数据显示器

配方数据显示器的功能是，在有配方建立的情况下，列出所有的配方中的数据。该控件在工具栏上的图标为：，单击图标可弹出如下图所示的对话框。

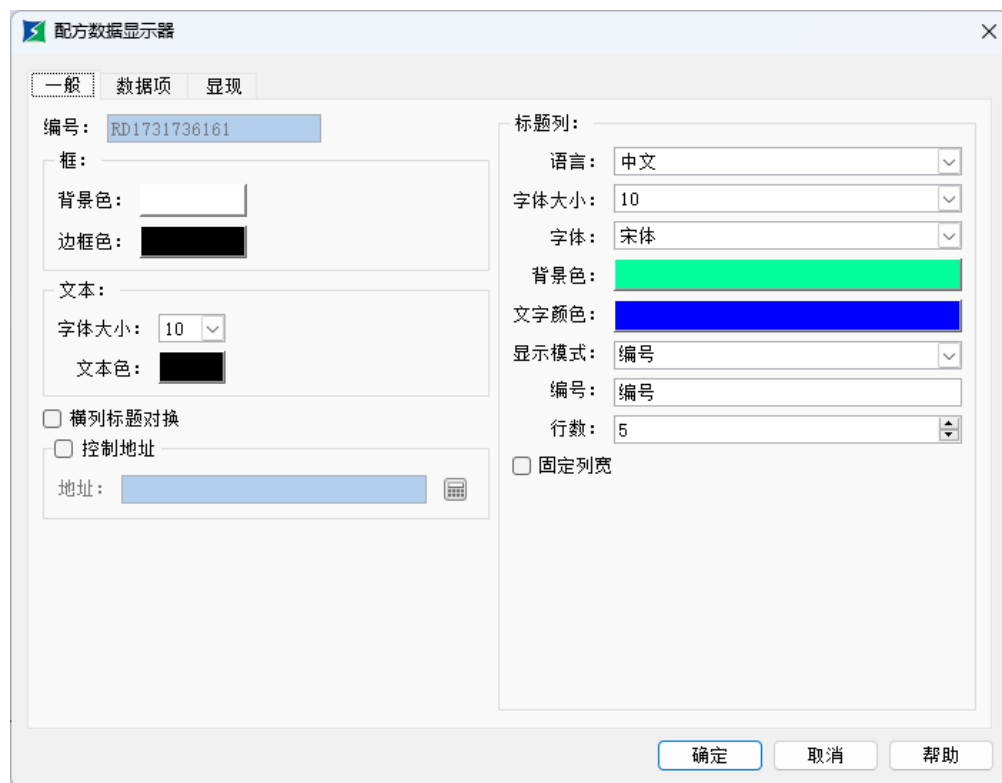


配方数据显示器对话框，一般页签。包含以下配置项：

- 编号: RD1731736161
- 框: 背景色: [白色], 边框色: [黑色]
- 文本: 字体大小: 10, 文本色: [黑色]
- ☐ 横列标题对换
- ☐ 控制地址
- 地址: [蓝色输入框]
- 标题列: 语言: 中文, 字体大小: 10, 字体: 宋体, 背景色: [绿色], 文字颜色: [蓝色], 显示模式: 编号, 编号: 编号, 行数: 5
- ☐ 固定列宽

底部按钮: 确定, 取消, 帮助

一般页面即是对文本内容以及列表框的属性设置，这里不做详细介绍。

数据项页面，如下图所示。

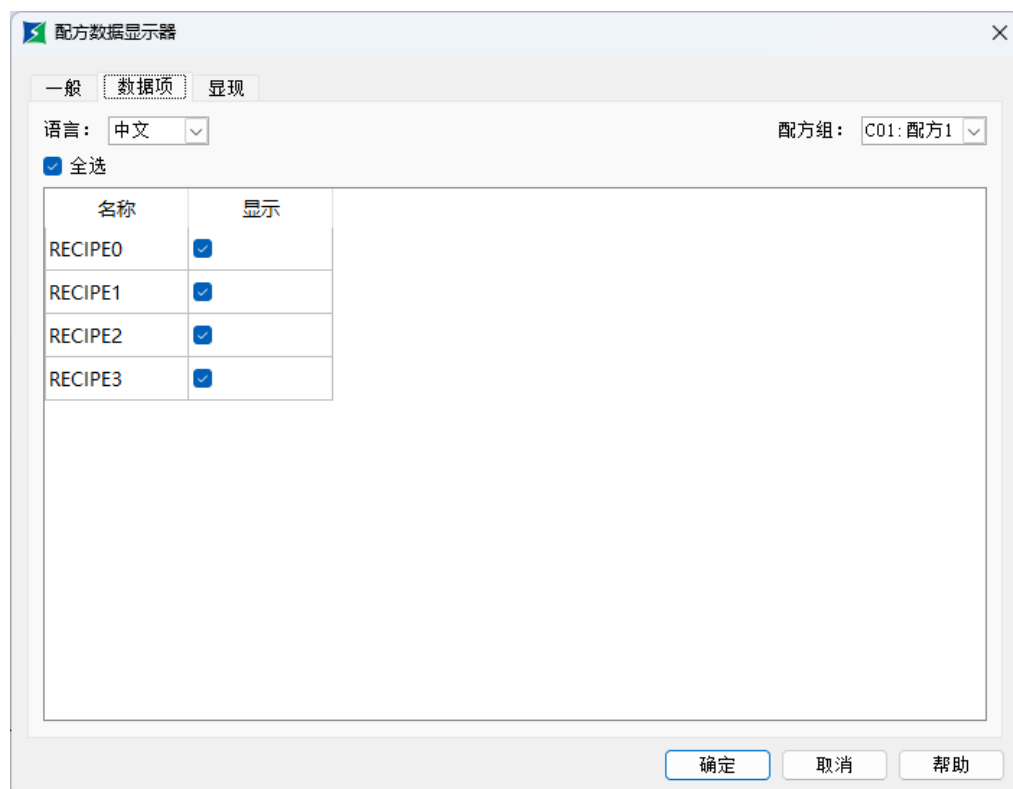

配方数据显示器对话框，数据项页签。包含以下配置项：

- 语言: 中文
- 配方组: C01: 配方1
- ☒ 全选
- 列表:

名称	显示
RECIPE0	☒
RECIPE1	☒
RECIPE2	☒
RECIPE3	☒


底部按钮: 确定, 取消, 帮助

语言：选择不同语言，可以列出不同语言状态的配方名称；

名称：即列出所有的配方名称；

显示：即是否显示该配方，用户可以根据需要是否显示某个配方。

HT8001CN新增多组配方功能，开发者使用此控件时可以选择具体哪组配方，如下图所示。

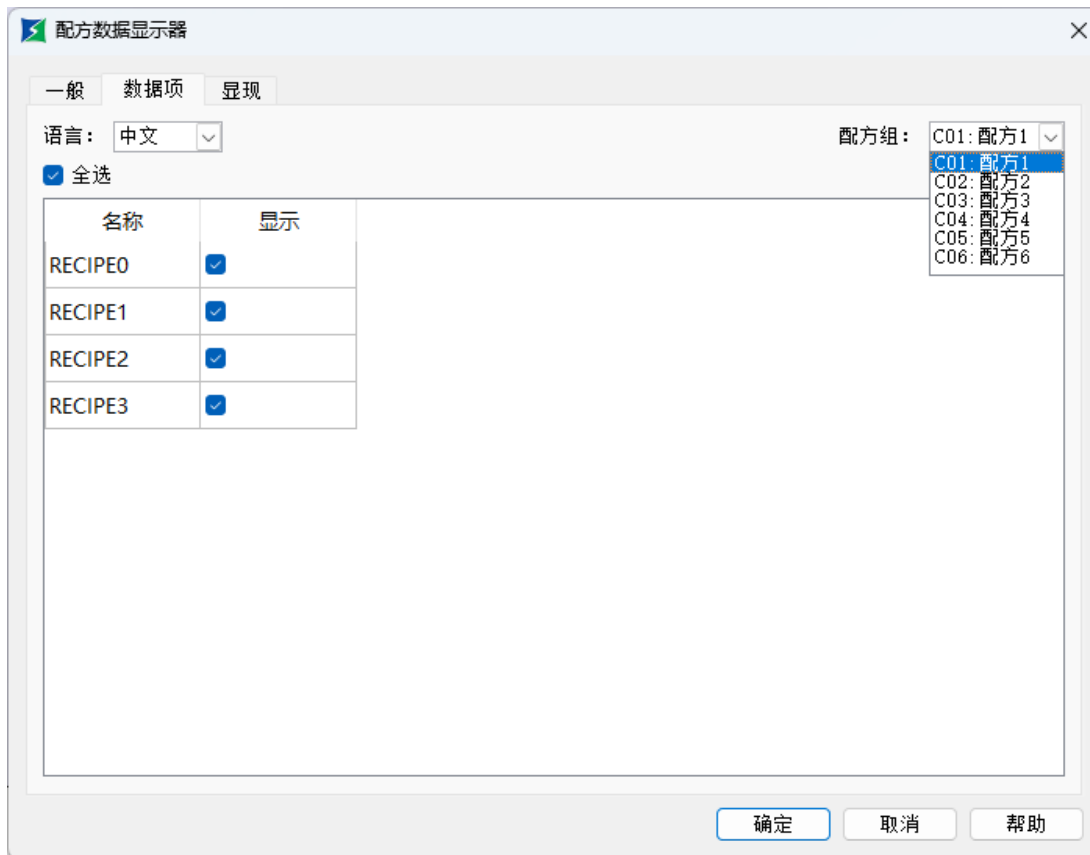

4.2.46 二维码/条形码

选择工具栏菜单中的 ，在二维码对话框中，设定二维码控件的参数。如下图所示：




监控地址：二维码监视的地址；

字符长度：最大可以显示的字符长度。

4.2.47 操作日志显示器

选择工具栏菜单中的 ，在操作日志显示器对话框中，设定操作日志显示器的参数。如下图所示：

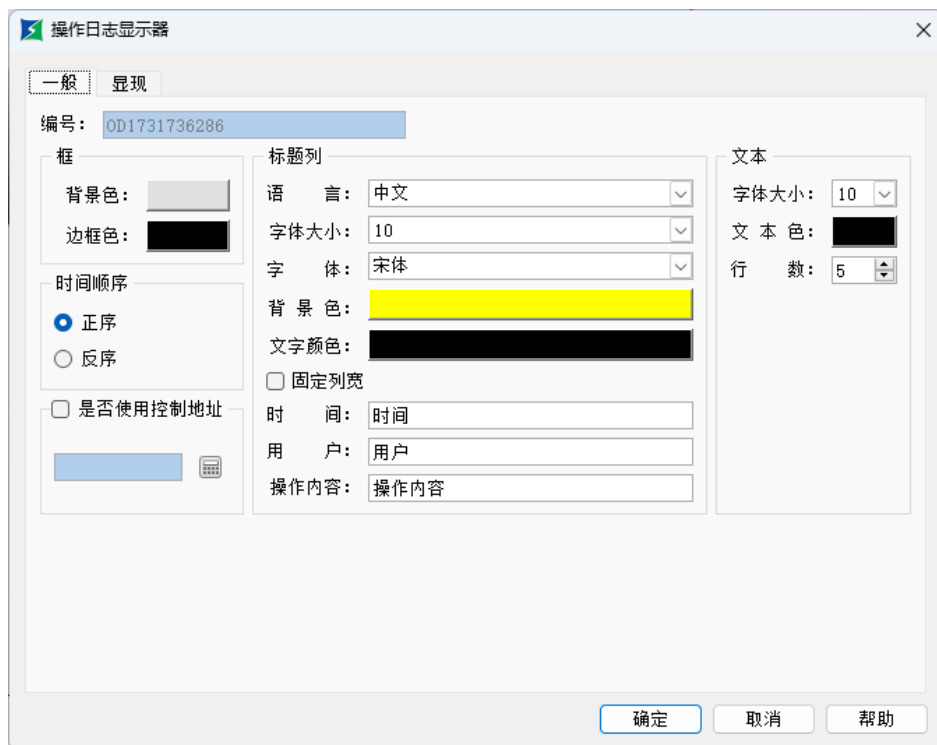

背景色：显示控件背景色设定；

边框色：显示控件边框色设定；

语言：选择多语言时，设定标题栏显示的内容；

字体大小：标题栏字体大小；

背景色：标题栏背景色；

文字颜色：标题栏字体颜色；

固定列宽：固定控件大小，禁止用户拉伸控件。用户可先将控件拉伸到合适大小，勾选该选项，固定控件大小。

时间：标题栏时间列显示的文本；

用户：标题栏用户列显示的文本；

操作内容：标题栏操作内容列显示的文本；

字体大小：记录文本字体大小；

文本色：记录文本颜色；

行数：显示控件能显示的最大行数。



温馨提示：要能使HMI记录操作需设定LW60600等于1并且变量表不为空；


操作日志显示器只能记录变量表里面的变量操作记录。

4.2.48 转角流动块


在工具箱中点击  图标，把鼠标移动到画面区域窗口，鼠标形状变为十字光标，在流动块起始位置点击一下鼠标，移动鼠标过程会有跟随线段，十字光标移动到转角位置，点击鼠标，完成该段流动块绘制，此时跟随线段起点在此转角位置；

继续移动十字光标，选择跟随线段终点为下一流动块的转角位置，转角为正负90°，依次绘制继续一下转角块，直至完成所有转角流动块绘制，点击鼠标右键完成，退出绘制。

示范绘制效果如下图所示。

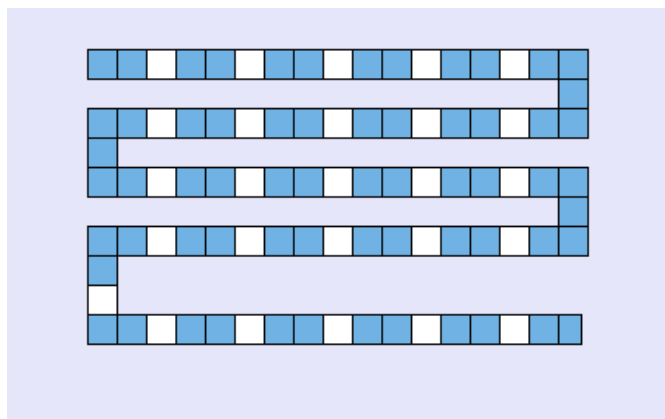

绘制完成后，双击转角流动块或右键选择属性，弹出转角流动块属性设置对话框，如下图所示。

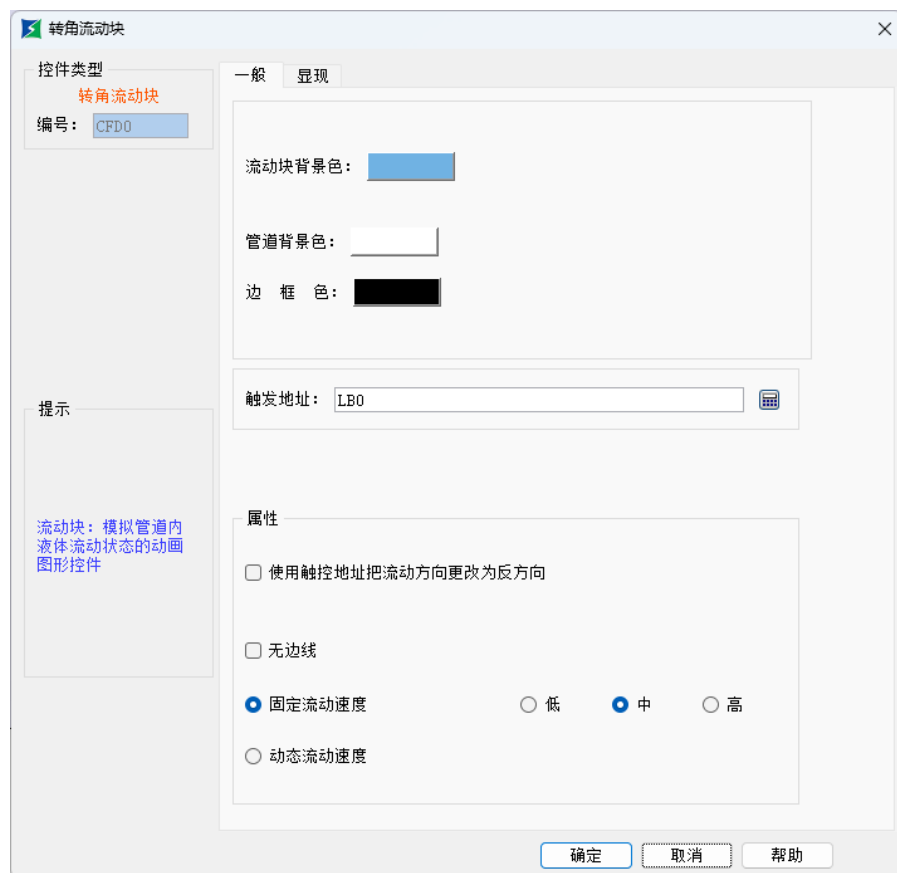

流动块背景色：点击流动块背景色按钮设置流动块的背景色；

管道背景色：点击管道背景色按钮设定管道的背景色；

边框色：点击边框色按钮设置流动块控件的边框色；

触发地址：控制流动块流动的地址，当该地址的值为1的时候触发流动块产生流动效果。

属性：设置流动块的属性，如方向，流动速度。

使用触控地址把流动方向更改为反方向：即当该“触控地址”值与用户设置的“有效状态”值相等时，流动块的方向切换到“流动方向”的反方向。

例如：当用户设置的“流动方向”是“向左”，选择上“使用触控地址把流动方向更改为反方向”，“触控地址”为LB2，“有效状态”设置为1；在模拟或者屏中，当LB2的值为1时，流动块得方向切换为“向右”；当LB2的值为0时，流动块得方向又变回原来的“向左”。

无边线：当选中“无边线”属性的时候，流动块的边线会隐藏。


流动速度：分为固定流动速度和动态流动速度两类：

固定流动速度：可以选择“快速”、“普通”、“缓慢”三种流动速度，该速度的是由生产厂家定的，为默认值。

动态流动速度：该速度是由一个字地址来决定，并且地址的值只在1-5之间有效。当地址值为0时，流动块不移动；当地址值为5时，流动块流动的速度最快；地址值为1时移动最慢。


4.2.49 多窗口

多窗口控件给用户提供了一个矩形区域在画面中显示指定的窗口。在工具箱中点击  图标，弹出多窗口对话框，如下图所示。

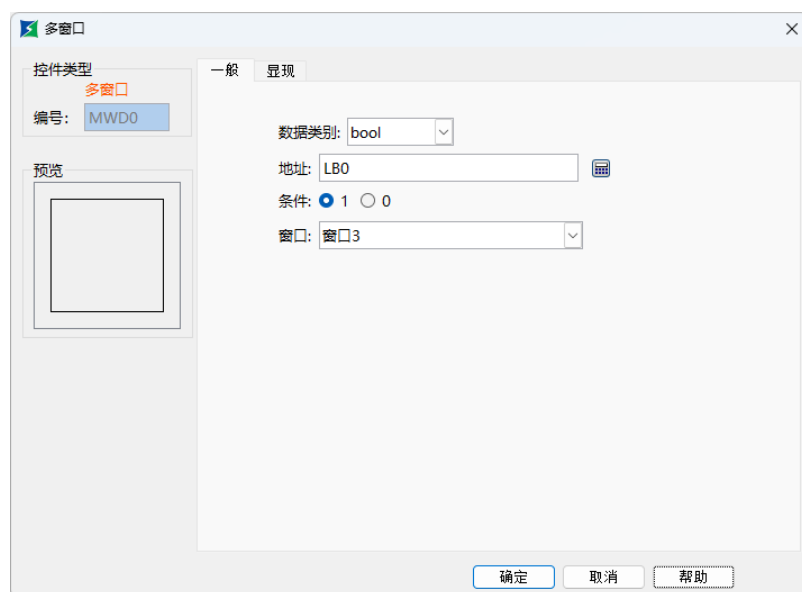

多窗口控制分为位控制、字控制两种：

位控制：

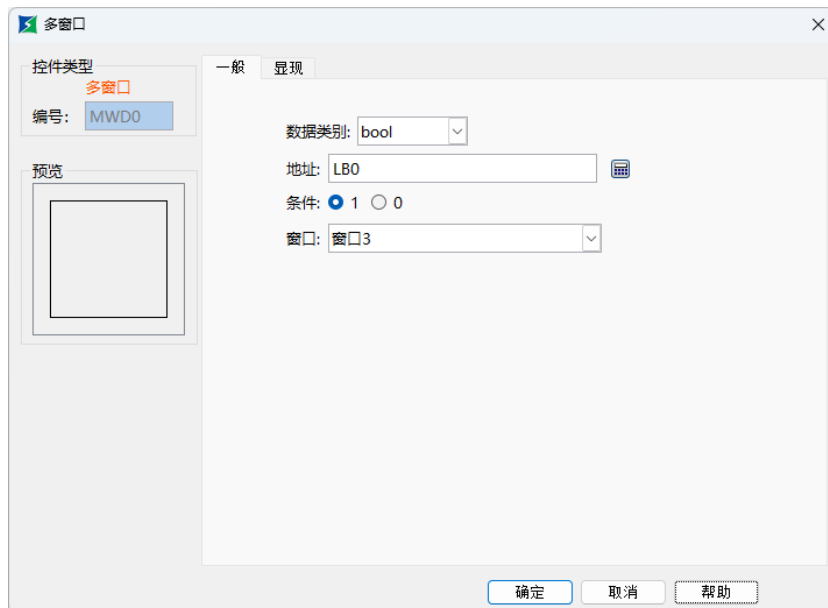


数据类别：bool

地址：根据需要进行选择的位寄存器地址。

条件：选择多窗口显现的条件。当位地址值与设定值相同时显现设定的窗口。不相同若设定窗口已打开自动关闭该窗口。

窗口：选择需要显现的窗口。

字控制：

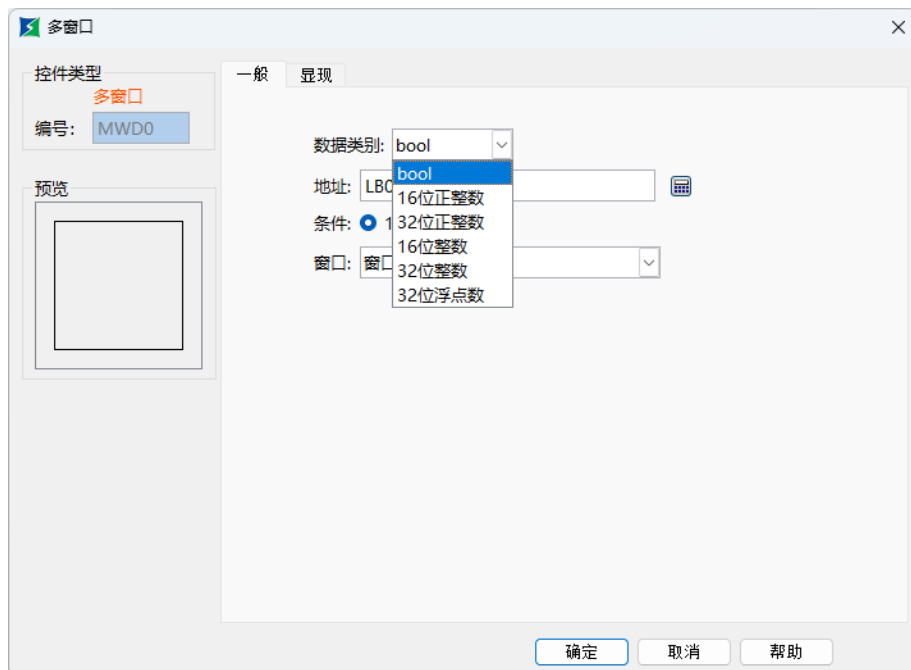


数据类别：16位正整数、32位正整数、16位整数、32位整数、32位浮点数

地址：根据需要进行选择的字地址。

与窗口ID绑定：

当选择地址的值与当前工程组态窗口序号一致时，显现该窗口，不同时，若该窗口已打开，自动关闭该窗口。

不与窗口ID绑定：

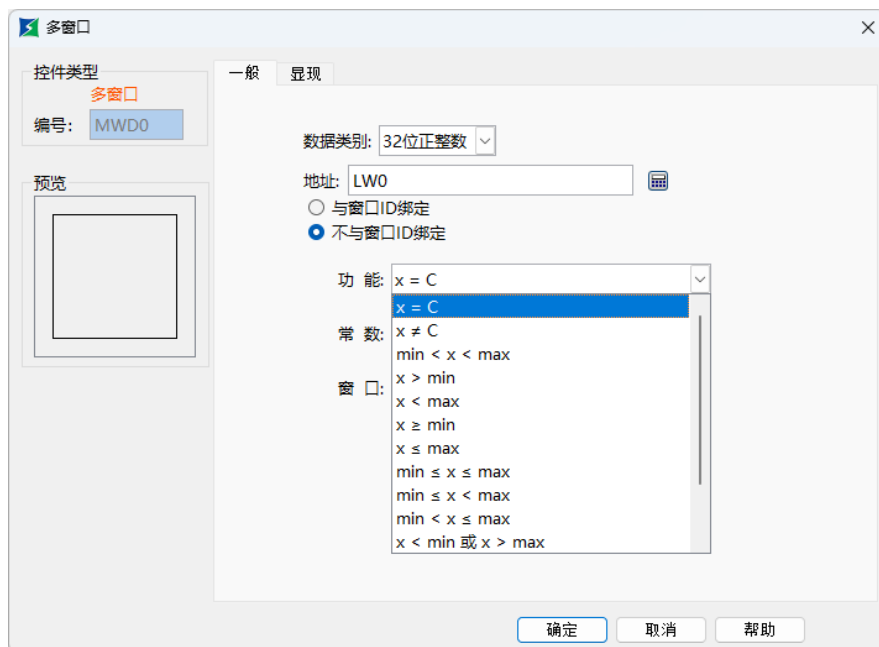


选择地址的值按照功能中的条件与下面设置的值进行比较，当条件满足时，显示设置的窗口。不满足时，若设置的窗口已打开，自动关闭该窗口。

最小值、最大值：判断是否满足功能中条件的常数值。

窗口：设置需要显现的窗口

显现：“显现”页面的使用可参照“[位开关](#)”控件。


设置好多窗口参数后，点击“确定”，在画面区域窗口拖动鼠标，形成一个矩形线框，即为多窗口显示区域，如下图。

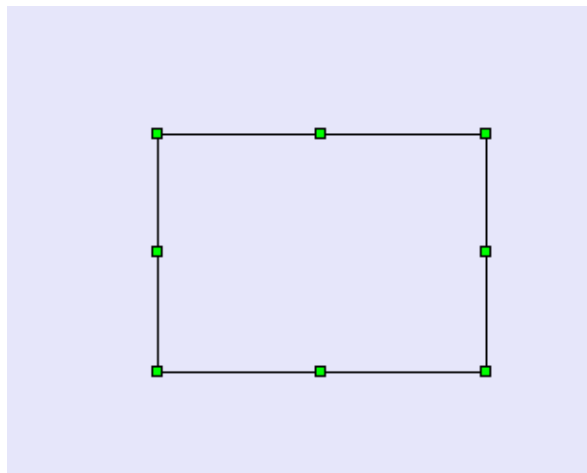



温馨提示：多窗口控件仅在画面中有效，在窗口中放置多窗口控件无效。

当前组态中设置有屏保画面，触摸屏进入屏保画面后，当前已经打开的多窗口自动关闭。新建窗口时一般会默认“顶层窗口”，如下图，这意味着该窗口弹出时将无法操作其他画面或窗口，通常需要在该窗口上添加画面按钮进行关闭窗口，否则无法返回操作其他画面。在线模拟通过ESC键关闭已打开的窗口。

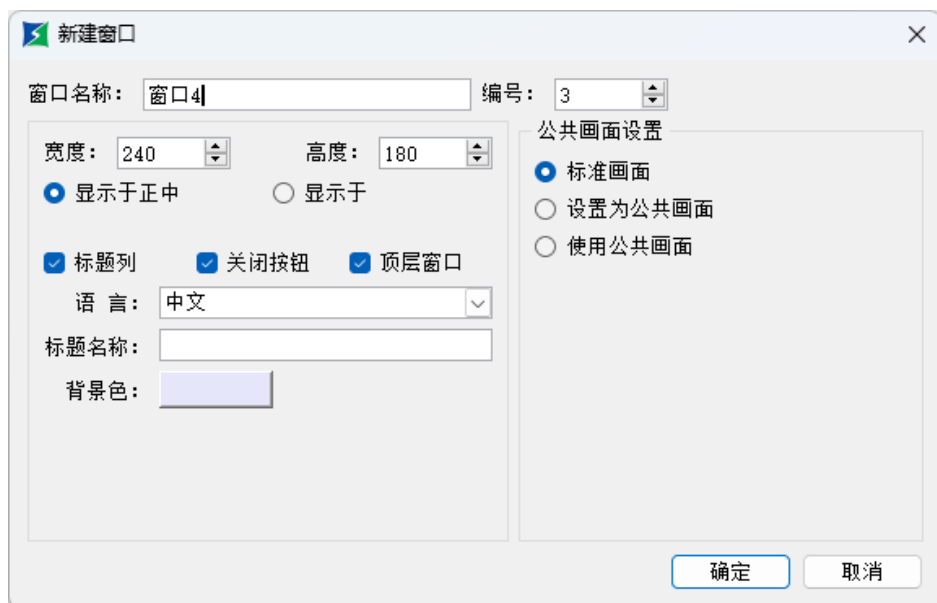

4.2.50 路径显示器

点击右侧功能控件中的“路径显示器”或点击其对应的图标，该控件的功能为在指定控件范围内根据设置数据绘制图形相应图形元素:点，线，弧，圆等，该控件使用的相关地址均为内部寄存器LB或LW地址。

路径显示器一般对话框

前景色、边框色、背景色、样式参考、显现参考“[位开关](#)”

路径定义区：路径相关元素定义区,数据具体含义参考本章最后“路径定义区地址说明”

绘图触发位：位地址数据为ON开始绘图，位地址数据为OFF停止绘图

清除触发位：位地址数据为ON清除已绘制图形

选点功能：选择当前绘制图形中的某一点，将显示该点相关信息

由位致能：是否启用选点功能，默认位地址为OFF，启用选点功能；位地址数据为ON，关闭选点功能

选点报告数据类型：根据需要选择报告数据存储类型

选点报告接收区：设置选点报告接收区存储地址，具体含义参考本章最后“选点报告接收区地址说明”

搜索半径（像素）：设置搜索半径,以像素为单位

游标颜色：设置搜索游标颜色

信号：

位阶：启用选点功能，并在当前绘制图形中选中某一点，将触发该选项，并设定通知位为指定状态，通知位需手工复位，才能正常监控后续选点通知状态

脉冲：启用选点功能，并在当前绘制图形中选中某一点，将触发该选项，并设定通知位为ON，通知位自动复位

通知位：设置位阶和脉冲功能触发时通知的地址

路径定义区地址说明：

路径定义区：指定路径显示器的绘图参数地址，格式如下，以地址LW0地址为例，数据含义如下，使用其他地址时偏移对应地址即可：

字编号	说明
LW0	路径中路径元素的个数
LW1~LW8	定义中的第一个路径元素的信息
LW9~LW16	定义中的第二个路径元素的信息
...	...
LW (8n-7) ~LW (8n)	定义中的第n个路径元素

相关元素索引：点、线、圆弧、圆、厚度、颜色

下面为设置不同元素时数据格式,这里仅介绍地址第一个元素的数据,如果设置第n个元素,相应地址+ (n-1)*8地址点：

字(16位整数)	助记符	描述
LW1	类型	点代码是0
LW2	颜色	点的颜色
LW3	x	点的x坐标
LW4	y	点的Y坐标
LW5~LW8	(保留)	现为0

线:

字(16位整数)	助记符	描述
LW1	类型	线的代码是1
LW2	颜色	线的颜色
LW3	X1	起始点x坐标
LW4	Y1	起始点Y坐标
LW5	X2	结束点X坐标
LW6	Y2	结束点Y坐标
LW7	样式	样式类型: 0:不显示 1:  实线 2:  虚线 3:  点线 4:  虚-点线 5:  虚-点-点线 6或上:  实线
LW8	(保留)	现为0

圆弧(起始点至结束点逆时针绘制):

字(16位整数)	助记符	描述
LW1	类型	圆弧代码是2
LW2	颜色	圆弧颜色
LW3	X	圆心X坐标
LW4	Y	圆心Y坐标
LW5	X1	起始点X坐标
LW6	Y1	起始点Y坐标
LW7	X2	结束点X坐标
LW8	Y2	结束点Y坐标

圆：

字(16位整数)	助记符	描述
LW1	类型	圆代码是3
LW2	颜色	圆的颜色
LW3	X	圆心X坐标
LW4	Y	圆心Y坐标
LW5	r	圆半径
LW6~LW8	(保留)	现为0

厚度(影响后面的元素，直到下一个厚度出现)：

字(16位整数)	助记符	描述
LW1	类型	厚度代码为8
LW2	(保留)	现为0
LW3	厚度	描边的厚度。单位：像素
LW4~LW8	(保留)	现为0

常用的颜色值为：

颜色	数值（16进制数据）
黑色	0x0000
蓝色	0x0010
绿色	0x0400
青色	0x0410
红色	0x8000
品红	0x8010
棕色	0x8400
灰色	0xc618
深灰色	0x8410
淡蓝	0x001f
淡绿	0x07e0
淡青色	0x07ff
淡红	0xf800
淡洋红色	0xf81f

黄色	0xffe0
白色	0xffff

选点报告接收区地址说明：


下面以LW1000为例，其他地址时偏移相应地址即可

字编号	说明	
LW1000	选择点的X坐标	
LW1001	选择点的Y坐标	
LW1002	点元素，其中所选择点的序列号	
LW1003	值	描述
	0	点：一个点 线：线的起始点 圆：圆的圆心 圆弧：圆弧的起始点
	1	线：线的结束点 圆弧：圆弧的结束点

4.2.51 滚动按钮/滚动条

滚动条是用于用户查看表格类控件数据的控件，方便用户快速浏览表格数据。目前仅支持以下几种控件：报警显示、历史报警显示器、配方数据显示器、历史数据显示器、操作日志显示器。该控件用于所关联控件显示数据过多，无法一次显示完全的情况下，可利用该控件显示剩余部分数据。

该控件在工具栏上的图标为 ，点击图标可弹出下图所示对话框：

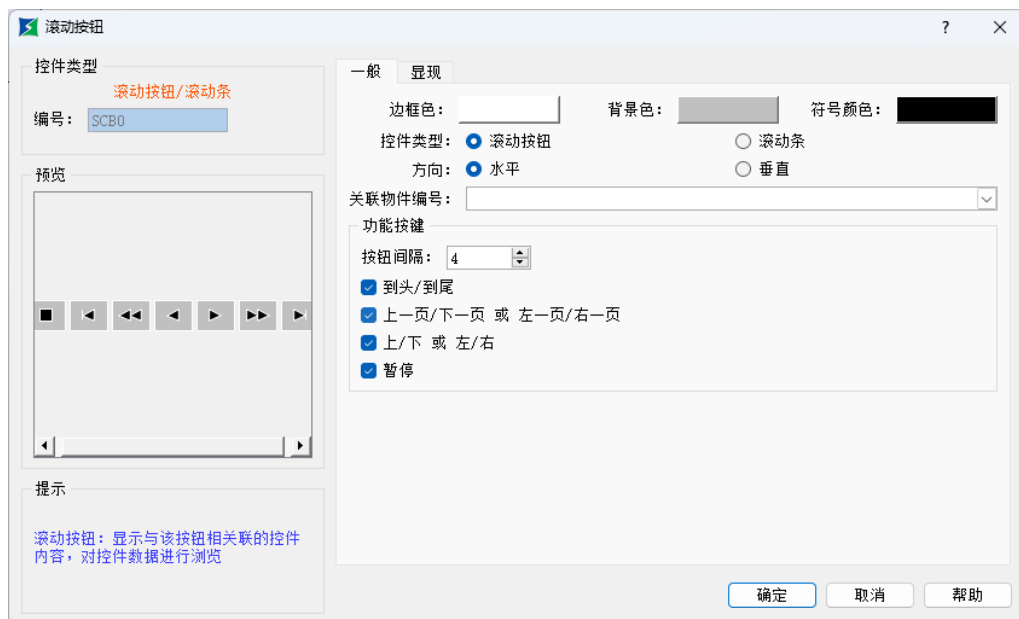

滚动条一般对话框

下面详细介绍该控件功能（该控件主要分为下面两类：滚动按钮、滚动条）

滚动条：以滚动条方式控制表格数据刷新

背景色：设置控件背景色

符号颜色：设置控件符号颜色

方向：设置滚动条控件控制表格数据的方向

水平：控制表格横向数据显示

垂直：控制表格纵向数据显示

关联物件编号，当前页面存在前面说的控件中任意一种，可关联相应控件，达到控件该控件的效果。如果当前页面不存在以上任何一种控件，会提示报错信息“关联物件不能为空”。物件编号为控件左上角编号内数据。

以历史数据显示器为例，下图为滚动条控件使用效果

当前历史数据显示器中有75条数据，历史数据显示器与滚动条都位于最底部

	时间	日期	AA	AA1	AA2	AA3
71	16:47:46	24/07/19	0	0	0	0
72	16:47:47	24/07/19	0	0	0	0
73	16:47:48	24/07/19	0	0	0	0
74	16:47:49	24/07/19	0	0	0	0
75	16:47:50	24/07/19	0	0	0	0

将滚动条移动到中间位置，数据显示效果如下图所示：

	时间	日期	AA	AA1	AA2	AA3	
20	16:46:55	24/07/19	0	0	0	0	▲
21	16:46:56	24/07/19	0	0	0	0	
22	16:46:57	24/07/19	0	0	0	0	
23	16:46:58	24/07/19	0	0	0	0	
24	16:46:59	24/07/19	0	0	0	0	▼

滚动按钮：以按钮方式控制表格数据刷新

边框色：设置控件边框颜色

背景色：设置控件背景色

符号颜色：设置控件中符号颜色

方向

水平：控制表格水平方向数据显示

垂直：控制表格垂直方式数据显示

关联物件编号：参考前面的说明

功能按键

按钮间隔，设置按钮之间的间隔

到头/到尾：移动表格数据至开始或结束，与下面两个按钮一样，当数据已经位于开始或结束位置，在此点击按钮会弹出对话框提示操作无效

上一页/下一页或左一页/右一页：每次向相应方向移动一页数据

上/下或左/右：每次向相应方向移动一个数据

暂停：如果当前表格数据处于不断变化状态，点击该按钮可以停止表格数据变化，再次点击恢复原来的状态。如果表格当前方向数据为固定值，不会发生变化，点击该按钮提示，功能无效。

以历史数据显示器为例，下图为滚动按钮控件效果

当前历史数据显示器有71条数据

	时间	日期	AA	AA1	AA2	AA3	
67	17:23:08	24/07/19	0	0	0	0	■
68	17:23:09	24/07/19	0	0	0	0	▲
69	17:23:10	24/07/19	0	0	0	0	▲
70	17:23:11	24/07/19	0	0	0	0	▲
71	17:23:12	24/07/19	0	0	0	0	▼

如果在程序运行期间点击停止按钮 ，停止表格刷新，弹出如下对话框



再次点击停止按钮 ，恢复表格刷新，弹出如下对话框



当点击到头按钮 ，历史数据显示器数据如下图变化，数据跳转到开始位置。同样道理，如果点击到尾按钮 ，数据跳转到结束位置

	时间	日期	AA	AA1	AA2	AA3
1	17:22:02	24/07/19	0	0	0	0
2	17:22:03	24/07/19	0	0	0	0
3	17:22:04	24/07/19	0	0	0	0
4	17:22:05	24/07/19	0	0	0	0
5	17:22:06	24/07/19	0	0	0	0

当点击下一页按钮 ，历史数据显示器如下图变化，当前历史数据显示器，一页最多显示5个数据，当点击下一页按钮时，历史数据显示器显示下5个数据。同样道理，当点击上一页按钮 ，显示上5个数据

	时间	日期	AA	AA1	AA2	AA3
6	17:22:07	24/07/19	0	0	0	0
7	17:22:08	24/07/19	0	0	0	0
8	17:22:09	24/07/19	0	0	0	0
9	17:22:10	24/07/19	0	0	0	0
10	17:22:11	24/07/19	0	0	0	0

当点击上按钮 ，历史数据显示器如下图变化，在顶部显示上1个数据，同样道理，当点击下按钮 ，在底部显示下1个数据

	时间	日期	AA	AA1	AA2	AA3
5	17:22:06	24/07/19	0	0	0	0
6	17:22:07	24/07/19	0	0	0	0
7	17:22:08	24/07/19	0	0	0	0
8	17:22:09	24/07/19	0	0	0	0
9	17:22:10	24/07/19	0	0	0	0

4.2.52 管线

选择右侧功能控件中的管线按钮或者选择图标，该控件的功能为在指定控件范围内根据设定的位置显示设置管线路径，完成防止后可查看属性，具体如下图所示：



管线一般对话框

样式：设置管线显示样式，样式有以下几种效果，显示效果参考“样式”

渐层：设置管线渐层显示效果，渐层有以下几种效果，显示效果参考“渐层”

直径：设置管线直径，用于改变管线直径大小，输入范围（0.0~99.99），显示效果参考“直径”

厚度：设置管线厚度，在管线直径的基础上添加管道厚度，显示效果参考“厚度”

边缘：设置管线厚度颜色，即设置管线厚度>0时，管线边缘显示的颜色

管壁/内容：设置管线主体显示颜色

管壁/内容颜色可变

☒ 管壁/内容色可变 查看颜色: #1

管壁/内容色#2:  (控制字第0位)

管壁/内容色#3:  (控制字第1位)

☐ 闪烁控制 (控制字第2位)

查看颜色：启用管壁/内容颜色可变功能后，设置管线显示颜色，颜色内容从管壁/内容、管壁/内容颜色#2，管壁/内容颜色#3中选取，该颜色仅在组态软件显示用，实际运行中显示颜色受控制字的位控制

管壁/内容颜色#2，管壁/内容颜色#3：设置管线不同颜色

闪烁控制：控制管线是否闪烁

流动效果控制：

控制字：字，双字

流动效果：（注意、只有在管子页面设置启用管子流动效果后，以下种类才能应用到启用流动效果的管子上）

预设种类：设置管子流动效果

预设颜色：设置管子流动颜色

预设长度比例（%）：设置管子流动效果所占管子长度比

全部使用预设种类、颜色、长度：选择将某一种类应用到管子页面所有启用流动效果的管子上

控制字：

控制字

大小: ☒ 字 ☐ 双字

地址: LW0 

用户启用管壁/内容颜色可变、落地那个效果控制后弹出控制字选项，由所选寄存器的某位控制控件的不同显示效果。

以LW0为例

寄存器	LW0（相应位为ON表示启用）
第0位	设置管壁颜色为管壁/内容色#2
第1位	设置管壁颜色为管壁/内容色#3
第2位	设置管线闪烁：当前两位同时为ON或OFF时，显示颜色为管壁/内容处设置的颜色 当前两位设置1个时，管线颜色在管线内容与管线内容#之间切换
第3位	设置管线流动

第4位	保留
第5位	保留
第6位	保留
第7位	保留

管子设置界面如下图所示：



管子设置界面

X1, Y1, X2, Y2:

管子坐标点，左坐标 (X1, Y1)，右坐标 (X2, Y2)


用户可修改管子坐标，需要注意，横向管只能修改X坐标，纵向管只能修改Y坐标，转角坐标无法修改，但可以修改转角坐标样式种类。

流动效果：用户可在这里设置每个管子显示流动效果的不同种类，显示颜色，长度比例等。


如果用户使用同一类型显示效果，可在此处仅启用流动效果，在一般界面使用全部预设功能，可以将某一样式快速应用到当前控件所有启动流动效果的管子。

显现界面与其他控件显现效果相同，可参考“位开关”显现页面介绍。


样式： 样式1

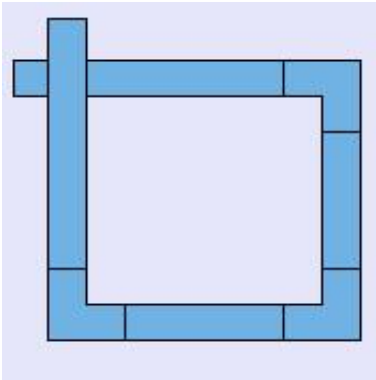


样式2

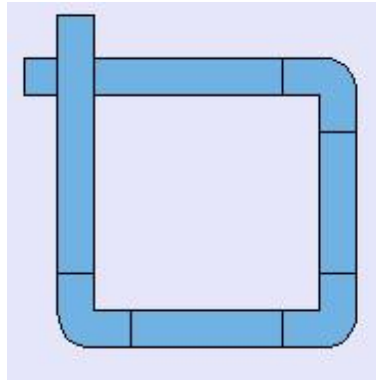


样式3

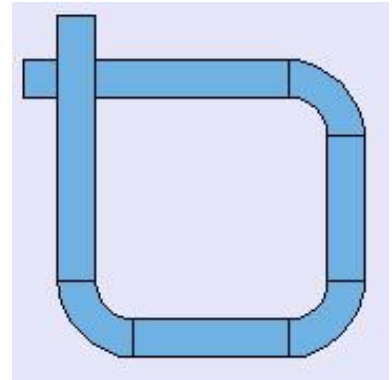


样式4

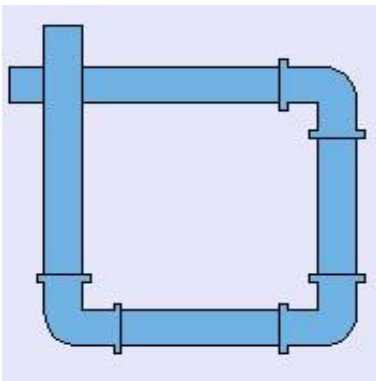


样式5

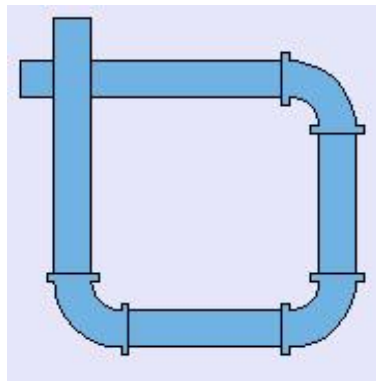


渐层： 纯色

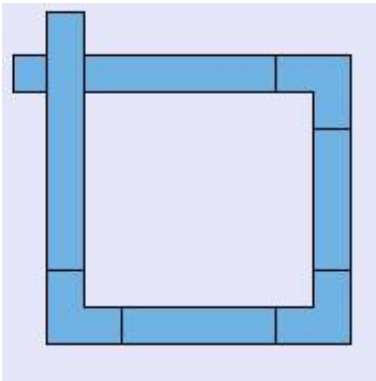


三维样式1

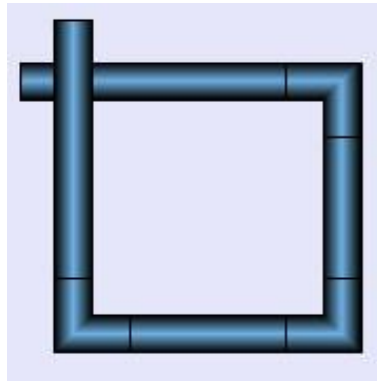


三维样式2

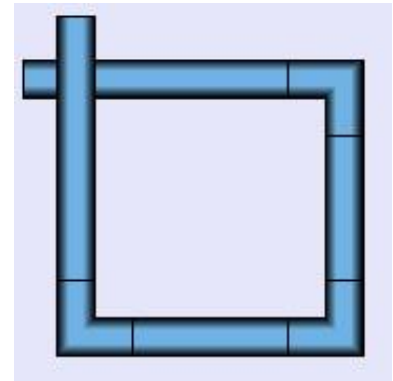


三维样式3

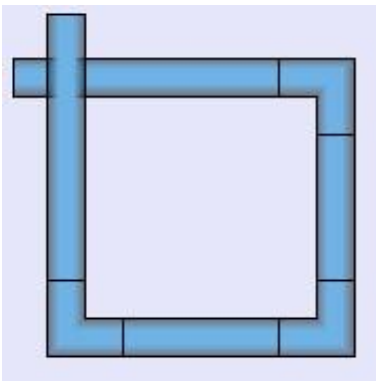


直径：直径10

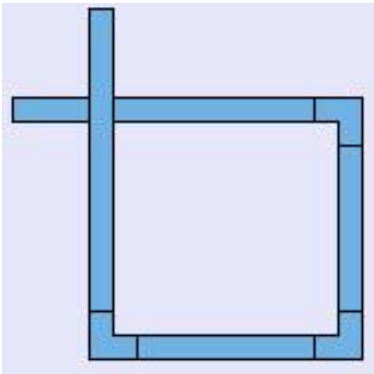


厚度：厚度为0

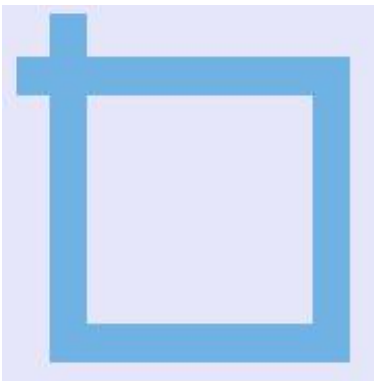


厚度为8

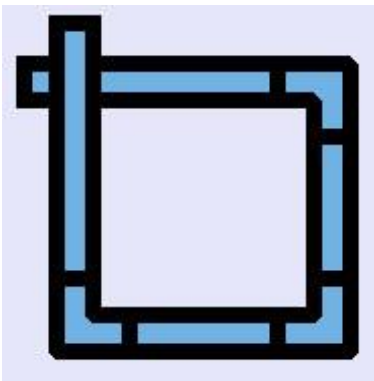


直径20

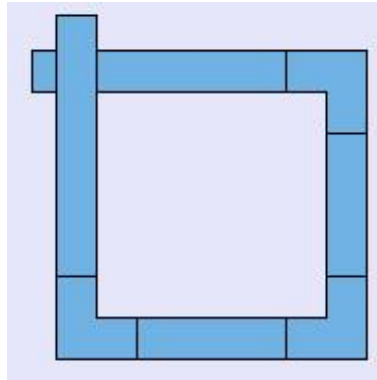


厚度为1

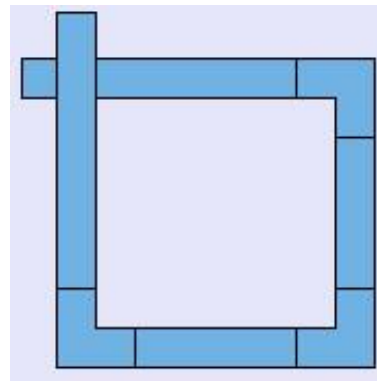

直径30

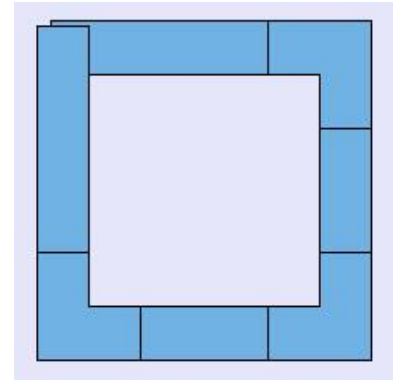


厚度为4

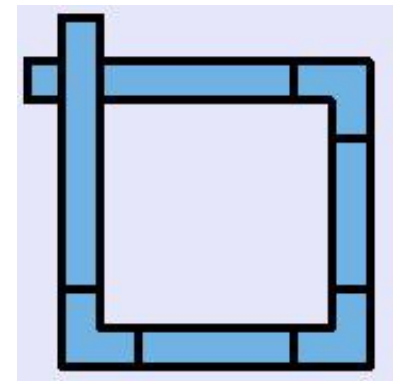

4.2.53 表针

选择右侧功能控件中的表针或者点击图标，该控件扩展了仪表控件的功能，主要增加了更多表盘样式，且可以设置报警范围

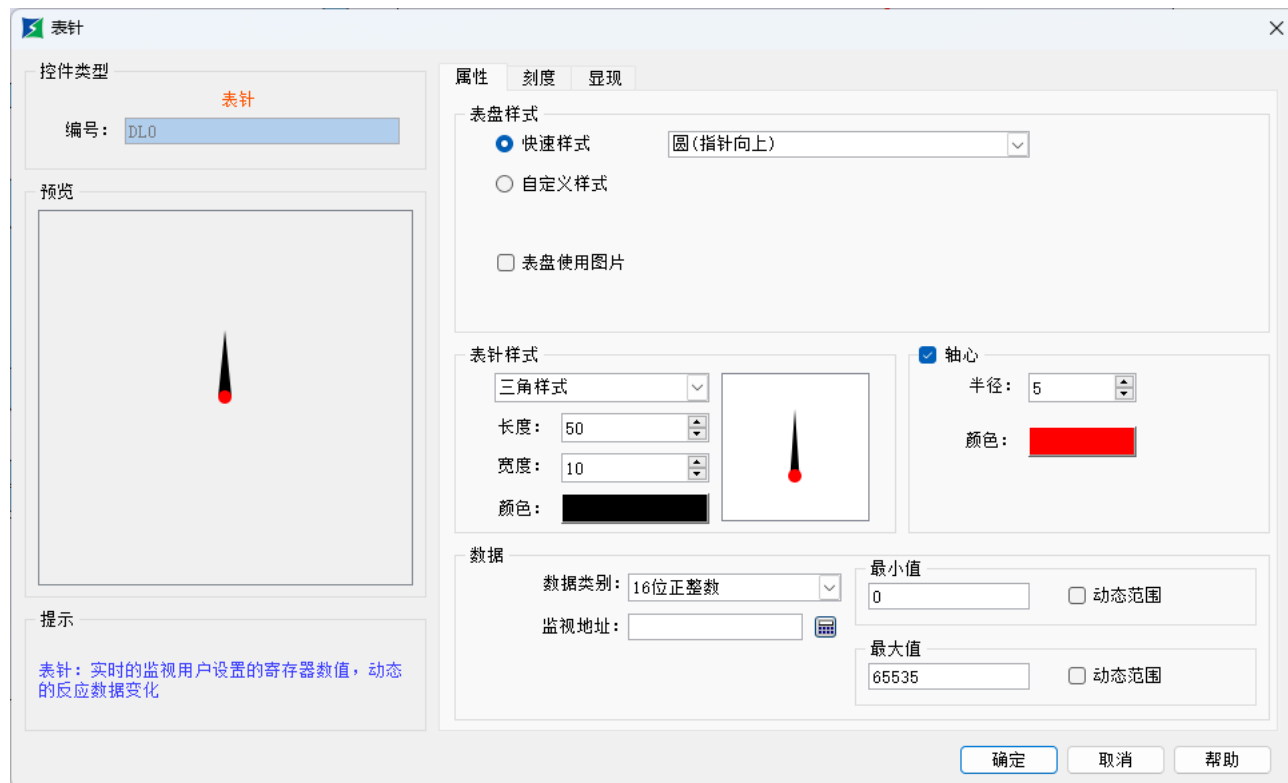

表针的一般页面

表盘样式：支持自定义样式与预置样式。预置样式

自定义样式则可以自己定制表盘角度大小

注意，有范围限制。起始角度在 $[-360, 360]$ 之间，结束角度在 $[\text{起始角度}, \min(\text{起始角度} + 360, 360)]$ 之间。其中min表示两者中最小值

表盘图片 与仪表不同，表针可设置表盘图片


勾选使用图片后有两种方式设置，一种选择系统图片，选择好图片后单击可设置到表盘上；二是选择外部图片，用户可以选择指定目录下的图片。

☐ 适应表盘大小


适应表盘大小 主要配合表盘样式使用，勾选后会将选择的图片裁剪为表盘大小

表针样式

支持四种样式，

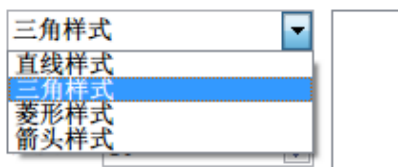

可以自定义表针长度，宽度与表针颜色

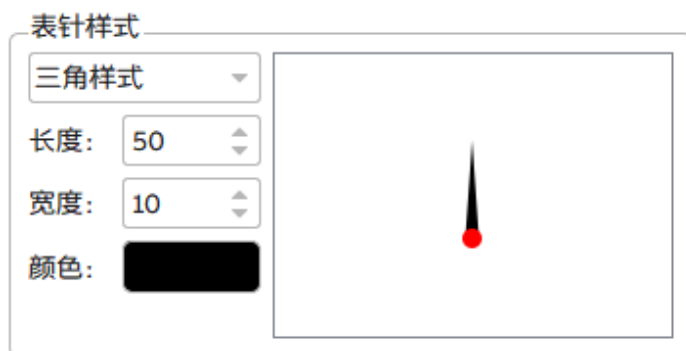

轴心



勾选可以设置显示表盘轴心(相当于仪表的针座)，通过半径调节轴心大小，同时也可以调整轴心颜色

数据类别：用户可根据需要选择不同的数据类别

监视地址：即把该地址值读出来，在表盘上，指针指向该数值。

最大值：设置了监视地址值不能超过的最大数值，可以通过勾选  动态范围 设置动态值

最小值：设置了监视地址值不能低于的最小数值，可以通过勾选  动态范围 设置动态值
点击刻度页面，设置刻度属性，如图所示：

刻度页面

在该页面，用户可以设置刻度的颜色，主刻度数，副刻度数，是否显示轴和是否显示刻度标示等选项。

刻度

勾选显示刻度，则会在表盘边缘绘制刻度线，勾选显示刻度轴，则会显示表盘圆周。通过主/次刻度数设置表盘显示的刻度线数目，通过主/次刻度长度，修改刻度线的长度。

选择表盘外，则刻度与刻度值会在刻度轴外绘制，反之，它们将被绘制在轴内。

勾选刻度文本以显示刻度值。通过最小值、最大值设置刻度范围；通过字体字号设置刻度显示样式，刻度支持小数设置，可以通过设置小数位数实现。

通过设置方向，可以修改刻度的显示方向

分段 勾选分段，表盘会按刻度均分为三段，以不同颜色显示

点击分段设置，进入分段设置界面

段数可以最多可以设置5段。通过扇环厚度修改圆环宽度， 扇环半径修改圆环位置。


双击结束刻度

起始刻度	结束刻度
0	25
25	45
45	75
75	100


可以修改每段的起始范围，

点击颜色，可以设置每段的颜色

	起始刻度	结束刻度	颜色
1	0	25	
2	25	45	
3	45	75	
4	75	100	

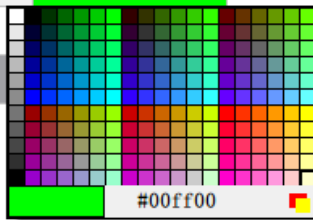

在画面编辑区域，按下鼠标不动，牵拉鼠标画出控件。控件的效果图如下图：

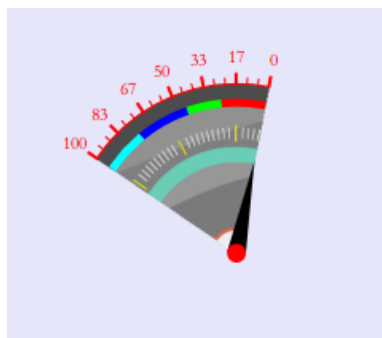

选择控件图形，把鼠标移到控件上的8个小绿点可以修改控件大小，双击控件可以重新修改表针的属性。


表针控件固定了纵横比，若修改表针控件的尺寸，表针控件的长宽是同时放大和缩小的。

4.2.54 画布

选择右侧功能按键中的画布按键或者点击图标，该控件的功能为在100*100像素大小的控件范围内根据设置数据绘制图形。

关键字:单色画笔、多色画笔、刷新

单色画笔

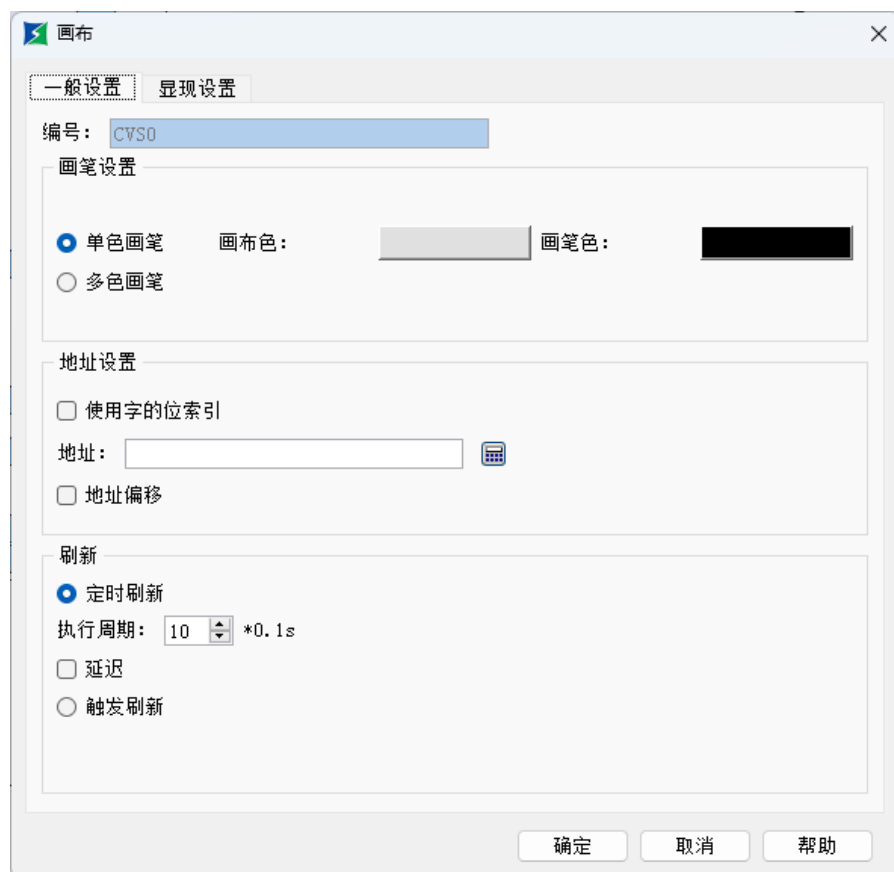

画布色:设置画布背景颜色

画笔色:设置画笔颜色

地址设置:地址为ON触发绘制，最大可设置10000个地址。

使用字的位索引:设置字地址的某位触发绘制

地址:设置位地址触发绘制，该地址只能使用内部寄存器LB,如果勾选"使用字的位索引"只能使用内部寄存器LW_Bit

地址偏移:在设置地址的基础上偏移指定长度作为实际触发地址

多色画笔

画布

一般设置 显现设置

编号: CWS0

画笔设置

☐ 单色画笔

☒ 多色画笔

地址设置

地址:

☐ 地址偏移

刷新

☒ 定时刷新

执行周期: 10 * 0.1s

☐ 延迟

☐ 触发刷新

确定 取消 帮助

地址设置:设置字地址触发绘制,最大可设置10000个地址,该地址只能使用内部寄存器LW

地址偏移:在设置地址的基础上偏移指定长度作为实际触发地址

其他:多色画笔画布背景颜色为透明,绘制时设置相应地址为RGB颜色即可,例如设置触发地址为LW0,绘制一个红色点,RGB颜色值为FF4040,按RGB颜色顺序依次设置LW0=FF、LW1=40、LW2地址=40,即可在控件内绘制一个红点

颜色选择:RGB颜色对照表

刷新

刷新

☒ 定时刷新

执行周期: 10 * 0.1s

☐ 延迟

☐ 触发刷新

刷新

☒ 定时刷新

执行周期: *0.1s

☒ 延迟 执行周期

☐ 触发刷新

刷新

☐ 定时刷新

☒ 触发刷新

触发地址: 

触发方式:

OFF ->ON

OFF ->ON

ON ->OFF

ON<->OFF

☐ 自动复位

确定

取消


帮助

- 定时刷新:设置画布在指定周期刷新
- 延迟:在定时刷新的基础上延迟指定周期后刷新
- 触发刷新
- 触发地址:设置使用位地址触发刷新画布
- 触发方式:设置位地址触发条件
- 自动复位:设置位地址触发后是否自动复位

4.2.55 行列式清单

点击右侧功能按键菜单中单的行列式清单按键或点击图标，行列式控件是以表格形式显示指定地址开始的批量数据，表格中的单元格将对应地址的数据按照设置的属性以不同形式显示出来。

如下图所示：

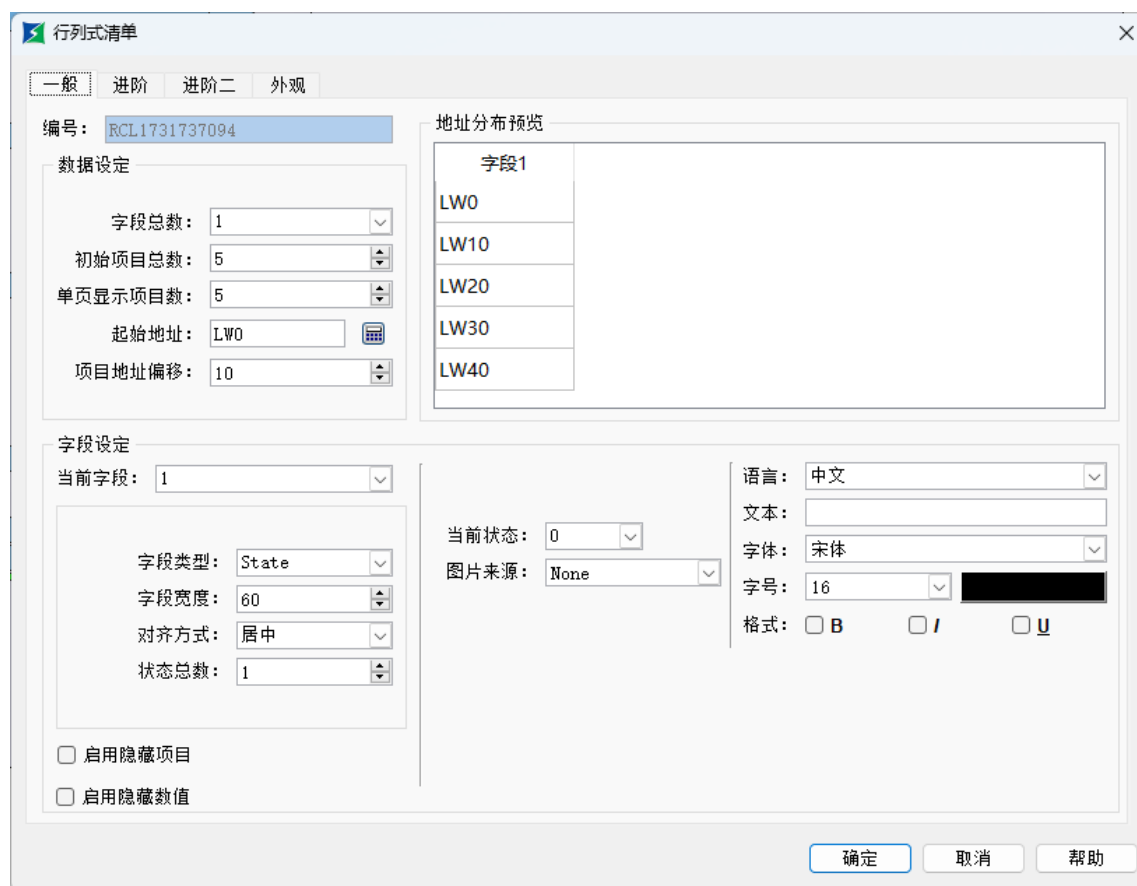

行列式清单配置窗口，包含以下配置项：

- 编号：** RCL1731737094
- 数据设定：**
 - 字段总数：1
 - 初始项目总数：5
 - 单页显示项目数：5
 - 起始地址：LW0
 - 项目地址偏移：10
- 地址分布预览：**

字段1
LW0
LW10
LW20
LW30
LW40
- 字段设定：**
 - 当前字段：1
 - 字段类型：State
 - 字段宽度：60
 - 对齐方式：居中
 - 状态总数：1
 - 当前状态：0
 - 图片来源：None
 - 语言：中文
 - 文本：
 - 字体：宋体
 - 字号：16
 - 格式：☐ B ☐ I ☐ U
- ☐ 启用隐藏项目
- ☐ 启用隐藏数值

底部按钮：确定、取消、帮助

一般页面

【字段总数】：行列式表格的总列数；

【初始项目总数】：行列式表格的初始行数；

【单页显示项目数】：行列式表格每页显示的行数（由于行数很多，这里通过分页显示）；

【起始地址】：表格的数据源设置，即表格要显示的数据是从该地址开始依次获取；

【项目地址偏移】：表格每一行地址的偏移，比如第一行为LW0，偏移为10，则第二行为lw10，第三行为lw20；（注意：偏移地址数值应该满足字段+2，这里的2为启用隐藏项目和启用隐藏数值对应的两个地址）；

【地址分布预览】：用于显示，可以查看映射到每个单元格的具体地址；

字段设定

【当前字段】：要设置属性的字段；

【字段类型】：该字段的类型，包括三种State(状态)/String(字符串)/Numeric(数值)；

【字段宽度】：该字段列宽；

【对齐方式】：单元格中文本的对齐方式；

String字符串字段：

需要设置字体、字号、字体颜色、字符串长度和字符串格式（Unicode或者GBK）；支持中英文；

State 状态字段：

【状态总数】：state 类型的状态个数；

【当前状态】：当前状态值；

状态属性设置：设置每个状态的图片设置、状态文本内容、文本字体、字号、文本颜色；

Numeric(数值)：

可以设置数值的数据类别、显示类型，字体、字号以及文本颜色；

【启用隐藏项目&启用隐藏数值】

勾选启用隐藏项目或者启用隐藏数值，在【地址分布预览】表格末尾会显示出来两个控制地址，这两个地址用于控制表格对应行和列的显示隐藏；

勾选启用隐藏项目：该地址为非0值时，会隐藏该行显示；

勾选隐藏数值：该地址数据对应的二进制数据，其每一位对应前面的每一个字段，控制指定字段是否显示，不显示该单元格将显示为空；

进阶页面

注意：该页中的地址可以不完全设置，根据需要设置对应的地址即可；

如下图所示：

行列式清单

一般 进阶 进阶二 外观

状态

选取项目: None

实际项目总数: None

可见项目总数: None

当前页次: None

总页数: None

自动更新当前页数据: Yes

更新数据: None

其他

最大项目数限制: 1000

操作

不可见位: None

不可见准位: On

上一页触发地址: None

下一页触发地址: None

上一项触发地址: None

下一项触发地址: None

复制触发地址: None

贴上触发地址: None

取代触发地址: None

插入触发地址: None

剪下触发地址: None

触碰保护位: None

设定选取项目地址: None

触发设定选取项目: None

设定项目总数地址: None

触发设定项目总数: None

确定 取消 帮助

【选取项目】：字地址，写属性，可以通过其来控制表格当前选中的项目数（行）；

【实际项目总数】：字地址，读属性，显示当前表格实际项目（行）个数；

【可见项目总数】：字地址，读属性，显示当前表格实际显示的项目（行）个数；

【当前页次】：字地址，读属性，显示表格当前页；

【总页数】：字地址，读属性，所有项目（行）总共分成多少页；

【自动更新当前页数据】：是否启用，默认启用，启用后，控件会实时刷新当前页对应地址的数据并显示到表格中；不启用，将受【更新数据】对应的地址控制；

【更新数据】：位地址，写属性，控制行列式刷新当前页的数据；

【最大项目数限制】：常数，新建项目（行）最终不会超过该值；

【不可见位】：位地址，写属性，与【不可见准位】配合使用满足隐藏条件后，控制整个控件隐藏，否则显示；

【不可见准位】：隐藏条件ON还是OFF；

【上一页触发地址】：位地址，写属性，自动复位，触发后，向前翻页；

【下一页触发地址】：位地址，写属性，自动复位，触发后，向后翻页；

【上一项触发地址】：位地址，写属性，自动复位，触发后，选中项目（行）向前移动；

【下一项触发地址】：位地址，写属性，自动复位，触发后，选中项目（行）向后移动；

【复制触发地址】：位地址，写属性，自动复位，触发后，选中项目（行）的数据拷贝到内存中，等待后续的贴上、取代、插入等操作使用；

【贴上触发地址】：位地址，写属性，自动复位，触发后，将拷贝的项目（行）数据拷贝到选中的项目（行）的下面一个项目（行），类似插入操作；

【取代触发地址】：位地址，写属性，自动复位，触发后，将拷贝的项目（行）数据替换到选中的项目（行）；

【插入触发地址】：位地址，写属性，自动复位，触发后，在选中项目（行）的数据后面插入一空项目（行）；

【剪下触发地址】：位地址，写属性，自动复位，触发后，选中项目（行）的数据会删除，后面的数据向前移动；

【触碰保护位】：位地址，写属性，自动复位，触发后，行列式表格上将不能选中任意一项（行）；

【设定选取项目地址】：字地址，写属性，输入要选中的项目（行），从1开始；

【触发设定选取项目】：位地址，写属性，自动复位，触发后，行列式表格跳转到【设定选取项目地址】中对应的项目（行）；


【设定项目总数地址】：字地址，写属性，输入要设置的的项目（行）总数；

【触发设定项目总数】：位地址，写属性，自动复位，触发后，将【设定项目总数地址】中的数据触发生效；

进阶二

【暂存区起始地址】：字地址，写属性，编辑或者显示项目（行）数据的地址，以该地址为起始，长度与偏移地址长度相等，与下面的几个控制地址配合使用；

如下图所示：

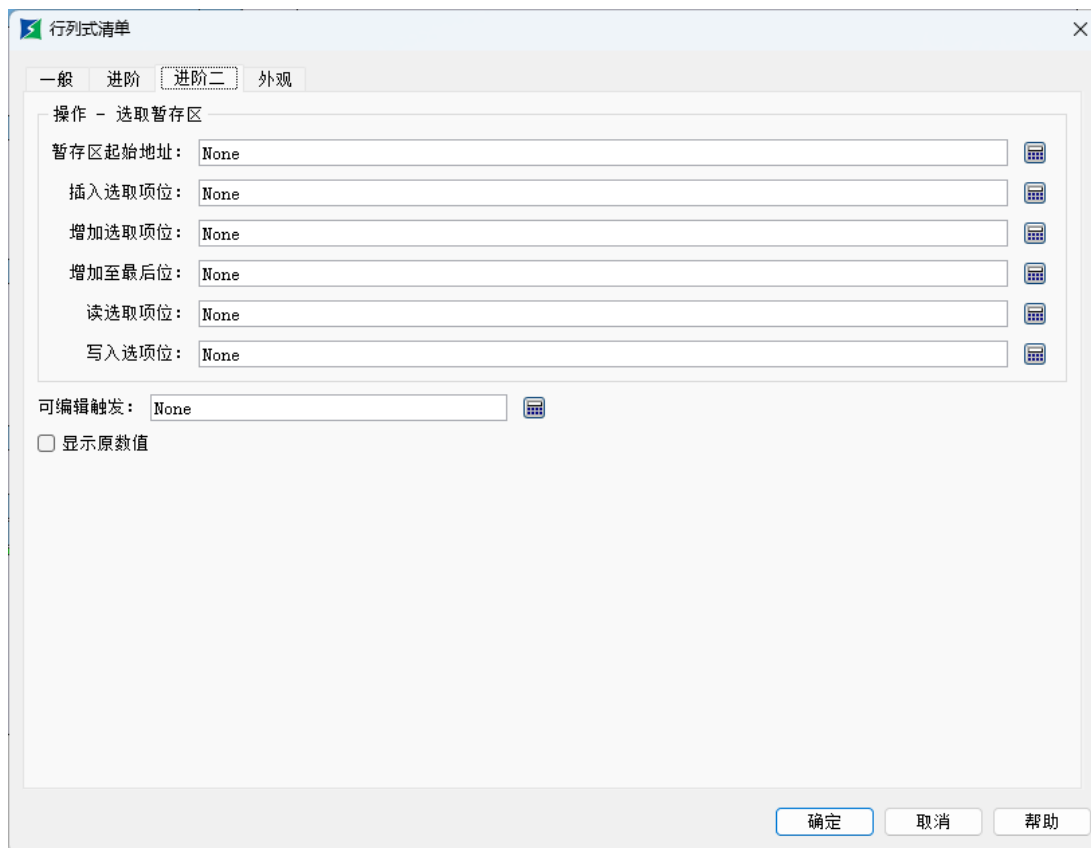

【插入选取项位】：位地址，写属性，自动复位，触发后，将【暂存区起始地址】中的数据插入在当前选中的项目（行）的前面一个项目（行）；

【增加选取项位】：位地址，写属性，自动复位，触发后，将【暂存区起始地址】中的数据插入在当前选中的项目（行）的后面一个项目（行），

【增加至最后位】：位地址，写属性，自动复位，触发后，将【暂存区起始地址】中的数据在最后一项目（行）后面新增一个项目（行）；


【读取选取位】：位地址，写属性，自动复位，触发后，将当前选中的项目（行）数据读取到【暂存区起始地址】中；

【写入选取位】：位地址，写属性，自动复位，触发后，将【暂存区起始地址】中的数据写入到当前选中的项目（行）中，类似替代操作，所以没有新增项目；

【可编辑触发】：设置触发位地址，当该地址上控件状态为1时，可对行列式清单进行编辑。

【显示原数值】：勾选此选项后可显示原对应数值。

外观

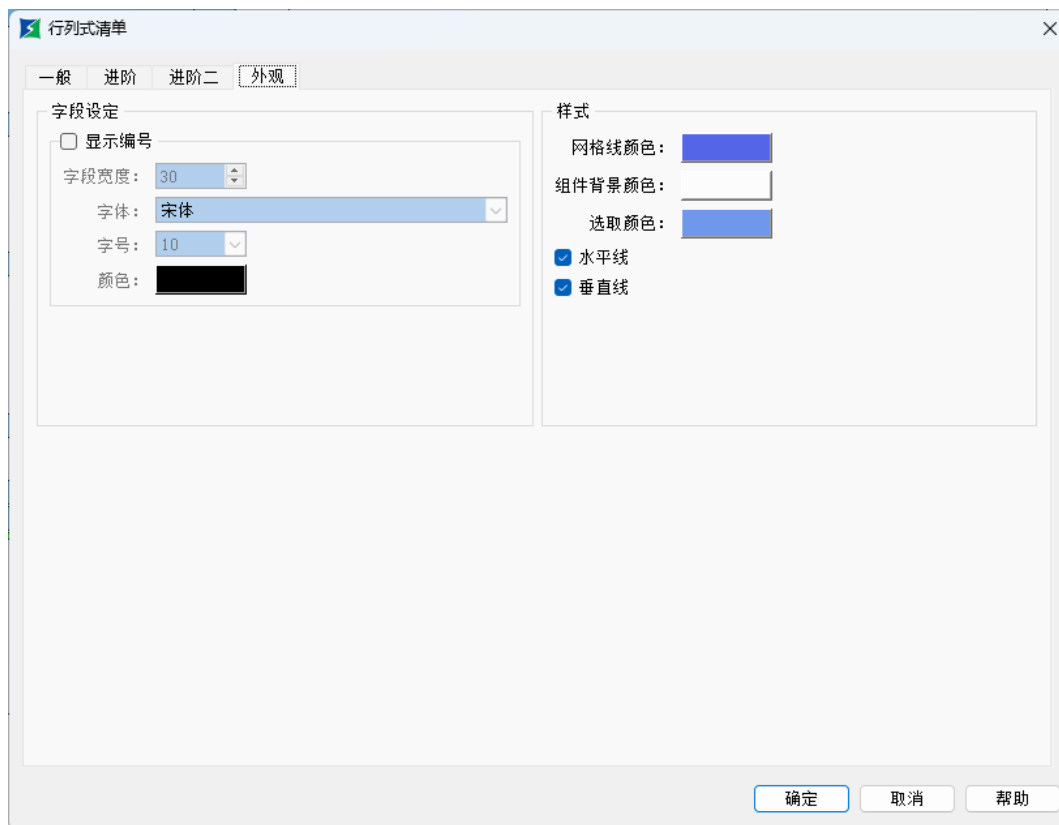

【显示编号】：表格每一项目（行）前是否显示行号；


【字段宽度】：编号一列的宽度；

【字体】、【字号】、【颜色】：编号一列的字体、字号以及字体颜色；

外观还包括其他【网格线颜色】、【组件背景色】、【选取颜色】、【水平线】和【垂直线】设置。


4.3 控件操作说明

HT8001CN组态软件提供了功能全面的基本控件。创建组态工程的时候，新建一个控件会显示在客户区，用户可以通过鼠标双击或右键设置更改控件的属性。控件的位置，大小可以在客户区下面状态栏手动输入，也可以通过鼠标拖动改变。具体如下图所示：

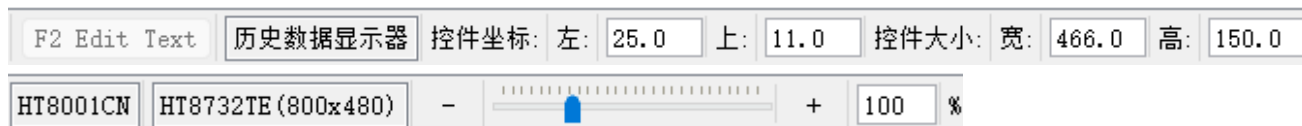


控件中的地址输入：当设置控件属性需要对PLC地址进行操作的时候，可以直接通过键盘输入地址，地址名称不分大小写。

状态组合框：在工具栏中有一个组合框，可以显示和更改位按钮、位指示灯、多态按钮、多态指示灯、图形移动、消息显示、图片显示器的状态。

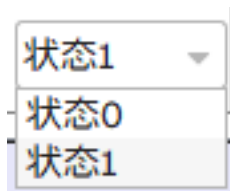


当选中某个上述类型的控件，便在状态组合框中显示出该控件当前的状态。用户可以下拉选择改变当前状态。

地址查找 (Ctrl+H)：使用地址查找，可以查询某一地址的使用情况，将使用该地址的控件信息列出，双击该信息项可以选中这个控件。

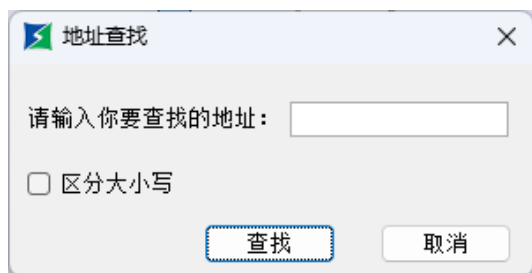


输入地址后选择“查找”，在信息输出窗口便列出查找结果：

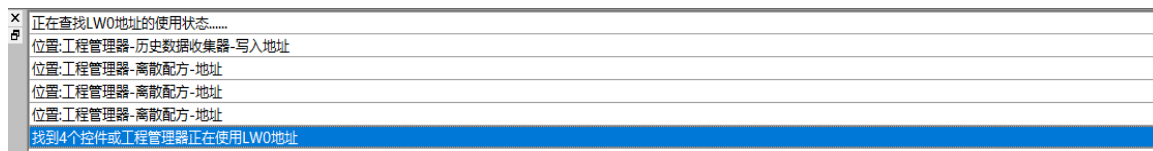

选中查找的结果并双击，便会选中当前使用该地址的控件。

地址使用一览表 (Ctrl+F)：点击“地址使用一览表”，组态工程使用到的地址便会列出，双击一条信息，便弹出使用该地址的控件属性设置页面，可以方便、快捷地对该控件进行属性设置。如下图所示：

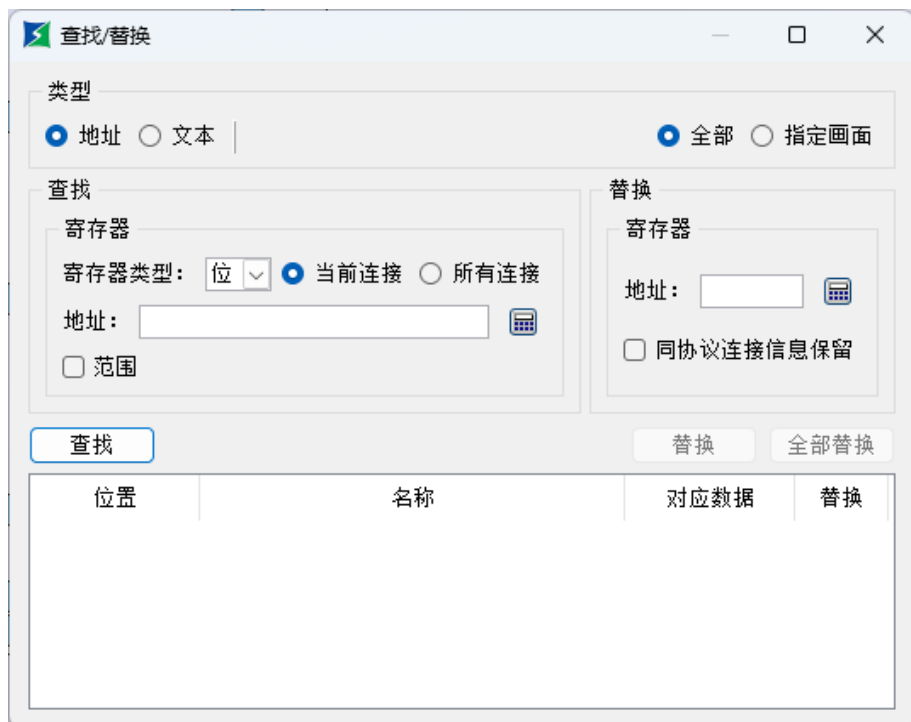

在显示类别中可以指定要选择的画面中使用到的地址信息，也可以选择全部画面的地址使用信息。

控件的叠加： 可以通过控件的叠加来实现多个按钮一次触控执行，HT8001CN最多支持32个控件的叠加。将多个控件叠加并触控时，将会按照控件叠加的层次顺序依次执行相应的操作。

如图：将控件1，2，3叠加，触控的时候会依次执行1，2，3按钮的命令。

第一层	控件1	第一步：执行控件1命令
第二层	控件2	第二步：执行控件2命令
第三层	控件3	第三步：执行控件3命令

如果叠加的控件中有输入键盘弹出时，则执行到该按钮，会弹出键盘而不执行该按钮之后的按钮。

第一层	控件1	第一步：执行控件1命令
第二层	数值输入	第二步：执行数值输入弹出键盘
第三层	控件3	不执行

5. 宏指令

宏指令是一种高级的触摸屏控制方法,它使触摸屏的功能更加强大。通过对宏指令的编程,触摸屏可以具有同PLC一样的逻辑和算术运算功能。灵活运用宏指令能够实现很多常规元件无法实现的强大功能,使您的人机界面更加完美。

HT8001CN提供了不同于其它人机界面宏脚本语言模式的全新宏指令,指令全面兼容标准C语言(ANSI C89)。由于介绍C语言的各种书籍非常多,资料容易找到,故本章不会详细介绍语法和基础知识,主要帮助复习下同宏指令设计有相关的基础,而将通过实例着重介绍宏的建立和使用。

本章将首先简要讲解C语言基本知识,及宏指令相关的使用,及注意事项。



温馨提示：在使用宏指令的过程中,需要避免以下情况:空指针的使用;野指针的使用;数组越界;除数为0。宏指令程序在编写的时候请勿陷入死循环,否则会影响触摸屏主程序的运行,并可能造成需要返厂维修。

内容如下:

- [C语言入门](#)
- [C语言程序设计初步](#)
- [宏指令功能简介](#)
- [函数分类介绍](#)

5.1 C语言入门

- [C语言数据类型](#)
- [变量的初值和类型转换](#)
- [一维数值组](#)
- [基本运算符和表达式](#)
- [小结](#)

5.1.1 C语言数据类型

1. 整型量

整型量包括整型常量、整型变量。整型常量就是整常数。在C语言中，使用的整常数有八进制、十六进制和十进制三种。

1. 整型常量

1.八进制整常数

八进制整常数必须以0开头，即以0作为八进制数的前缀。数码取值为0~7。八进制数通常是无符号数。

以下各数是合法的八进制数：

015(十进制为13) 0101(十进制为65) 0177777(十进制为65535)

以下各数不是合法的八进制数：

256(无前缀0) 03A2(包含了非八进制数码) -0127(出现了负号)

2.十六进制整常数

十六进制整常数的前缀为0X或0x。其数码取值为0~9，A~F或a~f。

以下各数是合法的十六进制整常数：

0X2A(十进制为42) 0XA0(十进制为160) 0XFFFF(十进制为65535)

以下各数不是合法的十六进制整常数：

5A(无前缀0X) 0X3H(含有非十六进制数码)

3.十进制整常数

十进制整常数没有前缀。其数码为0~9。

以下各数是合法的十进制整常数：

237 -568 65535 1627

以下各数不是合法的十进制整常数：

023(不能有前导0) 23D(含有非十进制数码)。

在程序中是根据前缀来区分各种进制数的。因此在书写常数时不要把前缀弄错造成结果不正确。

4. 整型常数

整型常数的后缀在16位字长的机器上，基本整型的长度也为16位，因此表示的数的范围也是有限定的。十进制无符号整常数的范围为0~65535，有符号数为-32768~+32767。八进制无符号数的表示范围为0~0177777。十六进制无符号数的表示范围为0X0~0XFFFF或

0x0 ~ 0xFFFF。如果使用的数超过了上述范围，就必须用长整型数来表示。长整型数是用后缀“L”或“l”来表示的。例如：

十进制长整常数 158L (十进制为158) 358000L (十进制为358000)

八进制长整常数 012L (十进制为10) 077L (十进制为63) 0200000L (十进制为65536)。

十六进制长整常数 0X15L (十进制为21) 0XA5L (十进制为165) 0X10000L (十进制为65536)。

长整数158L和基本整常数158 在数值上并无区别。但对158L，因为是长整型量，C编译系统将为它分配4个字节存储空间。而对158，因为是基本整型，只分配2个字节的存储空间。因此在运算和输出格式上要予以注意，避免出错。无符号数也可用后缀表示，整型常数的无符号数的后缀为“U”或“u”。例如：358u, 0x38Au, 235Lu 均为无符号数。前缀，后缀可同时使用以表示各种类型的数。如0XA5Lu表示十六进制无符号长整数A5，其十进制为165。

2. 整型变量

整型变量可分为以下几类：

1. 基本型

类型说明符为int，在内存中占2个字节，其取值为基本整常数。

2. 短整型

类型说明符为short int或short，所占字节和取值范围均与基本型相同。

3. 长整型

类型说明符为long int或long，在内存中占4个字节，其取值为长整常数。

4. 无符号型

类型说明符为unsigned。

无符号型又可与上述三种类型匹配而构成：

(1) 无符号基本型 类型说明符为unsigned int或unsigned。

(2) 无符号短整型 类型说明符为unsigned short

(3) 无符号长整型 类型说明符为unsigned long

各种无符号类型量所占的内存空间字节数与相应的有符号类型量相同。但由于省去了符号位，故不能表示负数。

下表列出了ARM中各类整型量所分配的内存字节数及数的表示范围。

类型说明符	数的范围	分配字节数
int	-2147483648~2147483647	4
short int	-2147483648~2147483647	4
signed int	-2147483648~2147483647	4
unsigned int	0~4294967295	4
long int	-922337203685477808~922337203685477807	8
unsigned long	0~18446744073709551615	8

3. 整型变量的说明

变量说明的一般形式为： 类型说明符 变量名标识符， 变量名标识符， ...； 例如：

int a,b,c; (a,b,c为整型变量)

long x,y; (x,y为长整型变量)

unsigned p,q; (p,q为无符号整型变量)

在书写变量说明时，应注意以下几点：

- 1.允许在一个类型说明符后，说明多个相同类型的变量。各变量名之间用逗号间隔。类型说明符与变量名之间至少用一个空格间隔。
- 2.最后一个变量名之后必须以“;”号结尾。
- 3.变量说明必须放在变量使用之前。一般放在函数体的开头部分。

[Practice] //1int a,b;

short int c;

short d=100;

a=d-20;

b=a+d;

c=a+b+d;

d=d-a+c-b;

4. 实型常量

实型也称为浮点型。实型常量也称为实数或者浮点数。在C语言中，实数只采用十进制。

它有二种形式： 十进制数形式指数形式

1.十进制数形式

由数码0~ 9和小数点组成。例如： 0.0, .25, 5.789, 0.13, 5.0, 300., -267.8230等均

为合法的实数。

2.指数形式

由十进制数，加阶码标志“e”或“E”以及阶码(只能为整数，可以带符号)组成。其一般形式为 $a E n$ (a 为十进制数， n 为十进制整数)其值为 $a \times 10^n$ 如： 2.1E5 (等于 2.1×10^5), 3.7E-2 (等于 3.7×10^{-2}) 0.5E7 (等于 0.5×10^7), -2.8E-2 (等于 -2.8×10^{-2})以下不是合法的实数 345 (无小数点) E7 (阶码标志E之前无数字) -5 (无阶码标志) 53.-E3 (负号位置不对) 2.7E (无阶码)。标准C允许浮点数使用后缀。后缀为“f”或“F”即表示该数为浮点数。如356f和356.是等价的。

6.实型变量

实型变量分为两类：单精度型和双精度型，其类型说明符为float单精度说明符，double双精度说明符。在Turbo C中单精度型占4个字节(32位)内存空间，其数值范围为 $3.4E-38 \sim 3.4E+38$ ，只能提供七位有效数字。双精度型占8个字节(64位)内存空间，其数值范围为 $1.7E-308 \sim 1.7E+308$ ，可提供16位有效数字。

实型变量说明的格式和书写规则与整型相同。

例如： float x,y; (x,y为单精度实型量)

double a,b,c; (a,b,c为双精度实型量)

实型常数不分单、双精度，都按双精度double型处理。

a ■■■■

b ■■■■■■■■

a<---33333.33333

b<---33333.3333333333; ;

[Practice] //float int a=32;

float b; double d;

b=12345678;

d=b*100;

d=d+a;

d=d+58.123456;

7.字符型量

字符型量包括字符常量和字符变量。

字符常量

字符常量是用单引号括起来的一个字符。例如 'a', 'b', '=', '+', '?'都是合法字符常量。在C语言中，字符常量有以下特点：

- 1.字符常量只能用单引号括起来，不能用双引号或其它括号。
- 2.字符常量只能是单个字符，不能是字符串。
- 3.字符可以是字符集中任意字符。但数字被定义为字符型之后就

不能参与数值运算。如 '5'和5 是不同的。 '5'是字符常量，不能参与运算。

8.字符变量

字符变量的取值是字符常量，即单个字符。字符变量的类型说明符是char。字符变量类型说明的格式和书写规则都与整型变量相同。

例如：char a,b; 每个字符变量被分配一个字节的内存空间，因此只能存放一个字符。字符值是以ASCII码的形式存放在变量的内存单元之中的。如x的

十进制ASCII码是120，y的十进制ASCII码是121。对字符变量a,b赋予 'x'和 'y'值：a='x'; b='y'; 实际上是在a,b两个单元内存放120和121的二进制代码：

a 0 1 1 1 1 0 0 0

b 0 1 1 1 1 0 0 1

所以也可以把它们看成是整型量。C语言允许对整型变量赋以字符值，也允许对字符变量赋以整型值。在输出时，允许把字符变量按整型量输出，也允许把整型量按字符量输出。整型量为二字节量，字符量为单字节量，当整型量按字符型量处理时，只有低八位字节参与处理。

```
[Practice] //char int a=49;
```

```
char b; char d;
```

```
b=a+10;
```

```
d=a+b;
```

```
[Practice] //char c1,c2;
```

```
c1= 'a'; c2= 'b';
```

```
c1=c1-32; c2=c2-32;
```

9.字符串常量

字符串常量是由一对双引号括起的字符序列。例如：“CHIHM”，“C program:”，“\$12.5”等都是合法的字符串常量。字符串常量和字符常量是不同的量。它们之间主要有以下区别：

1. 字符常量由单引号括起来，字符串常量由双引号括起来。
2. 字符常量只能是单个字符，字符串常量则可以含一个或多个字符。
3. 可以把一个字符常量赋予一个字符变量，但不能把一个字符串常量赋予一个字符变量。

在C语言中没有相应的字符串变量。

4. 字符常量占一个字节的内存空间。字符串常量占的内存字节数等于字符串中字节数加1。增加的一个字节中存放字符“\0” (ASCII码为0)。这是字符串结束的标志。例如，字符串“C program”在内存中所占的字节为：C program\0。字符常量‘a’和字符串常量“a”虽然都只有一个字符，但在内存中的情况是不同的。

‘a’在内存中占一个字节，可表示为：a

“a”在内存中占二个字节，可表示为：a\0符号常量

10. 符号常量

在C语言中，可以用一个标识符来表示一个常量，称之为符号常量。符号常量在使用之前必须先定义，其一般形式为：

#define 标识符 常量

其中#define也是一条预处理命令，称为宏定义命令，其功能是把该标识符定义为其后的常量值。一经定义，以后在程序中所有出现该标识符的地方均代之以该常量值。习惯上符号常量的标识符用大写字母，变量标识符用小写字母，以示区别。

```
#define PI 3.14159
```

```
void main(){
```

```
float s,r;
```

```
r=5;
```

```
s=PI*r*r;
```

```
printf("s=%f\n",s); }
```

由宏定义命令定义PI 为3.14159 s,r定义为实数 5->r PI*r*r->s

显示程序结果 float s,r; r=5; s=PI*r*r; 本程序在主函数之前由宏定义命令定义PI 为3.14159，在程序中即以该值代替PI。s=PI*r*r等效于s=3.14159*r*r。应该注意的是，符号常量不是变量，它所代表的值在整个作用域内不能再改变。也就是说，在程序中，不能再用赋值语句对它重新赋值。

5.1.2 变量的初值和类型转换

1.变量赋初值

在程序中常常需要对变量赋初值，以便使用变量。语言程序中可有多种方法，在定义时赋以初值的方法，这种方法称为初始化。在变量说明中赋初值的一般形式为：

类型说明符 变量1= 值1, 变量2= 值2, ...; 例如：

```
int a=b=c=5; float x=3.2, y=3f, z=0.75;
```

```
char ch1= 'K', ch2= 'P';
```

应注意，在说明中不允许连续赋值，如a=b=c=5是不合法的。

2.变量类型的转换

变量的数据类型是可以转换的。转换的方法有两种，一种是自动转换，一种是强制转换。

自动转换发生在不同数据类型的量混合运算时，由编译系统自动完成。自动转换遵循以下规则：

1.若参与运算量的类型不同，则先转换成同一类型，然后进行运算。

2.转换按数据长度增加的方向进行，以保证精度不降低。如int型和long型运算时，先把int量转成long型后再进行运算。

3.所有的浮点运算都是以双精度进行的，即使仅含float单精度量运算的表达式，也要先转换成double型，再作运算。

4.char型和short型参与运算时，必须先转换成int型。

5.在赋值运算中，赋值号两边量的数据类型不同时，赋值号右边量的类型将转换为左边量的类型。如果右边量的数据类型长度左边长时，将丢失一部分数据，这样会降低精度，丢失的部分按四舍五入向前舍入。

3.强制类型转换

强制类型转换是通过类型转换运算来实现的。其一般形式为：(类型说明符)(表达式) 其功能是把表达式的运算结果强制转换成类型说明符所表示的类型。例如：(float) a 把a转换为实型(int)(x+y) 把x+y的结果转换为整型在使用强制转换时应注意以下问题：

1.类型说明符和表达式都必须加括号(单个变量可以不加括号)，如把(int)(x+y)写成(int)x+y则成了把x转换成int型之后再与y相加了。

2.无论是强制转换或是自动转换，都只是为了本次运算的需要而对变量的数据长度进行的临时性转换，而不改变数据说明时对该变量定义的类型。

5.1.3 一维数值组

数组在程序设计中，为了处理方便，把具有相同类型的若干变量按有序的形式组织起来。这些按序排列的同类数据元素的集合称为数组。在C语言中，数组属于构造数据类型。一个数组可以分解为多个数组元素，这些数组元素可以是基本数据类型或是构造类型。因此按数组元素的类型不同，数组又可分为数值数组、字符数组、指针数组、结构数组等各种类别。

本章介绍数值数组和字符数组，其余的在以后各章陆续介绍。数组类型说明 在C语言中使用数组必须先进行类型说明。数组说明的一般形式为：类型说明符 数组名 [常量表达式]，.....； 其中，类型说明符是任一种基本数据类型或构造数据类型。数组名是用户定义的数组标识符。方括号中的常量表达式表示数据元素的个数，也称为数组的长度。

例如：

int a[10]; 说明整型数组a，有10个元素。

float b[10],c[20]; 说明实型数组b，有10个元素，实型数组c，有20个元素。

char ch[20]; 说明字符数组ch，有20个元素。

对于数组类型说明应注意以下几点：

- 1.数组的类型实际上是指数组元素的取值类型。对于同一个数组，其所有元素的数据类型都是相同的。
- 2.数组名的书写规则应符合标识符的书写规定。
- 3.数组名不能与其它变量名相同，例如：

```
void main()
{
int a;
float a[10];
.....
}
```

是错误的。

- 4.方括号中常量表达式表示数组元素的个数，如a[5]表示数组a有5个元素。但是其下标从0开始计算。因此5个元素分别为a[0],a[1],a[2],a[3],a[4]。

- 5.不能在方括号中用变量来表示元素的个数，但是可以是符号常数或常量表达式。例如：

```
#define FD 5
void main()
```

```
{  
int a[3+2],b[7+FD];  
.....  
}
```

是合法的。但是下述说明方式是错误的。

```
void main()  
{  
    int n=5;  
    int a[n];  
    .....  
}
```

6.允许在同一个类型说明中，说明多个数组和多个变量。

例如： `int a,b,c,d,k1[10],k2[20];`

1.数组元素的表示方法

数组元素是组成数组的基本单元。数组元素也是一种变量，其标识方法为数组名后跟一个下标。下标表示了元素在数组中的顺序号。数组元素的一般形式为：数组名[下标] 其中的下标只能为整型常量或整型表达式。如为小数时，C编译将自动取整。例如，`a[5]`、`a[i+j]`、`a[i++]` 都是合法的数组元素。数组元素通常也称为下标变量。必须先定义数组，才能使用下标变量。在C语言中只能逐个地使用下标变量，而不能一次引用整个数组。

初始化赋值的一般形式为：`static 类型说明符数组名[常量表达式]={值，值.....值};` 其中static表示是静态存储类型，C语言规定只有静态存储数组和外部存储数组才可作初始化赋值(有关静态存储，外部存储的概念在第五章中介绍)。在{ }中的各数据值即为各元素的初值，各值之间用逗号间隔。例如：`static int a[10]={ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 };` 相当于`a[0]=0; a[1]=1...a[9]=9;`

2.C语言对数组的初始赋值还有以下几点规定：

1.可以只给部分元素赋初值。当{ }中值的个数少于元素个数时，只给前面部分元素赋值。例如：`static int a[10]={0,1,2,3,4};` 表示只给`a[0] ~ a[4]` 5个元素赋值，而后5个元素自动赋0值。

2.只能给元素逐个赋值，不能给数组整体赋值。例如给十个元素全部赋1值，只能写为：`static int a[10]={1,1,1,1,1,1,1,1,1,1};` 而不能写为：`static int a[10]=1;`

3.如不给可初始化的数组赋初值，则全部元素均为0值。

4. 如给全部元素赋值，则在数组说明中，可以不给出数组元素的个数。例如：static int a[5]={1,2,3,4,5}; 可写为：static int a[]={1,2,3,4,5}; 动态赋值可以在程序执行过程中，对数组作动态赋值。这时可用循环语句配合scanf函数逐个对数组元素赋值。

3.字符数组

用来存放字符量的数组称为字符数组。 字符数组类型说明的形式与前面介绍的数值数组相同。例如： char c[10]; 由于字符型和整型通用，也可以定义为int c[10]但这时每个数组元素占2个字节的内存单元。字符数组也可以是二维或多维数组，例如： char c[5][10]; 即为二维字符数组。 字符数组也允许在类型说明时作初始化赋值。例如： static char c[10]={`c`,` ``,`p`,`r`,`o`,`g`,`r`,`a`,`m`}; 赋值后各元素的值为：数组C c[0]c[1]c[2]c[3]c[4]c [5]c[6]c[7]c[8]c[9] 其中c[9]未赋值，由系统自动赋予0值。当对全体元素赋初值时也可以省去长度说明。例如：static char c[]={`c`,` ``,`p`,`r`,`o`,`g`,`r`,`a`,`m`}; 这时C数组的长度自动定为9。

C语言允许用字符串的方式对数组作初始化赋值。例如： static char c[]={`c`,` ``,`p`,`r`,`o`,`g`,`r`,`a`,`m`}; 可写为：static char c[]={"C program"}; 或去掉{}写为：static char c[]="C program";

用字符串方式赋值比用字符逐个赋值要多占一个字节，用于存放字符串结束标志`\0`。上面的数组c在内存中的实际存放情况为：C program\0\0是由C编译系统自动加上的。由于采用了`\0`标志，所以在用字符串赋初值时一般无须指定数组的长度，而由系统自行处理。在采用字符串方式后，字符数组的输入输出将变得简单方便。除了上述用字符串赋初值的办法外，还可用printf函数和scanf函数一次性输出输入一个字符数组中的字符串，而不必使用循环语句逐个地输入输出每个字符。

5.1.4 基本运算符和表达式

运算符的种类、优先级和结合性

C语言中运算符和表达式数量之多，在高级语言中是少见的。正是丰富的运算符和表达式使C语言功能十分完善。这也是C语言的主要特点之一。

C语言的运算符不仅具有不同的优先级，而且还有一个特点，就是它的结合性。在表达式中，各运算量参与运算的先后顺序不仅要遵守运算符优先级别的规定，还要受运算符结合性的制约，以便确定是自左向右进行运算还是自右向左进行运算。这种结合性是其它高级语言的运算符所没有的，因此也增加了C语言的复杂性。

运算符的种类C语言的运算符可分为以下几类：

1.算术运算符

用于各类数值运算。包括加(+)、减(-)、乘(*)、除(/)、求余(或称模运算, %)、自增(++)、自减(--)共七种。

2.关系运算符

用于比较运算。包括大于(>)、小于(<)、等于(==)、大于等于(>=)、小于等于(<=)和不等不等于(!=)六种。

3.逻辑运算符

用于逻辑运算。包括与(&&)、或(||)、非(!)三种。

4.位操作运算符

参与运算的量，按二进制位进行运算。包括位与(&)、位或(|)、位非(~)、位异或(^)、左移(<<)、右移(>>)六种。

5.赋值运算符

用于赋值运算，分为简单赋值(=)、复合算术赋值(+=, -=, *=, /=, %=)和复合位运算赋值(&=, |=, ^=, >>=, <<=)三类共十一种。

6.条件运算符

这是一个三目运算符，用于条件求值(?:)。

7.逗号运算符

用于把若干表达式组合成一个表达式(,)。

8.指针运算符

用于取内容(*)和取地址(&)二种运算。

9.求字节数运算符

用于计算数据类型所占的字节数(sizeof)。

10.特殊运算符

有括号(), 下标[], 等几种。

5.1.5 小结

1.C的数据类型

基本类型，构造类型，指针类型，空类型

2.基本类型的分类及特点

类型说明符	字节	数值范围
字符型char	1	C字符集
基本整型int	4	-214783648 ~ 214783647
短整型short int	4	-214783648 ~ 214783647
长整型 long int	8	-922337203685477808 ~ 922337203685477807
无符号型 unsigned	4	0 ~ 4294967295
无符号长整型 unsigned long	8	0 ~ 1844744073709551615
单精度实型 float	4	3/4E-38 ~ 3/4E+38
双精度实型 double	8	1/7E-308 ~ 1/7E+308

3.常量后缀

L或l 长整型

U或u 无符号数

F或f 浮点数

4.常量类型

整数，长整数，无符号数，浮点数，字符，字符串，符号常数，转义字符。

5.数据类型转换

·自动转换

在不同类型数据的混合运算中，由系统自动实现转换，由少字节类型向多字节类型转换。不同类型的量相互赋值时也由系统自动进行转换，把赋值号右边的类型转换为左边的类型。

·强制转换

由强制转换运算符完成转换。

6.运算符优先级和结合性

一般而言，单目运算符优先级较高，赋值运算符优先级低。算术运算符优先级较高，关系和逻辑运算符优先级较低。多数运算符具有左结合性，单目运算符、三目运算符、赋值

7.表达式

表达式是由运算符连接常量、变量、函数所组成的式子。每个表达式都有一个值和类型。表达式求值按运算符的优先级和结合性所规定的顺序进行。

8.数组

1.数组是程序设计中最常用的数据结构。数组可分为数值数组(整数组, 实数组), 字符数组以及后面将要介绍的指针数组, 结构数组等。

2.数组可以是一维的, 二维的或多维的。

3.数组类型说明由类型说明符、数组名、数组长度 (数组元素个数)三部分组成。数组元素又称为下标变量。数组的类型是指下标变量取值的类型。

4.对数组的赋值可以用数组初始化赋值, 输入函数动态赋值和赋值语句赋值三种方法实现。对数值数组不能用赋值语句整体赋值、输入或输出, 而必须用循环语句逐个对数组元素进行操作。

5.2 C语言程序设计初步

- C程序的语句
- 分支结构程序
- switch语句
- 循环结构程序
- for语句
- break语句
- continue语句
- 小结

5.2.1 C程序的语句

1.表达式语句

表达式语句由表达式加上分号 “;” 组成。其一般形式为: 表达式; 执行表达式语句就是计算表达式的值。例如: $x=y+z$; 赋值语句 $y+z$; 加法运算语句, 但计算结果不能保留, 无实际意义 $i++$; 自增1语句, i 值增1

2.控制语句

控制语句用于控制程序的流程, 以实现程序的各种结构方式。

它们由特定的语句定义符组成。C语言有九种控制语句。 可分成以下三类：

(1) 条件判断语句

if语句, switch语句

(2) 循环执行语句

do while语句, while语句, for语句

(3) 转向语句

break语句, goto语句, continue语句, return语句

3.空语句

只有分号 “;” 组成的语句称为空语句。 空语句是什么也不执行的语句。在程序中空语句可用来作空循环体。例如 while(getchar()!='\n'); 本语句的功能是, 只要从键盘输入的字符不是回车则重新输入。这里的循环体为空语句。

4.赋值语句

赋值语句是由赋值表达式再加上分号构成的表达式语句。 其一般形式为： 变量=表达式; 赋值语句的功能和特点都与赋值表达式相同。它是程序中使用最多的语句之一。 在赋值语句的使用中需要注意以下几点：

1. 由于在赋值符 “=” 右边的表达式也可以又是一个赋值表达式, 因此, 下述形式变量=(变量=表达式); 是成立的, 从而形成嵌套的情形。其展开之后的一般形式为:

变量=变量=...=表达式;

例如:

a=b=c=d=e=5; 按照赋值运算符的右接合性, 因此实际上等效于:

e=5;

d=e;

c=d;

b=c;

a=b;

2.注意在变量说明中给变量赋初值和赋值语句的区别。给变量赋初值是变量说明的一部分, 赋初值后的变量与其后的其它同类变量之间仍必须用逗号间隔, 而赋值语句则必须用分号结尾。

3.在变量说明中, 不允许连续给多个变量赋初值。如下述说明是错误的: int a=b=c=5 必须写为 int a=5,b=5,c=5; 而赋值语句允许连续赋值

4.注意赋值表达式和赋值语句的区别。赋值表达式是一种表达式，它可以出现在任何允许表达式出现的地方，而赋值语句则不能。

下述语句是合法的： `if((x=y+5)>0) z=x;` 语句的功能是，若表达式 $x=y+5$ 大于0则 $z=x$ 。

下述语句是非法的： `if((x=y+5; )>0) z=x;` 因为 $=y+5;$ 是语句，不能出现在表达式中。

5.2.2 分支结构程序

关系运算符和表达式

在程序中经常需要比较两个量的大小关系，以决定程序下一步的工作。比较两个量的运算符称为关系运算符。在C语言中有以下关系运算符：

< 小于

<= 小于或等于

> 大于

>= 大于或等于

== 等于

!= 不等于

关系运算符都是双目运算符，其结合性均为左结合。关系运算符的优先级低于算术运算符，高于赋值运算符。在六个关系运算符中，<,<=,>,>=的优先级相同，高于==和!=，==和!=的优先级相同。

关系表达式

关系表达式的一般形式为：表达式关系运算符 $a+b>c-d, x>3/2, 'a'+1<c, -i-5*j==k+1$ ；都是合法的关系表达式。由于表达式也可以又是关系表达式。因此也允许出现嵌套的情况，例如： $a>(b>c), a!=(c==d)$ 等。关系表达式的值是“真”和“假”，用“1”和“0”表示。

1.逻辑运算符和表达

逻辑运算符C语言中提供了三种逻辑运算符 && 与运算 || 或运算 ! 非运算 与运算符 &&和或运算符||均为双目运算符。具有左结合性。非运算符!为单目运算符，具有右结合性。逻辑运算符和其它运算符优先级的关系可表示如下：

按照运算符的优先顺序可以得出：

$a>b \ \&\& \ c>d$ 等价于 $(a>b) \ \&\& \ (c>d)$

$!b==c||d<a$ 等价于 $((!b)==c)||d<a$

$a+b>c \ \&\& \ x+y<b$ 等价于 $((a+b)>c) \ \&\& \ ((x+y)<b)$

逻辑运算的值

逻辑运算的值也为“真”和“假”两种，用“1”和“0”来表示。其求值规则如下：

1.与运算&&参与运算的两个量都为真时，结果才为真，否则为假。例如， $5 > 0 \ \&\& \ 4 > 2$ ，由于 $5 > 0$ 为真， $4 > 2$ 也为真，相与的结果也为真。

2.或运算||参与运算的两个量只要有一个为真，结果就为真。两个量都为假时，结果为假。例如： $5 > 0 \ || \ 5 > 8$ ，由于 $5 > 0$ 为真，相或的结果也就为真

3.非运算!参与运算量为真时，结果为假；参与运算量为假时，结果为真。

例如： $!(5 > 0)$ 的结果为假。

虽然C编译在给出逻辑运算值时，以“1”代表“真”，“0”代表“假”。但反过来在判断一个量是为“真”还是为“假”时，以“0”代表“假”，以非“0”的数值作为“真”。例如：由于5和3均为非“0”因此 $5 \ \&\& \ 3$ 的值为“真”，即为1。

又如： $5 \ || \ 0$ 的值为“真”，即为1。

逻辑表达式逻辑表达式的一般形式为：表达式 逻辑运算符 表达式 其中的表达式可以又是逻辑表达式，从而组成了嵌套的情形。例如： $(a \ \&\& \ b) \ \&\& \ c$ 根据逻辑运算符的左结合性，上式也可写为： $a \ \&\& \ b \ \&\& \ c$ 逻辑表达式的值是式中各种逻辑运算的最后值，以“1”和“0”分别代表“真”和“假”。

2.if语句

用if语句可以构成分支结构。它根据给定的条件进行判断，以决定执行某个分支程序段。C语言的if语句有三种基本形式。

1.第一种形式为基本形式 `if(表达式) 语句`；其语义是：如果表达式的值为真，则执行其后的语句，否则不执行该语句。

3.第二种形式为if-else形式

```
if(表达式)
```

```
语句1;
```

```
else
```

```
语句2;
```

其语义是：如果表达式的值为真，则执行语句1，否则执行语句2。

输入两个整数，输出其中的大数。改用if-else语句判别a,b的大小，若a大，则输出a，否则输出b。

4.第三种形式为if-else-if形式

前二种形式的if语句一般都用于两个分支的情况。当有多个分支选择时，可采用if-else-if语句，其一般形式为：

```
if(表达式1)
    语句1;
else if(表达式2)
    语句2;
else if(表达式3)
    语句3;
...
else if(表达式m)
    语句m;
else
    语句n;
```

其语义是：依次判断表达式的值，当出现某个值为真时，则执行其对应的语句。然后跳到整个if语句之外继续执行程序。如果所有的表达式均为假，则执行语句n。然后继续执行后续程序。

在使用if语句中还应注意以下问题

(1) 在三种形式的if语句中，在if关键字之后均为表达式。该表达式通常是逻辑表达式或关系表达式，但也可以是其它表达式，如赋值表达式等，甚至也可以是一个变量。例如：if(a=5) 语句；if(b) 语句；都是允许的。只要表达式的值为非0，即为“真”。如在if(a=5)...；中表达式的值永远为非0，所以其后的语句总是要执行的，当然这种情况在程序中不一定会出现，但在语法上是合法的。

又如，有程序段：

```
if(a=b)
    printf("%d",a);
else
    printf("a=0");
```

本语句的语义是，把b值赋予a，如为非0则输出该值，否则输出“a=0”字符串。这种用法在程序中是经常出现的。

(2) 在if语句中, 条件判断表达式必须用括号括起来, 在语句之后必须加分号。

(3) 在if语句的三种形式中, 所有的语句应为单个语句, 如果要想在满足条件时执行一组(多个)语句, 则必须把这一组语句用{} 括起来组成一个复合语句。

但要注意的是在}之后不能再加分号。

例如:

```
if(a>b)
{
a++;
b++;
}
else{ a=0;
b=10;
}
```

5.条件运算符和条件表达式

如果在条件语句中, 只执行单个的赋值语句时, 常可使用条件表达式来实现。不但使程序简洁, 也提高了运行效率。

条件运算符为?和:, 它是一个三目运算符, 即有三个参与运算的量。由条件运算符组成条件表达式的一般形式为:

表达式1? 表达式2: 表达式3

其求值规则为: 如果表达式1的值为真, 则以表达式2 的值作为条件表达式的值, 否则以表达式2的值作为整个条件表达式的值。 条件表达式通常用于赋值语句之中。

例如条件语句:

```
if(a>b) max=a;
else max=b;
```

可用条件表达式写为 $\text{max}=(a>b)?a:b$; 执行该语句的语义是: 如 $a>b$ 为真, 则把 a 赋予 max , 否则把 b 赋予 max 。

使用条件表达式时, 还应注意以下几点:

1. 条件运算符的运算优先级低于关系运算符和算术运算符, 但高于赋值符。因此 $\text{max}=(a>b)?a:b$ 可以去掉括号而写为 $\text{max}=a>b?a:b$

2. 条件运算符?和: 是一对运算符, 不能分开单独使用。

3. 条件运算符的结合方向是自右至左。

5.2.3 switch语句

switch(表达式)

```
{  
    case常量表达式1: 语句1;  
    case常量表达式2: 语句2;  
    ...  
    case常量表达式n: 语句n;  
    default : 语句n+1;  
}
```

其语义是：计算表达式的值。并逐个与其后的常量表达式值相比较，当表达式的值与某个常量表达式的值相等时，即执行其后的语句，然后不再进行判断，继续执行后面所有case后的语句。如表达式的值与所有case后的常量表达式均不相同时，则执行default后的语句。

在使用switch语句时还应注意以下几点：

- 1.在case后的各常量表达式的值不能相同，否则会出现错误。
- 2.在case后，允许有多个语句，可以不用{}括起来。
- 3.各case和default子句的先后顺序可以变动，而不会影响程序执行结果。
- 4.default子句可以省略不用。

5.2.4 循环结构程序

循环结构是程序中一种很重要的结构。其特点是，在给定条件成立时，反复执行某程序段，直到条件不成立为止。给定的条件称为循环条件，反复执行的程序段称为循环体。C语言提供了多种循环语句，可以组成各种不同形式的循环结构。

1.while语句

while语句的一般形式为：while(表达式)语句；其中表达式是循环条件，语句为循环体。

while语句的语义是：计算表达式的值，当值为真(非0)时，执行循环体语句。

使用while语句应注意以下几点：

1.while语句中的表达式一般是关系表达或逻辑表达式，只要表达式的值为真(非0)即可继续循环。

2.循环体如包括有一个以上的语句，则必须用{}括起来，组成复合语句。

3.应注意循环条件的选择以避免死循环。

2.do-while语句

do-while语句的一般形式为：do语句； while(表达式)； 其中语句是循环体，表达式是循环条件。

do-while语句的语义是：先执行循环体语句一次，再判别表达式的值，若为真(非0)则继续循环，否则终止循环。

do-while语句和while语句的区别在于do-while是先执行后判断，因此do-while至少要执行一次循环体。而while是先判断后执行，如果条件不满足，则一次循环体语句也不执行。

while语句和do-while语句一般都可以相互改写。

在本例中，循环条件改为--n，否则将多执行一次循环。这是由于先执行后判断而造成的。对于do-while语句还应注意以下几点：

1.在if语句，while语句中，表达式后面都不能加分号，而在 do-while语句的表达式后面则必须加分号。

2.do-while语句也可以组成多重循环，而且也可以和while语句相互嵌套。

3.在do和while之间的循环体由多个语句组成时，也必须用{}括起来组成一个复合语句。

4.do-while和while语句相互替换时，要注意修改循环控制条件。

5.2.5 for语句

for(表达式1； 表达式2； 表达式3)

语句；

表达式1 通常用来给循环变量赋初值，一般是赋值表达式。也允许在for语句外给循环变量赋初值，此时可以省略该表达式。

表达式2 通常是循环条件，一般为关系表达式或逻辑表达式。

表达式3 通常可用来修改循环变量的值，一般是赋值语句。

这三个表达式都可以是逗号表达式，即每个表达式都可由多个表达式组成。三个表达式都是任选项，都可以省略。

一般形式中的“语句”即为循环体语句。for语句的语义是：

1.首先计算表达式1的值。

2.再计算表达式2的值，若值为真(非0)则执行循环体一次，否则跳出循环。

3.然后再计算表达式3的值，转回第2步重复执行。在整个for循环过程中，表达式1只计算一次，表达式2和表达式，3则可能计算多次。循环体可能多次执行，也可能一次都不执行。

在使用for语句中要注意以下几点

1.for语句中的各表达式都可省略，但分号间隔符不能少。如：

for(； 表达式； 表达式)省去了表达式

for(表达式； ； 表达式)省去了表达式

For(表达式； 表达式；)省去了表达式

for(； ；)省去了全部表达式

2.在循环变量已赋初值时，可省去表达式1，如例3.27即属于这种情形。如省去表达式2或表达式3则将造成无限循环，这时应在循环体内设法结束循环。

3.循环体可以是空语句。

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int n=0;
    printf("input a string:\n");
    for(； getchar()!='\n'; n++)
        printf("%d",n);
}
```

本例中，省去了for语句的表达式1，表达式3也不是用来修改循环变量，而是用作输入字符的计数。这样，就把本应在循环体中完成的计数放在表达式中完成了。因此循环体是空语句。

应注意的是，空语句后的分号不可少，如缺少此分号，则把后面的printf语句当成循环体来执行。反过来说，如循环体不为空语句时，绝对不能在表达式的括号后加分号，这样又会认为循环体是空语句而不能反复执行。这些都是编程中常见的错误，要十分注意。

5.2.6 break语句

break语句只能用在switch 语句或循环语句中，其作用是跳出switch语句或跳出本层循环，转去执行后面的程序。

由于break语句的转移方向是明确的，所以不需要语句标号与之配合。break语句的一般形式为：break；上面例题中分别在switch语句和for语句中使用了break 语句作为跳转。使用

break语句可以使循环语句有多个出口，在一些场合下使编程更加灵活、方便。

5.2.7 continue语句

continue;

其语义是：结束本次循环，即不再执行循环体中continue 语句之后的语句，转入下一次循环条件的判断与执行。

应注意的是，本语句只结束本层本次的循环，并不跳出循环。

5.2.8 小结

1. 从程序执行的流程来看，程序可分为三种最基本的结构：顺序结构，分支结构以及循环结构

2. 程序中执行部分最基本的单位是语句。C语言的语句可分为五类：

(1)表达式语句

任何表达式末尾加上分号即可构成表达式语句，常用的表达式语句为赋值语句。

(2)函数调用语句

由函数调用加上分号即组成函数调用语句。

(3)控制语句

用于控制程序流程，由专门的语句定义符及所需的表达式组成。主要有条件判断执行语句，循环执行语句，转向语句等。

(4)复合语句

由{ }把多个语句括起来组成一个语句。复合语句被认为是单条语句，它可出现在所有允许出现语句的地方，如循环体等。

(5)空语句

仅由分号组成，无实际功能。

3. 关系表达式和逻辑表达式是两种重要的表达式，主要用于条件执行的判断和循环执行的判断。

4. C语言提供了多种形式的条件语句以构成分支结构。

(1) if语句主要用于单向选择。

(2) if-else语句主要用于双向选择。

(3) if-else-if语句和switch语句用于多向选择。

这几种形式的条件语句一般来说是可以互相替代的。

5.C语言提供了三种循环语句。

(1)for语句主要用于给定循环变量初值，步长增量以及循环次数的循环结构。

(2)循环次数及控制条件要在循环过程中才能确定的循环可用 while或do-while语句。

(3)三种循环语句可以相互嵌套组成多重循环。循环之间可以并列但不能交叉。

(4)可用转移语句把流程转出循环体外，但不能从外面转向循环体内。

(5)在循环程序中应避免出现死循环，即应保证循环变量的值在运行过程中可以得到修改，并使循环条件逐步变为假，从而结束循环。

6.C语言语句小结

名 称	一 般 形 式

简单语句	表达式语句表达式;

空语句	;

条件语句	if(表达式)语句;

	if(表达式)语句1; else语句2;

	if(表达式1)语句1; else if(表达式2) 语句2...else语句 n;

开关语句	switch(表达式){ case常量表达式: 语句...default: 语句; }

循环语句	while语句

	while(表达式)语句;

for语句	for(表达式1; 表达式2; 表达式3)语句;

break语句	break;

continue语句	continue;

return 语句	return(表达式);

5.3 宏指令功能简介

- [如何启动宏指令功能进行程序设计](#)
- [宏指令编辑器各功能按钮介绍](#)
- [如何新建宏指令](#)
- [如何新建子程序](#)
- [宏指令加密/解密](#)
- [如何在程序中插入库函数](#)
- [如何在程序中使用内部存储区](#)

5.3.1 如何启动宏指令功能进行程序设计

本节主要介绍宏指令基本功能，简要说明相关控件功能及如何使用。

进入宏指令设计的方式有两种：

第一种方式：通过选择菜单"设定(S)->宏指令编辑器"，如下图所示：




第二种方式：点击快捷功能按钮"宏指令编辑器"，如下图所示：



5.3.2 宏指令编辑器各功能按钮介绍


宏指令编辑器窗口，其各功能控件布局如下图所示：

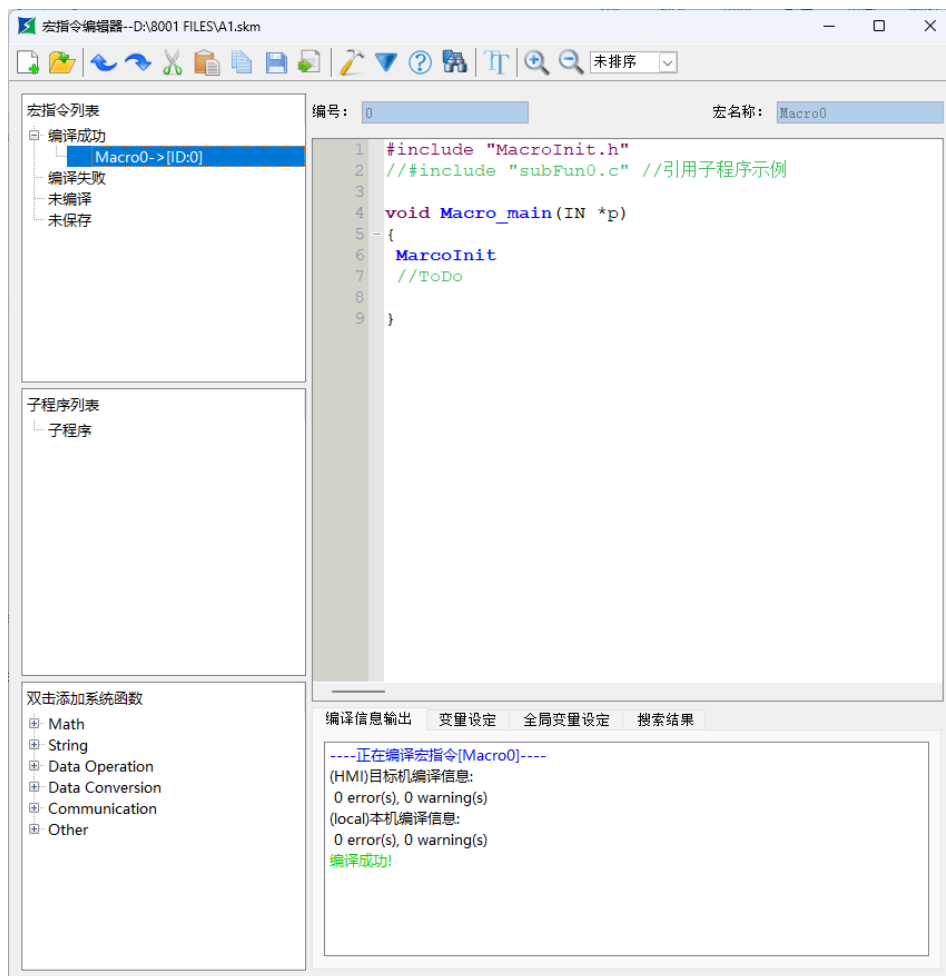

“宏指令列表”窗口：将宏指令自动分为编译成功，编译失败，未编译，未保存四个组别。右键单击对应宏指令，弹出菜单“删除宏指令”可对该宏指令删除。

：新建宏指令：新建一条宏指令，新建的宏指令在“宏指令列表”中的“未保存选项”下方。

：导入宏指令：弹出文件选择对话框，选择 ***.csv宏指令文件，导入到宏指令列表中。

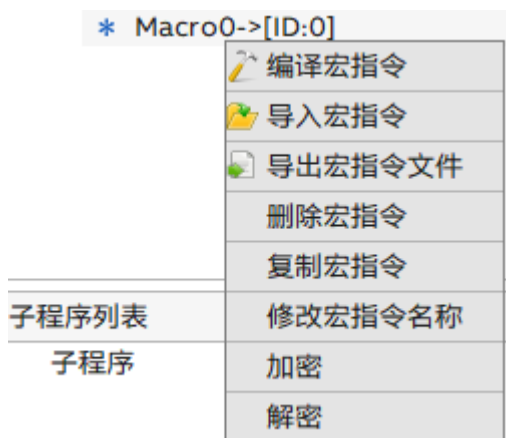

如上图所示，选择其中一条双击，便进入对应宏指令编辑状态。

宏指令编辑窗口：用来编辑与编译宏指令。“编号”表示当前编辑宏指令的序号，“宏名称”输入框可修改当前宏指令的名称。编辑画面框为代码实现区域。如下图所示：



宏指令编辑菜单栏：一共有十个按键，分别如下：



撤销：取消上一步操作。



恢复：恢复上一步操作。



剪切：剪切相关宏指令代码。



粘贴：粘贴相关宏指令代码。



复制：复制相关宏指令代码。



保存：保存宏指令。



导出宏指令：弹出保存文件对话框，选择保存路径和名称，保存宏指令类型为*.csv文件。



编译：编译宏指令。



收起/展开信息输出窗口。



帮助：查看帮助文档。

信息输出窗口：用来设定变量与编译信息输出。如图5.5所示。鼠标点击“变量设定”下的“新建”网格，弹出“新建宏指令变量对话框”如图5-5。将自定义变量与寄存器地址关联起来

新建宏指令变量

变量设置

变量名称：|

数据类别：bool

地址：

读 / 写：读/写

占字节数：1

批量添加


☐ 使用批量添加

变量数量：1

地址递增：1

确定 取消


点击选择“编译信息输出”可查看编译状态，如有错误将提供相关提示如下图所示。若编译成功将生成可执行的宏指令。

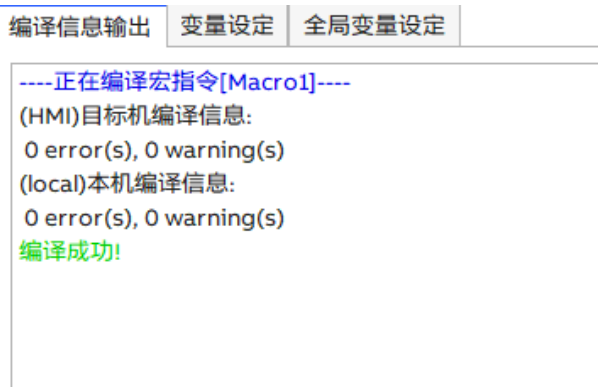

相关函数输入窗口：用来输入相关的宏指令函数到宏指令编辑窗口中。首先将鼠标光标移动到宏指令编辑窗口中要添加函数的位置，然后在本窗口中双击选择需要的函数，该函数将自动插入到宏指令编辑窗口鼠标光标处。

5.3.3 如何新建宏指令

点击“工程管理器”中的宏指令编辑器，宏指令编辑器对话框，点击  新建控件生成未保存的Macro0宏指令，编号为0，可在宏名称编辑框中修改其名称。

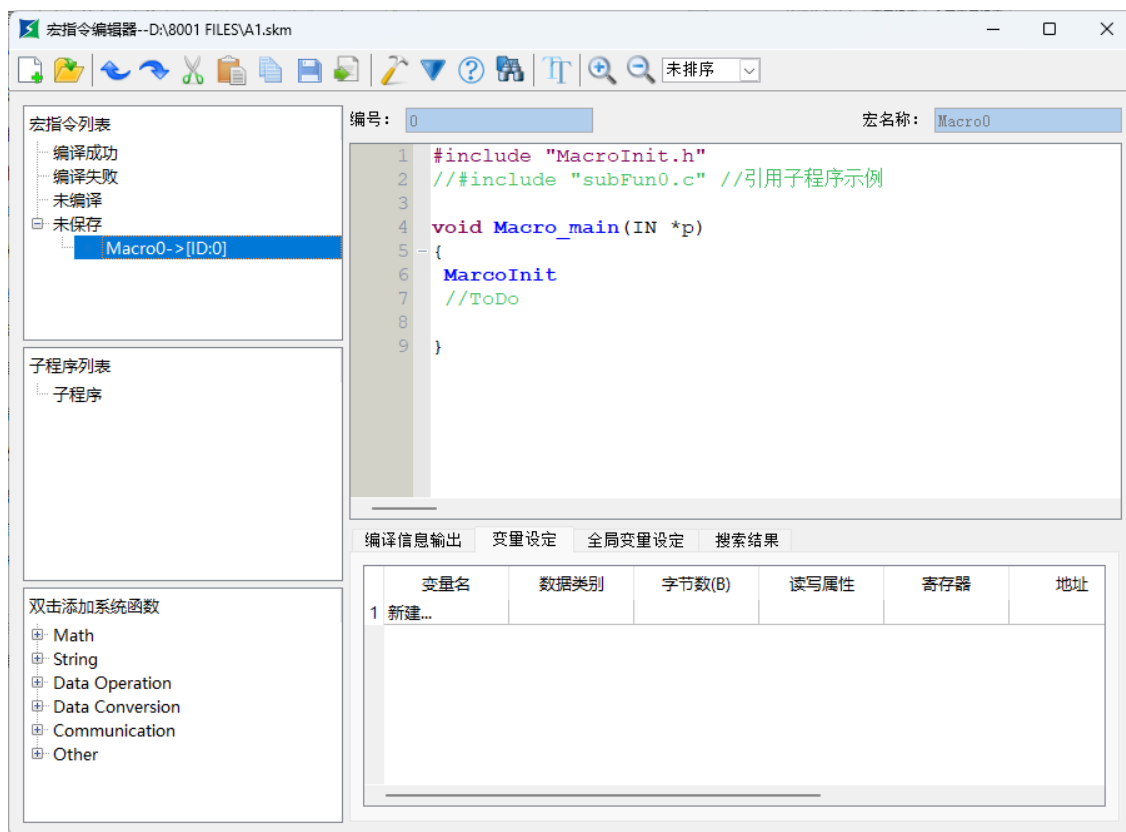

使用说明：

说明一：程序编写约定说明

在此编辑框窗口中可创建符合ANSI C标准的C语言源程序。

说明二：信息输出窗口

此窗口输出程序在编译，连接时状态信息，用户可根据此信息提示对程序进行调试，修改。

说明三：变量设定

变量名称：输入程序中需要使用变量名称。

数据类别：选择对应变量名称的数据类别，以便分配相应大小存储空间。

字 长：根据数据类别不同，自动设置对应变量所占存储空间。

读 / 写：设置变量在触摸屏中存储单元的读写属性。

地 址：为变量指定在触摸屏中的物理存储地址。



温馨提示：变量设定使用说明：该变量设定功能使用情况，当外部需要与触摸屏进行交互，如数据交换，数据采集等时，提供了动态改变触摸屏的行为特征的接口。

特别提示：要求程序中使用的变量，统一放在变量定义部分(变量定义统一在代码开始处)。


5.3.4 如何新建子程序

子程序只能被宏指令调用，不能像宏指令一样单独使用，使用子程序主要目的是实现代码模块化和提高代码复用性。用户可以将整个代码逻辑拆分为几个子程序，然后在宏指令中调用。请按照以下步骤进行：

选中程序列表下的子程序，点击右键选项中的新建子程序


编辑子程序代码

如下图所示：

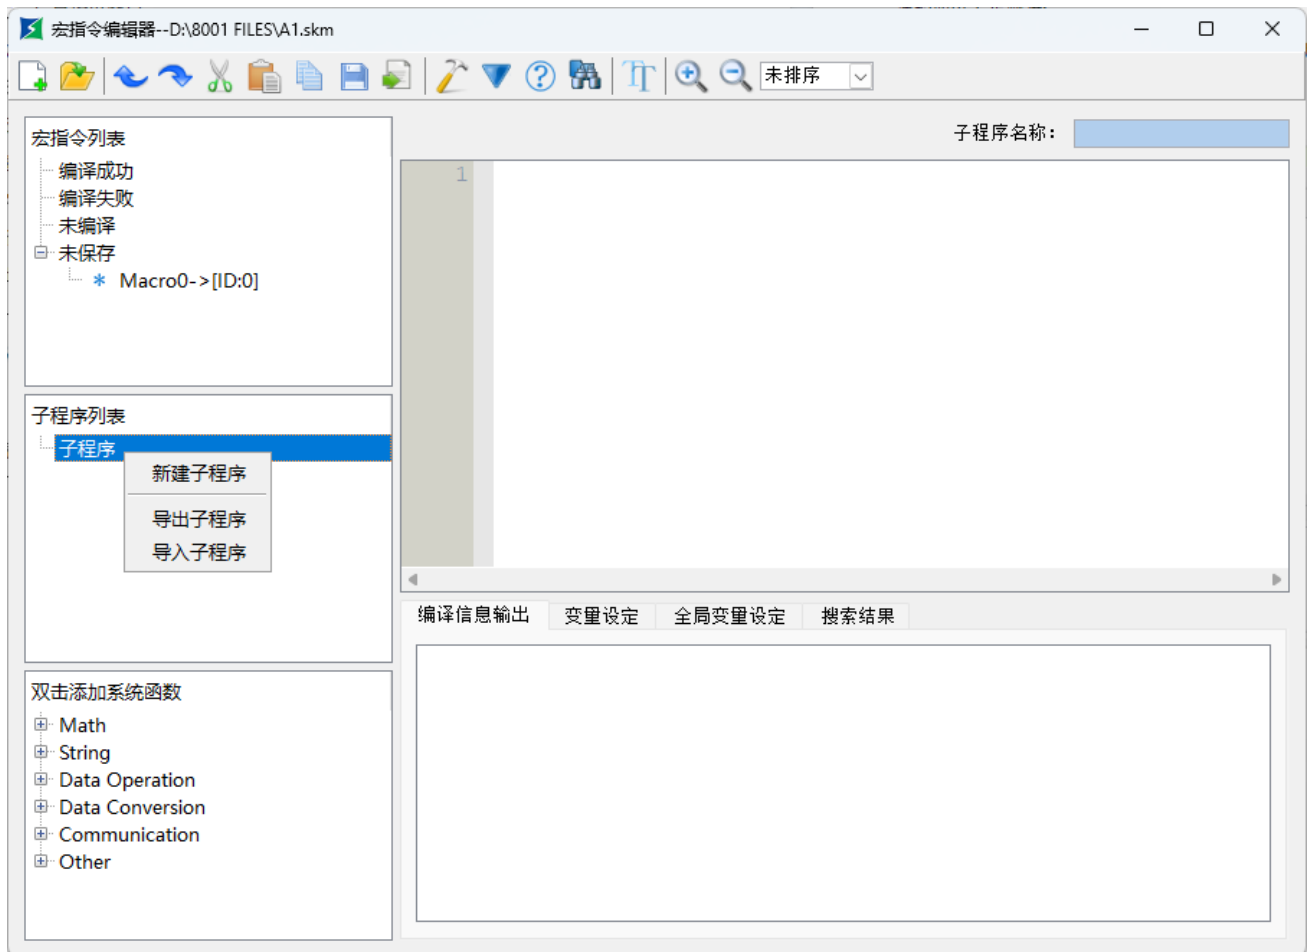


编辑子程序代码

如下图所示：

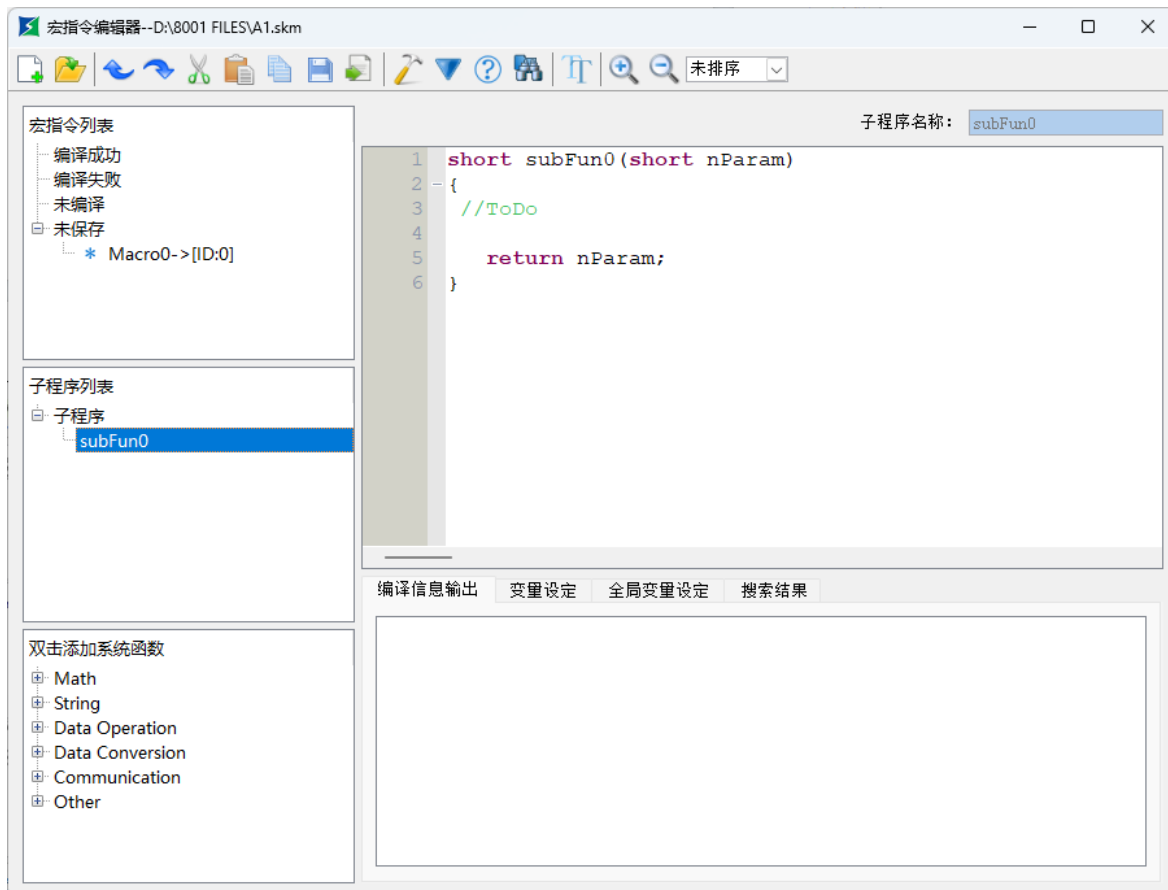

宏指令主程序中调用子程序

如下图所示：

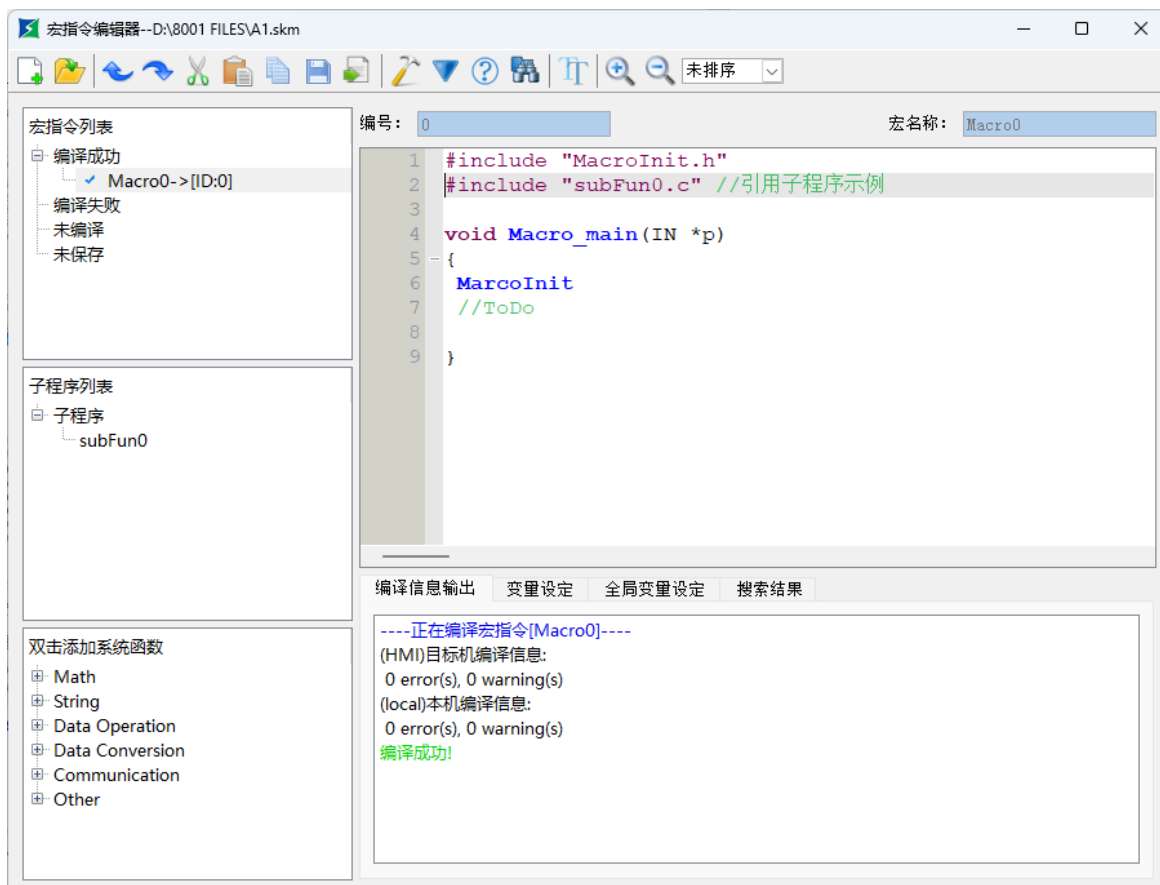

5.3.5 宏指令加密/解密


组态软件提供宏指令加密/解密功能，使用户保护自己私有的特殊功能函数，即使他人有组态程序，在没有宏指令密码的情况下依然无法查看宏指令函数内容。

本章介绍该功能使用步骤。

关键字：宏指令函数加密步骤、宏指令函数解密步骤、宏指令函数修改密码步骤、注意事项

宏指令函数加密步骤

选择需要加密的宏指令，右键选择“加密”功能，根据提示设置密码

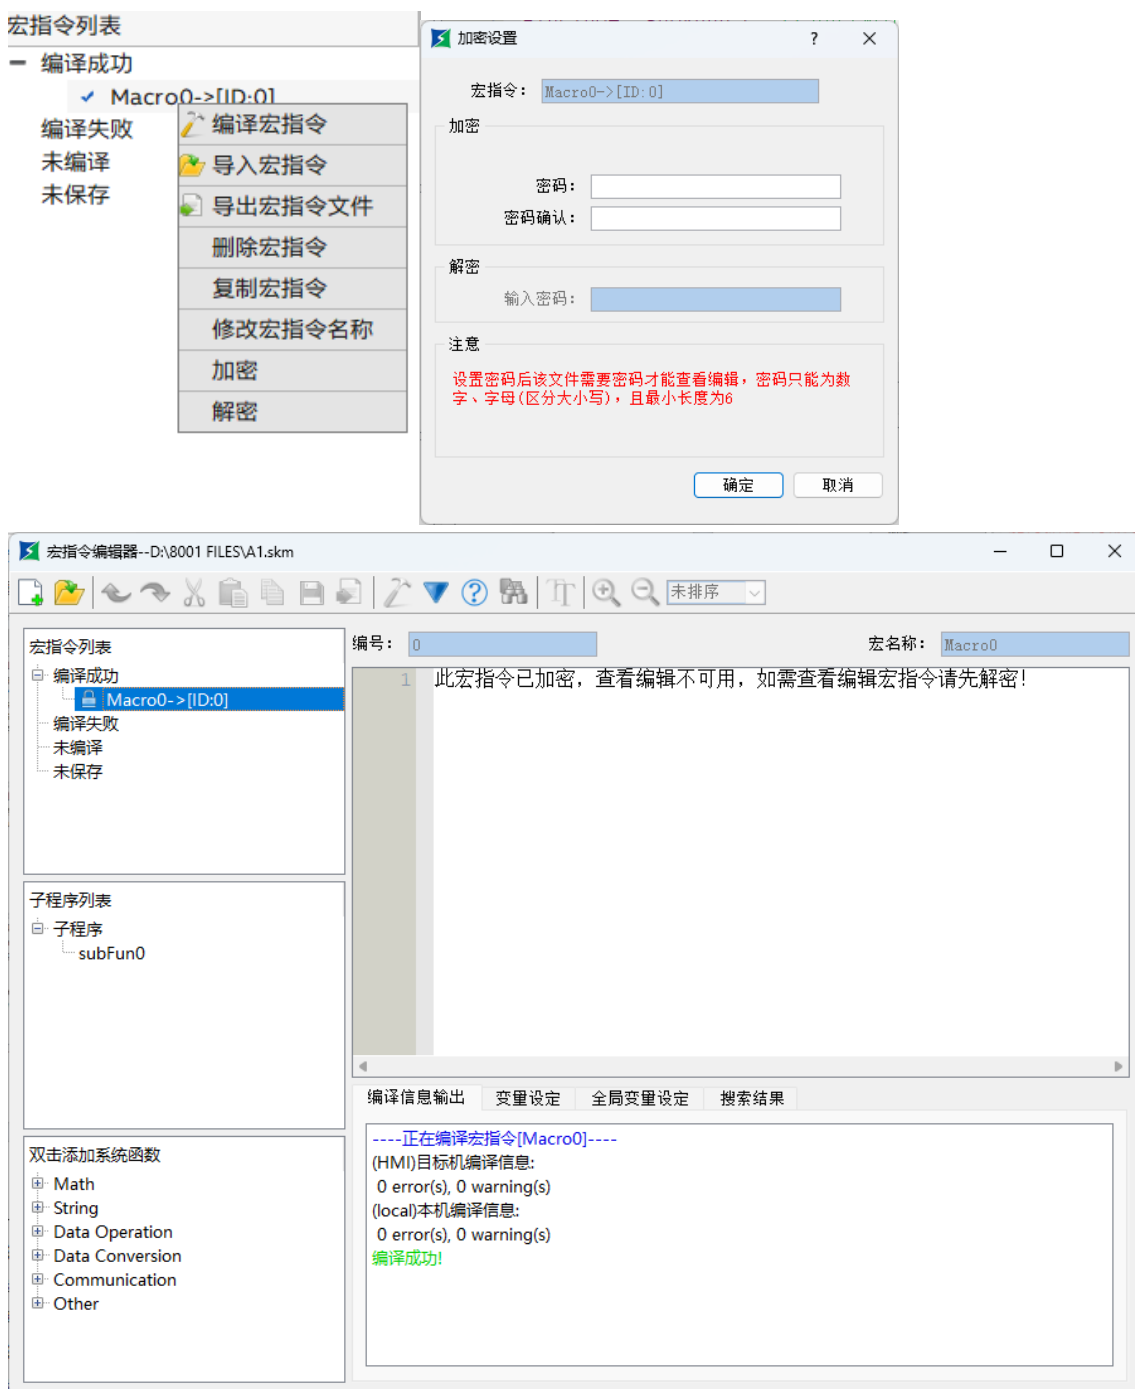


宏指令函数解密步骤

选择需要解密的宏指令，右键选择“解密”功能，根据提示输入加密过程中设置的密码，即可解密，重新编辑查看代码。

宏指令函数修改密码步骤

选择需要修改密码的宏指令，右键选择“修改密码”功能，根据提示输入旧密码，设置新密码

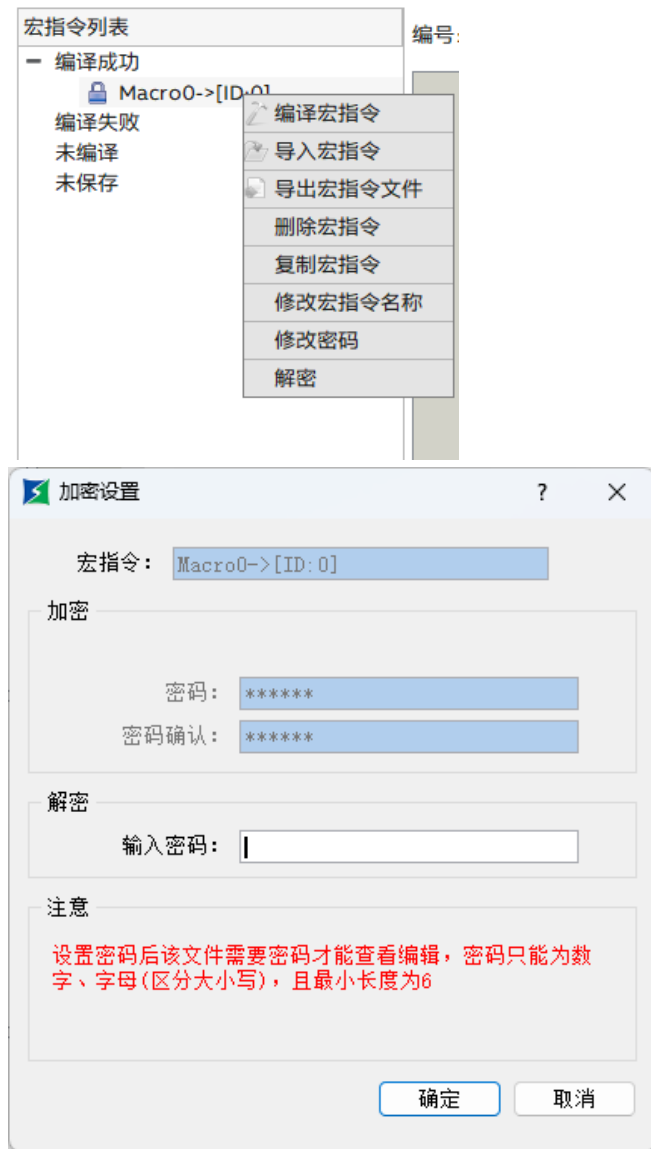


温馨提示：已加密的宏指令函数导出时并不会导出相应密码，将该宏指令导入到其他工程时，需要重新加密。

5.3.6 如何在程序中插入库函数

在窗口左下方选择相应的库函数，左键双击选中，函数便自动插入到编辑窗口当前光标位置所在处。

其库函数的功能及参数类型等详细使用说明请参考函数用例。

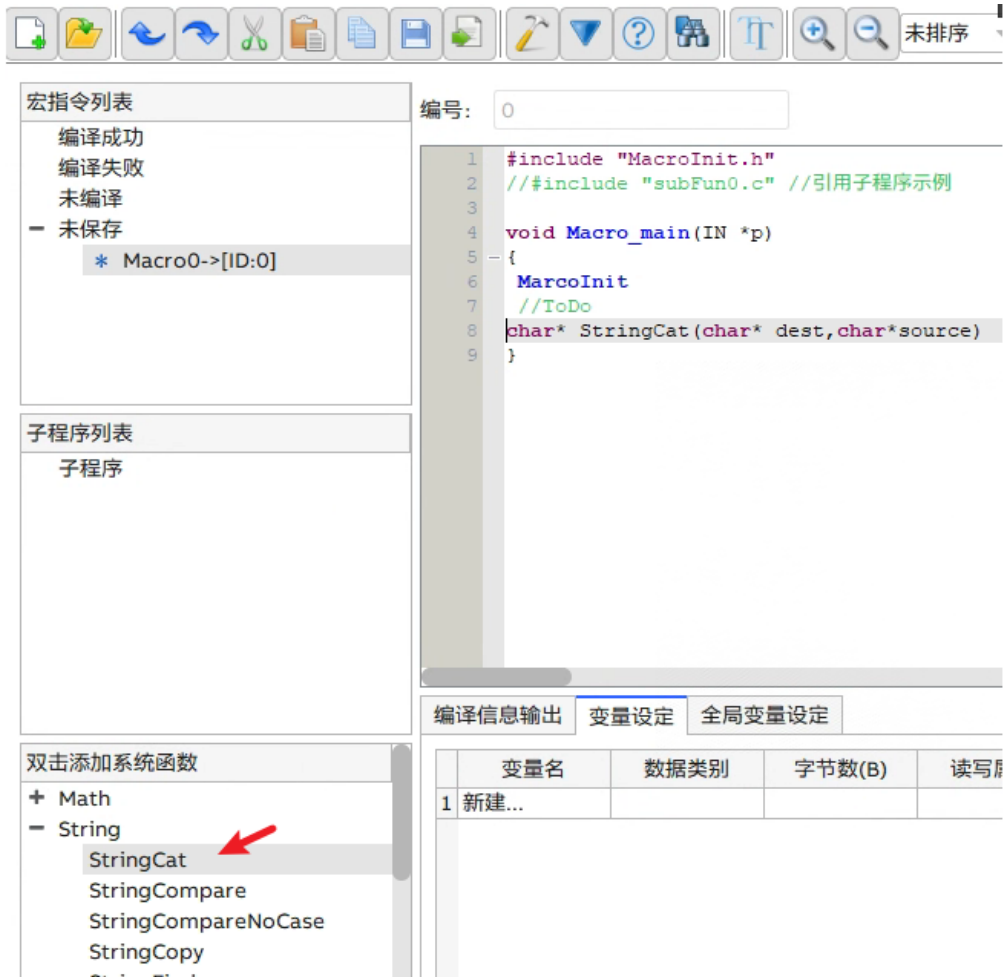

5.3.7 如何在程序中使用内部存储区

在HT8001CN组态软件中提供了HMI内部存储区的操作接口，用户可以在宏指令中直接对内部存储区操作，具体方法有2种：

1.通过关键字访问内部存储区

LocalBit:内部存储区LB的引用；

LocalWord：内部存储区LW的引用；

RWIWord：内部存储区RWI的引用。

在宏指令代码中可以直接使用该关键字，如：

```
if(LocalBit[5])
{
    LocalWord[1]=0;
}
Else
{
    LocalWord[1]=1;
}
```

通过变量设定，建立一个变量与内部存储区关联，具体使用方法见宏指令实例。

5.4 函数分类介绍

- [字符串处理函数](#)
- [数据操作函数](#)
- [数据转换函数](#)
- [数字运算函数](#)
- [通讯相关函数以及其他函数](#)
- [CAN通讯函数](#)

5.4.1 字符串处理函数

函数名	功能
StringCat	将两个字符串拼接起来。
StringCompare	比较两个字符串大小，区分大小写。
StringCompareNoCase	比较两个字符串大小，不区分大小写。
StringCopy	字符串拷贝函数。
StringFind	查询字符串1中是否含有字符串2，有的话返回第一个字符所在的位置，没有返回-1。
StringFindOneOf	查询字符串1中是否包含有字符串中任意一个字符，有的话返回查询到的第一个字符所在的位置，没有返回-1。
StringIncluding	将字符串1中含有的字符串2中的字符全部查找出来，并组成新的字符串。
StringInsert	在目标字符串中的指定位置插入另一个字符串。
StringLength	计算字符串长度。
StringMid	在source字符串的中间取指定个数的字符。
StringSplit	将字符串在指定位置分成两个字符串。
StringToLower	将字符串中的英文字符转换为小写。
StringToUpper	将字符串中的英文字符转换为大写。
StringTrim	把字符串1中含有的字符串2去除掉，剩下的字符组成新字符串。
StringTrimLeft	把字符串1中含有的字符串2任意一个字符去除掉，剩下的字符组成新字符串。

1、StringCat //将两个字符串拼接起来。

[Description]

Append source string to destination string.

[Usage]

```
result=StringCat(dest[start],source);
```

[Example]

```
char a[8]="abcd";
char *b="efg";
char *c;
c=StringCat(a,b); // c="abcdefg", a最好是字符数组。
```


2、StringCompare //比较两个字符串大小，区分大小写。

[Description]

Do a case-sensitive comparison of two strings.

[Usage]

```
result = StringCompare(source1,source2);
```

[Example]

```
int result;
```

```
char *a="abcd";
```

```
char *b="efg";
```

```
result = StringCompare(a,b); //result=-1(如果a>b,result=1;如果 a=b,result=0;如果  
a<b then result=-1)。
```

3、StringCompareNoCase //比较两个字符串大小，不区分大小写。

[Description]

Do a case-insensitive comparison of two strings.

[Usage]

```
result = StringCompareNoCase(source1,source2)
```

[Example]

```
int result;
```

```
char *a="abcd";
```

```
char *b="EFG";
```

```
result=StringCompare(a,b);//result=1;
```

```
result=StringCompareNoCase(a,b);//result=-1;
```

4、StringCopy //字符串拷贝函数。

[Description]

Copy one string to another.

[Usage]

```
result = StringCopy(dest,source);
```

[Example]

```
char a[4]="abcd";
```

```
char* b="efg";
```

```
char* c;  
c=StringCopy(a,b);//c="abcdefg";   a最好是字符数组。
```

5、StringFind //查询字符串1中是否含有字符串2，有的话返回第一个字符所在的位置，没有返回-1。

[Description]

Return the position of the first occurrence of target string in the source string.

[Usage]

```
Index=StringFind(source1,source2);
```

[Example]

```
char a[8]="ab1c123d";  
char* b="123";  
char* c="ef";  
int index;  
index=StringFind(a,b); //index=4;  
index=StringFind(a,c); //index=-1;
```

6、StringFindOneOf //查询字符串1中是否包含有字符串中任意一个字符，有的话返回查询到的第一个字符所在的位置，没有返回-1。

[Description]

Return the position of the first character in the source string that matches any character in target string.

[Usage]

```
index=StringFindOneOf(source1,source2);
```

[Example]

```
char a[8]="ab1c123d";  
Char* b="1b";  
in index;  
index=StringFindOneOf(a,b); //index=2;
```

7、StringIncluding //将字符串1中含有的字符串2中的字符全部查找出来，并组成新的字符串。

[Description]

Retrieve a substring of the source string that contains characters in the set string.

[Usage]

```
StringIncluding(source1,source2,dest);
```

[Example]

```
char a[8]="aB1Eree";  
char* b="aBe";  
char dest[8];  
StringIncluding(a,b,dest); //dest="aBee";dest最好为字符数组。
```

8、StringInsert //在目标字符串中的指定位置插入另一个字符串。**[Description]**

Insert a string in a specific within the destination string content. Notice it that the destination string has sufficient buffer.

[Usage]

```
StringInsert(pos,source,dest);
```

[Example]

```
char a[8] = "aB1e";  
char *b = "kdr";  
int pos=2;  
StringInsert(pos,b,a); //a="aBkdr1e".
```

9、StringLength //计算字符串长度。**[Description]**

Obtain the length of a string.

[Usage]

```
result = StringLength(source);
```

[Example]

```
char a[8]="ABerer";  
int length;  
length = StringLength(a); //length=6;
```

10、StringMid //在source字符串的中间取指定个数的字符。

[Description]

Retrieve some characters sequence from the specified offset of the source string and store it in the destination buffer.

[Usage]

```
StringMid(source,count,dest);
```

[Example]

```
char a[8]="aB1e";  
char b[3];  
StringMid(a,2,b); //b="B1" b最好是字符数组，且大小应足够存放取出的字符。
```

11、StringSplit //将字符串在指定位置分成两个字符串。

[Description]

Split out the string.

[Usage]

```
StringSplit(dest1,dest2,source,pos);
```

[Example]

```
char a[8]="aB1edge";  
char b[5];char c[5];  
StringSplit(b,c,a,3); //b和c最好为字符数组。
```

12、StringToLower //将字符串中的英文字符转换为小写。

[Description]

Convert the characters of a string to lowercase.

[Usage]

```
StringToLower(source,dest); //dest最好为字符数组
```

[Example]

```
char a[8]="ABeRe"; char b[8];  
StringToLower(a,b); //b="abere".
```

13、StringToUpper //将字符串中的英文字符转换为大写。

[Description]

Convert the characters of a string to uppercase. Notice if there is sufficient buffer.

[Usage]

```
StringToUpper(source,dest);
```

[Example]

```
char a[8]="ab1ere";
char b[8];      //b最好是字符数组
StringToUpper(a,b); //b="AB1ERE";
```

14、StringTrim //把字符串1中含有的字符串2去除掉，剩下的字符组成新字符串。

[Description]

split the source2 out from source1,return the result to dest.

[Usage]

```
StringTrim(source1.source2,dest);
```

[Example]

```
char a[12]="a1erd1esw";
char *b="1e";
char c[10];
StringTrim(a,b,c) //c="ardsw" .c 最好为字符数组。
```

15、StringTrimLeft //把字符串1中含有的字符串2任意一个字符去除掉，剩下的字符组成新字符串。

[Description]

split out any character of source2 in source1,Return the result to the dest.

[Usage]

```
StringTrimLeft(source1,source2,dest);
```

[Example]

```
char a[8]="aB1edge";
char* b="be";
char c[8];
StringTrimLeft(a,b,c);//c="aB1dg",c 最好为字符数组。
```

5.4.2 数据操作函数

函数名	功能
GETBIT	取指定位的值，值为0或1。
HIByte	取一个字的高字节。
HIWord	取一个双字的高字。
INVBIT	将一个指定位的值取反。
LOByte	取一个字的低字节。
LOWord	取一个双字的低十六位的字。
SWAPB	交换一个字的高低位字节。
SWAPW	交换一个双字的高低字。
SETBIT	设置指定位的值为设定值。

1、GETBIT //取指定位的值，值为0或1。

[Description]

Get bit value.

[Usage]

```
result = GETBIT(source, bit_pos );
```

[Example]

```
short source = 0x5, bit_pos = 0 ,result;  
result = GETBIT(source,bit_pos); // result == 1
```

2、HIByte //取一个字的高字节。

[Description]

Retrieve the high byte from the low word of a specified value.

[Usage]

```
result=HIByte(source);
```

[Example]

```
short source = 0x1234,result;  
result=HIByte(source); // result = 0x12
```

3、HIWord //取一个双字的高字。

[Description]

Retrieve the high word from the specified value.

[Usage]

```
result=HIWord(source);
```

[Example]

```
int source = 0x45232568,result;
result=HIWord(source); // result = 0x4523
```

4、INVBIT //将一个指定位的值取反。

[Description]

Set specific bit to be inversed (ON->OFF, OFF->ON).

[Usage]

```
result = INVBIT(source, bit_pos );
```

[Example]

```
short source = 0x6, bit_pos =1 ,result;
result=INVBIT(source, bit_pos); // result = 4
```

5、LOByte //取一个字的低字节。

[Description]

Retrieve the low byte from the specified value.

[Usage]

```
result=LOByte(source);
```

[Example]

```
short source = 0x1234,result;
result= LOByte(source); // result = 0x34
```

6、LOWord //取一个双字的低十六位的字。

[Description]

Retrieve the low word from the specified value.

[Usage]

```
result=LOWord(source);
```

[Example]

```
int source = 0x12345678,result;
result=LOWord(source); // result == 0x5678
```

7、SWAPB //交换一个字的高低位字节。

[Description]

Swap the low byte and high byte of the specified value.

[Usage]

```
result=SWAPB(source);
```

[Example]

```
short source = 0x1234,result;
result=SWAPB(source); // result = 0x3412
```

8、SWAPW //交换一个双字的高低字。

[Description]

Swap the low word and high word of the specified value.

[Usage]

```
result=SWAPW(source);
```

[Example]

```
int source = 0x12345678, ;
int result;
result=SWAPW(source); // result = 0x56781234
```

9、SETBIT //设置指定位的值为设定值。

[Description]

Set specific bit to be ON or OFF.

[Usage]

```
result = SETBIT(source,bit_pos,1);
```

[Example]

```
short source = 0x4;
short bit_pos = 1, result;
result = SETBIT(source,bit_pos,1); // result = 0x6
```


5.4.3 数据转换函数

函数名	功能
ASCII2DEC	将ASCII码值转换为十进制数据。
ASCII2FLOAT	将ASCII码转换为浮点数类型的数据。
ASCII2HEX	将ASCII码转换为十六进制类型的数据。
BCD2BIN	将BCD值转换为十进制数。
BIN2BCD	将十进制数转换为BCD值。
DEC2ASCII	将十进制数据转换为ASCII码字符串。
FLOAT2ASCII	将浮点数转换为字符串。
HEX2ASCII	将十六进制数转换为字符串。

1、ASCII2DEC //将ASCII码值转换为十进制数据。

[Description]

Convert a string to a decimal value.

[Usage]

```
result=ASCII2DEC(source , sizeof(source));
```

[Example]

```
char source[4] = {'2', '3', '4', '5'};  
short result;  
result=ASCII2DEC(source , 4); // result=2345
```

2、ASCII2FLOAT //将ASCII码转换为浮点数类型的数据。

[Description]

Convert a string to a floating value.

[Usage]

```
result=ASCII2FLOAT(source,sizeof(source));
```

[Example]

```
char source[4] = {'5', '.', '7', '8'};  
float result;  
result=ASCII2FLOAT(source,4); // result = 5.78
```

3、ASCII2HEX //将ASCII码转换为十六进制类型的数据。

[Description]

Convert a string to a hexadecimal value.

[Usage]

```
result=ASCII2HEX(source,sizeof(source));
```

[Example]

```
char source[5] = {'1','6','3','4'};  
short result;  
result=ASCII2HEX(source,4); // result = 0x1634
```

4、BCD2BIN //将BCD值转换为十进制数。**[Description]**

Convert a BCD value to a BIN value.

[Usage]

```
result=BCD2BIN(source);
```

[Example]

```
short source = 0x2648;  
short result;  
result=BCD2BIN(source); // result = 2648
```

5、BIN2BCD //将十进制数转换为BCD值。**[Description]**

Convert a binary value to a BCD value.

[Usage]

```
result=BIN2BCD(source);
```

[Example]

```
short source = 1234;  
short result;  
result=BIN2BCD(source); // result = 0x1234
```

6、DEC2ASCII //将十进制数据转换为ASCII码字符串。**[Description]**

Convert a decimal value to a string.

[Usage]

```
DEC2ASCII(result ,source,sizeof(source));
```

[Example]

```
short source = 5678;
char result[4];
DEC2ASCII(result,source,4);
// result[0] == '5', result[1] == '6', result[2] == '7', result[3] == '8'
```

7、FLOAT2ASCII //将浮点数转换为字符串。

[Description]

Convert a floating value to a string.

[Usage]

```
result=FLOAT2ASCII(source);
```

[Example]

```
float source = 56.8;
char result[4];
result=FLOAT2ASCII(source);
//result[0] = '5',result[1] = '6',result[2] = '.',result[3] = '8'
```

8、HEX2ASCII //将十六进制数转换为字符串。

[Description]

Convert a hexadecimal value to a string.

[Usage]

```
HEX2ASCII(source, result[start]);
```

[Example]

```
short source = 0x5678;
char *result;
result = HEX2ASCII(source);
//result[0] = '5', result[1] = '6', result[2] = '7', result[3] = '8'
```

5.4.4 数学运算函数

函数名	功能
ACOS	用于计算反余弦，结果单位为角度。
ADDSUM	计算N个数值和的函数。
ASIN	用于计算反正弦，结果单位为角度。
ATAN	用于计算反正切，结果单位为角度。
COT	用于计算余切值。
COS	用于计算余弦值。
CRC	计算出16位的CRC校验值。
CSC	用于计算余割值。
LOG	计算自然对数值。
LOG10	计算以10为底的对数值。
POW	计算以x为底y为指数的幂值。
RAND	取随机数。
SEC	用于计算正割。
SIN	用于计算正弦。
SQRT	用于计算平方根。
TAN	用于计算正切值。
XORSUM	用于计算N个数值的异或值。

1、ACOS //用于计算反余弦，结果单位为角度。

[Description]

The result is equal to the arcosine of the source.

[Usage]

```
result = ACOS(source);
```

[Example]

```
float source=0.5;
```

```
float result;
```

```
result=ACOS(source);
```

2、ADDSUM //计算N个数值和的函数。

[Description]

Use addition to calculate checksum.

[Usage]

```
checksum=ADDSUM(data, sizeof(data));
```

[Example]

```
char data[5] = {0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x20};
int checksum;
checksum=ADDSUM(data, 5); // checksum=0x2a;
```

3、ASIN //用于计算反正弦，结果单位为角度。

[Description]

The result is equal to the arcsine of the source.

[Usage]

```
result = ASIN(source);
```

[Example]

```
float source=0.5;
float result;
result=ASIN(source);
```

4、ATAN //用于计算反正切，结果单位为角度。

[Description]

The result is equal to the arctangent of the source.

[Usage]

```
result = ATAN(source);
```

[Example]

```
float source=1;
float result;
result=ATAN(source);
```

5、COT //用于计算余切值。

[Description]

The result is equal to the cotangent of the source.

[Usage]

```
result = COT(source);
```

[Example]

```
float source=45(度);  
float result;  
result=COT(source);    //result = 1
```

6、COS //用于计算余弦值。**[Description]**

The result is equal to the cosine of the source.

[Usage]

```
result = COS(source);
```

[Example]

```
float source=60(度);  
float result;  
result=COS(source);    //result = 0.5
```

7、CRC //计算出16位的CRC校验值。**[Description]**

Get 16-bit CRC.

[Usage]

```
bit_CRC=CRC(source,sizeof(source));
```

[Example]

```
char source[5] = {0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5};  
short bit_CRC;  
bit_CRC=CRC(source,5);
```

8、CSC //用于计算余割值。**[Description]**

The result is equal to the cosecant of the source.

[Usage]

```
result = CSC(source);
```

[Example]

```
float source=30(度);
float result;
result=CSC(source);    //result = 2
```

9、LOG //计算自然对数值。

[Description]

Calculate the natural logarithm of a number.

[Usage]

```
result = LOG(source);
```

[Example]

```
float source =100,result;
result = LOG(source);    //result =4.61
```

10、LOG10 //计算以10为底的对数值。

[Description]

Calculate the base-10 logarithm of a number.

[Usage]

```
result = LOG10(source)
```

[Example]

```
float source=100,result;
result = LOG10(source);    //result = 2.00
```

11、POW //计算以x为底y为指数的幂值。

[Description]

Calculates x raised to the power of y.

[Usage]

```
result = POW(x,y);    note:x must be constant
```

[Example]

```
float result,y;
y=0.5;
result=POW(25,y);    //result = 5
```

12、RAND //取随机数。

[Description]

Produces a pseudorandom number (range:0~65535)

[Usage]

```
Random= RAND()
```

[Example]

```
unsigned short random;  
random =RAND();    //random = 363
```

13、SEC //用于计算正割。

[Description]

The result is equal to the secant of the source.

[Usage]

```
result = SEC(source);
```

[Example]

```
float source=60(度);  
float result;  
result=SEC(source);    //result = 2
```

14、SIN //用于计算正弦。

[Description]

The result is equal to the sine of the source.

[Usage]

```
result = SIN(source);
```

[Example]

```
float source=30(度);  
float result;  
result=SIN(source);    //result = 0.5
```

15、SQRT //用于计算平方根。

[Description]

The result is equal to the square of the source.

[Usage]

```
result = SQRT(source);
```

[Example]

```
float source=16;  
float result;  
result=SQRT(source);    //result = 4
```

16、TAN //用于计算正切值。**[Description]**

The result is equal to the tangent of the source.

[Usage]

```
result = TAN(source);
```

[Example]

```
float source=45(度);  
float result;  
result=TAN(source);    //result = 1
```

17、XORSUM //用于计算N个数值的异或值。**[Description]**

Use XOR to calculate checksum.

[Usage]

```
checksum = XORSUM(source, sizeof(source));
```

[Example]

```
char source[5] = {0x1, 0x20, 0x3, 0x48, 0x5};  
short checksum;  
checksum = XORSUM(source, 5);    // checksum =0x6f;
```

5.4.5 通讯相关函数及其他函数

函数名	功能
CLEARBUFFER	清除串口缓冲区数据，该函数仅适用于自由口通讯。
DELAY	设置一段延迟时间，括号里的参数单位为ms。
FillLW_8	将8位有符号或无符号的值连续赋给触摸屏内部寄存器LocalWord。

FillLW_16	将16位有符号或无符号的值连续赋给触摸屏内部寄存器LocalWord。
FillLW_32	将32位有符号或无符号的值连续赋给触摸屏内部寄存器LocalWord。
FillLW_Float	将浮点数类型的数据赋给触摸屏内部寄存器LocalWord。
GETCHARS	从通信口获得数据
GETBUFFERLENGTH	从通信口获得缓冲区数据长度
PUTCHARS	发送数据至通信口
InitEthernet	TCP/IP客户端模式初始化连接
readEthernet	TCP/IP客户端模式读取接收到的数据
writeEthernet	TCP/IP客户端模式写入要发送的数据
CountsEthernet	TCP/IP客户端模式计算接收到的缓冲大小
ClearEthernet	TCP/IP客户端模式删除接收缓冲的所有数据

1、CLEARBUFFER //清除串口缓冲区数据，该函数仅适用于自由口通讯。

[Description]

Clear buffer of communication port.

PortID--串口ID,COM1=0, COM2=1。

操作成功返回 1, 失败返回 0。

[Usage]

```
int CLEARBUFFER(PortID);
```

[Example]

```
int Clearresult,PortID;
```

```
PortID=0;
```

```
Clearresult= CLEARBUFFER(PortID);
```

2、DELAY //设置一段延迟时间，括号里的参数单位为ms。如果使用该函数后，宏指令也将停止在该处，其他宏指令的执行也会受到影响，使用时需要注意这个问题。

[Description]

Set a delayed time;

[Usage]

```
void DELAY(int dwMilliseconds);
```

[Example]

```
int dwMilliseconds=1000;
```

DELAY(dwMilliseconds);//延迟1s.

3、FillLW_8 //将8位有符号或无符号的值连续赋给触摸屏内部寄存器LocalWord。

[Description]

Give 8-bit dates to LW register;

[Usage]

FillLW_8(&LocalWord[i],a,NULL,count);

FillLW_8(&LocalWord[i],NULL,a,count);

[Example-1]

char a[6]=" arsdw" ;

FillLW_8(&LocalWord[6],a,NULL,5);//LW6='a',LW7='r',LW8='s',LW9='d' LW10='w'。

[Example-2]

char a[6]={1,2,-1,3,4};

FillLW_8(&LocalWord[6],NULL,a,5);//LW6=1,LW7=2,LW8=-1,LW9=3,LW10=4。

4、FillLW_16 //将16位有符号或无符号的值连续赋给触摸屏内部寄存器LocalWord。

[Description]

Give 16-bit dates to LW register.

[Usage]

FillLW_16(&LocalWord[i],a,NULL,count);

FillLW_16(&LocalWord[i],NULL,a,count);

[Example]

short a[6]={12,1,2,-3,4};

unsigned short b[6]={12,5,4,7,8};

FillLW_16(&LocalWord[0],b,NULL,5);//LW0=12,LW1=5,LW2=4,LW3=7,LW4=8。

FillLW_16(&LocalWord[6],NULL,a,5);//LW6=12,LW7=1,LW8=2,LW9=-3,LW10=4。

5、FillLW_32 //将32位有符号或无符号的值连续赋给触摸屏内部寄存器LocalWord。

[Description]

Give 32-bit dates to LW register.

[Usage]

FillLW_32(&LocalWord[i],a,NULL,count);

FillLW_32(&LocalWord[i],NULL,a,count);

[Example]

```
int a[6]={12,1,2,-3,4};
unsigned int b[4]={0x123465,0x541245,0x4444444};
FillLW_32(&LocalWord[0],b,NULL,3);//LW0=1193061,LW2=5509701,LW4=715827
```

88

```
FillLW_32(&LocalWord[6],NULL,a,5);//LW6=12,LW8=1,LW10=2,LW12=-3,LW14=4
```

。

6、FillLW_Float //将浮点数类型的数据赋给触摸屏内部寄存器LocalWord。

[Description]

Give float dates to LW register.

[Usage]

```
FillLW_Float(&LocalWord[i],source,count)
```

[Example]

```
float a[3]={1.2,3.6,4.5};
FillLW_Float(&LocalWord[8],a,3);//LW8=1.2,LW10=3.6,LW12=4.5。
```

7、GETCHARS //从通信口获得数据，操作成功返回数据个数，失败返回-1。该函数仅适用于自由口通信。PortID--串口,COM1=0, COM2=1。

[Description]

Get data from communication port.

[Usage]

```
GETCHARS(PortID, Data);
```

[Example]

```
char Data[20];
int Length,PortID,Result;
Length=5;
PortID=0;
Result=GETCHARS(PortID,Data);
```

8、GETBUFFERLENGTH //从通信口获得缓冲区数据长度，操作成功返回缓冲区数据长度，失败返回-1，该函数仅适用于自由口通信。PortID--串口,COM1=0, COM2=1。

[Description]

Get buffer length from communication port.

[Usage]

```
int GETBUFFERLENGTH(PortID);
```

[Example]

```
int bufferlen,PortID;
PortID=0;
bufferlen=GETBUFFERLENGTH(PortID).
```

9、PUTCHARS //发送数据至通信口，操作成功返回数据个数，失败返回-1。该函数仅适用于自由口通信。PortID--串口,COM1=0, COM2=1。

[Description]

Send data to communication port.

[Usage]

```
PUTCHARS(PortID, Data, Length);
```

[Example]

```
char Data[5] = {0x02, 0x30, 0x31, 0x4d, 0x5e};
int Length,PortID;
Length=5;
PortID=0;
PUTCHARS(PortID, Data, Length);
```

10、InitEthernet // TCP/IP客户端模式初始化连接

[Description]

TCP/IP client mode initial connect.
IPAdd--server IP address;
networkPort--connect port number;
Success return 1, fail return 0.

[Usage]

```
int InitEthernet(char *IPAdd, int networkPort);
```

[Example]

```
char *IPAdd= "192.168.1.100" ;
```

```
int networkPort=5;  
int result;  
result= InitEthernet(IPAdd, networkPort) ;
```

11、readEthernet // TCP/IP客户端模式读取接收到的数据

[Description]

TCP/IP client mode read receive data.
cBuffer--data buffer;
Success return receive counts, fail return -1.

[Usage]

```
int readEthernet(char *cBuffer);
```

[Example]

```
char cBuffer[]={22,33};  
int result;  
result=readEthernet(cBuffer);
```

12、writeEthernet // TCP/IP客户端模式写入要发送的数据

[Description]

TCP/IP client mode write send data.
cBuffer--data need to send;
iSize--counts need to send;
Success return 1, fail return 0.

[Usage]

```
int writeEthernet(char *cBuffer,int isize);
```

[Example]

```
char cBuffer[]={22,33};  
int isize=8;  
int result;  
result=writeEthernet(cBuffer,isize);
```

13、CountsEthernet // TCP/IP客户端模式计算接收到的缓冲大小

[Description]

TCP/IP client mode counts in receive buffer;

Success return counts in receive buffer, fail return 0

[Usage]

```
int CountsEthernet();
```

[Example]

```
int result;  
result= CountsEthernet();
```

14、ClearEthernet // TCP/IP客户端模式删除接收缓冲的所有数据**[Description]**

TCP/IP client mode delete all data in receive buffer.

Success return 1, fail return 0.

[Usage]

```
int ClearEthernet();
```

[Example]

```
int result;  
result= ClearEthernet();
```

5.4.6 CAN通讯函数

函数名	功能
onCanxStart	开启CAN通讯
onCanxstop	停止CAN通讯
setBtrate	设置通讯速率
addFillter	设置过滤指定ID号数据
reciveData	接受数据
sendData	发送数据

1、onCanxStart //开启CAN通讯**[Description]**

Enable CAN communication

Normal return value =0, error return value <0

开启CAN通讯

正常返回值0，错误返回值小于0

[Usage]

```
int onCanxStart(PortID);
```

[Example]

```
int PortID , Result;
PortID = 0; //0: COM0    1: COM1
Result = 0;
Result = onCanxStart (PortID); //正常返回0 错误返回<0
```

2、onCanxstop //关闭CAN通讯

[Description]

Close CAN communication

Normal returns 0, error returns non-0

关闭CAN通讯,正常返回值0，错误返回非0值

[Usage]

```
int onCanxstop (PortID);
```

[Example]

```
int PortID , Result;
PortID = 0; //0: COM0    1: COM1
Result = 0;
Result = onCanxstop (PortID); //正常返回0 错误返回非0值
```

3、setBitrate //设置CAN通讯速率

[Description]

Set CAN communication rate

Normal returns 0, error returns non-0

设置CAN通讯速率

正常返回值0，错误返回非0值

[Usage]

```
int setBitrate (PortID);
```

[Example]

```
int PortID, Bitrate, Result;
```



```

PortID = 0;          //0: COM0    1: COM1
Bitrate = 5000;      //设置波特率5K 设置范围5K 10K 20K 最大到1M
Result = 0;
Result = setBitrate ( Bitrate, PortID )//COM0设置通讯速率为5000;

```

4、addFilter //设置ID号过滤

[Description]

Set the ID filter

Normal returns 0, error returns non-0

设置ID号过滤

正常返回值0，错误返回非0值

[Usage]

```
int onCanxstop ( CanID, CanMask, PortID );
```

[Example]

```
Int PortID, Result, CanID, CanMask;
```

```
PortID = 0;          //0: COM0    1: COM1
```

```
Result = 0;
```

```
CanID = 0x11;        //设置过滤起始ID号
```

```
CanMask = 0x11; //设置过滤结束ID号，起始与结束可以相同
```

```
Result = onCanxstop ( CanID, CanMask, PortID ); //设置只接收CAN ID为0x11的
```

数据 正常返回0 错误返回非0值

5、recvData //接收CAN数据

[Description]

Receive CAN data

Normal return received data length, error return data length <0

接收CAN数据

正常返回接收数据长度，错误返回数据长度小于0

[Usage]

```
int recvData ( data, Len, PortID, &CanID)
```

[Example]

```
int PortID, Result, Len;
```

```
unsigned data[128];    //接收数据缓冲区
unsigned int CanID = 0;
PortID = 0;           //0: COM0    1: COM1
Len = 128;            //接收缓冲区长度
Result = reciveData ( ( unsigned char * ) data, Len, PortID, &CanID );
```

6、sendData //发送CAN数据

[Description]

Send CAN data

Normal returns 0, error returns non-0

发送CAN数据

正常返回值0，错误返回值非0值

[Usage]

```
int sendData ( data, Len, PortID, CanId, CanType )
```

[Example]

```
int PortID, Result, Len, CanType, CanId, i;
unsigned char data[128];
PortID = 0;    //0: COM0    1: COM1
Result = 0;
Len = 127;
CanId = 0x22;
CanType = 0;    //帧类型    标准帧: 0    扩展帧: 0x80000000
for ( i = 0; i < 128; ++i )
{data[i] = i;}
Result = sendData ( ( unsigned char * ) data, Len, PortID, CanId, CanType );//标准
帧，COM0发送数据data，长度127,CAN ID为0x22
```

6. 系统保留寄存器

本章介绍HT8001CN系统保留的寄存器。

HT8001CN保留了一些寄存器用于特殊用途，使用者在使用这些寄存器的时候，必须参照相关说明，这些寄存器包括有LB(本地内存位)；LW(本地内存寄存器)；RWI(配方索引)；

LB：LB0~LB65535，其中LB50000- LB51999属于断电保持区域；

LW：LW0~LW65535，其中LW50000- LW51993属于断电保持区域，LW51994~LW51999为内部使用，不对外开放；

RWI：RWI0~RWI65535；

内容如下：

- LB
- LW
- RWI

6.1 LB

地址	说明	注释	读写属性
60000-60099	初始化设置ON	这些位可以系统启动时初始化为ON	R/W
60100	配方下载	触发此位可把当前RWI中的数据写入设备,完成后复位	R/W
60101	配方上载	触发此位可把配方从设备读取到RWI寄存器区域,完成后复位	R/W
60102	配方保存	触发此位可把配方从RWI写入FLASH,完成后复位	R/W
60103	配方下载指示	配方处于写入设备时，此位为ON，下载完毕为OFF	R
60104	配方上载指示	配方处于读取设备时，此位为ON，下载完毕为OFF	R
60105	重启HMI	触发此位可以重新启动系统	R
60106	背灯光控制	控制此位为ON可以关闭LCD背光，OFF打开LCD背光	R/W
60107	COM1通信状态	ON时通信正常或没有通信，OFF通信失败异常	R
60108	COM2通信状态	ON时通信正常或没有通信，OFF通信失败异常	R
60186	COM3通讯状态	ON时通信正常或没有通信，OFF通信失败异常	R
60109	COM1通信参数修	触发此位可以把修改的通信参数写入FLASH存储区，完成后为	R/W

	改存储	OFF	
60110	COM2通信参数修改存储	触发此位可以把修改的通信参数写入FLASH存储区, 完成后为OFF	R/W
60187	COM3通讯参数保存触发	触发此位可以把修改的通信参数写入FLASH存储区, 完成后为OFF	R
60111	系统参数确认修改	触发此位可以把修改的系统参数写入FLASH存储区, 完成后为OFF	R/W
60112	通信异常窗口	ON时允许弹出异常窗口, OFF时禁止弹出异常窗口	R/W
60113	鼠标光标控制	ON时有鼠标光标出现, OFF时禁止光标出现 (仅限于使用触摸时)	R/W
60114	USB连接状态	ON时有USB设备接入, OFF时没有USB设备接入	R
60115	屏蔽U盘弹窗	该位置1时屏蔽U盘弹窗	R/W
60116	触摸声音	触摸或鼠标点击时, 是否有声音发出	R/W
60117	报警声音	发生报警时, 是否有声音发出	R/W
60118	历史报警记录清零	历史报警记录数目清零 (自动复位)	R/W
60119	操作记录清零	操作记录数目清零 (自动复位)	R/W
60120	历史数据记录清零	历史数据记录清零 (自动复位)	R/W
60121	重载配方	重新载入当前配方序号的配方数据, 此位为ON, 重载完毕为OFF	R/W
60123	保存历史报警	ON时保存历史报警记录到flash, 保存完毕自动OFF	R/W
60124	保存历史数据	ON时保存历史数据记录到flash, 保存完毕自动OFF	R/W
60127	发送历史报警文件到U盘	发送历史报警文件到U盘, 发送完毕自动OFF	R/W
60128	发送历史数据文件到U盘	发送历史数据文件到U盘, 发送完毕自动OFF	R/W
60129	发送当前工程到U盘	发送工程文件到U盘, 发送完毕自动OFF	R/W
60133	当前用户登录退出	为ON时, 取消用户登录, 完毕自动复位	R/W
60141	有实时报警正在发	有实时报警发生时, 该位为ON	R

	生		
60142	系统处于屏幕保护状态	处于屏幕保护状态时, 该位为ON	R
60143	操作记录复制到U盘	为ON时, 发送操作记录文件到U盘, 发送完毕自动OFF	R/W
60145	复制所有配方到U盘	为ON时, 发送配方文件到U盘, 发送完毕自动OFF	W
60147	USB 二位条码扫描枪扫描结束标志	为ON时, 触发	R/W
60148	从U盘导入历史数据触发位	为ON时, 触发; 自动复位. 此功能所导入的历史数据文件名必须为hisdata+组号.csv, 否则该功能会执行无效。	R/W
60150	导出指定ID配方到U盘触发位	为ON时, 触发; 自动复位	R/W
60152	从U盘导入指定ID配方到HMI触发位	为ON时, 触发; 自动复位	R/W
60154	清除指定ID配方触发位	为ON时, 触发; 自动复位	R/W
60155	覆盖配方触发位	为ON时, 触发; 自动复位	R/W
60156	配方读取和保存触发位	为ON时, 触发; 自动复位	R/W
60163	配方按组导出到U盘	为ON时, 触发; 自动复位	R/W
60165	以太网通讯标识	ON:正常通讯 OFF:通讯异常	R
60167	扫描U盘文件	为ON时, 触发; 自动复位,扫描U盘根目录及子目录中.csv文件,并弹窗显示,用于配方文件导入与导出	R/W
60168	历史数据按组导出到U盘	为ON时, 触发; 自动复位,LW60408设置导出历史数据组号	R/W
60169	站号禁用模式选择	ON:自动模式 OFF:手动模式(默认选项) 自动站号禁用与解禁:当触摸屏使用扩展模式与多个设备通讯,某个设备发生故障,无法通讯,应用程序自动禁用该站号通讯,内	R/W

		部设有自动重连机制,当设备能够正常通讯时,自动解除屏蔽,恢复通讯	
60172	远程触摸屏是否在线	为ON时,触摸屏在线;为OFF时,触摸屏不在线	R/W
60173	控制VNC功能是否启用	为ON时,启用VNC功能;为OFF时,禁止VNC功能	R/W
60175	寄存器控制打印窗口	为ON时触发,自动复位。需要在LW61146中指定需要打印的窗口序号,指定为画面序号无效	R/W
60176	检测是否插入SIM卡	为ON时,检测到SIM卡插入;为OFF时,未检测到SIM卡插入	R
60177	更新HMI SN码信息	为ON时触发,更新HMI SN码信息	R/W
60178	TCP通讯参数修改使能标志位	使用标准模式连接以太网设备时,动态修改连接设备的IP、端口号、站号等参数,置位生效,自动复位 详细说明参考LW的63186~63191地址说明	R/W
60179	动态密码密匙修改使能标志位	设置动态密码密匙,置位生效,自动复位,密匙设置地址:LW63147 数据类型:ASCII 长度:6	R/W
60180	配方名称修改触发位	LW63153 (ASCII输入控件,长度32),输入配方名称后,置位该地址生效,完成后自动复位	R/W
60181	动态密码启用标志位	设置动态密码功能是否启用 0:关闭动态密码 1:开启动态密码	R/W
60182	动态密码到期时间设置标志位	设置动态密码到期时间,年月日时分秒:LW63141~63146 数据类型:16位整数,设置日期完成后置位LB60182,设置生效,自动复位 注意事项:动态密码保护过程中不允许更新固件或拨码1.3修改系统时间,输入超级密码后可更新固件	R/W
60183	掉电保持区数据立即存储触发位	Q系列触摸屏默认掉电保持区数据1分钟自动存储,通过置位该地址将掉电保持区数据立即存储,自动复位。	R/W

6.2 LW

地址	说明	注释	读写属性
59010~59057	扩展模式禁用指定站号通讯 对应站号0~255,每个地址对应16个站号,59010表示站号0~15,以此类推 第X位为1, 允许X站号通信, 为0则关闭与X站号的通信,	COM1:59010~59025 COM2:59026~59041 COM3:59106~59121 以太网:59042~59057	R/W
59058~59105	扩展模式禁用指定站号通讯标识 对应站号0~255,每个地址对应16个站号,59058表示站号0~15,以此类推 第X位为1, 禁用该站号通讯, 为0该站号正常通讯	COM1:59058~59073 COM2:59074~59089 COM3:59154~59169 以太网:59090~59105	R
60000	本地时间秒	Bcd码, 有效值范围0-59	R/W
60001	本地时间分	Bcd码, 有效值范围0-59	R/W
60002	本地时间时	Bcd码, 有效值范围0-23	R/W
60003	本地时间日	Bcd码, 有效值范围1-31	R/W
60004	本地时间月	Bcd码, 有效值范围1-12	R/W
60005	本地时间年	Bcd码, 有效值范围0-9999	R/W
60006	本地时间星期	Bcd码, 有效值范围1-7	R
60007	系统运行时间时	系统已经运行时间, 小时	R
60008	系统运行时间分	系统已经运行时间, 分钟	R
60009	系统运行时间秒	系统已经运行时间, 秒	R
60010	当前画面窗口序号	当前画面的序号	R
60012	当前语言	对应的语言序号	R
60013	数值输入允许上限值	自定义键盘弹出时, 允许输入的上限, ASCII显示	R

60023	数值输入允许下限值	自定义键盘弹出时, 允许输入的下限, ASCII显示	R
60033	键盘上显示的输入资料内容	键盘上显示的输入资料内容, 从键盘上输入的字 符, ASCII显示	R
60065	当前系统登陆用户	当前用户序号	R
60066	当前系统登陆用户密码	显示当前用户的密码, 16个字符, ASCII显示	R
60074	当前系统登陆用户名字	显示当前用户名字, 32个字符, ASCII显示	R
60090	用户1是否启用	0-没有启动, 1-启用	R
60091	用户2是否启用	0-没有启动, 1-启用	R
60092	用户3是否启用	0-没有启动, 1-启用	R
60093	用户4是否启用	0-没有启动, 1-启用	R
60094	用户5是否启用	0-没有启动, 1-启用	R
60095	用户6是否启用	0-没有启动, 1-启用	R
60096	用户7是否启用	0-没有启动, 1-启用	R
60097	用户8是否启用	0-没有启动, 1-启用	R
60098	用户1名字	32个字符, ASCII显示	R
60114	用户2名字	32个字符, ASCII显示	R
60130	用户3名字	32个字符, ASCII显示	R
60146	用户4名字	32个字符, ASCII显示	R
60162	用户5名字	32个字符, ASCII显示	R
60178	用户6名字	32个字符, ASCII显示	R
60194	用户7名字	32个字符, ASCII显示	R
60210	用户8名字	32个字符, ASCII显示	R
60226	用户1密码	16个字符, ASCII显示	R
60234	用户2密码	16个字符, ASCII显示	R
60242	用户3密码	16个字符, ASCII显示	R
60250	用户4密码	16个字符, ASCII显示	R
60258	用户5密码	16个字符, ASCII显示	R
60266	用户6密码	16个字符, ASCII显示	R

60274	用户7密码	16个字符, ASCII显示	R
60282	用户8密码	16个字符, ASCII显示	R
60290	屏幕保护时间	显示组态时指定的屏幕保护时间, 设置范围是 0~60	R/W
60291	指示灯闪烁周期	指示灯控件闪烁周期, 最小值为0.1, 单位s	R/W
60292	触摸时X的位置	触摸时X坐标的位置	R
60293	触摸时Y的位置	触摸时Y坐标的位置	R
60294	触摸离开时X的位置	触摸离开时X坐标的位置	R
60295	触摸离开时Y的位置	触摸离开时Y坐标的位置	R
60296	触摸状态	1-触摸, 0-松开	R
60297	COM1的校验	通讯参数, 校检, 0-NONE, 1-EVEN, 2-ODD	R/W
60298	COM1的波特率	通讯参数, 波特率, 0-1200, 1-2400, 2-4800, 3-9600, 4-19200, 5-38400, 6-57600, 7-115200	R/W
60299	COM1的停止位	通讯参数, 停止位, 0-1stops, 1-2stops	R/W
60300	COM1的数据长度	通讯参数, 数据长度, 0-7bits, 1-8bits	R/W
60301	COM1的HMI地址	通讯参数, HMI地址	R/W
60302	COM1的PLC地址	通讯参数, PLC地址	R/W
60303	COM1 PLC连续地址间隔	单次通信能读取到的最大连续地址的长度	R/W
60304	COM1通信时间	通信延迟时间	R/W
60305	COM1重试次数	通信异常时系统重新发送次数	R/W
60306	COM1地址模式	地址模式, 0-标准模式, 1-扩展模式	R
60307	COM1通信超时时间	设定通信超时时间, 单位ms	R/W
60308	COM1通信当前等待时间	通信当前等待时间, 单位ms	R/W
60309	COM1 HMI位置	0-本机 1-远端	R/W
60312	COM2的校验	通讯参数, 校检, 0-NONE, 1-EVEN, 2-ODD	R/W
60313	COM2的波特率	通讯参数, 波特率, 0-1200, 1-2400, 2-4800, 3-9600, 4-19200, 5-38400, 6-57600,	R/W

		7-115200	
60314	COM2的停止位	通讯参数, 停止位, 0-1stops, 1-2stops	R/W
60315	COM2的数据长度	通讯参数, 数据长度, 0-7bits, 1-8bits	R/W
60316	COM2的HMI地址	通讯参数, HMI地址	R/W
60317	COM2的PLC地址	通讯参数, PLC地址	R/W
60318	COM2 PLC连续地址间隔	单次通信能读取到的最大连续地址的长度	R/W
60319	COM2通信时间	通信延迟时间	R/W
60320	COM2重试次数	通信异常时系统重新发送次数	R/W
60321	COM2地址模式	地址模式, 0-标准模式, 1-扩展模式	R
60322	COM2通信超时时间	设定通信超时时间, 单位ms	R/W
60323	COM2通信当前等待时间	通信当前等待时间, 单位ms	R/W
60324	COM2 HMI位置	0-本机, 1-远端	R/W
61270	COM3奇偶校验	通讯参数, 校检, 0-NONE, 1-EVEN, 2-ODD	R/W
61271	COM3波特率	通讯参数, 波特率, 0-1200, 1-2400, 2-4800, 3-9600, 4-19200, 5-38400, 6-57600, 7-115200	R/W
61272	COM3停止位	通讯参数, 停止位, 0-1stops, 1-2stops	R/W
61273	COM3数据位	通讯参数, 数据长度, 0-7bits, 1-8bits	R/W
61274	COM3的HMI地址	通讯参数, HMI地址	R/W
61275	COM3的PLC地址	通讯参数, PLC地址	R/W
61276	COM3PLC连续地址间隔	单次通信能读取到的最大连续地址的长度	R/W
61277	COM3通信时间	通信延迟时间	R/W
61278	COM3重试次数	通信异常时系统重新发送次数	R/W
61279	COM3地址模式	地址模式, 0-标准模式, 1-扩展模式	R/W
61280	COM3通信超时时间	设定通信超时时间, 单位ms	R/W
61281	COM3通信当前等待时间	通信当前等待时间, 单位ms	R/W
61282	COM3HMI位置	0-本机 1-远端	R
60327	历史报警数目条数	被记录的发生的历史报警总数	R/双

			字
60329	历史记录数目条数	被记录的历史数据记录总数	R/双 字
60332	设置系统语言	中文 英文	R/W
60333	键盘语言切换	1-中文键盘, 0-英文键盘, 针对标准键盘	R/W
60334	CPU使用率	当前系统的CPU运行时使用率	R
60335	背灯光当前亮度值	背灯光当前亮度值(140~450)	R/W
60337	当前工程创建时间年	当前工程文件创建时间年	R
60338	当前工程创建时间月	当前工程文件创建时间月	R
60339	当前工程创建时间日	当前工程文件创建时间日	R
60340	当前用户语言	设定当前语言	W
60359	复制指定序号范围的历史报警到U盘	等于1: 导出csv 等于2: 导出csv和pdf(数据最多1000行)	R/W
60361	复制指定时间范围的历史报警到U盘	等于1: 导出csv 等于2: 导出csv和pdf(数据最多1000行)	R/W
60363	导出历史报警开始序号		R/W
60365	导出历史报警结束序号		R/W
60367	导出历史报警开始时间	长度6个字, 分别是年月日时分秒	R/W
60373	导出历史报警结束时间	长度6个字, 分别是年月日时分秒	R/W
60379	导出历史报警到U盘时的文件名	长度22个字符	R/W
60408	历史数据的当前组号控制地址	指定历史数据当前组号	R/W
60409	复制指定序号范围的历史数据到U盘	等于1: 导出csv 等于2: 导出csv和pdf(数据最多1000行)	R/W
60411	复制指定时间范围的历史数据到U盘	等于1: 导出csv 等于2: 导出csv和pdf(数据最多1000行)	R/W
60413	导出历史数据开始序号		R/W

60415	导出历史数据结束序号		R/W
60417	导出历史数据开始时间	长度6个字，分别是年月日时分秒	R/W
60423	导出历史数据结束时间	长度6个字，分别是年月日时分秒	R/W
60429	导出历史数据到U盘时的文件名称	长度24个字符	R/W
60441	修改用户1密码缓存区	长度16个字符，ASCII显示	R/W
60449	使能修改用户1密码	为1时，将修改用户1密码为缓存区密码，设定完自动复位	R/W
60451	修改用户2密码缓存区	长度16个字符，ASCII显示	R/W
60459	使能修改用户2密码	为1时，将修改用户2密码为缓存区密码，设定完自动复位	R/W
60461	修改用户3密码缓存区	长度16个字符，ASCII显示	R/W
60469	使能修改用户3密码	为1时，将修改用户3密码为缓存区密码，设定完自动复位	R/W
60471	修改用户4密码缓存区	长度16个字符，ASCII显示	R/W
60479	使能修改用户4密码	为1时，将修改用户4密码为缓存区密码，设定完自动复位	R/W
60481	修改用户5密码缓存区	长度16个字符，ASCII显示	R/W
60489	使能修改用户5密码	为1时，将修改用户5密码为缓存区密码，设定完自动复位	R/W
60491	修改用户6密码缓存区	长度16个字符，ASCII显示	R/W
60499	使能修改用户6密码	为1时，将修改用户6密码为缓存区密码，设定完自动复位	R/W
60501	修改用户7密码缓存区	长度16个字符，ASCII显示	R/W
60509	使能修改用户7密码	为1时，将修改用户7密码为缓存区密码，设定完自动复位	R/W
60511	修改用户8密码缓存区	长度16个字符，ASCII显示	R/W
60519	使能修改用户8密码	为1时，将修改用户8密码为缓存区密码，设定完自动复位	R/W

60520	HMI型号	40个字符	R
60540	bootloader版本号	40个字符	R
60560	操作系统版本号	40个字符	R
60580	软件版本号	40个字符	R
60600	操作记录使能	为1时，允许记录操作记录	R/W
60601	操作记录条数	显示当前操作记录条数	R
60602	屏幕截图使能	为1时，使能屏幕截图，设定完自动复位	R/W
60603	屏幕截图存储位置	0-U盘	R/W
60604	启用HMI保护	为1时，使用HMI保护	R/W
60605	设置HMI保护的密码级别总数	设置HMI保护的密码级别总数，最高可设置15个密码	R/W
60606-60835	设置HMI保护的使用期限	60606-60628为1级密码的年、月、日、时、分、秒和期限提示屏幕以及解除保护密码（密码长度为16个字） 60629-60651为2级密码的年、月、日、时、分、秒和期限提示屏幕以及解除保护密码（密码长度为16个字） 60652-60674为3级密码的年、月、日、时、分、秒和期限提示屏幕以及解除保护密码（密码长度为16个字） 60675-60697为4级密码的年、月、日、时、分、秒和期限提示屏幕以及解除保护密码（密码长度为16个字） 60698-60720为5级密码的年、月、日、时、分、秒和期限提示屏幕以及解除保护密码（密码长度为16个字） 60721-60743为6级密码的年、月、日、时、分、秒和期限提示屏幕以及解除保护密码（密码长度为16个字） 60744-60766为7级密码的年、月、日、时、分、秒和期限提示屏幕以及解除保护密码（密码长度	R/W

		为16个字) 60767-60789为8级密码的年、月、日、时、分、秒和期限提示屏幕以及解除保护密码 (密码长度为16个字) 60790-60812为9级密码的年、月、日、时、分、秒和期限提示屏幕以及解除保护密码 (密码长度为16个字) 60813-60835为10级密码的年、月、日、时、分、秒和期限提示屏幕以及解除保护密码 (密码长度为16个字)	
63000-63114	设置HMI保护的使用期限	63000-63022为11级密码的年、月、日、时、分、秒和期限提示屏幕以及解除保护密码 (密码长度为16个字) 63023-63045为12级密码的年、月、日、时、分、秒和期限提示屏幕以及解除保护密码 (密码长度为16个字) 63046-63068为13级密码的年、月、日、时、分、秒和期限提示屏幕以及解除保护密码 (密码长度为16个字) 63069-63091为14级密码的年、月、日、时、分、秒和期限提示屏幕以及解除保护密码 (密码长度为16个字) 63092-63114为15级密码的年、月、日、时、分、秒和期限提示屏幕以及解除保护密码 (密码长度为16个字)	
63115~63130	最高等级密码修改输入地址	63115~63131最高等级密码修改地址 (密码长度16个字), 输入完成后,在LW63131输入1, 使当前设置密码生效	R/W
63131	最高等级密码使能地址	63115~63130最高等级密码输入完成后,该地址输入1,使最高等级密码生效	R/W
60836	使能存储到HMI	为1时, 将HMI保护的设置存储到HMI, 设定完自动复位	R/W

60837	初始化HMI保护状态	复位HMI保护至初始状态。已解锁用户需重新解锁	W
60838	显示当前“用户权限”组功能 登陆用户名字	显示当前登录的用户名字, 32个字符, ASCII显示	R
60997	USB 输入功能指定。	默认为0, USB 键盘输入或USB鼠标操作 为1时是用来做扫描枪扫描输入	R/W
60998	USB 二位条形码扫描结束符 号定义 0-ENTER, 1-TAB+ENTER		R/W
60999	USB 二位条形码扫描码长度		R/W
61000 - 61127	二位条形扫描码存储使用		R/W
61128	打印机参数使用		R/W
61138	导入配方源配方 ID 号		R/W
61139	导入配方目的配方 ID 号		R/W
61140	清除配方 ID 号	初始值使用16位整数显示时, 为-1; 否则为65535	R/W
61141	切换HMI运行时当前配方组 号		R/W
61143	指定配方U盘导入导出时组号		R/W
61146	指定寄存器触发打印是, 需要 打印的窗口序号	输入需要打印的窗口需要, 置位LB60175触发打 印, 自动复位	R/W
61216~61247	HMI SN码信息	ASCII显示控件,总字数最大64,显示HMI SN码信 息	R
61250	信号质量信息	显示当前环境下,HMI网络连接的信号质量	R
61251	网络连接种类	1:wifi,2:中国移动,3:中国联通,4:中国电信,5:未知	R
61259~61269	物联网卡ICCID信息	ASCII显示控件,总字数最大20,显示物联网卡的 ICCID信息	R
62020-62039	当前配方名称	ASCII显示控件, unicode编码, 长度20, 显示当前配方名称	R

62040	用户登录等级选择	设置需要登录的用户等级,此处对应“触摸屏参数设置” à “用户密码设置”选项勾选的用户等级	R/W
62041~62056	用户登录密码输入地址	正确输入62040设置用户等级相应密码,最高权限密码可以解锁当前所有等级的用户等级(密码长度为16个字),完成用户登录操作	R/W
62057	HMI可延迟次数限制寄存器	HMI保护设置中勾选延时选项,可在此处修改可延时次数,默认值为1	R/W
63141~63146	动态密码到期时间设置	年月日时分秒:LW63141~63146 数据类型:16位整数,设置日期完成后置位LB60182,设置生效,自动复位	R/W
63147~63152	动态密码密匙设置地址	修改动态密码密匙,设置地址:LW63147 数据类型:ASCII 长度:6,设置完成置位LB60179生效,自动复位	R/W
63153~63184	配方名称修改	ASCII输入控件,长度32,修改后置位LB60180生效	W
63186~63189	以太网设备的IP地址	标准模式下以太网设备的IP地址,数据类型:16位整数 IP、端口号、站号设置完成后置位LB60178生效	R/W
63190	以太网设备的站号	标准模式下以太网设备的站号,数据类型:16位整数 IP、端口号、站号设置完成后置位LB60178生效	R/W
63191	以太网设备的端口号	标准模式下以太网设备的端口号,数据类型:16位整数 IP、端口号、站号设置完成后置位LB60178生效	R/W

6.3 RWI

地址	说明	注释
RWI0	配方编号寄存器	显示配方编号指定的配方
RWI1	配方记忆地址	指定配方编号可以显示对应得配方的数据在RWI中

7. 设备驱动

本章详细介绍触摸屏连接的设备。

设置设备I/O驱动是组态的重要工作。触摸屏连接的设备是PLC、单片机、变频器以及其他一些工控设备,触摸屏可以与当今世界上绝大多数厂家的PLC连接,建立通信,如: MITSUBISHI三菱, OMRON欧姆龙, SIEMENS西门子, ALLEN-BRADLEY罗克韦尔, Panasonic松下, DELTA台达, FATEK永宏等。也可以通过特定的协议, 如MODBUS RTU/ASCII, HOSTLINK以及一些自定义协议来实现监视和控制某些特定的工控设备

每个厂家不同的PLC或设备的I/O驱动都做成了文件,用户只需要在建立组态工程项目的时候指定了相应的PLC或设备,系统就知道该用什么样的设备驱动与之配套,无需工程设计人员再进行其他复杂的编程工作。使用HT8001CN建立组态可以实现大多数PLC或设备的各种类型的寄存器或继电器,操作简单方便。操作的方式有只读,只写,读写,能满足您工控的各种要求。

为了方便用户连接不同的设备,北京市和利时智能技术有限公司可以根据用户的需求进行设备驱动开发,只需用户提供相应通信设备的协议文档即可。

触摸屏支持的PLC:

生产厂家(商标)	型号	通信协议	连接方式
HollySys Group和利时	LM系列	和利时专有协议	直接连接(串口)
ABB	ABB AC500 V2 ABB AC500 V3	Modbus,CoDeSys ETH协议	直接连接 (串口、网口)
Advantech Distributed I/O研华分布式I/O	ADAM-4017 ADAM-4060	研华专有协议	直接连接(串口)
AIBUS设备厂家	AI系列	AIBUS协议	直接连接(串口)
Allen-Bradley罗克韦尔	MicroLogix系列	DF1协议	直接连接(串口)
Altec Electronics亚特克 温控	AL系列	亚特克专有协议	直接连接(串口)
Atekon Auto Technology南大傲拓	NA-200/NA-400系列	南大傲拓专有协议	直接连接(串口)
Can	Can	Can	直接连接(串口)
Delta Corporation台达	DVP系列	台达专有协议	直接连接(串口)

Emerson Network Power艾默生	EC系列	艾默生专有协议	直接连接(串口)
Fatek Automation Corporation永宏	FB系列	永宏专有协议	直接连接(串口)
Fuji Electric Corporation富士电机	NB系列	富士专有协议	直接连接(串口)
GE Corporation	GE SNP-X/CCM设备	GE专有协议	直接连接(串口)
Haiwell Technology Corporation海为	E/S/H系列	海为专有协议	直接连接(串口)
Hitachi Industrial日立	E/EH系列	日立专有协议	直接连接(串口)
IDEC Corporation和泉	FC4A/FC5A系列	和泉专有协议	直接连接(串口)
Inovance Technology Corporation汇川	H1u/H2u系列	汇川专有协议	直接连接(串口)
JiaChuang Technology 佳创	佳创设备	佳创专有协议	直接连接(串口)
KDN Automation Corporation凯迪恩	K3系列	凯迪恩专有协议	直接连接(串口)
Keyence Corporation 基恩士	KV-1000/700 KV-L20(R), KV-10/16/24/40 KV-P16	基恩士专有协议	直接连接(串口)
Koyo Electronics光洋	SN系列	光洋专有协议	直接连接(串口)
Kstar Technology科士 达	科士达主从设备	科士达专有协议	直接连接(串口)
Letrun Technology力创	LC系列	力创专有协议	直接连接(串口)
LG Industrial Systems	Master-K系列	LG专有协议	直接连接(串口)
Mitsubishi三菱	Melsec-FX/FX2N/FX3U/ FX3G, Melsec-Q_C24N, Q00U系列	三菱专有协议	直接连接(串口)
Mikom 麦科	Mx1H	Modbus rtu协议	直接连接(串口)
Modbus设备	RTU/ASCII主从设备, RTU TCP/IP主从设备	Modbus协议	直接连接(串口/ 以太网)
Modicon Corporation 莫迪康	NEZA/TWIDO/M218系列	Modbus协议	直接连接(串口)

Omron欧姆龙	C/CPM系列, CS/CJ系列	欧姆龙专有协议	直接连接(串口)
Panasonic松下	FP系列	松下专有协议	直接连接(串口)
RUNPOWER蓝普锋	RPC2000系列	蓝普锋专有协议	直接连接(串口)
Samkoon显控科技	FGs系列	用户自定义协议	直接连接(串口)
SEARI上电科	VP系列	上电科专有协议	直接连接(串口)
Shimaden日本岛电	MR13	日本岛电专有协议	直接连接(串口)
Siemens西门子	S7-200(PPI), S7-300(MPI)	西门子专有协议	直接连接(串口)
TaiAn Technology台安	TP03系列	台安专有协议	直接连接(串口)
TaiLing Electric台菱	DX系列	台菱专有协议	直接连接(串口)
Techwayson Technology德维森	V系列	德维森专有协议	直接连接(串口)
Vigor Electric Corporation丰炜	V/VH/VB/M系列	丰炜专有协议	直接连接(串口)
Xinje Electronic信捷	XC/XCM系列	信捷专有协议	直接连接(串口)
Yokogawa Electric Corporation横河	FA-M3系列	横河专有协议	直接连接(串口)
ZhengHang Electronics正航	A4/A5系列	正航专有协议	直接连接(串口)

触摸屏串口(COM1/COM2)引脚定义

触摸屏串口采用的9针梯形公座，与其连接的电缆端即为9针梯形母头。引脚定义如下表

触摸屏COM1/COM2	
1	
2	RX
3	TX
4	KZ
5	GND
6	RX-
7	RX+
8	TX-
9	TX+

RX: RS232通信接收端

TX: RS232通信发送端

KZ: 控制端

GND: 接地端子

RX-: RS422通信接收-

RX+: RS422通信接收+

TX-: RS422通信发送-/RS485通信B

TX+: RS422通信发送+/RS485通信A



温馨提示：RS232通信时使用2/3/5端子；

RS422通信时使用6/7/8/9端子；

RS485通信时使用8/9端子。

7.1 HollySys(和利时)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写HollySys LM系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与HollySys LM系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作HollySys LM系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及HollySys LM系列PLC的有关技术说明书。


如何建立与HollySys LM系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS232

HT系列触摸屏 COM1/COM2		HollySys LM系列	
2	RX	3	TX
3	TX	2	RX
5	GND	5	GND

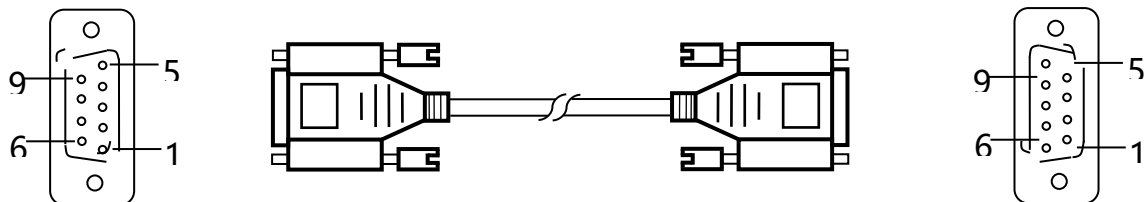

HT系列触摸屏端为DB9F，HollySys LM系列PLC端为DB9M。

2.软件设置

在连接设备服务中选择HollySys Group。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅HollySys LM系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	HollySys LM Series	HollySys LM Series
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	38400	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	NONE	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	51	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是

3.可操作寄存器及其地址范围

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
IX	ddd.o	0.0~511.7	位：I存储区，只读
QX	ddd.o	0.0~511.7	位：Q存储区
MX	dddd.o	0.0~7816.7	位：M存储区
IW	ddd	0~510	字：I存储区，8位寄存器，每个字占用两个地址
QW	ddd	0~510	字：Q存储区，8位寄存器，每个字占用两个地址
MW	dddd	0~8190	字：M存储区，8位寄存器，每个字占用两个地址



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

·o表示八进制，输入范围为0-7；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·备注中 8位寄存器：表示该寄存器相邻两个字之间地址间隔为2；

·备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2 其他设备驱动

HT系列触摸屏可以与当今世界上绝大多数厂家的PLC连接，建立通信，如：SAMKOON显控，MITSUBISHI三菱，OMRON欧姆龙，SIEMENS西门子，ALLEN-BRADLEY罗克韦尔，MATSUSHITA松下，DELTA台达，FATEK永宏等。也可以通过特定的协议，如MODBUS RTU/ASCII，HOSTLINK以及一些自定义协议来实现监视和控制某些特定的工控设备。

具体设备品牌清单如下：

- [ABB系列设备驱动](#)
- [AIBUS 设备驱动](#)
- [Allen-Bradley\(罗克韦尔\)设备驱动](#)
- [Atekon\(南大傲拓\)设备驱动](#)
- [Can 设备驱动](#)
- [Delta \(台达\)设备驱动](#)
- [DL_T645-2007 电表设备](#)
- [Emerson\(艾默生\)设备驱动](#)
- [Fatek\(永宏\)设备驱动](#)
- [OPC设备驱动](#)
- [Fuji \(富士\) 设备驱动](#)
- [GE 设备驱动](#)
- [HaiWell \(海为\) 设备驱动](#)

- Hitachi(日立)设备驱动
- IDEC (和泉) 设备驱动
- Inovance(汇川)设备驱动
- Keyence (基恩士)设备驱动
- Koyo(光洋)设备驱动
- LG设备驱动
- Mikom (麦科) 设备驱动
- Mitsubishi (三菱) 设备驱动
- Modbus 设备驱动
- Modicon(莫迪康)设备驱动
- Omron(欧姆龙)设备驱动
- Panasonic(松下)设备驱动
- Runpower (蓝普锋) 设备驱动
- Samkoon (显控) 设备驱动
- Siemens(西门子)设备驱动
- TaiAn(台安)设备驱动
- TaiLing(台菱)设备驱动
- Techwayson(戴维森)设备驱动
- Vigor(丰炜)设备驱动
- Xinje (信捷) 设备驱动
- Yokogawa(横河)设备驱动
- ZhengHang(正航)设备驱动
- 打印机设备


7.2.1 ABB系列设备驱动

1. AC500 V2系列 Modbus RTU


一、PLC配置

1. 软件配置

COM口默认为联机访问

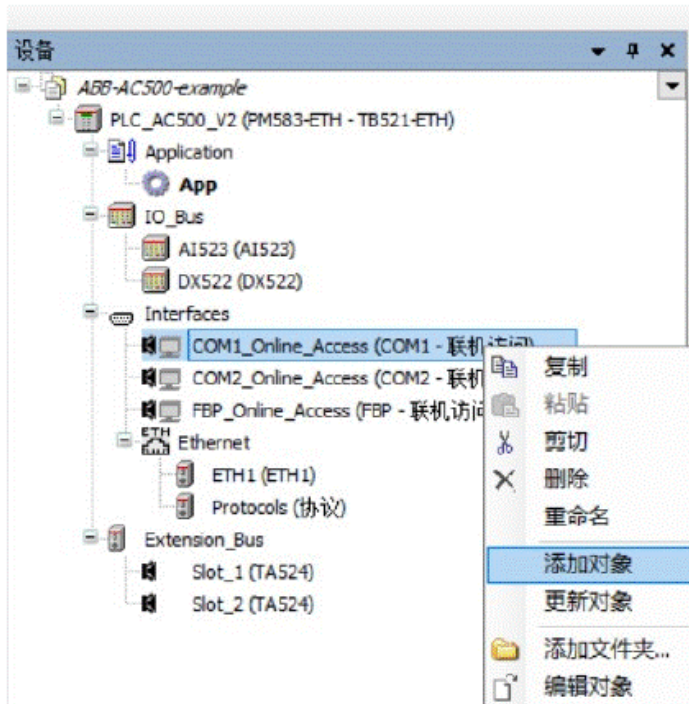


更新对象为Modbus

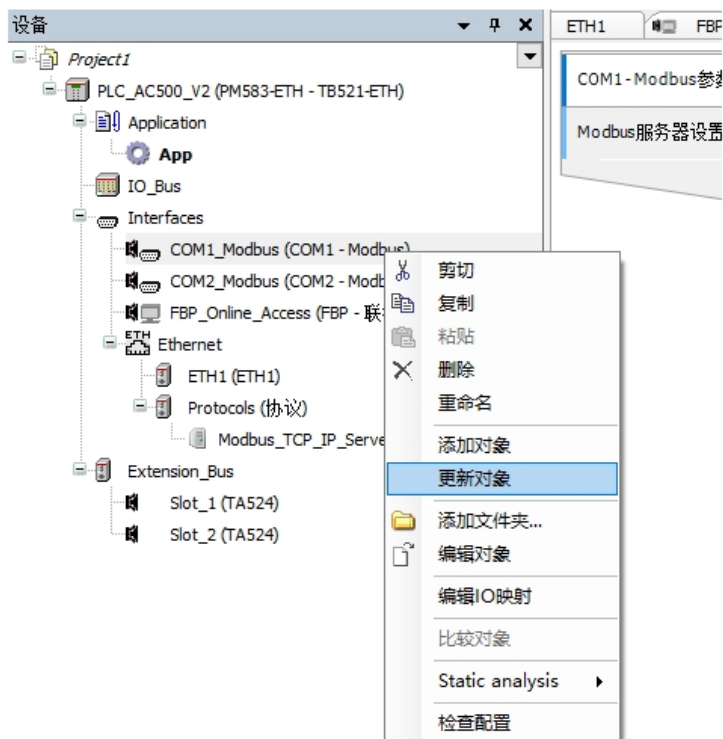

选择Modbus

选择更新对象

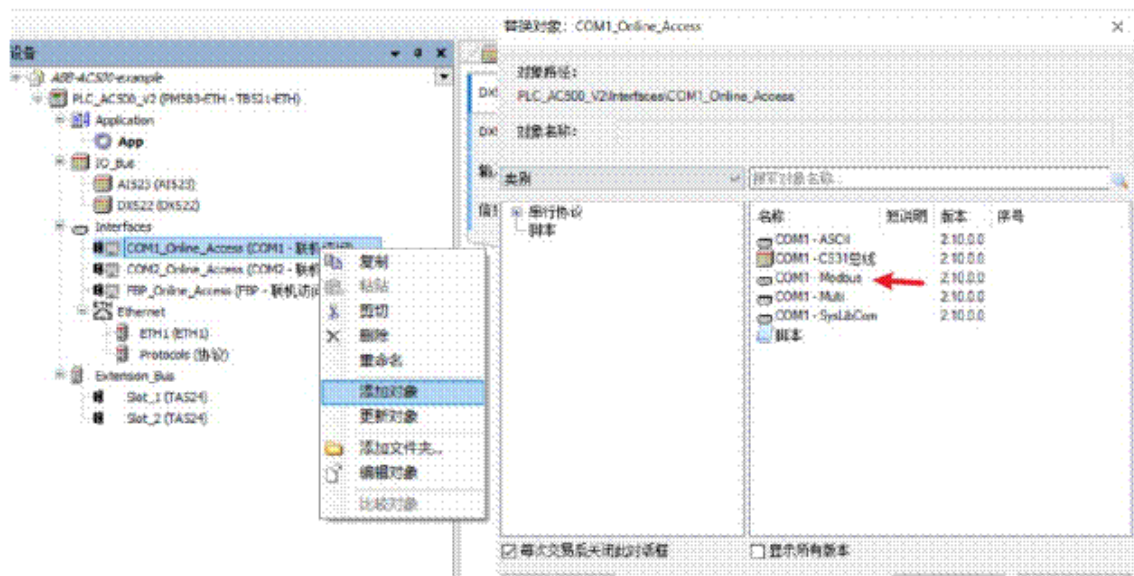

按如下方式配置“Modbus参数”

RTS控制器必须为“报文”

运行模式必须为“服务器”

设置地址为大于0的值（后面HMI配置中的PLC站号与当前设置保持一致）。

2. 硬件配置

COM1引脚定义

		L+	+24V DC	UP
		L-	+24V DC	UP
		M	0V	ZP
		M	0V	ZP
		FE	FE	功能接地
		1	Term.P	RS485 终端 P
		2	RxD/TxD-P	RS485 接收/发送, 正
		3	RxD/TxD-N	RS485 接收/发送, 负
		4	Term.N	RS485 终端 N
		5	RTS	RS232 请求发送(输出)
		6	TxD	RS232 发送数据(输出)
		7	SGND	信号地
端子排已移除	端子排已插入	8	RxD	RS232 接收数据(输入)
		9	CTS	RS232 清除发送(输入)


串口COM1与一个9针可拆卸的接线板连接，可配置为RS-232或RS-485方式，可用于：
在线访问（PC / 编程软件的RS-232编程接口）；

ASCII自由协议（通过功能块COM_SEND和COM_REC来实现通讯）；

Modbus RTU，主站或从站(RS-485)；

CS31总线的主站（RS-485）。

COM2引脚定义

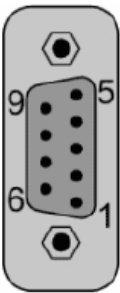AC500 COM2		引脚名称			
	1	FE	功能接地		
	2	TxD	RS232	发送数据	输出
	3	RxD/TxD-P	RS485	接收/发送	正极
	4	RTS	RS232	请求发送	输出
	5	SGND	信号地		0V 电源输出
	6	+5V			5V 电源输出
	7	RxD	RS232	接收数据	输入
	8	RxD/TxD-N	RS232	接收/发送	负极
	9	CTS	RS232	清除发送	输入

串口COM2 与一个9 针的SUB-D 连接器连接, 可配置为RS-232 和RS-485 方式, 用于:

在线访问 (PC / 编程软件的RS-232 编程接口);

ASCII 自由协议 (通过功能块COM_SEND 和COM_REC 来实现通讯);

Modbus RTU, 主站或从站(RS-485)。

二、HMI 配置

1.连接配置

选择如下连接:

一般 参数

连接编号: 1

连接接口: COM1

连接名称: ABB Modbus RTU

HMI 位置: 本机 设置 COM口(主从模式)端口号: 1

连接服务: ABB ABB Modbus RTU

☐ 网口IP地址

设置通讯参数 (波特率、PLC站号与PLC软件配置保持一致)

通讯参数

波特率: 19200

数据位: 8

检验: EVEN

停止位: 1

恢复默认设置

其他

触摸屏站号: 0

PLC站号: 1

通信时间: 5 (ms)

超时时间1: 1000 (ms)

超时时间2: 5 (ms)

重试次数: 3

地址模式: 标准模式

PLC连续地址间隔: 32

2. 寄存器说明

寄存器	地址类型	地址格式	最小值	最大值	备注
M_X	位	DDDDD.O	0.0	131071.7	位形式

寄存器	地址类型	地址格式	最小值	最大值	备注
M0_X	位	DDDDD.O	0.0	65535.7	0段, 位形式
M1_X	位	DDDDD.O	0.0	65535.7	1段, 位形式
M_B	字节	DDDDD	0	131071	字节形式
M0_B	字节	DDDDD	0	65535	0段, 字节形式
M1_B	字节	DDDDD	0	65535	1段, 字节形式
M_W	字	DDDDD	0	65535	字形式
M0_W	字	DDDDD	0	32767	0段, 字形式
M1_W	字	DDDDD	0	32767	1段, 字形式
M_D	双字	DDDDD	0	32767	双字形式
M0_D	双字	DDDDD	0	16383	0段, 双字形式
M1_D	双字	DDDDD	0	16383	1段, 双字形式

备注： D, 十进制 O, 八进制


2.AC500 V2系列 Modbus TCP

一、PLC配置

软件配置


选择 “Protocols (协议)”

选择 “添加对象”

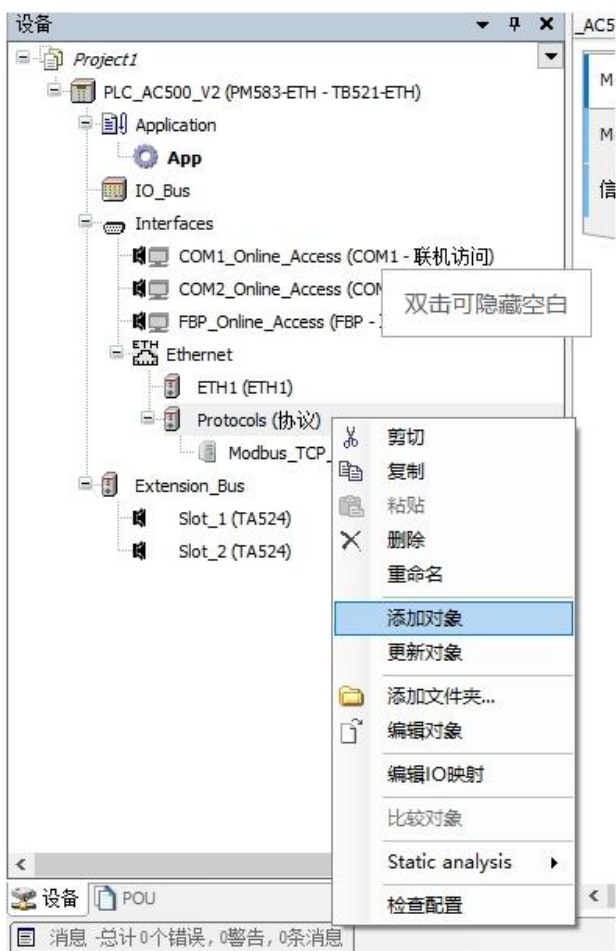

选择“Modbus TCP/IP 服务器”

选择“添加对象”

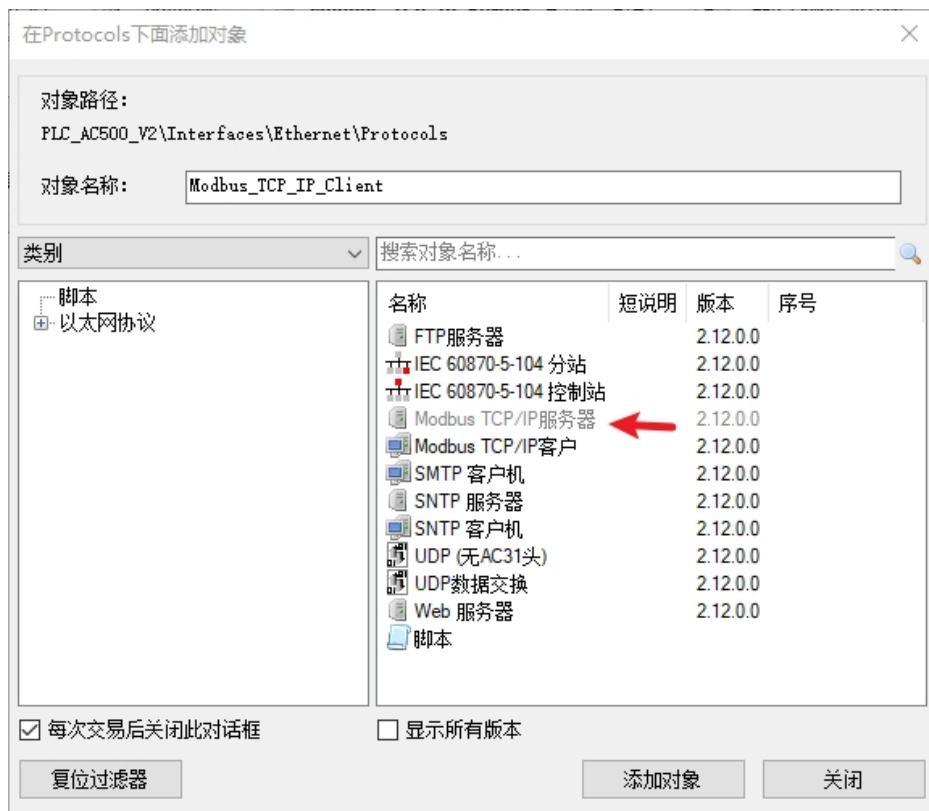


配置页面，PLC做Modbus TCP/IP 服务器，仅需要配置以下两项。（参考《ABB AC500 V2系列可编程控制器应用导航.pdf》 “5.1.1 AC500 与AC500-eCo 通过Modbus TCP 通讯” 章节）

参数说明：

参数	说明
服务器连接	PLC作为Modbus服务器（从站）时，允许连接的客户端（主站）的数量。 因客户端较多导致通讯中断时，应调大Open Modbus时间。
Open Modbus时间	PLC作为服务器，保持通讯连接的时间。Modbus TCP/IP基于建立的逻辑通讯连接交换数据。如果数据通讯的间隔较长，应该在完成通讯后立即关闭连接，避免长期连接堵塞Modbus访问。 设置较大的“Open Modbus时间”，可以降低建立和关闭连接的频率。

如下参数配置含义为，最大支持5个连接，保活时间1000ms。

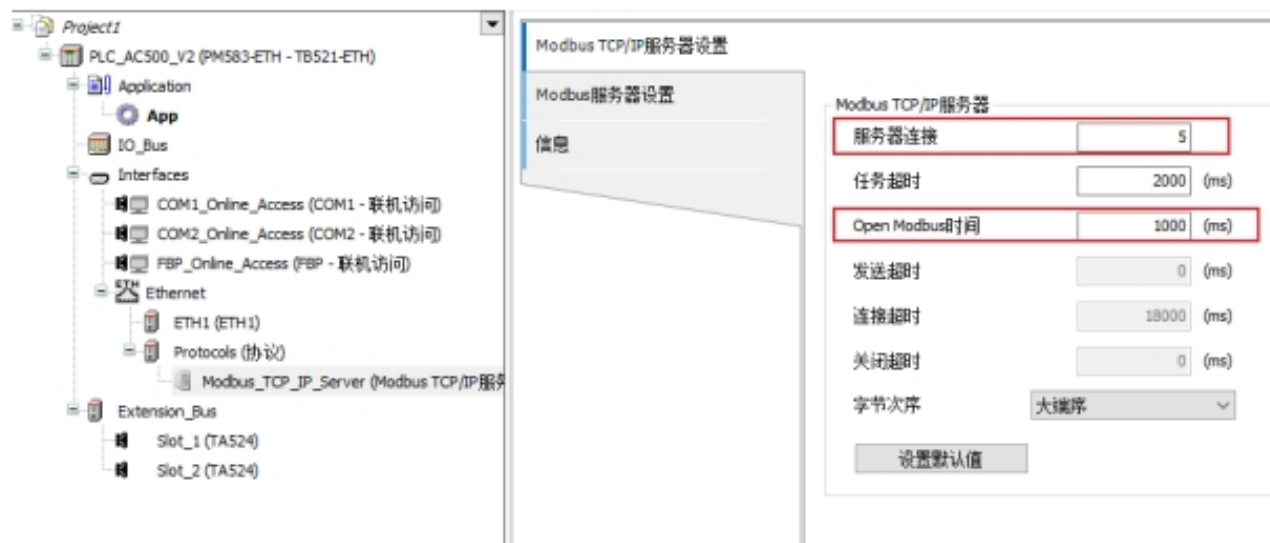

配置完成，将工程下载至PLC中。

二、HMI配置

连接配置

选择 “ABB Modbus TCP” 连接

一般

参数

连接设备IP

IP地址:

192

168

0

10

端口号:

502

其他

触摸屏站号:

0

PLC站号:

1

通信时间:

200

(ms)

超时时间1:

1000

(ms)

超时时间2:

5

(ms)

重试次数:

0

地址模式:

标准模式

PLC连续地址间隔:

2

设置 PLC IP和端口号 (端口号固定502)

一般

参数

连接设备IP

IP地址:

192

168

0

10

端口号:

502

其他

触摸屏站号:

0

PLC站号:

1

通信时间:

200

(ms)

超时时间1:

1000

(ms)

超时时间2:

5

(ms)

重试次数:

0

地址模式:

标准模式

PLC连续地址间隔:

2

寄存器说明

寄存器	地址类型	地址格式	最小值	最大值	备注
M_X	位	DDDDD.O	0.0	131071.7	位形式
M0_X	位	DDDDD.O	0.0	65535.7	0段, 位形式
M1_X	位	DDDDD.O	0.0	65535.7	1段, 位形式
M_B	字节	DDDDD	0	131071	字节形式
M0_B	字节	DDDDD	0	65535	0段, 字节形式
M1_B	字节	DDDDD	0	65535	1段, 字节形式
M_W	字	DDDDD	0	65535	字形式
M0_W	字	DDDDD	0	32767	0段, 字形式
M1_W	字	DDDDD	0	32767	1段, 字形式

寄存器	地址类型	地址格式	最小值	最大值	备注
M_D	双字	DDDDD	0	32767	双字形式
M0_D	双字	DDDDD	0	16383	0段, 双字形式
M1_D	双字	DDDDD	0	16383	1段, 双字形式

备注： D, 十进制 O, 八进制

2. AC500 V2系列 CoDeSys V2 ETH

一、PLC配置


1. 软件配置

勾选下载符号文件。




导出标签


选择需要导出的标签

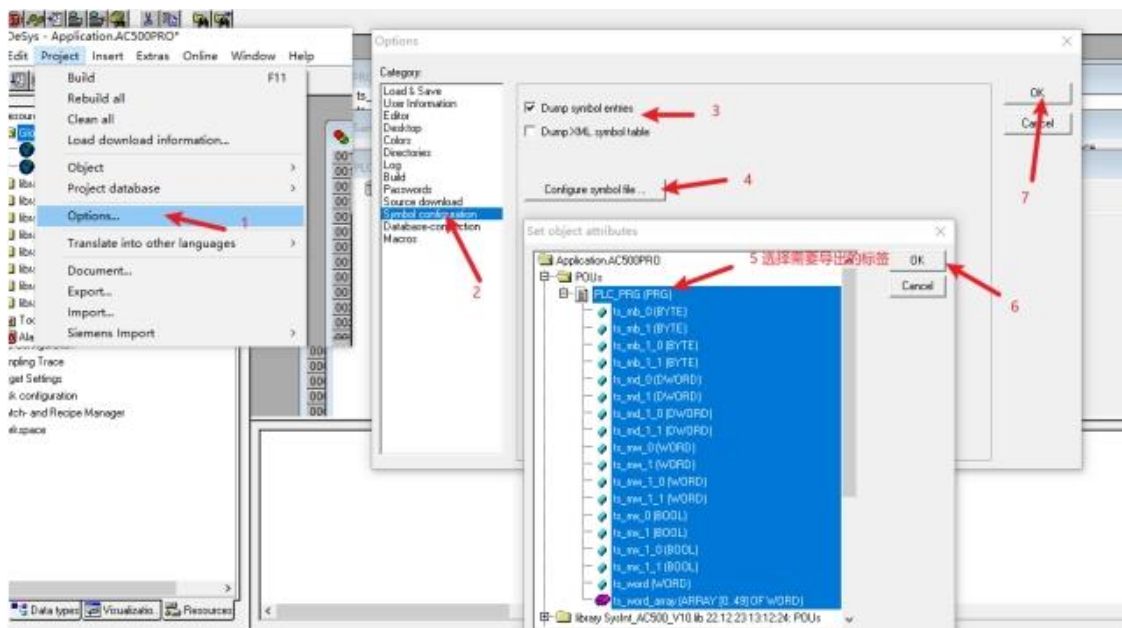


编译工程，建议先清除在编译，也可以选择直接编译。

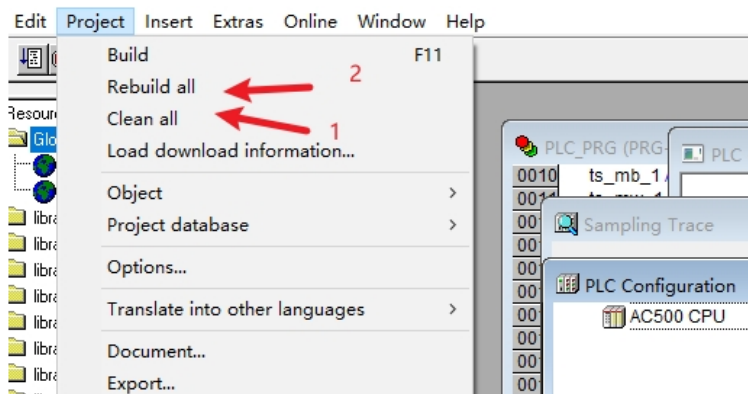


创建启动项目

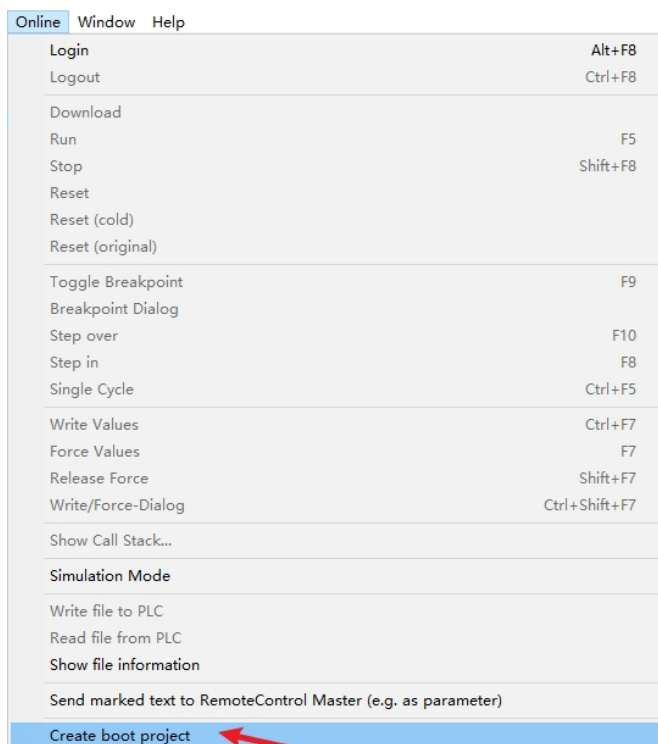


提示如下信息

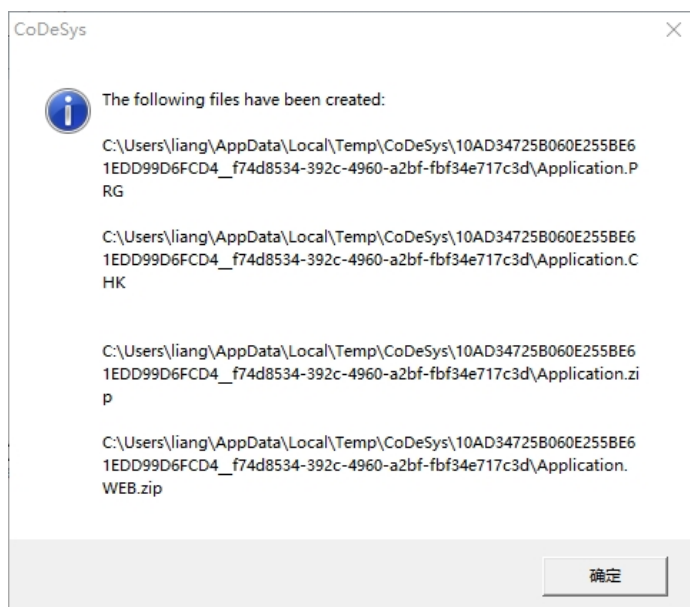

导出符号文件

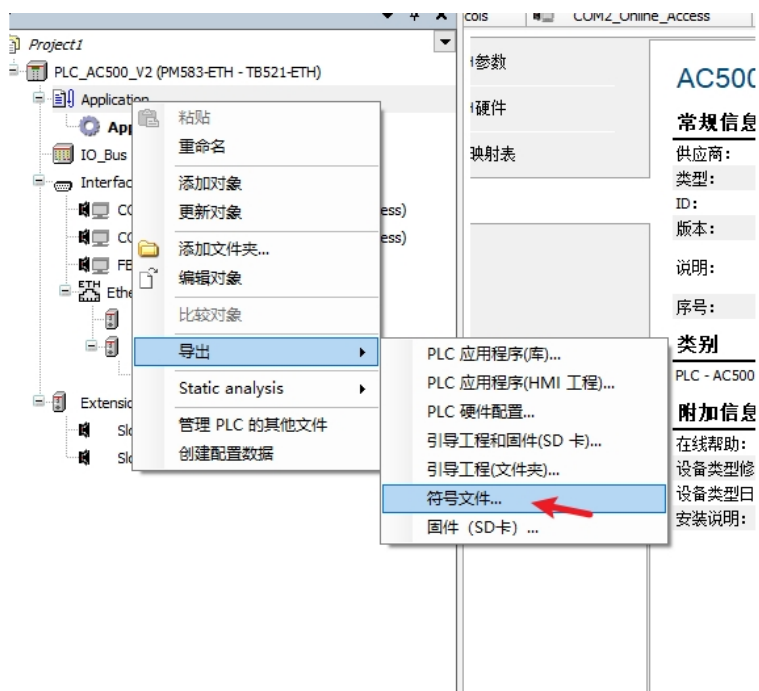

导出成功提示如下信息

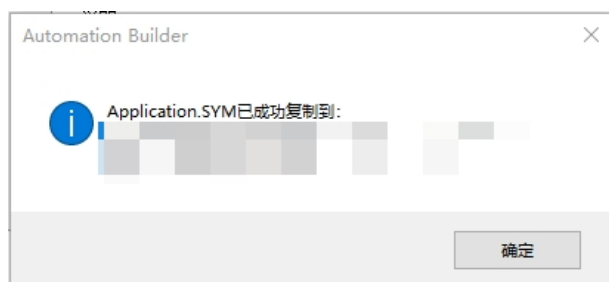

文件内容格式

```
1 ;Version=2
2 ;ProjectId=109157
3 ;Checksum=0
4 ;Filesize=0
5 PLC_PRG.ts_mb_0:BYTE:0:0:1:b:16#00000020
6 PLC_PRG.ts_mb_1:BYTE:0:1:1:b:16#00000020
7 PLC_PRG.ts_mb_1_0:BYTE:0:65536:1:b:16#00000020
8 PLC_PRG.ts_mb_1_1:BYTE:0:65537:1:b:16#00000020
9 PLC_PRG.ts_md_0:DWORD:0:0:4:b:16#00000020
10 PLC_PRG.ts_md_1:DWORD:0:4:4:b:16#00000020
11 PLC_PRG.ts_md_1_0:DWORD:0:65536:4:b:16#00000020
12 PLC_PRG.ts_md_1_1:DWORD:0:65540:4:b:16#00000020
13 PLC_PRG.ts_mw_0:WORD:0:0:2:b:16#00000020
14 PLC_PRG.ts_mw_1:WORD:0:2:2:b:16#00000020
15 PLC_PRG.ts_mw_1_0:WORD:0:65536:2:b:16#00000020
16 PLC_PRG.ts_mw_1_1:WORD:0:65538:2:b:16#00000020
17 PLC_PRG.ts_mx_0:BOOL:0:8:0:b:16#00000020
18 PLC_PRG.ts_mx_1:BOOL:0:0:0:b:16#00000020
19 PLC_PRG.ts_mx_1_0:BOOL:0:524296:0:b:16#00000020
20 PLC_PRG.ts_mx_1_1:BOOL:0:524288:0:b:16#00000020
21 PLC_PRG.ts_word:WORD:5:1920:2:b:16#00000040
22 PLC_PRG.ts_word_array:ARRAY [0..49] OF WORD:5:1922:100:b:16#00000040
23 PLC_PRG.ts_word_array[0]:WORD:5:1922:2:b:16#00000040
24 PLC_PRG.ts_word_array[10]:WORD:5:1942:2:b:16#00000040
25 PLC_PRG.ts_word_array[11]:WORD:5:1944:2:b:16#00000040
26 PLC_PRG.ts_word_array[12]:WORD:5:1946:2:b:16#00000040
27 PLC_PRG.ts_word_array[13]:WORD:5:1948:2:b:16#00000040
28 PLC_PRG.ts_word_array[14]:WORD:5:1950:2:b:16#00000040
29 PLC_PRG.ts_word_array[15]:WORD:5:1952:2:b:16#00000040
30 PLC_PRG.ts_word_array[16]:WORD:5:1954:2:b:16#00000040
31 PLC_PRG.ts_word_array[17]:WORD:5:1956:2:b:16#00000040
32 PLC_PRG.ts_word_array[18]:WORD:5:1958:2:b:16#00000040
```

HMI配置

连接配置

选择如下连接

一般

参数

连接编号: 1

连接接口: 以太网口

连接名称: ABB CoDeSys ETH

HMI 位置: 本机 设置 COM口(主从模式)端口号: 1

连接服务: ABB ABB CoDeSys ETH

☐ 网口IP地址

IP: 192.168.1.100

子网掩码: 255.255.255.0

网关: 192.168.1.1

导入通讯标签

设置PLC IP和端口号（固定1201）

一般 参数

连接设备IP

IP地址: 192 . 168 . 0 . 10

端口号: 1201

其他

触摸屏站号: 0

PLC站号: 1

通信时间: 5 (ms)

超时时间1: 1000 (ms)

超时时间2: 5 (ms)

重试次数: 0

地址模式: 标准模式

PLC连续地址间隔: 1

标签导入

选择“导入标签”按钮

一般 参数

连接编号: 1

连接接口: 以太网口

连接名称: ABB CoDeSys ETH

HMI 位置: 本机 设置 COM口(主从模式)端口号: 1

连接服务: ABB ABB CoDeSys ETH

☐ 网口IP地址

IP: 192 . 168 . 1 . 100


子网掩码: 255 . 255 . 255 . 0

网关: 192 . 168 . 1 . 1

导入通讯标签

备注


选择上面导出的符号文件

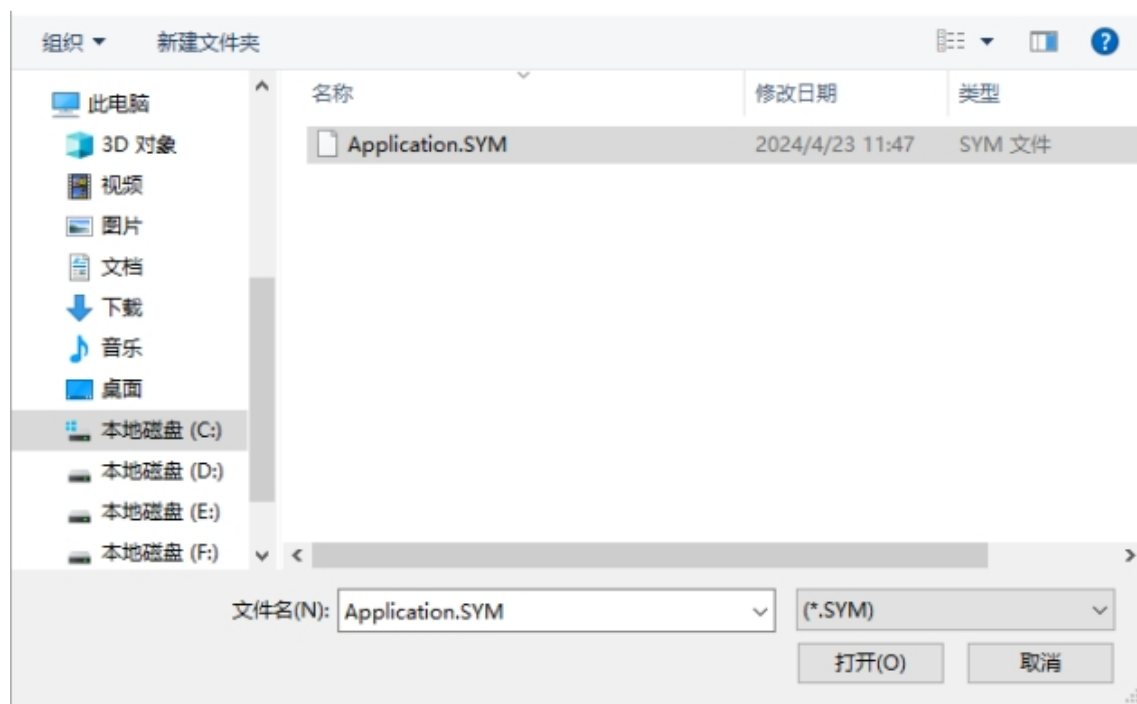


导入正常提示“导入完成”信息




标签使用

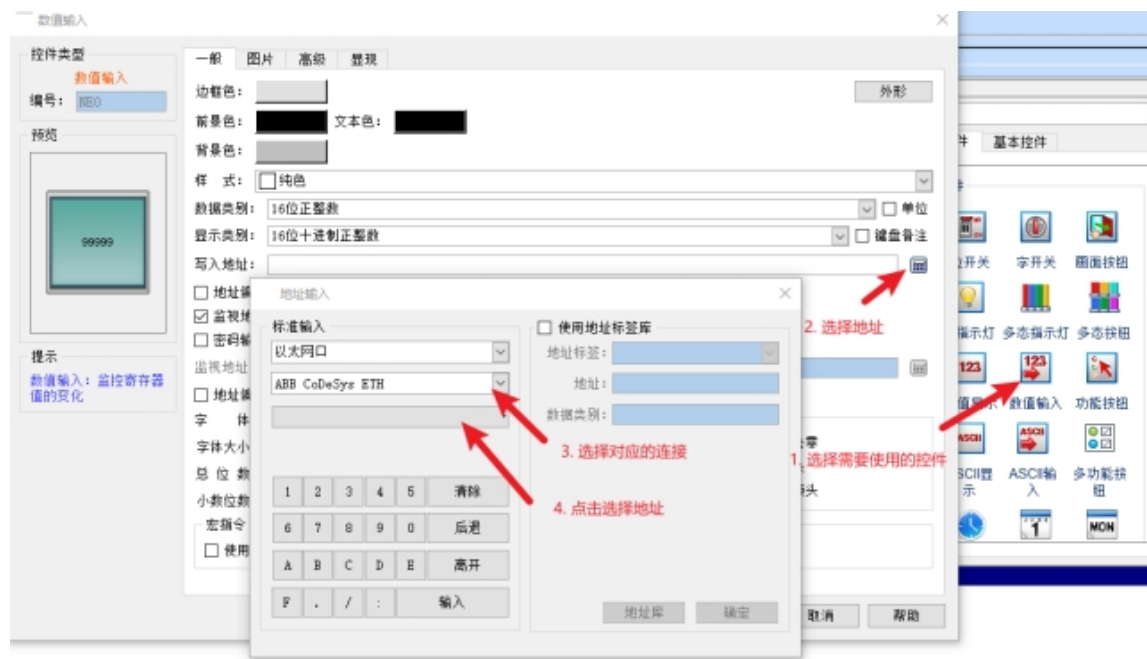

选择地址

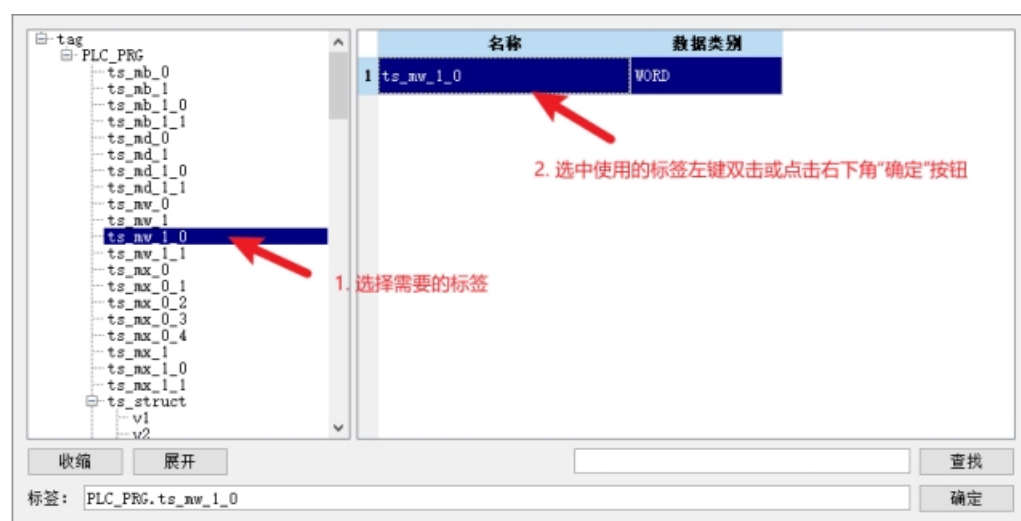

选择地址完成

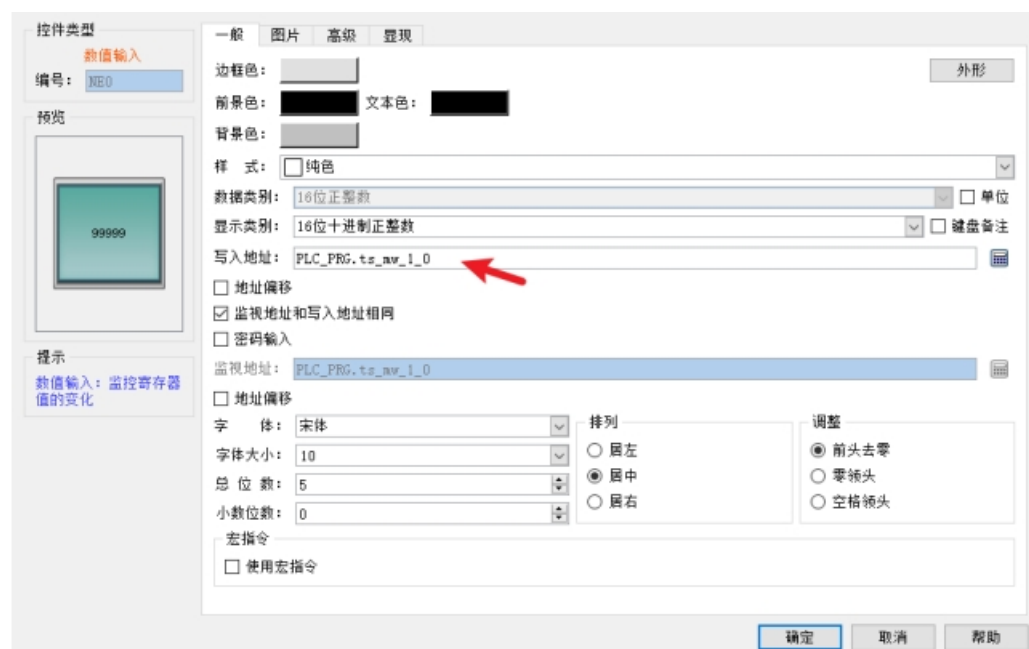

标签选择

标签地址只能通过标签展示页面选择需要使用的标签，直接在“写入地址”中修改标签信息无效

附录一、数据类型

类型	类型名称	数据下限	数据上限	存储器空间	备注
BOOL	布尔型	0	1	1 Bit	
BYTE	字节型	0	255	8 Bit	
WORD	字型	0	65535	16 Bit	
DWORD	双字型	0	4.295E+09	32 Bit	
SINT	短整型	-128	127	8 Bit	
USINT	无符号短	0	255	8 Bit	

	整型				
INT	整型	-32768	32767	16 Bit	
UINT	无符号整型	0	65535	16 Bit	
DINT	长整型	-2.147E+09	2.147E+09	32 Bit	
UDINT	无符号长	0	4.295E+09	32 Bit	
	整型				
REAL	实数型	1.18E-38	3.40E+38	32 Bit	单精度浮点数
LREAL	实数型	2.225073855072014e-	1.7976931348623158e	64 Bit	双精度浮点数
		308	308		
TIME	时间型			32 Bit	示例： Time1: TIME:=t # 3s;

类型	类型名称	数据下限	数据上限	存储器空间	备注
TOD	时刻型				示例: Tod1: TOD:=TOD # 00:00:00;
DATE	日期型				示例: Date1: DATE:=D # 2008-8-8;
DT	日期时刻型				示例: DT1: DT:=dt # 2008-08-08- 20:08:08;
STRING	字符串型				示例: Str: STRING (35):= 'hi ';
ARRAY	数组				示例: Arr1: ARRAY [1..5] OF BYTE :=1,2,3,4,5;




温馨提示：标签最大嵌套100层

单个名称长度最大200个字节

3. AC500 V3系列 CoDeSys V3 ETH

一、PLC配置

定义标签

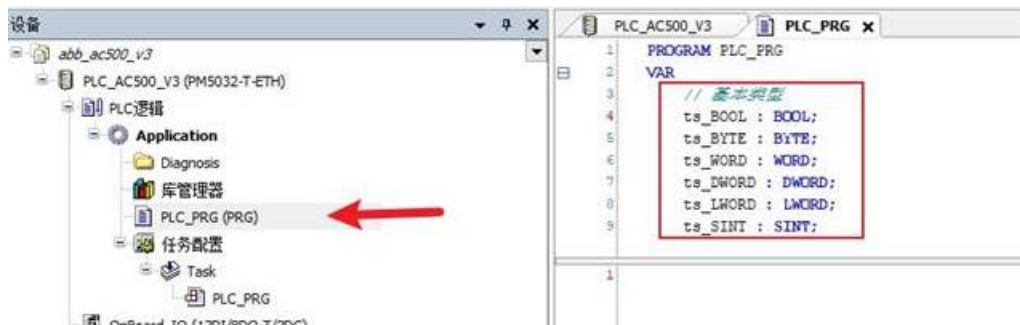


标签定义格式如下

```
PROGRAM PLC_PRG
VAR
    // 基本类型
    ts_BOOL : BOOL;
    ts_BYTE : BYTE;
    ts_WORD : WORD;
    ts_DWORD : DWORD;
    ts_LWORD : LWORD;
    ts_SINT : SINT;
    ts_INT : INT;
    ts_DINT : DINT;
    ts_LINT : LINT;
    ts_USINT : USINT;
    ts_UINT : UINT;
    ts_REAL : REAL;
    ts_LREAL : LREAL;
    ts_STRING : STRING;

    // 数组类型
    ts_array_BOOL : ARRAY[0..2] OF BOOL;
    ts_array_BYTE : ARRAY[0..2] OF BYTE;
    ts_array_WORD : ARRAY[0..2] OF WORD;
    ts_array_DWORD : ARRAY[0..2] OF DWORD;
    ts_array_LWORD : ARRAY[0..2] OF LWORD;
    ts_array_SINT : ARRAY[0..2] OF SINT;
    ts_array_INT : ARRAY[0..2] OF INT;
    ts_array_DINT : ARRAY[0..2] OF DINT;
    ts_array_LINT : ARRAY[0..2] OF LINT;
    ts_array_USINT : ARRAY[0..2] OF USINT;
    ts_array_UINT : ARRAY[0..2] OF UINT;
    ts_array_REAL : ARRAY[0..2] OF REAL;

    ts_array_LREAL : ARRAY[0..2] OF LREAL;
    ts_array_STRING : ARRAY[0..2] OF STRING;
END_VAR
```


添加符号配置

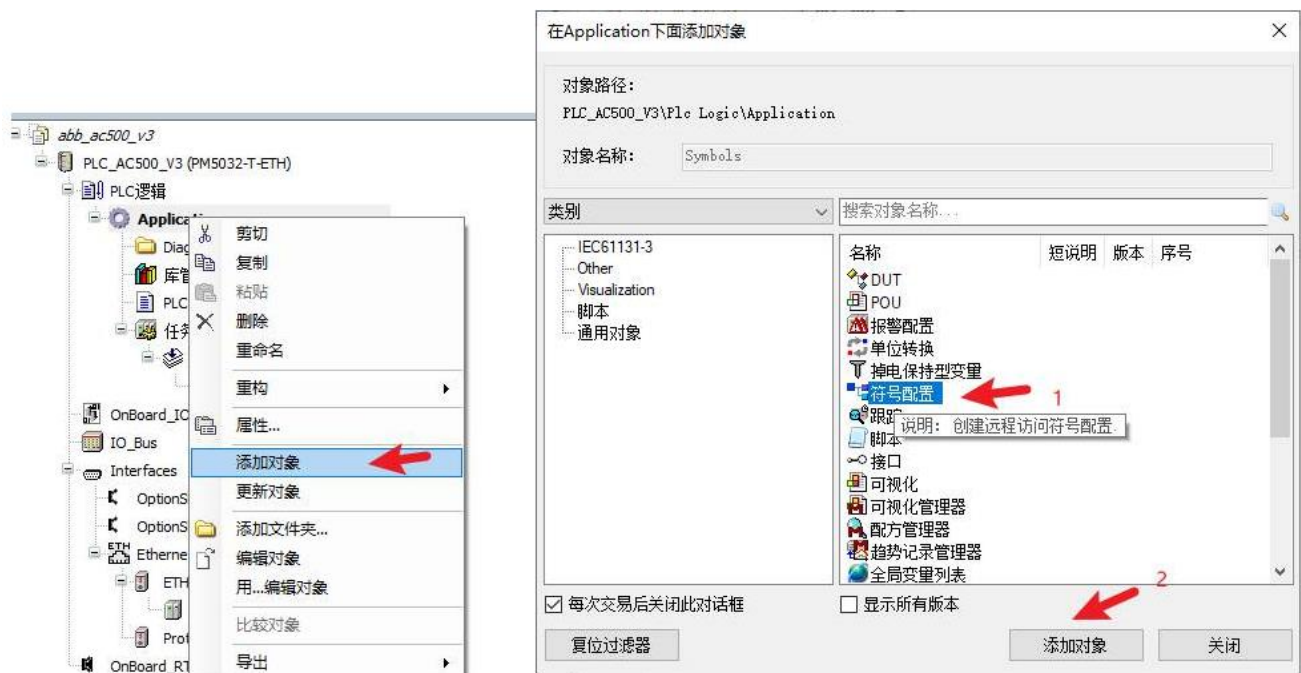


设置导出选项



添加“符号配置”完成

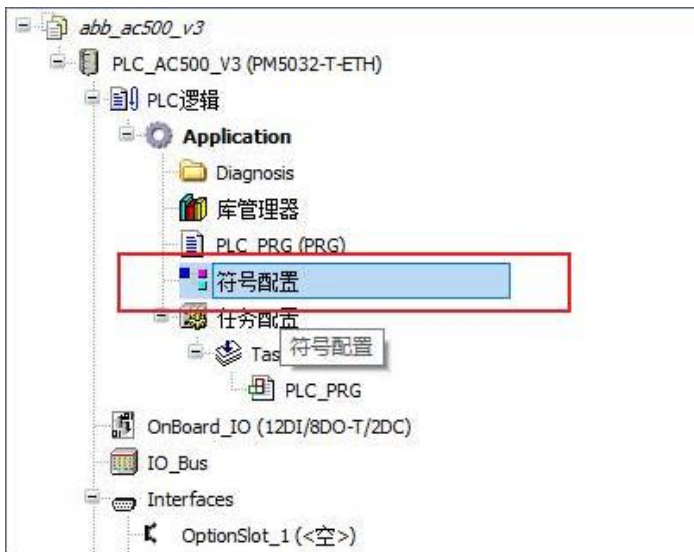


选择导出标签

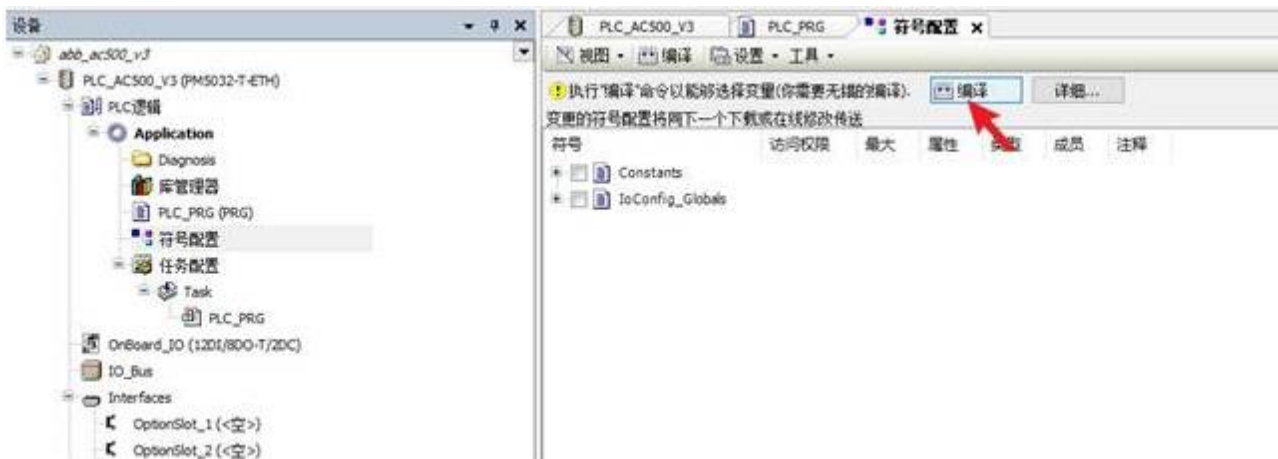

如果没有出现添加的标签，点击“编译”按钮

显示已定义标签

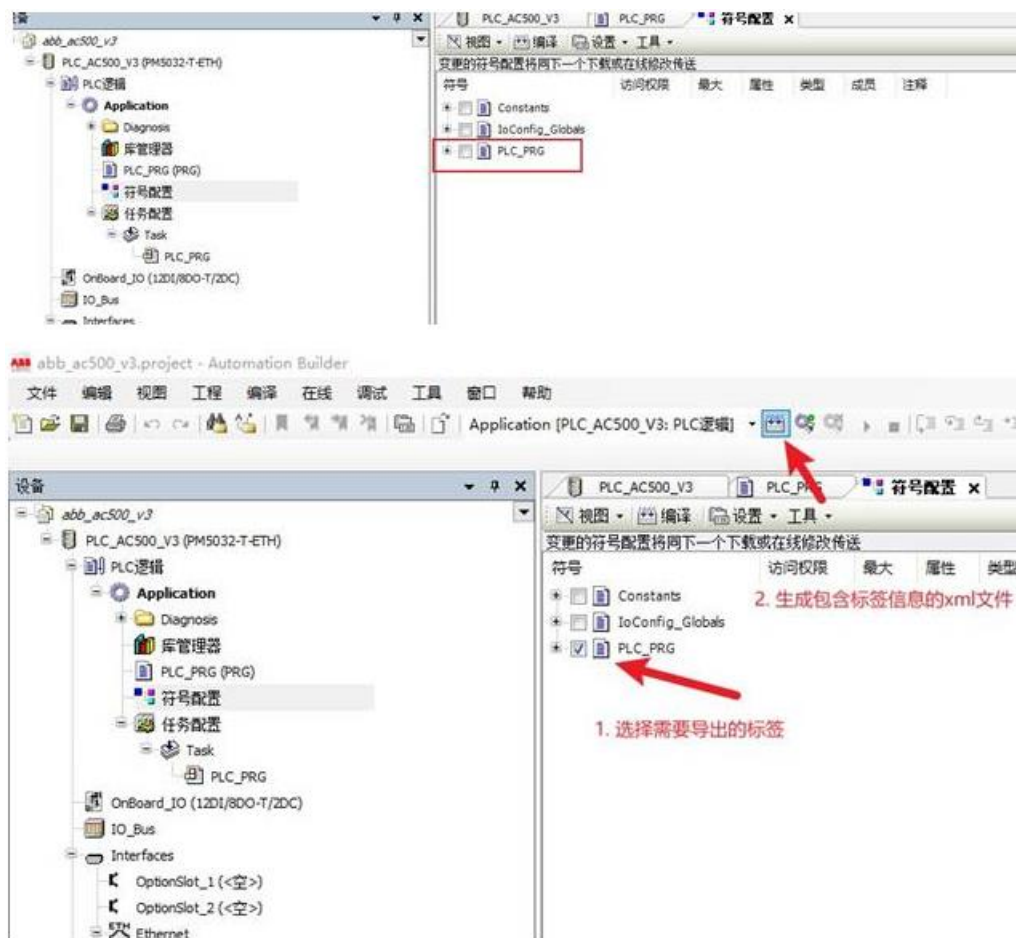


点击菜单栏“编译”按钮生成包含标签信息的.xml文件


在工程目录生成相应.xml文件

名称	修改日期	类型	大小
abb_ac500_v3.backup	2024/6/19 17:44	BACKUP 文件	340 KB
abb_ac500_v3.lock	2024/6/19 17:21	LOCK 文件	0 KB
abb_ac500_v3.PLC_AC500_V3.Applic...	2024/6/19 17:30	BOOTINFO 文件	2,715 KB
abb_ac500_v3.PLC_AC500_V3.Applic...	2024/6/19 17:30	BOOTINFO_GUI...	1 KB
abb_ac500_v3.PLC_AC500_V3.Applic...	2024/6/19 17:30	COMPILEINFO ...	2,715 KB
abb_ac500_v3.PLC_AC500_V3.Applic...	2024/6/19 17:52	XML 文档	7 KB
abb_ac500_v3.project	2024/6/19 17:52	CODESYS project	379 KB
abb_ac500_v3.project.~u	2024/6/19 17:54	~U 文件	1 KB
abb_ac500_v3.project.precompileca...	2024/6/19 17:52	PRECOMPILECA...	143 KB
abb_ac500_v3-AllUsers.opt	2024/6/19 17:52	OPT 文件	1 KB
abb_ac500_v3-lianq-DESKTOP-159E...	2024/6/19 17:52	OPT 文件	68 KB

中文标签配置

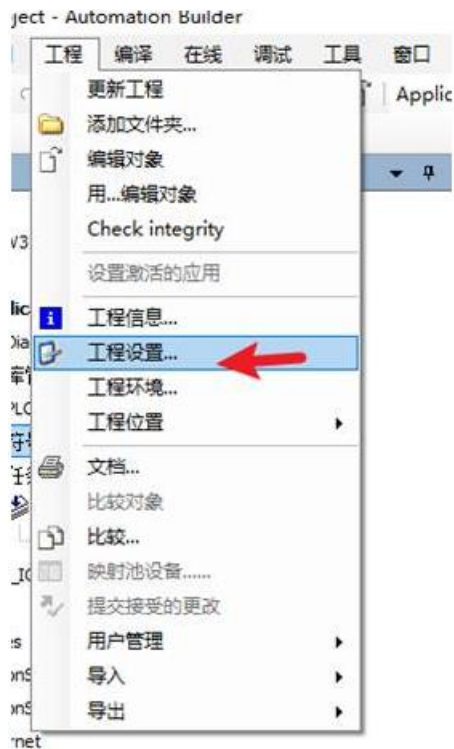

选择“工程设置”选项

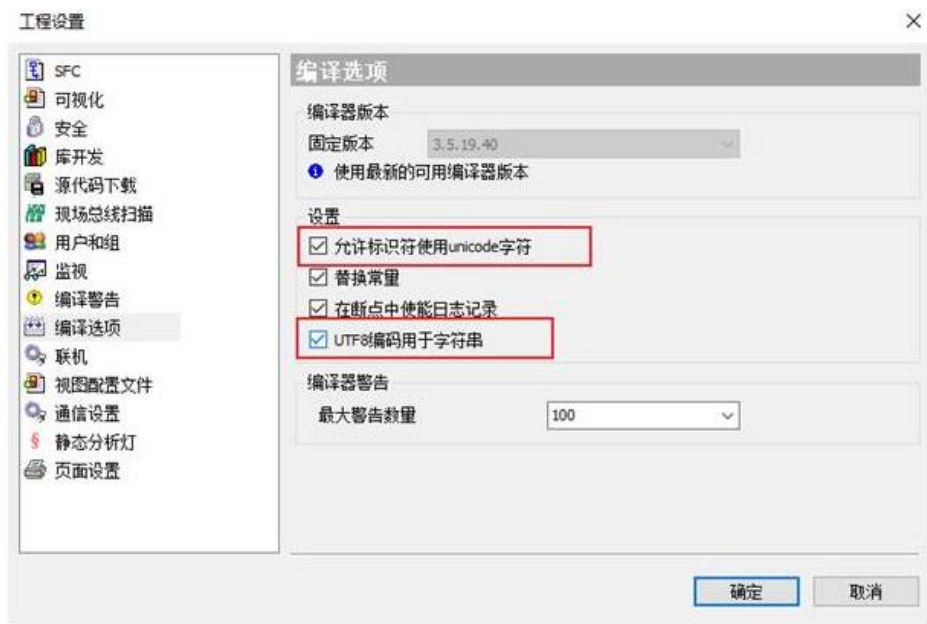

选择“编译选项”，勾选“允许标识符使用Unicode字符”和“UTF8编码用于字符串”
(必须同时选择)


二、HMI配置

连接配置



标签导入

导入前面生成的HMI文件

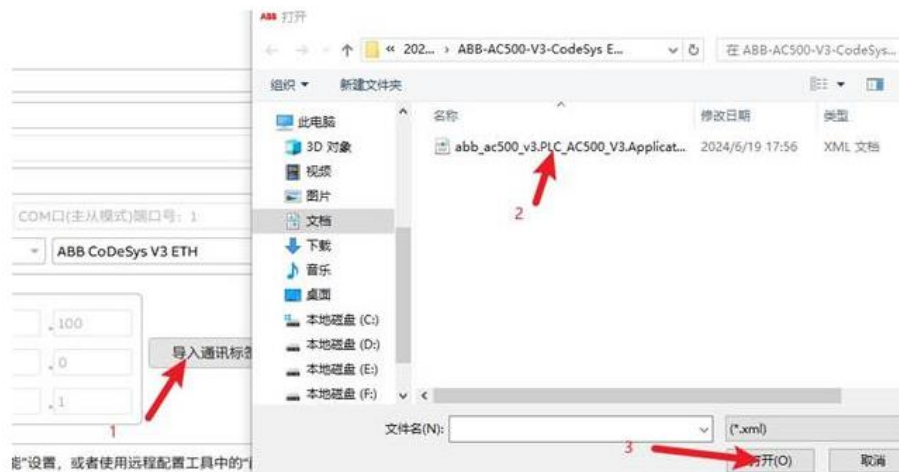



正常情况下提示导入成功

标签使用



显示效果



数组下标定位

可通过直接修改写入地址，定位到需要的下标。例如：

修改前: Application.PLC_PRG.ts_array_BYTE[1]

修改后: Application.PLC_PRG.ts_array_BYTE[2]

点击“确定”按钮生效。



7.2.2 AIBUS设备驱动

本设备驱动用于触摸屏通过AIBUS协议读写AIBUS设备的数据或状态。通过触摸屏串行口设备与AIBUS设备的连接口建立起串行通讯连接，从而达到操作AIBUS设备的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及AIBUS设备的有关技术说明书。


如何建立与AIBUS设备连接

1. 硬件连接

连接电缆：

RS232


触摸屏COM1/COM2		AIBUS设备	
2	RX	引脚自定义	TX
3	TX	引脚自定义	RX
5	GND	引脚自定义	GND

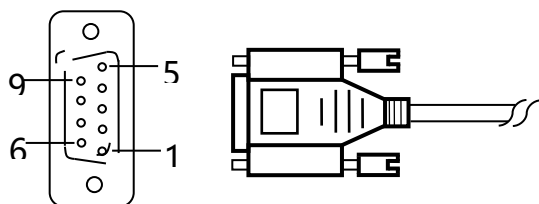

触摸屏端为9P梯形母头，AIBUS设备端引脚定义根据AIBUS设备而定。

RS422


HT系列触摸屏COM1/COM2		AIBUS设备	
6	RX-	引脚自定义	TX-
7	RX+	引脚自定义	TX+
8	TX-	引脚自定义	RX-
9	TX+	引脚自定义	RX+

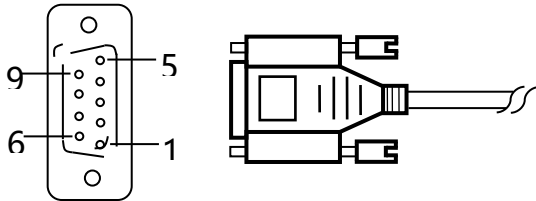

HT系列触摸屏端为9P梯形母头，AIBUS设备端引脚定义根据AIBUS设备而定。

RS485

HT系列触摸屏COM1/COM2		AIBUS设备	
8	TX-	引脚自定义	B
9	TX+	引脚自定义	A

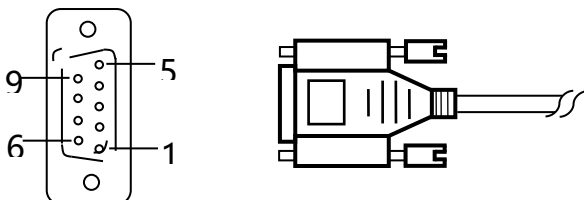

HT系列触摸屏端为9P梯形母头，AIBUS设备端引脚定义根据AIBUS设备而定。

2.软件设置

在连接设备服务中选择AIBUS Protocol。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与AIBUS设备保持一致。

AIBUS设备设置请查阅AIBUS设备相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	AIBUS Protocol	AIBUS Protocol
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	9600	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	NONE	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	1	1~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是

3.可操作寄存器及其地址范围

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
Parameter	ddd	0~255	字：参数项
PV	d	0	字：输出值
SV	d	0	字：设定值
MV	d	0	字：状态值
Status	d	0	字：状态值



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

备注中字：表示该寄存器只能当字来使用；

不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.3 Allen-Bradley(罗克韦尔)设备驱动

本设备驱动用于触摸屏通过Allen-Bradley DF1协议读写Allen-Bradley (AB) 一系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Allen-Bradley (AB) 一系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作Allen-Bradley (AB) 一系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及Allen-Bradley (AB) 一系列PLC的有关技术说明书。

如何建立与Allen-Bradley (AB) 一系列PLC连接


1.硬件连接

连接电缆：

RS232


SLC系列/MicroLogix:

HT系列触摸屏COM1/COM2		Allen-Bradley (AB)	
2	RX	7	TX
3	TX	4	RX
5	GND	8	GND

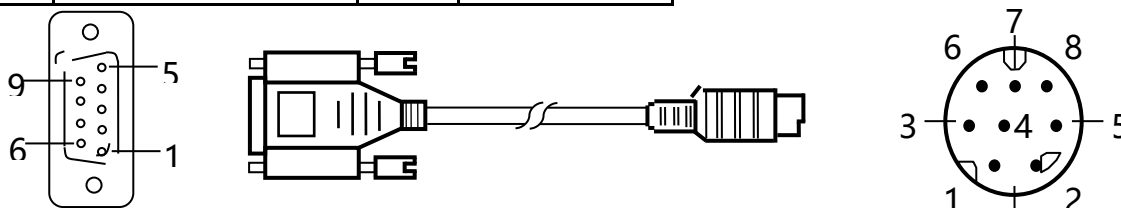

ControlLogix/CompactLogix:

HT系列触摸屏COM1/COM2		Allen-Bradley (AB)	
2	RX	3	TX
3	TX	2	RX
5	GND	5	GND

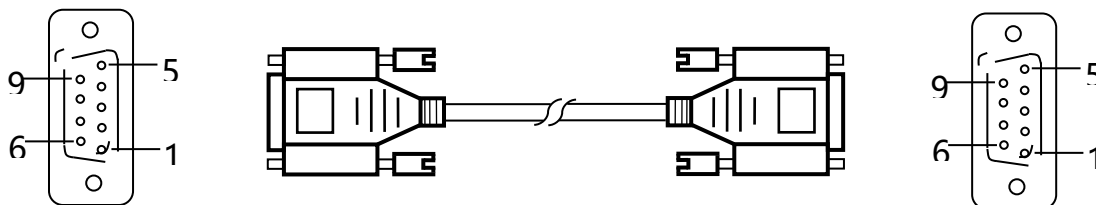

HT系列触摸屏端为DB9F，AB设备端为MD8M。

2.软件设置

在连接设备服务中选择Allen-Bradley。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Allen-Bradley PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	MicroLogix DF1_CRC	MicroLogix DF1_CRC/ ControlLogix_CompactLogix
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	19200	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	NONE	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	1	1~31
HMI站号	0	0~255
效验	CRC	BCC
支持功能	是否支持	
离线模拟	是	
在线模拟	是	
扩展模式	否	

3.可操作寄存器及其地址范围

SLC系列/MicroLogix:

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
I	1:ddd/o	1:0/0~1:255/15	位：输入映像寄存器，只读
O	0:ddd/o	0:0/0~0:255/15	位：输出映像寄存器
B	ddd:ddd/o	3/10:0/0~255:255/15	位：位存储器
S_Bit	2:ddd/o	2:0/0~2:255/15	位：系统状态位
N_Bit	ddd:ddd/o	7:0、10:0/0~255:255/15	位：数据寄存器字的位

S	2:ddd	2:0~2:255	字：系统状态字
ST	ddd:ddd.dd	0:0.0~255:255.40	字：特殊状态字
N	ddd:ddd	7:0、10:0~255:255	字：数据寄存器
F	ddd:ddd	8:0~255:255	双字：浮点数寄存器
T_ACC	ddd:ddd	4:0~255:255	字：定时器ACC值
T_PRE	ddd:ddd	4:0~255:255	字：定时器PRE值
C_ACC	ddd:ddd	5:0~255:255	字：计数器ACC值
C_PRE	ddd:ddd	5:0~255:255	字：计数器PRE值

ControlLogix/CompactLogix:

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
B_Bit	ddd:ddd/dd	3~255: 0~255/0~15	位：数据寄存器字的位
N_Bit	ddd:ddd/dd	7~255: 0~255/0~15	位：数据寄存器字的位
B	ddd:ddd	3~255: 0~255	字：数据寄存器
N	ddd:ddd	7~255: 0~255	字：数据寄存器
F	ddd:ddd	8:0~255: 0~255	双字：浮点数寄存器

CompactLogix_L16ER_TCP (端口号:44818)

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
B	ddd.ddd	0.0~255.255	位：bool 类型地址
I	Ddd.ddd	0.0~255.255	字：16位int 寄存器
F	ddd.ddd	0.0~255.99	双字:32位float寄存器

MicroLogix DF1_TCP(端口号:44818)

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
I	ddd.ddd/dd	0.0/0~255.255/15	位：输入映像寄存器，只读
O	ddd.ddd/dd	0.0/0~255.255/15	位：输出映像寄存器
B	ddd.ddd/dd	0.0/0~255.255/15	位：位存储器


T	ddd.ddd	0.0~255.255	位：定时器状态
C	ddd.ddd	0.0~255.255	位：计数器状态
S_Bit	ddd.ddd/dd	0.0/0~255.255/15	位：系统寄存器的位
N_Bit	ddd.ddd/dd	0.0/0~255.255/15	位：数据寄存器的位
S	ddd.ddd	0.0~255.255	字：系统寄存器
N	ddd.ddd	0.0~255.255	字：16位整数寄存器
F	ddd.ddd	0.0~255.255	双字：32位浮点数寄存器
TV	ddd.ddd	0.0~255.255	字：定时器当期值
CV	ddd.ddd	0.0~255.255	字：计数器当前值
TS	ddd.ddd	0.0~255.255	字：定时器设定值
CS	ddd.ddd	0.0~255.255	字：计数器设定值




温馨提示：不同型号的PLC的地址范围可能有所不同。

4. HT系列触摸屏连接Alleb-Bradley公司的ControlLogix和CompactLogix系列PLC时连接说明：


打开RSLink,设置相应的PLC连接驱动

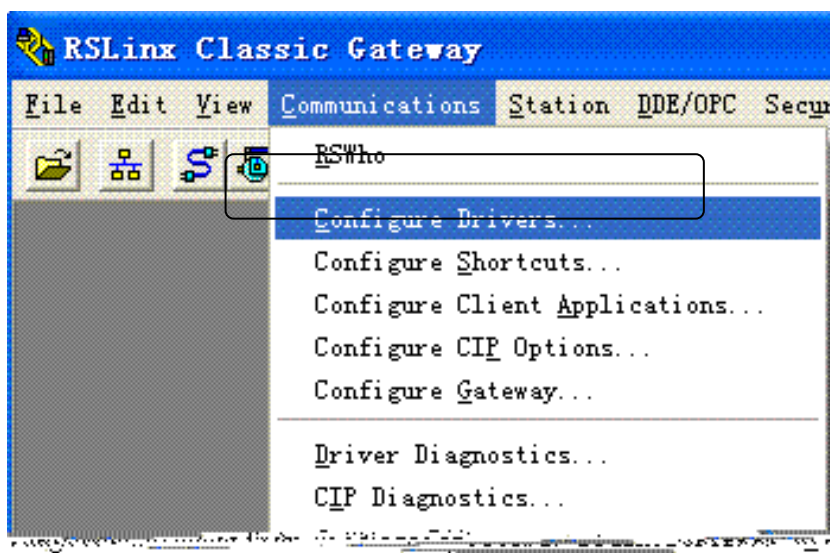


创建驱动,连接的方式是串口, 选择RS-232 DF1 devices

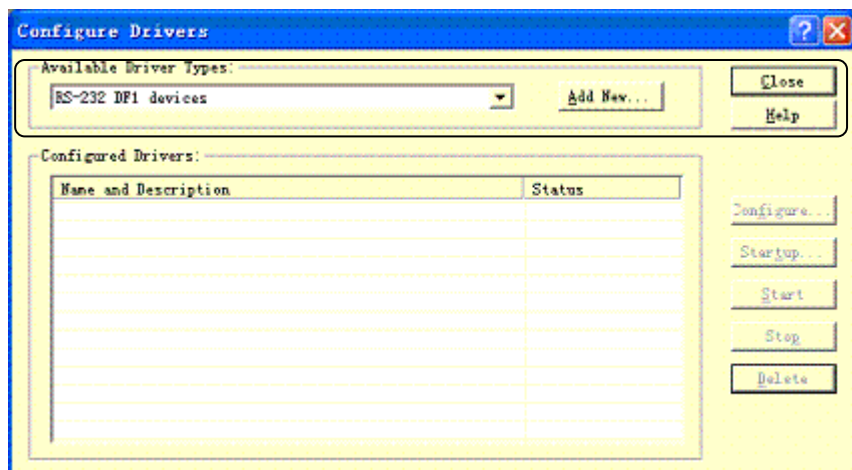


设置完成后，若是使用了线缆连接了PC和PLC，可以在RSLinx中看到连接的PLC设备

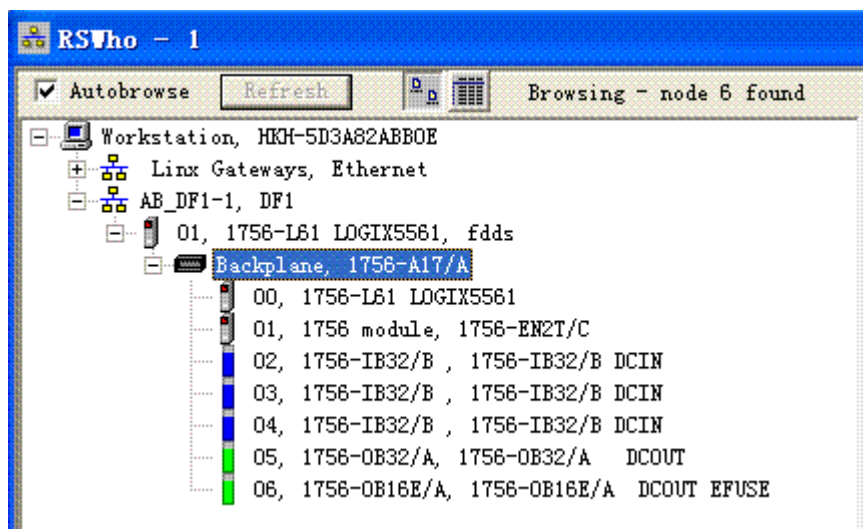

打开PLC的编程软件RSLogix 5000,打开您的工程，建立新的标签tags

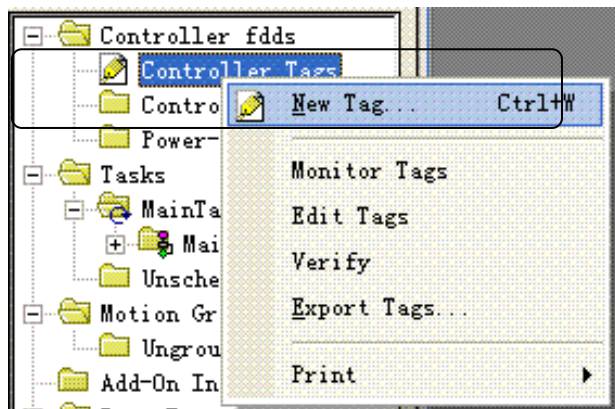

建立B003, N007, F008的标签

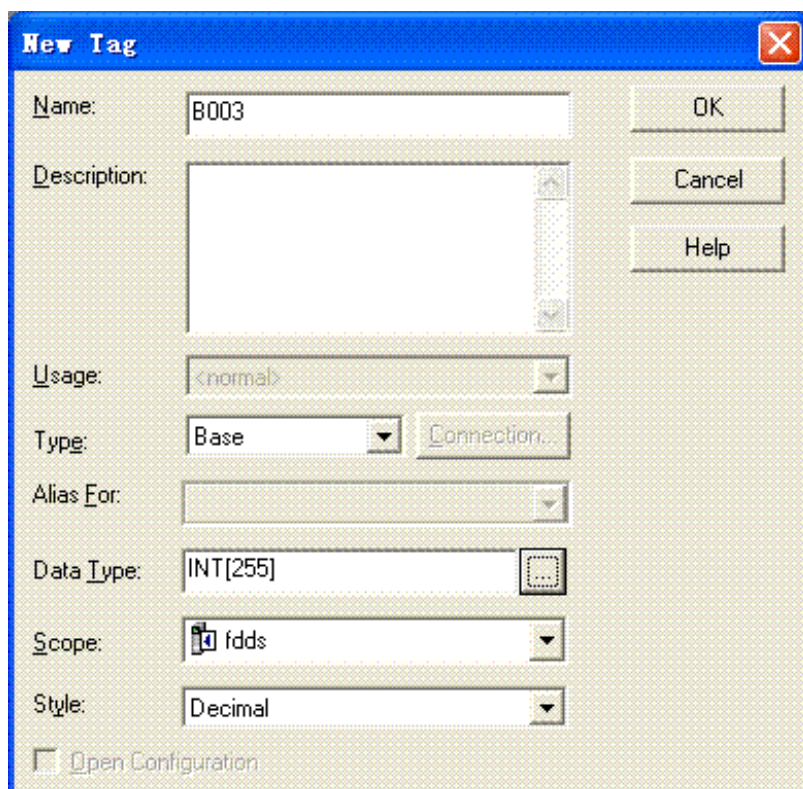



建立完成后标签列表

Scope:  fdds   Show All


	Name 	Alias For	Base Tag	Data Type	Style	Description
	B003			INT[255]	Decimal	
	F008			REAL[255]	Float	
	N007			INT[255]	Decimal	
						


建立地址映射

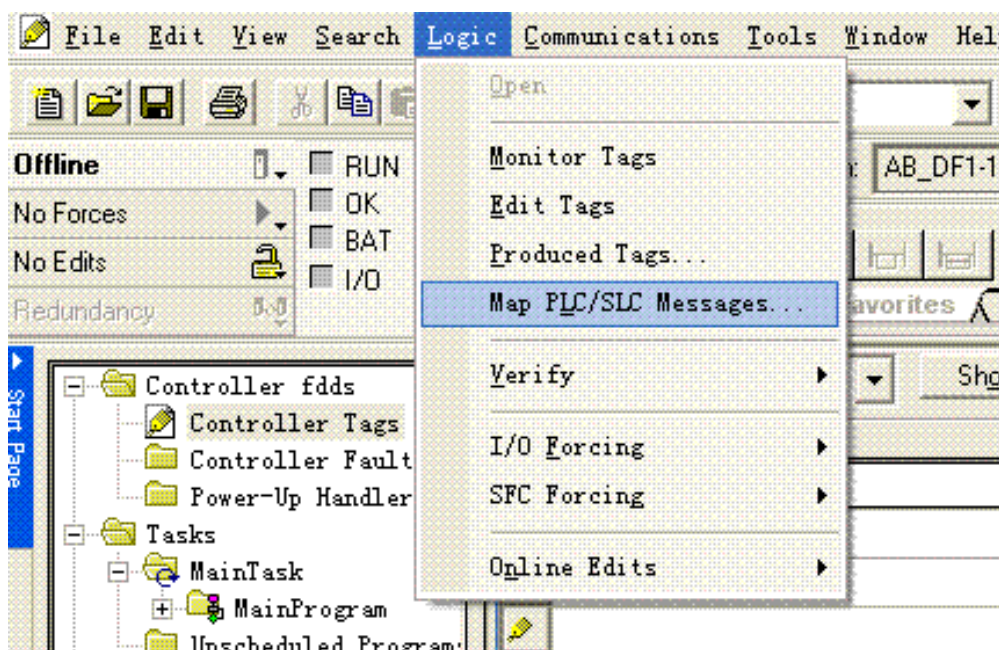

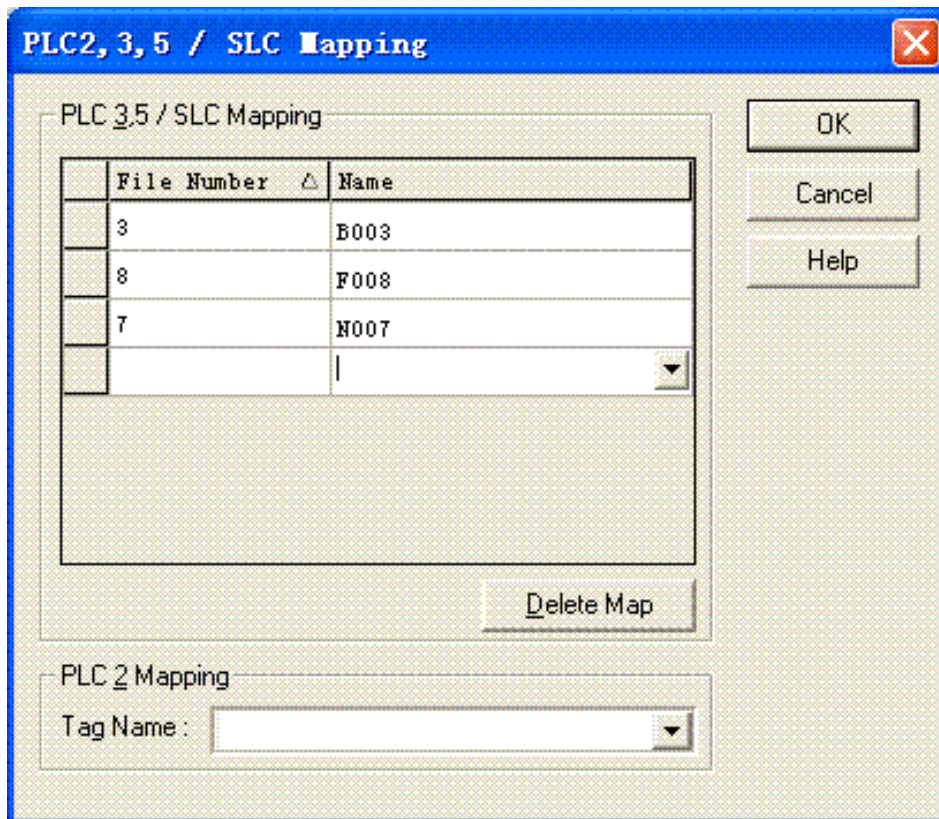

设置PLC属性，选择PLC，设置属性

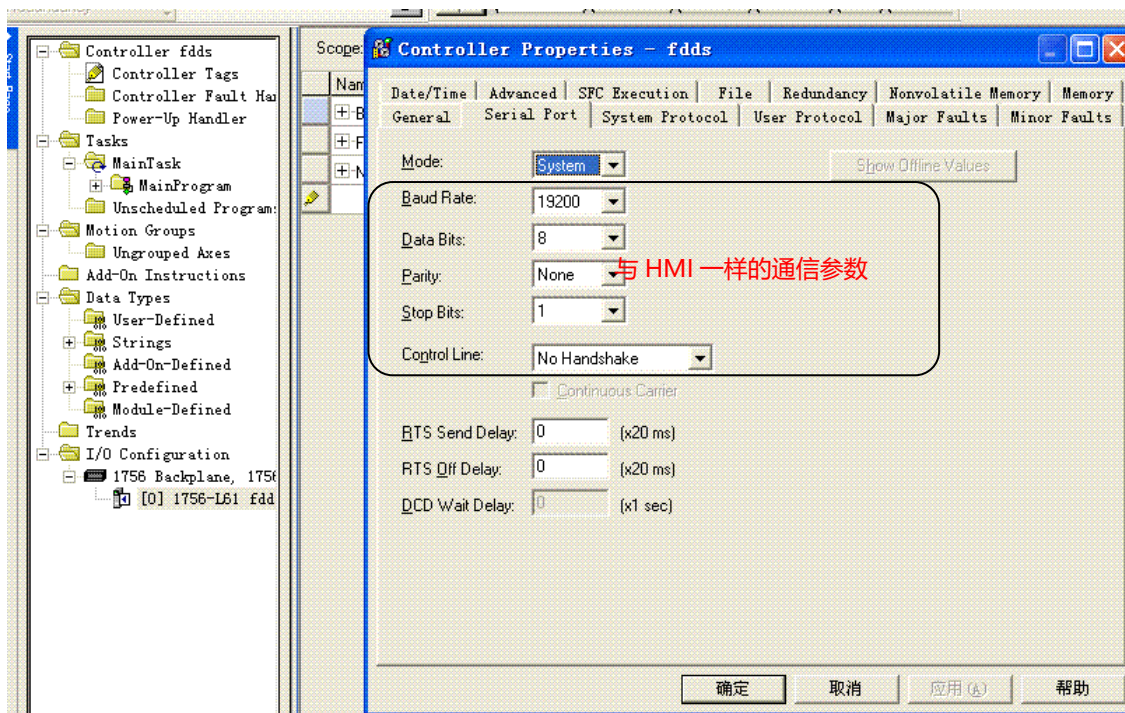

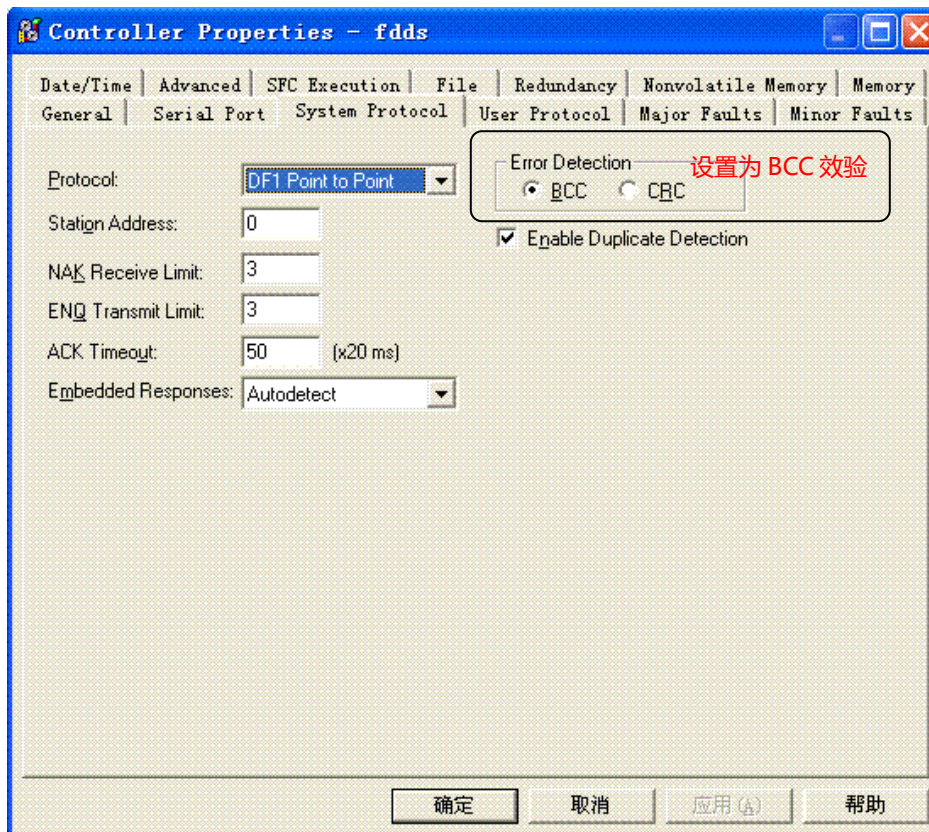

连接1769系列 CompactLogix 系列PLC

PLC新建地址标签

地址标签对应关系

寄存器	标签类型	数组大小
B	bool	255
I	int	255
F	real	100

标签格式必须是3个字符,例如B003,I004,F005这种格式





连接1766系列MicroLogix DF1_TCP

除I/O寄存器不能设置大小外,其他寄存器数组大小设置为256,

地址输入格式第一位为文件文件编号,例如F8的文件标号就是8,I1的文件编号为1,以此类推,文件编号错误,通讯会报错.



温馨提示：·d表示十进制，输入范围为0-9；

·o表示八进制，输入范围为0-7；

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.4 Atekon(南大傲拓)设备驱动

本设备驱动用于Samkoon显控科技HT系列触摸屏读写南大奥拓全系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口或网口与南大奥拓NA-PLC建立通讯连接，从而达到操作NA-PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及系列PLC的有关技术说明书。


如何建立与系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS232

HT系列触摸屏COM1/COM2		Atekon NA-200/400	
2	RX	3	TX
3	TX	2	RX
5	GND	5	GND

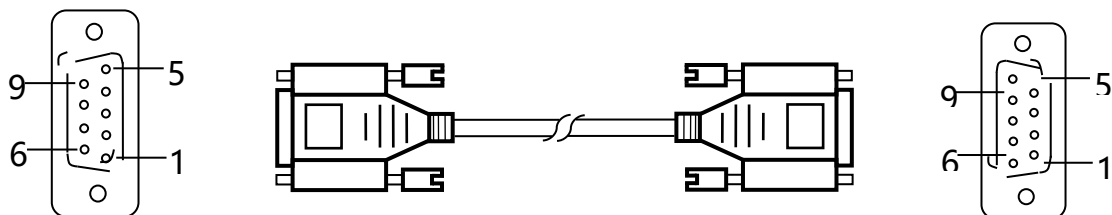

HT系列触摸屏端为DB9F，Atekon NA-200/400系列PLC端为DB9M。

2.软件设置

在连接设备服务中选择Atekon Auto Technology。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Atekon NA-200/400系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	Atekon NA-200	Atekon NA-200/400/401
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	9600	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	NONE	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2

PLC站号	1	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是

3.可操作寄存器及其地址范围

NA200(Modbus RTU)

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
I	ddd	1~128	位：数字量输入，只读
Q	ddd	1~128	位：数字量输出
M	dddd	1~1024	位：位寄存器
S	ddd	1~256	位：系统位寄存器
N	ddd	1~256	位：掉电保持位寄存器
IW	dd	1~32	字：模拟量输入
QW	dd	1~32	字：模拟量输出
MW	dddd	1~1024	字：字寄存器
SW	ddd	1~256	字：系统字寄存器
NW	ddd	1~256	字：掉电保持字寄存器

NA-PLC Modbus RTU/ NA-PLC Modbus TCP

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
I	ddd	1~2048	位：数字量输入，只读
Q	ddd	1~1024	位：数字量输出
M	dddd	1~16384	位：位寄存器
S	ddd	1~2048	位：系统位寄存器
N	ddd	1~4096	位：掉电保持位寄存器
IW	dd	1~4097	字：模拟量输入
QW	dd	1~512	字：模拟量输出
MW	dddd	1~16384	字：字寄存器
SW	ddd	1~4096	字：系统字寄存器

NW	ddd	1~4096	字：掉电保持字寄存器
V	dddd	1~32768	字：

CPU401-0701 Modbus TCP

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
I	ddd	1~16384	位：数字量输入，只读
Q	ddd	1~16384	位：数字量输出
M	dddd	1~16384	位：位寄存器
S	ddd	1~2048	位：系统位寄存器
N	ddd	1~4096	位：掉电保持位寄存器
IW	dd	1~4097	字：模拟量输入
QW	dd	1~4096	字：模拟量输出
MW	dddd	1~32768	字：字寄存器
SW	ddd	1~9096	字：系统字寄存器
NW	ddd	1~4096	字：掉电保持字寄存器



温馨提示：·d表示十进制，输入范围为0-9；

·字：表示该寄存器只能当字来使用；

·位：表示该寄存器只能当位来使用；

·只读：表示该寄存器只能读取无法写入；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

适用范围：

NA-PLC Modbus RTU驱动适用于NA2000/NA200H/NA300/NA400/NA-RTU等产品的串口通讯

NA-PLC Modbus TCP驱动适用于NA2000/NA200H/NA300/NA400/NA-RTU产品的网口通信

NA200(MODBUS RTU)驱动适用于NA200 PLC串口通讯

CPU401-0701 Modbus TCP驱动只适用于NA400 PLC CPU401-0701冗余控制系统

7.2.5 CAN设备通讯

如何建立与CAN设备连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS485

HT系列触摸屏COM1/COM2		CAN	
1	CANL	引脚自定义	CANL
4	CANH	引脚自定义	CANH
5	GND	引脚自定义	GND

2.软件设置

CANBus的功能是通过调用脚本系统函数来实现

int onCanxStart(PortID);启动CAN设备

int onCanxstop (PortID);关闭CAN设备

int setBtrate (PortID);设置CAN通讯速率

int onCanxstop (CanID, CanMask, PortID);设置CAN ID过滤

int reciveData (data, Len, PortID, Can_ID);接收CAN数据

int sendData (data, Len, PortID, CanId, CanType);发送CAN数据

3.案例

1. 设置波特率、启动CAN设备

```
#include "MacroInit.h"
```

```
void Macro_main ( IN *p )
```

```
{
```

```
    MacroInit;    //ToDo
```

```
    int PortID, Result, Btrate;
```

```
        PortID = 0;                //0: COM0    1: COM1
```

```
        Btrate = 5*1000;           //设置波特率5K 设置范围5K 10K 20K 最大到1M
```

```
        Result = 0;
```

```
        Result = setBtrate ( Btrate, PortID );    //COM0设置通讯速率为5000    正
```

常返回值0，错误返回非0值

```
        Result = onCanxStart ( PortID );    //正常返回0 错误返回<0
```

}

2. 接收数据

#include "MacroInit.h"

void Macro_main (IN *p)

{

MacroInit; //ToDo

int PortID, Result, Len;

unsigned data[128]; //接收数据缓冲区

PortID = 0; //0: COM0 1: COM1

Len = 128; //接收缓冲区长度

Result = reciveData ((unsigned char *) data, Len, PortID);

}

3. 发送数据

#include "MacroInit.h"

void Macro_main (IN *p)

{

MacroInit //ToDo

int PortID, Result, Len, CanType, CanId, i;

unsigned char data[128];

PortID = 0; //0: COM0 1: COM1

Result = 0;

Len = 127; //发送长度

CanId = 0x22; //CAN ID

CanType = 0; //帧类型 标准帧: 0 扩展帧: 0x80000000

for (i = 0; i < 128; ++i)

{ data[i] = i; }

Result = sendData ((unsigned char *) data, Len, PortID, CanId, CanType);//

标准帧, COM0发送数据data, 长度127,CAN ID为0x22。

7.2.6 Delta(台达)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写Delta DVP系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Delta DVP系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作Delta DVP系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及Delta DVP系列PLC的有关技术说明书。


如何建立与Delta DVP系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS232


HT系列触摸屏COM1/COM2		Delta DVP系列	
2	RX	5	TX
3	TX	4	RX
5	GND	8	GND

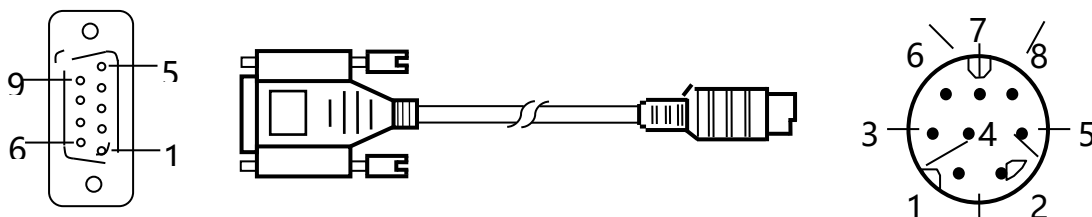

HT系列触摸屏端为DB9F，Delta DVP系列PLC端为MD8M。

RS485

HT系列触摸屏COM1/COM2		Delta DVP系列
8	TX-	B
9	TX+	A

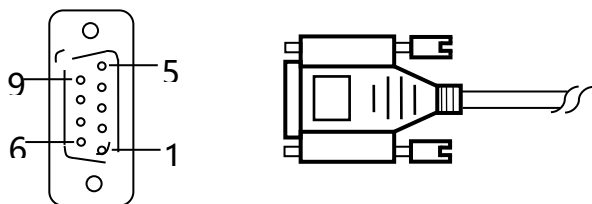

HT系列触摸屏端为DB9F，Delta DVP系列PLC端为两线端子。

2.软件设置

在连接设备服务中选择Delta Corporation。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Delta DVP系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	Delta DVP Series	Delta DVP Series
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	9600	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	7	7/8
奇偶校验位	EVEN	EVEN/ODD/NONE

7.2.7 DL_T645-2007/DL_T698-2017 设备驱动

1.用于连接支持《DLT-645-2007多功能电能表通信协议》的设备。

1. 寄存器列表

寄存器	地址输入格式	控件类型	功能	功能描述	备注
ADD	none 12位数值	ASCII 显示控件	电表地址	设置或显示电表地址	地址设置为 none 为程序自动获取电表地址, 仅针对 “HMI” 与 “电表” 一对一连接的情况下使用,地址设置为实际电表地址, 必须12位, 不足补零
R	DI3.DI2.DI1.DI0	根据数据长度 选择对应数据 格式	读数据	读取电表数据	
W	DI3.DI2.DI1.DI0	根据数据长度 选择对应数据 格式	写数据	设置电表数据	预留功能, 当前不支持

Record	DI3.DI2.DI1.DI0	ASCII 显示控件	操作记录	读取电表 操作记录	预留功能，当前不支持

详情如表所示：

表 A.1 电能量数据标识编码表

数据标识				数据格式	数据长度 字节	单位	功能		数据项名称
DI ₃	DI ₂	DI ₁	DI ₀				读	写	
00	00	00 01 ... 3F FF	00	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(当前)组合有功总电能 (当前)组合有功费率 1 电能 ... (当前)组合有功费率 63 电能 (当前)组合有功电能数据块
00	01	00 01 ... 3F FF	00	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(当前)正向有功总电能 (当前)正向有功费率 1 电能 ... (当前)正向有功费率 63 电能 (当前)正向有功电能数据块
00	02	00 01 ... 3F FF	00	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(当前)反向有功总电能 (当前)反向有功费率 1 电能 ... (当前)反向有功费率 63 电能 (当前)反向有功电能数据块
00	03	00 01 ... 3F FF	00	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前)组合无功 1 总电能 (当前)组合无功 1 费率 1 电能 ... (当前)组合无功 1 费率 63 电能 (当前)组合无功 1 电能数据块
00	04	00 01 ... 3F FF	00	XXXXXX.XX	4	kvarh	*		(当前)组合无功 2 总电能 (当前)组合无功 2 费率 1 电能 ... (当前)组合无功 2 费率 63 电能 (当前)组合无功 2 电能数据块

2. 使用说明：

1. 特殊寄存器

地址	格式	备注
LW30000	ASCII输入控件，长度12	输入电表地址的情况下，读取不同的电表信息 电表地址优先级： LW30000电表地址 > Add电表地址 > Addnone自动获取地址
LW40000	ASCII显示控件，长度12	通讯报错后显示错误错误信息

2. 配置连接参数

配置项	备注
通讯时间	数据帧之间的间隔时间 (ms)

超时时间1	数据帧返回最大等待时间 (ms) 超过最大等待时间 如果重试次数>0, 发送重试数据 没有重试次数=0, 发送下一个数据帧
超时时间2	HMI内部轮询检查串口接收状态时间

通讯时间、超时时间按如下设置

超时时间2设置过小会导致HMI上所有数据显示为0

争取设置并成功连接后将自动获取电表地址

手动进行电表地址设置

3. 读取当前

读取当前电表的组合有功总电能

标准输入

连接1

▼

R

▼

0.0.0.0

可参考DLT-2007 手册，设置对应的数据表示进行对应数据项读取

表 A.1 电能量数据标识编码表									
数据标识				数据格式	数据长度 (字节)	单位	功能		数据项名称
DI ₃	DI ₂	DI ₁	DI ₀				读	写	
00	00	00	00	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(当前) 组合有功总电能
		01							(当前) 组合有功费率 1 电能
		...							...
		3F							(当前) 组合有功费率 63 电能
		FF							(当前) 组合有功电能数据块
00	01	00	00	XXXXXX.XX	4	kWh	*		(当前) 正向有功总电能

4. 常用地址

地址	数据格式	功能	备注
R0.0.0.0	32位正整数	组合有功总电能	
R2.1.1.0	16位10进制数	A相电压	
R2.1.2.0	16位10进制数	B相电压	
R2.1.3.0	16位10进制数	C相电压	
R2.2.1.0	16位10进制数	A相电流	
R2.2.2.0	16位10进制数	B相电流	
R2.2.3.0	16位10进制数	C相电流	

2. DL_T698-2017 设备通信

仅适用于支持 DL/T 698 规范的电表设备。

可通过观察电表标签右下角部分是否有 “OOP698” 字样，判断是否支持该连接。



1. HMI配置

连接选择，建立连接如下图所示：

一般 参数

连接编号: 1

连接接口: COM1

连接名称: DL/T698.45-201x

HMI 位置: 本机 设置 COM口(主从模式)端口号: 1

连接服务: DLT-645 DL/T698.45-201x

☐ 网口IP地址

IP: 192 168 1 100

子网掩码: 255 255 255 0

网关: 192 168 1 1

备注

4G或者WiFi模块参数请使用功能按钮“按码1+3功能”设置，或者使用远程配置工具中的“配置”更新。

设置通讯参数（默认为9600、8、E、1），如果不确认通讯参数，请和设备厂家联系，确认通讯参数。

如果触摸屏频繁提示“71”错误，可通过提高通信时间排除错误。

一般 参数

通讯参数

波特率: 9600

数据位: 8

检验: EVEN

停止位: 1

恢复默认设置

其他

触摸屏站号: 0

PLC站号: 1

通信时间: 200 (ms)

超时时间1: 1000 (ms)

超时时间2: 5 (ms)

重试次数: 3

地址模式: 标准模式

PLC连续地址间隔: 32

备用参数设定

备用参数1: 0 备用参数3: 0

备用参数2: 0 备用参数4: 0

寄存器列表

寄存器	输入格式	最小值	最大值	备注
Add	FFFFFFFFFFFF	0	FFFFFFFFFFFF	设置电表地址 “none” 表示自动获取电表地址，不区分大小写（注意只有触摸屏与设备一对一连接的情况下支持该选项） 12字符电表地址，根据电表实际地址填写，开头部分0可省略 64位正整数，16进制显示控件 触摸屏上电读取一次
R	FFFFFFFF	0	FFFFFFFF	读取对象数据 获取当前对象第一个元素数据 如果当前对象返回是数组类型，显示当前数组索引下标为0的数据
R_ARRAY	FFFFFFFF.DD	0.0	FFFFFFFF.255	读取数组对象数据 如果当前对象返回是数组类型，显示当前数组指定索引下标数据 如果当前对象返回是数组类型，当指定索引下标大于实际返回时，显示数据0

2. 常用地址表

电能量类：

属性名称	对象标识(OI)	属性编号	属性内元素索引	转换为地址	数据类型
组合有功总电能	0000	02	01	00000201	32位整数
组合有功尖电能	0000	02	02	00000202	32位整数
组合有功峰电能	0000	02	03	00000203	32位整数

组合有功平电能	0000	02	04	00000204	32位整数
组合有功谷电能	0000	02	05	00000205	32位整数
正向有功总电能	0010	02	01	00100201	32位正整数
正向有功尖电能	0010	02	02	00100202	32位正整数
正向有功峰电能	0010	02	03	00100203	32位正整数
正向有功平电能	0010	02	04	00100204	32位正整数
正向有功谷电能	0010	02	05	00100205	32位正整数
反向有功总电能	0020	02	01	00200201	32位正整数
反向有功尖电能	0020	02	02	00200202	32位正整数
反向有功峰电能	0020	02	03	00200203	32位正整数
反向有功平电能	0020	02	04	00200204	32位正整数
反向有功谷电能	0020	02	05	00200205	32位正整数

分相变量类：

属性名称	对象标识(OI)	属性编号	属性内元素索引	转换为地址	数据类型
A相电压	2000	02	01	20000201	16位正整数
B相电压	2000	02	02	20000202	16位正整数
C相电压	2000	02	03	20000203	16位正整数
A相电流	2001	02	01	20010201	32位整数
B相电流	2001	02	02	20010202	32位整数
C相电流	2001	02	03	20010203	32位整数

功率类：

属性名称	对象标识(OI)	属性编号	属性内元素索引	转换为地址	数据类型
总有功功率	2004	02	01	20040201	32位整数
A相有功功率	2004	02	02	20040202	32位整数
B相有功功率	2004	02	03	20040203	32位整数
C相有功功率	2004	02	04	20040204	32位整数
总无功功率	2005	02	01	20050201	
A相无功功率	2005	02	02	20050202	
B相无功功率	2005	02	03	20050203	
C相无功功率	2005	02	04	20050204	
总视在功率	2006	02	01	20060201	
A相视在功率	2006	02	02	20060202	
B相视在功率	2006	02	03	20060203	
C相视在功率	2006	02	04	20060204	
总功率因数	200A	02	01	200A0201	16位整数
A相功率因数	200A	02	02	200A0202	16位整数
B相功率因数	200A	02	03	200A0203	16位整数
C相功率因数	200A	02	04	200A0204	16位整数


数据变量类：

属性名称	对象标识(OI)	属性编号	属性内元素索引	转换为地址	数据类型
频率	200F	02	00	200F0200	16位正整数
表内温度	2010	02	00	20100200	16位整数

3. 通信实例

1. 设置通信地址

使用“数值显示”或“数值输入”控件，选择Add寄存器，地址填写“none”表示自动获取电表地址。

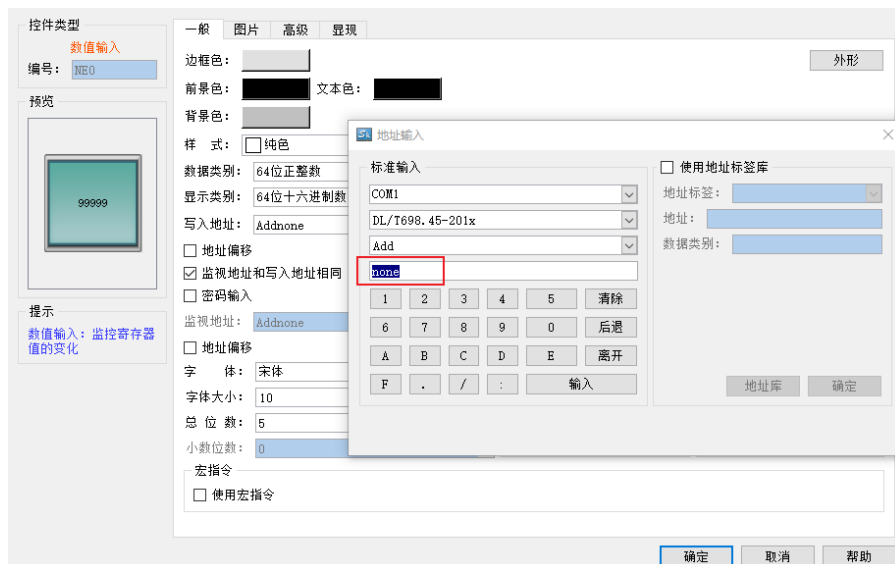


2. 指定电表通讯地址

查看设备通讯地址，确定当前设备通讯地址为“29458603”



使用“数值显示”或“数值输入”控件，选择Add寄存器，地址填写“29458603”表示手动设置电表地址。

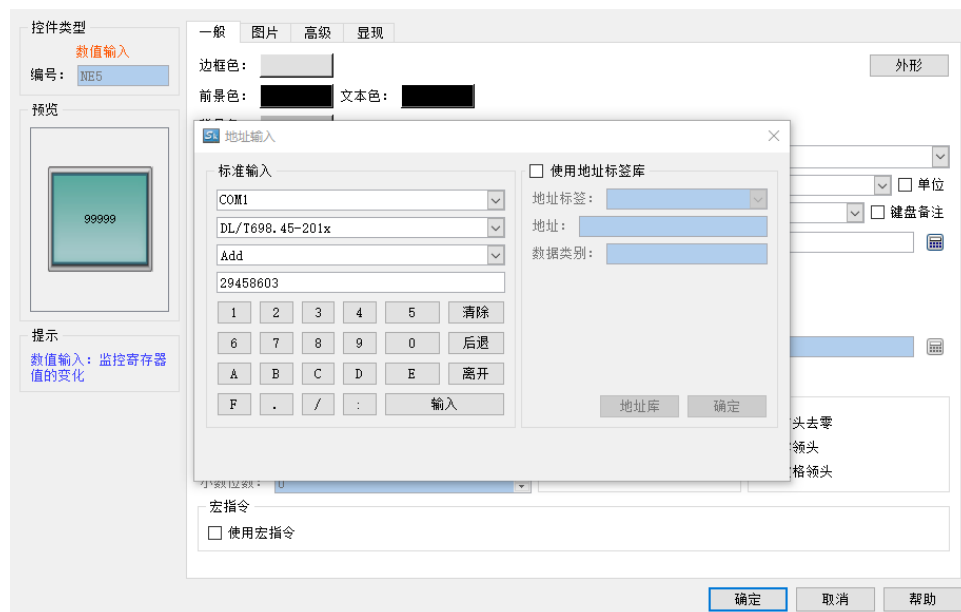

7.2.8 Emerson(艾默生)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写Emerson EC系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Emerson EC系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作Emerson EC系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及Emerson EC系列PLC的有关技术说明书。




如何建立与Emerson EC系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS232

HT系列触摸屏COM1/COM2		Emerson EC系列	
2	RX	5	TX
3	TX	4	RX
5	GND	3	GND

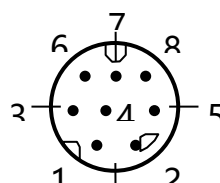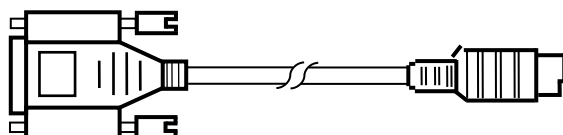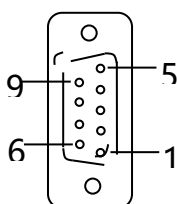

HT系列触摸屏端为DB9F，Emerson EC系列PLC端为MD8M。

2.软件设置

在连接设备服务中选择Emerson Network Power。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Emerson EC系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	EC Series (RTU)	EC Series (RTU)
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	19200	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	EVEN	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	1	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是

3.可操作寄存器及其地址范围

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	ooo	0~377	位：输入接点，只读
Y	ooo	0~377	位：输出接点
M	dddd	0~7999	位：内部继电器
SM	ddd	0~255	位：特殊内部继电器
S	ddd	0~999	位：步进继电器

T	ddd	0~255	位：定时器状态
C	ddd	0~255	位：计数器状态
D	dddd	0~7999	字：数据暂存器
SD	ddd	0~255	字：特殊数据暂存器
TV	ddd	0~255	字：定时器当前值
CV	ddd	0~255	字：计数器当前值
Z	dd	0~15	字：变址寻址寄存器
D_Double	dddd	0~7999	双字：数据暂存器
CV_Double	ddd	200~255	双字：计数器当前值
SD_Double	ddd	0~255	双字：特殊数据暂存器



温馨提示：.d表示十进制，输入范围为0-9；

·o表示八进制，输入范围为0-7；

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 双字：表示该寄存器在组态当中数据类型必须选择32位；

·备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.9 Fatek(永宏)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写Fatek FB系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Fatek FB系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作Fatek FB系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及Fatek FB系列PLC的有关技术说明书。


如何建立与Fatek FB系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS232

HT系列触摸屏COM1/COM2		Fatek FB系列	
2	RX	1	TX
3	TX	2	RX
5	GND	4	GND

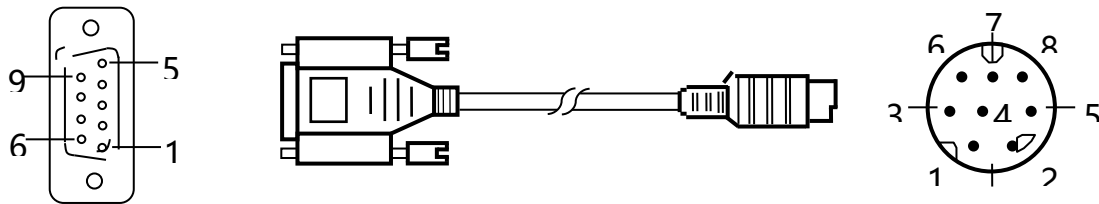

HT系列触摸屏端为DB9F，Fatek FB系列PLC端为MD4M。

2.软件设置

在连接设备服务中选择Fatek Automation Corp.。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Fatek FB系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	Fatek FB Series	Fatek FB Series
通讯口类型	RS232	RS232
波特率	9600	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	7	7/8
奇偶校验位	EVEN	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	1	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是

3.可操作寄存器及其地址范围

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	dddd	0~9999	位：输入接点，只读
Y	dddd	0~9999	位：输出继电器
M	dddd	0~9999	位：内部继电器
S	dddd	0~9999	位：步进继电器
T	dddd	0~9999	位：定时器状态，只读
C	dddd	0~9999	位：计数器状态，只读
R	dddd	0~9999	字：数据缓存器
D	dddd	0~9999	字：数据缓存器
TR	dddd	0~9999	字：定时器当前值
CR	dddd	0~9999	字：计数器当前值
F	dddd	0~9999	字：档案缓存器
DRC	ddd	200~255	双字：32位计数器当前值



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

·o表示八进制，输入范围为0-7；

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 双字：表示该寄存器在组态当中数据类型必须选择32位；

·备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。


7.2.10 OPC设备驱动

OPC UA (Unified Architecture) 是工业自动化产业的通讯标准，具有数据通讯不受限于平台、统一存取机制、通讯的标准化以及安全凭证机制的特性。

设置OPC UA的步骤如下：

1. 建立连接

1.1 在以太网口下添加协议

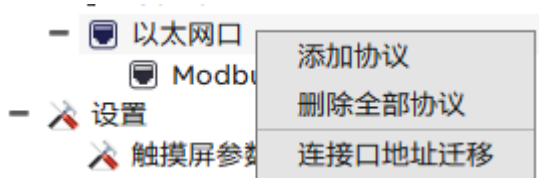

1.2 连接服务选择 OPC

一般 参数

连接编号: 2

连接接口: 以太网口

连接名称: OPC UA

HMI 位置: 本机 设置 COM口(主从模式)端口号: 1

连接服务: OPC OPC UA

☐ 网口IP地址

IP: 192 . 168 . 1 . 100

子网掩码: 255 . 255 . 255 . 0

网关: 192 . 168 . 1 . 1

导入通讯标签

备注

4G或者WiFi模块参数请使用功能按钮“拨码1+3功能”设置，或者使用远程配置工具中的“配置”更新。

确定 取消

1.3设置 OPC 服务器 IP/端口号

The screenshot shows the 'Parameter' tab of a configuration window. It is divided into three main sections: 'Connect Device IP', 'Other', and 'Backup Parameter Setting'.
1. 'Connect Device IP': Contains fields for 'IP Address' (192.168.0.10) and 'Port Number' (4840).
2. 'Other': Contains several settings: 'Touch Screen Station Number' (0), 'PLC Station Number' (0), 'Communication Time' (5 ms), 'Timeout 1' (1000 ms), 'Timeout 2' (5 ms), 'Retry Count' (3), 'Address Mode' (Standard Mode), and 'PLC Continuous Address Interval' (32).
3. 'Backup Parameter Setting': Contains four fields for 'Backup Parameter 1' through '4', all set to 0.
At the bottom right, there are 'Confirm' and 'Cancel' buttons.

2.导入信息

2.1 点击导入通讯标签设置OPC UA属性

The screenshot shows the 'Parameter' tab of a configuration window for OPC UA. It includes fields for 'Connection Number' (2), 'Connection Interface' (Ethernet Port), 'Connection Name' (OPC UA), 'HMI Location' (This Machine), 'Connection Service' (OPC UA), and 'COM Port (Master Mode) Port Number' (1).
Below these is a section for 'Network IP Address' with fields for IP (192.168.1.100), Subnet Mask (255.255.255.0), and Gateway (192.168.1.1).
A red rectangular box highlights a button labeled 'Import Communication Tag' located to the right of the IP address fields.
At the bottom, there is a 'Confirm' button and a 'Cancel' button.

服务器设置

端点地址: 端口号:

安全

安全策略:

讯息安全模式:

验证

☒ 匿名登录 ☐ 用户名/密码登录 ☐ 使用证书登录

更新模式

☒ 主动读取 ☐ 订阅

会话名称:

端点地址: OPC服务器地址

端口号: OPC服务器端口号

安全策略: 支持None、Basic128RSA15、Basic256

讯息安全模式: 支持None、Sign、SignAndEncrypt


验证方式: 支持匿名登陆、用户名/密码登录、证书登录

匿名登录	OPC 服务器需要设置为允许匿名登录	
用户登录	OPC 服务器需要设置为禁止匿名登录 并配置相应用户、密码信息	使用 KEPServerEX 6 Configuration 工具测试, 用户登录需要证书支持 在软件安装目录下有如下文件: 证书: client_cert.der 密匙: client_key.der
证书登录	选择自有证书路径	证书文件不会保存在HMI工程中, 发送HMI工程至其他电脑时需注意是否需要同时发送证书文件至其他电脑

更新模式: 支持主动读取、订阅 (可设置间隔时间)

获取标签: 点击获取标签, 可以设置通讯标签详情

2.2 选择 “获取标签” 按钮, 选择需要通讯的标签, 选择 “导入所选项目”

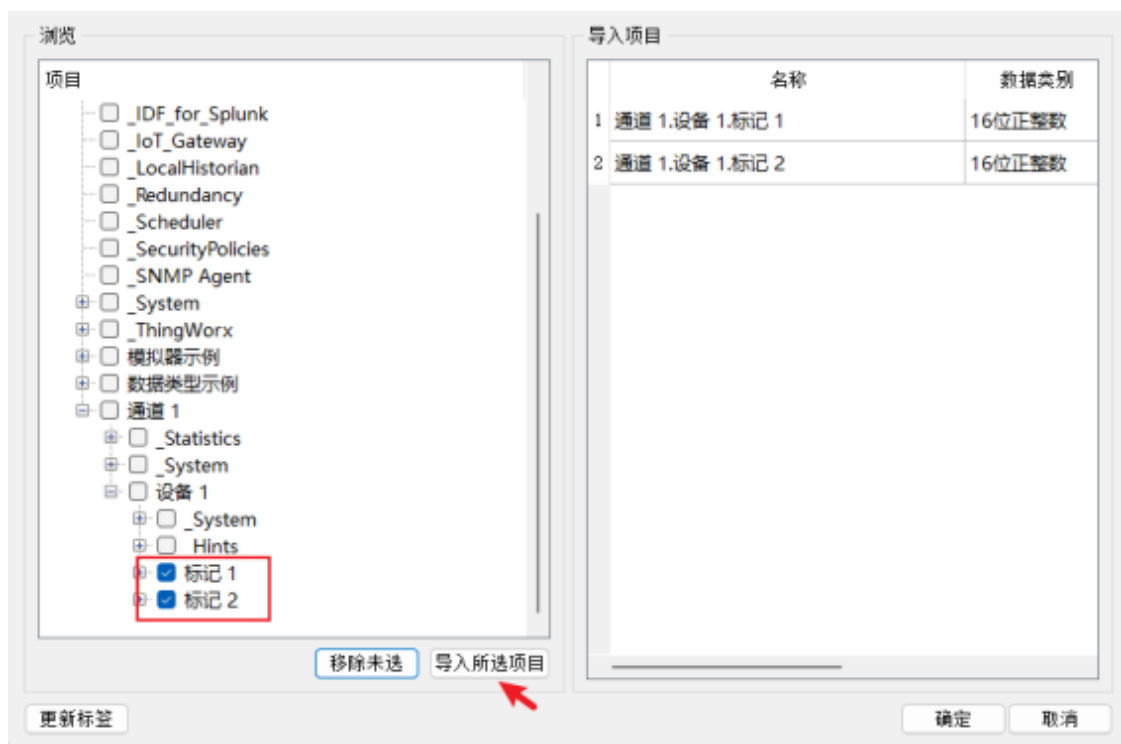

2.3 点击 “确定” 导入所选信息

2.4 通过 “地址库” 查看导入的信息

- 设置
 - 触摸屏参数设置
 - HMI状态
 - PLC控制
 - 时钟
 - 文件加密
 - HMI保护
 - 变量表
 - 组态操作设置
 - 文本库
 - 地址库**
 - 动态密码生成工具
 - 用户权限

上传	名称	地址	地址类型	字节数	数据类型
1 ☐	通道 1.设备 1.标记 1	0	字	0	16位正整数
2 ☐	通道 1.设备 1.标记 2	0	字	0	16位正整数

3. 标签使用

3.1 通过左侧下拉菜单选择需要使用的标签。 注意：只能通过左侧下拉框选择使用的标签，不能选择右侧 “使用地址标签库” 选择需要标签

标准输入

以太网口

OPC UA

通道 1. 设备 1. 标记 1

0

1 2 3 4 5 清除

6 7 8 9 0 后退

A B C D E 离开

F . / : 输入

☐ 使用地址标签库

地址标签: [下拉菜单]

地址: [输入框]

数据类别: [输入框]

地址库 确定

3.2 地址输入

该处地址必须填写0（当前仅支持基本数据类型）

3.3 标签搜索

标签选择栏可根据搜索内容，快速匹配需要的标签

标准输入

以太网口

OPC UA

通道 1. 设备 1. |

通道 1. 设备 1. 标记 1

通道 1. 设备 1. 标记 2

1 2 3 4 5 清除

6 7 8 9 0 后退

A B C D E 离开

F . / : 输入

☐ 使用地址标签库

地址标签: [下拉菜单]

地址: [输入框]

数据类别: [输入框]

地址库 确定

7.2.11 Fuji(富士)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写Fuji NB系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Fuji NB系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作Fuji NB系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及Fuji NB系列PLC的有关技术说明书。


如何建立与Fuji NB系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS422

HT系列触摸屏 COM1/COM2		Fuji NB系列	
6	RX-	4	TX-
7	RX+	3	TX+
8	TX-	6	RX-
9	TX+	5	RX+

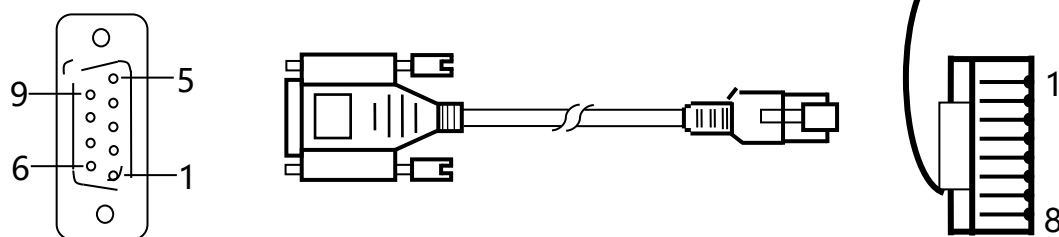

HT系列触摸屏端为DB9F，Fuji NB系列PLC端为RJ45。

2.软件设置

在连接设备服务中选择Fuji Electric Corporation。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Fuji NB系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	Fuji NB Series	Fuji NB Series
通讯口类型	RS422	RS422

波特率	19200	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	ODD	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	0	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是

3.可操作寄存器及其地址范围

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	hhh	0~7ff	位：输入接点，只读
Y	hhh	0~7ff	位：输出接点
M	hhhh	0~7fff	位：内部继电器
SM	hhhh	8000~81ff	位：内部继电器
L	hhh	0~5ff	位：锁定继电器
S	hh	0~ff	位：步进继电器
T	hhh	0~1ff	位：定时器状态
C	hh	0~ff	位：计数器状态
D	hhhh	0~7fff	字：数据暂存器
SD	hhhh	8000~80ff	字：数据暂存器
TV	hhh	0~1ff	字：定时器当前值
CV	hh	0~ff	字：计数器当前值



温馨提示：h表示十六进制，输入范围为0-9，a-f；

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.12 GE设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写GE Fanuc系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与GE Fanuc系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作GE Fanuc系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及GE Fanuc系列PLC的有关技术说明书。




如何建立与GE Fanuc系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS232

HT系列触摸屏COM1/COM2		GE Fanuc系列	
2	RX	4	TX
3	TX	3	RX
5	GND	8	GND

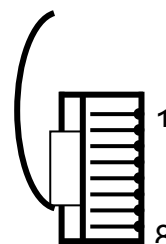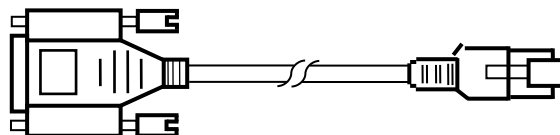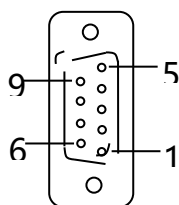

HT系列触摸屏端为DB9F，GE Fanuc系列PLC端为RJ45。

2.软件设置

在连接设备服务中选择GE Corporation。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅GE Fanuc系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	GE Fanuc SNP-X	GE Fanuc SNP-X/ GE Fanuc CCM
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	19200	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	ODD	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	0	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	否

3.可操作寄存器及其地址范围

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
%I	dddddd	1~10000	位: Discrect Input
%Q	dddddd	1~10000	位: Discrect Output
%M	dddddd	1~10000	位: Internal Use
%S	ddd	1~128	位: System Use,Read only
%SA	ddd	1~128	位: System Use,Read only
%SB	ddd	1~128	位: System Use,Read only
%SC	ddd	1~128	位: System Use,Read only
%T	ddd	1~256	位: Temporary Status
%G	dddd	1~7680	位: Genius, Global
%AI	dddddd	1~10000	字: Analog Inout
%AQ	dddddd	1~10000	字: Analog Output
%R	dddddd	1~32640	字: Register memory



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

·o表示八进制，输入范围为0-7；

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 Read only：表示该寄存器只能读取无法写入；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.13 HaiWell(海为)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写Haiwell E/S/H系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Haiwell E/S/H系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作Haiwell E/S/H系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及Haiwell E/S/H系列PLC的有关技术说明书。




如何建立与Haiwell E/S/H系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS232

HT系列触摸屏COM1/COM2		HaiWell E/S/H系列	
2	RX	2	TX
3	TX	1	RX
5	GND	3	GND

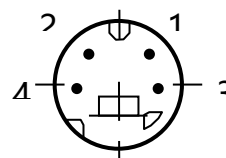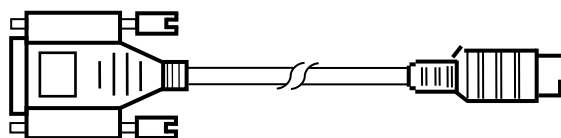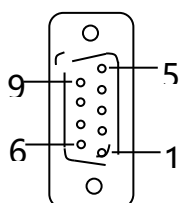

HT系列触摸屏端为DB9F，Haiwell E/S/H系列PLC端为MD4M。

2.软件设置

在连接设备服务中选择Haiwell Technology Corp.。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Haiwell E/S/H系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	Haiwell E/Series	Haiwell E/S Series/Haiwell H Series
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	19200	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	NONE	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	2	1/2
PLC站号	1	1~31
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是

3.可操作寄存器及其地址范围

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	ddd	0~1023	位：外部开关量输入
Y	ddd	0~1023	位：外部开关量输出
M	ddd	0~12287	位：内部继电器
SM	ddd	0~215	位：系统状态位
S	ddd	0~2047	位：步进状态位
T	ddd	0~1023	位：定时器状态
C	ddd	0~255	位：计数器状态
AI	ddd	0~255	字：模拟量输入寄存器

AQ	ddd	0~255	字：模拟量输出寄存器
V	ddd	0~14847	字：内部寄存器
TCV	ddd	0~1023	字：定时器当前值
CCV	ddd	0~47, 80~255	字：计数器当前值
SV	ddd	0~154	字：系统寄存器
CCV32	ddd	0~31	双字：计数器当前值



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.14 Hitachi(日立)设备驱动


本设备驱动用于HT系列触摸屏读写Hitachi E/EH系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Hitachi E/EH系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作Hitachi E/EH系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及Hitachi E/EH系列PLC的有关技术说明书。

如何建立与Hitachi E/EH系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：RS232

HT系列触摸屏COM1/COM2		Hitachi E/EH系列	
2	RX	5	SD
3	TX	6	RD
5	GND	1	SG
4-7短接		4	PHL
		7	DR

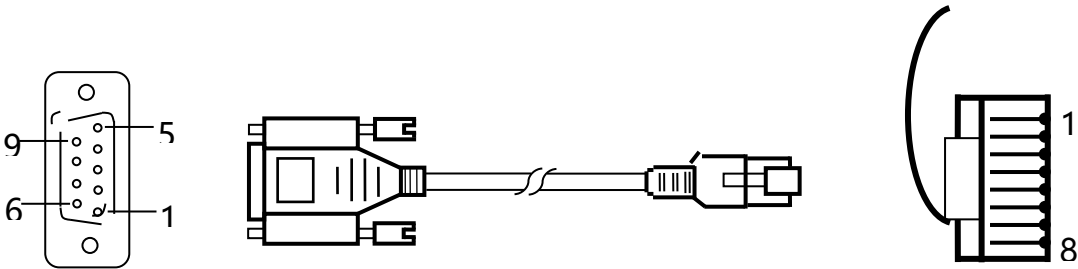

HT系列触摸屏端为DB9F，AB设备端为RJ45。

2.软件设置

在连接设备服务中选择Hitachi Industrial。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Hitachi E/EH系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	Hitachi E/EH Series	Hitachi E/EH Series
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	19200	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	7	7/8
奇偶校验位	EVEN	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	0	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是

3.可操作寄存器及其地址范围

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	hhhh	0~ffff	位：外部开关量输入，只读
Y	hhhh	0~ffff	位：外部开关量输出
M	hhhh	0~ffff	位：内部继电器
R	hhhh	0~ffff	位：内部寄存器
T	hhhh	0~ffff	位：定时器状态
L	hhhh	0~ffff	位：链接继电器
WX	hhhh	0~ffff	字：外部开关量输入
WY	hhhh	0~ffff	字：外部开关量输出
WM	hhhh	0~ffff	字：内部继电器
WR	hhhh	0~ffff	字：内部寄存器
WL	hhhh	0~ffff	字：链接继电器
TC	hhhh	0~ffff	字：定时器/计数器当前值



温馨提示：h表示十六进制，输入范围为0-9，a-f；

- 备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；
- 备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；
- 备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；
- 不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.15 IDEC(和泉)设备驱动


本设备驱动用于HT系列触摸屏读写Macro Smart FC4A/FC5A/FC6A系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Macro Smart FC4A/FC5A/FC6A系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作Macro Smart FC4A/FC5A/FC6A系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及Macro Smart FC4A/FC5A/FC6A系列PLC的有关技术说明书。

如何建立与Macro Smart FC4A/FC5A/FC6A系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：RS232

HT系列触摸屏 COM1/COM2		Macro Smart FC4A/FC5A		
2	RX	3	TX	
3	TX	4	RX	
5	GND	6	GND	6-7 短接
		7	GND	

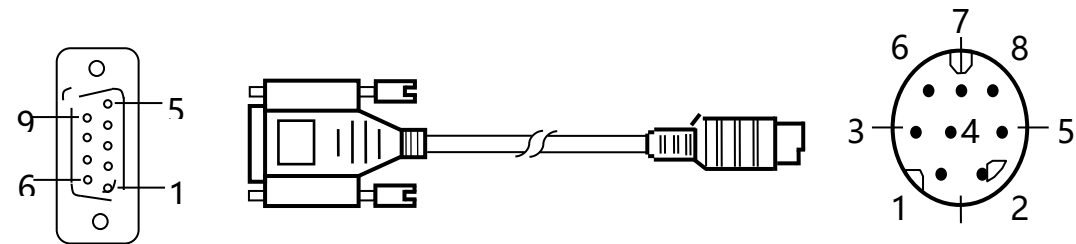

HT系列触摸屏端为DB9F，Macro Smart FC4A/FC5A系列PLC端为MD8M。

2.软件设置

在连接设备服务中选择Allen-Bradley。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Macro Smart FC4A/FC5A/FC6A系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	Macro Smart FC4A	Macro Smart FC4A/ Macro Smart FC5A
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	9600	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	7	7/8
奇偶校验位	EVEN	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	1	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是

3.可操作寄存器及其地址范围

Macro Smart FC4A

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
I	ddd	0~255	位：外部开关量输入，只读
Q	ddd	0~255	位：外部开关量输出
M	dddd	0~1023	位：内部继电器
SM	ddd	0~215	位：内部寄存器
R	ddd	0~255	字：移位寄存器
D	ddd	0~1299	字：数据寄存器
TV	ddd	0~127	字：定时器当前值
CV	ddd	0~127	字：计数器当前值

Macro Smart FC5A

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
I	ddd	0~255	位：外部开关量输入，只读
Q	ddd	0~255	位：外部开关量输出
M	dddd	0~2047	位：内部继电器
SM	ddd	0~215	位：内部寄存器
R	ddd	0~255	字：移位寄存器
D	ddd	0~42000	字：数据寄存器
TV	ddd	0~255	字：定时器当前值
CV	ddd	0~255	字：计数器当前值

Macro Smart FC6A Tcp/IP

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
I	Ddo	0~627	位：外部开关量输入(只读)
Q	Ddo	0~627	位：外部开关量输出
M	Dddo	0~7997 8000~8317 10000~17497	位：内部继电器
R	Ddd	0~255	位：内部寄存器
T	Dddd	0~1023	位:计时器(只读)
C	Dddd	0~511	位:计数器(只读)
D	dddddd	0~8499 10000~55999	字:数据寄存器
TV	dddd	0~1023	字:计时器当前值(只读)
CV	ddd	0~511	字:计数器当前值(只读)
TS	dddd	0~1023	字:计数器设定值(只读)
CS	ddd	0~511	字:计数器设定值(只读)

Maintenance_Protocol(维护协议)

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
I	dddodo	0~81917	位：输入继电器(只读)
Q	dddodo	0~81917	位：输出继电器
M	dddodo	0~81917	位：内部继电器
R	dddddd	0~81917	位：移位寄存器
T	dddddd	0~65535	字：计时器当前状态(只读)
C	dddddd	0~65535	字：计数器当前状态(只读)
TC	dddddd	0~65535	字：计时器当前值
TP	dddddd	0~65535	字：计时器预设值
CC	dddddd	0~65535	字：计数器当前值
CP	dddddd	0~65535	字：计数器预设值
D	dddddd	0~65535	字：数据寄存器



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

连接说明:

和泉TCP/IP连接步骤参考和泉FC9Y-B1731.pdf手册第六章Modbus TCP服务器端设置步骤.

7.2.16 Inovance(汇川)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写Inovance H1u/H2u系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Inovance H1u/H2u系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作Inovance H1u/H2u系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及Inovance H1u/H2u系列PLC的有关技术说明书。




如何建立与Inovance H1u/H2u系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS422

HT系列触摸屏COM1/COM2		Inovance H1u/H2u系列	
6	RX-	4	TX-
7	RX+	7	TX+
8	TX-	1	RX-
9	TX+	2	RX+

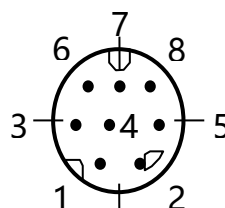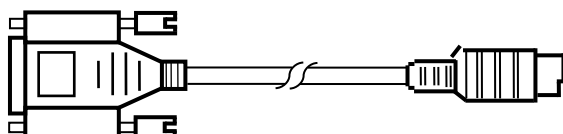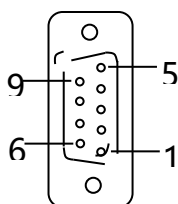

HT系列触摸屏端为DB9F，Inovance H1u/H2u系列PLC端为MD8M。

2.软件设置

在连接设备服务中选择Inovance Technology Corp。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Inovance H1u/H2u系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	H1u/H2u	H1u/H2u
通讯口类型	RS422	RS232/RS422/RS485
波特率	9600	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	7	7/8
奇偶校验位	EVEN	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	0	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	否

3.可操作寄存器及其地址范围

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	oooo	0~377	位：输入线圈，只读
Y	oooo	0~377	位：输出线圈
M	dddd	0~7999	位：中间继电器
SM	dddd	8000~8999	位：特殊中间继电器
S	dddd	0~999	位：状态位
T	dddd	0~256	位：定时器状态
C	dddd	0~256	位：计数器状态

D	dddd	0~7999	字：寄存器
SD	dddd	8000~8999	字：特殊寄存器
TV	dddd	0~255	字：定时器当前值
CV	dddd	0~199	字：计数器当前值
CV32	dddd	200~255	双字：32位计数器当前值



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

·o表示八进制，输入范围为0-7；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 双字：表示该寄存器在组态当中数据类型必须选择32位；

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.17 Keyence(基恩士)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写Keyence KV/VisualKV系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Keyence KV/VisualKV系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作Keyence KV/VisualKV系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及Keyence KV/VisualKV系列PLC的有关技术说明书。


如何建立与Keyence KV/VisualKV系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS232

HT系列触摸屏COM1/COM2		Keyence KV/VisualKV系列	
2	RX	2	TX
3	TX	4	RX
5	GND	3	GND

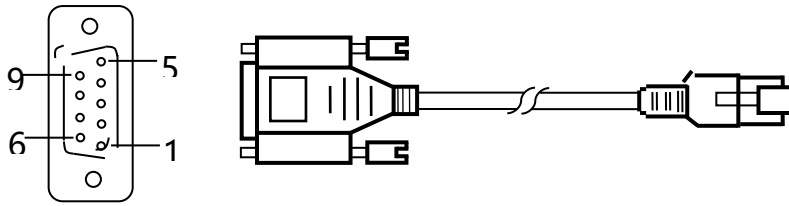

HT系列触摸屏端为DB9F，Keyence KV/VisualKV系列PLC端为6针水晶头。

2.软件设置

在连接设备服务中选择Keyence Corporation。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Keyence KV/VisualKV系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	KV-1000/700 KV-L20(R)	KV-1000/700 KV-L20(R)/ KV-10/16/24/40 KV-P16
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	9600	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	EVEN	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	0	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	否

3.可操作寄存器及其地址范围

KV-1000/700 KV-L20(R)

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
R	dddDD	0~59915	位：输入/输出继电器
MR	dddDD	0~99915	位：内部辅助继电器
LR	dddDD	0~99915	位：锁存继电器
CR	ddDD	0~3915	位：控制继电器
T	dddd	0~3999	位：定时器
C	dddd	0~3999	位：计数器
DM	dddddd	0~65534	字：数据存储器
EM	dddddd	0~65534	字：扩展数据存储器
FM	dddddd	0~32766	字：文件寄存器
TM	ddd	0~511	字：临时数据存储器
CM	dddddd	0~11998	字：控制存储器
TV	dddd	0~3999	字：定时器当前值
CV	dddd	0~3999	字：计数器当前值
Z	dd	1~12	字：变址寄存器

KV-10/16/24/40 KV-P16

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
RLY	dddDD	0~99915	位：继电器
T	dddd	0~999	位：定时器
C	dddd	0~999	位：计数器
DM	dddddd	0~9999	字：数据存储器
TM	ddd	0~99	字：临时数据存储器
TV_c	dddd	0~999	字：定时器当前值
TV_p	dddd	0~999	字：定时器预设值
CV_c	dddd	0~999	字：计数器当前值
CV_p	dddd	0~999	字：计数器预设值
CTH	dddd	0~9	字：高速计数器当前值

KV-Nano

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
R	dddDD	0~99915	位：继电器
B	hhhh	0~ffff	位：链路继电器
MR	ddddDD	0~3999	位：内部辅助继电器
LR	dddDD	0~99915	位：锁存继电器
CR	dddDD	0~99915	位：控制继电器
CTC_C	d	0~7	位：高速计数比较器当前状态(只读)
T	dddd	0~9999	位：定时器当前状态(只读)
C	dddd	0~9999	位：计数器当前状态(只读)
DM	dddddd	0~65535	字：数据存储器
EM	dddddd	0~65535	字：扩展数据存储器
TM	dddd	0~9999	字：临时数据存储器
Z	dd	1~12	双字：变址寄存器(32位有符号)
TC	dddd	0~9999	双字：定时器（当前值）
TS	dddd	0~9999	双字：定时器（设定值）
CC	dddd	0~9999	双字：计数器（当前值）
CS	dddd	0~9999	双字：计数器（设定值）
CTH	d	0~3	双字：高速计数器(只读)
CTC	d	0~7	双字：高速计数器比较器
CM	dddddd	0~65535	字：控制存储器
FM	dddddd	0~65535	字：文件寄存器
VB	hhhh	0~ffff	位：工作继电器
ZF	dddddd	0~524287	字：文件寄存器
W	hhhh	0~ffff	字：链路寄存器
VM	dddddd	0~65535	字：工作存储器
AT	d	0~7	双字：数字微调器(只读)



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

·DD表示十六进制，输入范围为0-15；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·备注中 双字：表示该寄存器只能当双字来使用；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.18 Koyo(光洋)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写Koyo SN系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Koyo SN系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作Koyo SN系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及Koyo SN系列PLC的有关技术说明书。

如何建立与Koyo SN系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS232

HT系列触摸屏COM1/COM2		Koyo SN系列	
2	RX	3	TX
3	TX	4	RX
5	GND	1	GND

HT系列触摸屏端为DB9F，Koyo SN系列PLC端为6针水晶头。

2.软件设置

在连接设备服务中选择Koyo Electronics。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Koyo SN系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	Koyo SN Series	Koyo SN Series
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	9600	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	ODD	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	1	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是

3. Koyo SN Series可操作寄存器及其地址范围

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
I	ooo	0~377	位：输入继电器，只读
O	ooo	0~377	位：输出继电器
M	oooo	0~1177	位：辅助继电器
SP	ooo	0~777	位：特殊辅助继电器
S	ooo	0~177	位：步进继电器
T	ooo	0~177	位：定时器
C	ooo	0~177	位：计数器
R	ooooo	0~13777	字：数据寄存器
TR	ooooo	0~13777	字：定时器当前值
CR	ooooo	0~13777	字：计数器当前值
SR	ooooo	0~13777	字：特殊数据寄存器

4. Koyo DIRECT Series可操作寄存器及其地址范围

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	ooo	0~3777	位：输入继电器，只读
Y	ooo	0~3777	位：输出继电器
GX	oooo	0~7777	位：数值I/O继电器（输入）
GY	oooo	0~7777	位：数值I/O继电器（输出）
C	oooo	0~7777	位：计数器
S	oooo	0~1777	位：步进继电器
SP	oooo	0~1777	位：特殊辅助继电器
CT	ooo	0~777	位：计数器
T	ooo	0~777	位：定时器
V	oooo	0~77777	字：数据寄存器
TV	ooo	0~777	字：定时器当前值
CV	ooo	0~777	字：计数器当前值



温馨提示：o表示八进制，输入范围为0-7；

- 备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；
- 备注中 双字：表示该寄存器在组态当中数据类型必须选择32位；
- 备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；
- 备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；
- 不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.19 LG设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写LG Master-K/LG XGB系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与LG Master-K/LG XGB系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作LG Master-K/LG XGB系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及LG Master-K/LG XGB系列PLC的有关技术说明书。


如何建立与LG Master-K/LG XGB系列PLC连接：

1.硬件连接

连接电缆：

RS232-使用CNet协议


HT系列触摸屏COM1/COM2		LG Master-K	
2	RX	7	TX
3	TX	4	RX
5	GND	5	GND

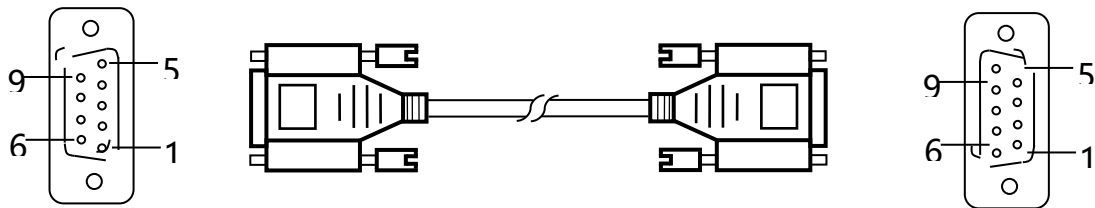

HT系列触摸屏端为DB9F，LG Master-K系列PLC端为DB9M。

RS232-使用KLoader协议


HT系列触摸屏COM1/COM2		LG Master-K	
2	RX	3	TX
3	TX	2	RX
5	GND	5	GND

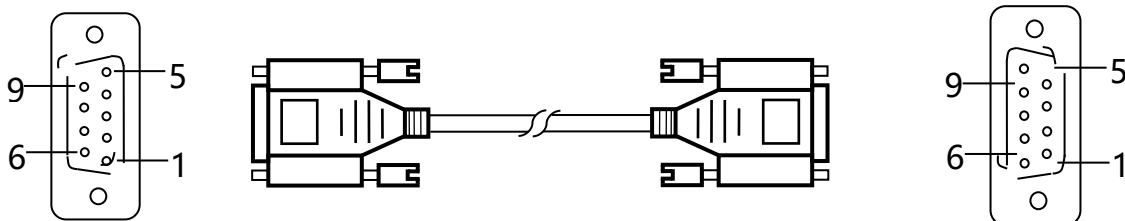

HT系列触摸屏端为DB9F，LG Master-K系列PLC端为DB9M。

RS485


HT系列触摸屏COM1/COM2		LG Master-K	
8	TX-	B	
9	TX+	A	

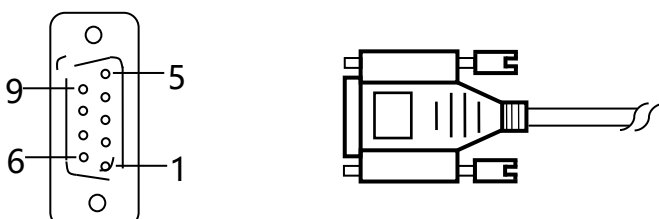

HT系列触摸屏端为DB9F，LG Master-K系列PLC端为两线端子。

RS232-K10S1

HT系列触摸屏COM1/COM2		LG Master-K	
2	RX	4	TX
3	TX	1	RX
5	GND	6	GND

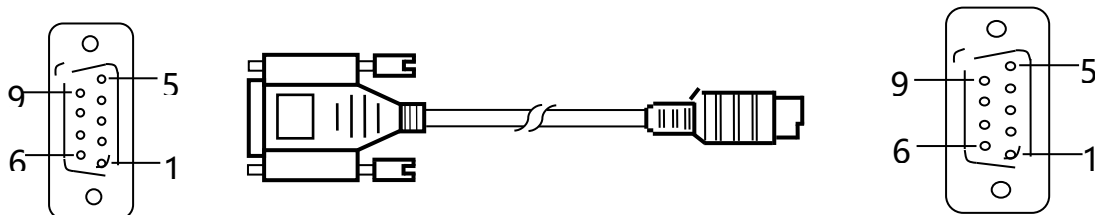

HT系列触摸屏端为DB9F，LG Master-K系列PLC端为MD6M。

2.软件设置

在连接设备服务中选择LG Industrial Systems。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅LG Master-K/LG XGB系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	LG Master-K Cnet	LG Master-K Cnet/K Loader/K10s1
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	19200	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	NONE	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	0	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是

3.可操作寄存器及其地址范围

Kxxx系列PLC可操作地址范围：

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
P_Bit	dddh	0~255f	位：输入/输出区域
M_Bit	dddh	0~255f	位：辅助继电器
K_Bit	dddh	0~255f	位：保护继电器
L_Bit	dddh	0~255f	位：链接继电器
F_Bit	dddh	0~255f	位：特殊继电器
P	dddh	0~255f	字：输入/输出区域
M	dddh	0~255f	字：辅助寄存器
K	dddh	0~255f	字：保护寄存器
L	dddh	0~255f	字：链接寄存器
F	dddh	0~255f	字：特殊寄存器
T	ddd	0~255	位：计时器继电器
C	ddd	0~255	位：计数器继电器
S	dddd	0~9999	字：步进寄存器
D	dddd	0~9999	字：数据寄存器
TV	ddd	0~255	字：计时器当前值
CV	ddd	0~255	字：计数器当前值

XGB CNET系列PLC可操作地址范围：

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
P	dddh	0~127f	字：输入/输出区域
M	dddh	0~255f	字：辅助寄存器
K	dddh	0~2559f	字：保护寄存器
L	dddh	0~1279f	字：链接寄存器

F	dddh	0~255f	字：特殊寄存器
T	ddd	0~255	位：计时器继电器
C	ddd	0~255	位：计数器继电器
S	ddd	0~127.99	字：步进寄存器
D	dddd	0~5119	字：数据寄存器
N	dddd	0~3935	
Z	ddd	0~127	
ZR	dddd	0~1023	
U	d	0~7.31	

XGB CPU系列PLC可操作地址范围(通过PLC RS232下载口通讯):

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
P_Bit	dddhh	0-1023f	位：输入/输出区域
M_Bit	dddhh	0-1023f	位：辅助寄存器
F_Bit	dddhh	0-1023f	位：特殊寄存器
L_Bit	dddhh	0-2047f	位：链接寄存器
K_Bit	dddhh	0-4095f	位：保护寄存器
D_Bit	dddhh	0-10239f	位：数据寄存器
T	dddd	0-1023	位：计时器继电器
C	dddd	0-1023	位：计数器继电器
TV	dddd	0-1023	字：计时器的值
CV	dddd	0-1023	字：计数器的值
P	dddd	0-1023	字：输入/输出区域
M	dddd	0-1023	字：辅助寄存器
F	dddd	0-1023	字：特殊寄存器
L	dddd	0-2047	字：链接寄存器
K	dddd	0-4095	字：保护寄存器
D	dddd	0-10239	字：数据寄存器
R	dddd	0-10239	字：
ZR	dddd	0-10239	字：
S	ddd	0-127	字：步进寄存器

Z	ddd	0-127	字:
U	dd.dd	0.0-10.31	字:

XGB TCP/IP系列PLC可操作地址范围 (以下为XBC-DN32U系列PLC地址操作范围)

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
P_Bit	ddddh	0-2047f	位: 输入/输出区域
M_Bit	ddddh	0-2047f	位: 辅助寄存器
F_Bit	ddddh	0-2047f	位: 特殊寄存器
L_Bit	ddddh	0-4095f	位: 链接寄存器
K_Bit	ddddh	0-8191f	位: 保护寄存器
T	dddd	0-2047	位: 计时器继电器
C	dddd	0-2047	位: 计数器继电器
TV	dddd	0-2047	字: 计时器的值
CV	dddd	0-2047	字: 计数器的值
P	dddd	0-2047	字: 输入/输出区域
M	dddd	0-2047	字: 辅助寄存器
F	dddd	0-2047	字: 特殊寄存器 (只读)
L	dddd	0-4095	字: 链接寄存器
K	dddd	0-8191	字: 保护寄存器
D	dddddd	0-19999	字: 数据寄存器
R	dddddd	0-16383	字:
S	ddd	0-127	字: 步进寄存器
Z	ddd	0-127	字:
U	dd.dd	0.0-11.31	字:
N	dddddd	0-10239	字: (只读)



温馨提示: d表示十进制, 输入范围为0-9;

·h表示十六进制, 输入范围为0-9, a-f;

·备注中 字: 表示该寄存器只能当字来使用;

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

连接说明:

LG XGB TCP/IP 端口号 :2004

LG XGB TCP/UDP 端口号: 2005

注意事项:

PLC组态程序需要一条结束语句,否则写入失败.

7.2.20 Mikom(麦科)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写Mikom系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Mikom系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作Mikom系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及Mikom系列PLC的有关技术说明书。


如何建立与Mikom系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆:

RS485

HT系列触摸屏COM1/COM2		Mikom系列
8	TX-	B
9	TX+	A

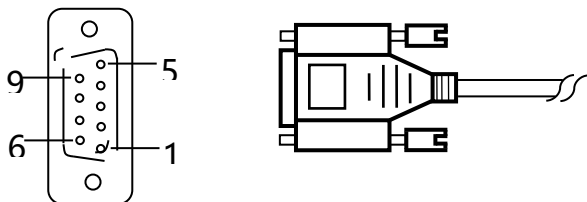

HT系列触摸屏端为DB9F，Mikom系列PLC端为两线端子。

2.软件设置

在连接设备服务中选择Mikom。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Mikom系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	Mikom	Mx1H
通讯口类型	RS232/RS485	RS232/ RS485
波特率	19200	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	EVEN	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	1	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是

3.可操作寄存器及其地址范围

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	ooo	0~177	位：输入继电器
Y	ooo	0~177	位：输出继电器
M	dddd	0~2047	位：辅助继电器
S	dddd	0~1023	位：
SM	ddd	0~511	位：特殊继电器
T	ddd	0~255	位：定时器
C	dddd	0~255	字：计数器
SD	ddd	0~511	字：特殊寄存器
Z	ddd	0~15	字：变址寄存器
TV	ddd	0~255	字:定时器当前值
CV	ddd	0~199	字:计数器当前值

CD	ddd	200~311	双字:计数器当前值
U0~U7	ddd	0~199	字:扩展寄存器



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

·o表示八进制，输入范围为0-7；

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 双字：表示该寄存器在组态当中数据类型必须选择32位；

·备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

4.连接说明

选择系统组态-->硬件设置-->选择通讯参数

RS232:PLC通讯口(PORT0)参数设置

勾选Modbus通讯,设置通讯参数,传送模式:RTU模式

RS485: PLC通讯口(PORT1)参数设置

勾选Modbus通讯,设置通讯参数,传送模式:RTU模式

7.2.21 Mitsubishi(三菱)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写Melsec FXxn/Q00J/C24N/Q00U系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Melsec FXxn/Q00J/Q00U /C24N系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作Melsec FXxn/Q00J/Q00U/C24N系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及Melsec FXxn/Q00J/Q00U/C24N系列PLC的有关技术说明书。


如何建立与Melsec FXxn/Q00J/Q00U/C24N系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS422- Melsec-FXxn/FX3U/3G


HT系列触摸屏COM1/COM2		Melsec-FXxn	
6	RX-	4	TX-
7	RX+	7	TX+
8	TX-	1	RX-
9	TX+	2	RX+

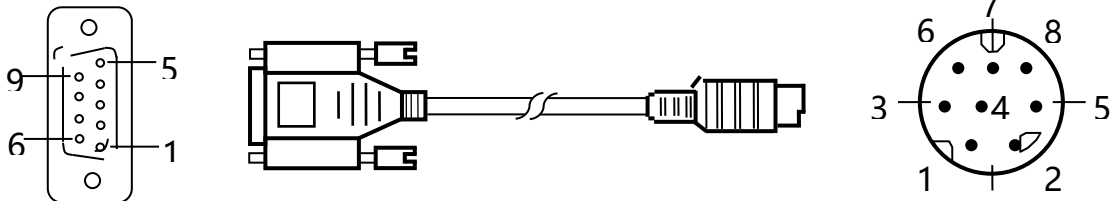

HT系列触摸屏端为DB9F，Melsec FXxn系列PLC端为MD8M。

RS232- Melsec-Q00J/Q00U


HT系列触摸屏COM1/COM2		Q00J/Q00U CPU	
2	RX	2	TX
3	TX	1	RX
5	GND	3	GND

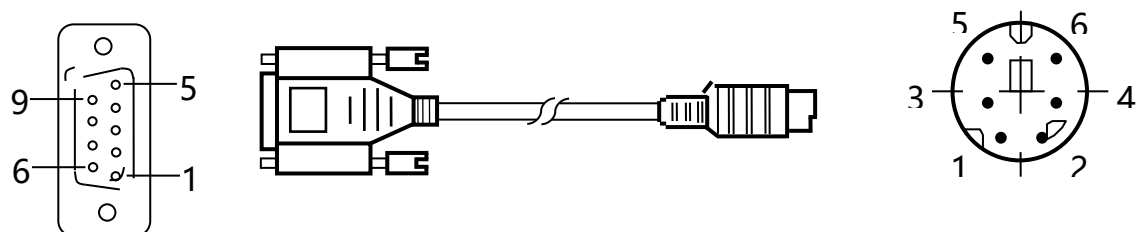

HT系列触摸屏端为DB9F，Melsec Q00J PLC端为MD8M

RS232- Melsec-QC24N模块

HT系列触摸屏COM1/COM2		Q00J CPU	
2	RX	3	TX
3	TX	2	RX
5	GND	5	GND

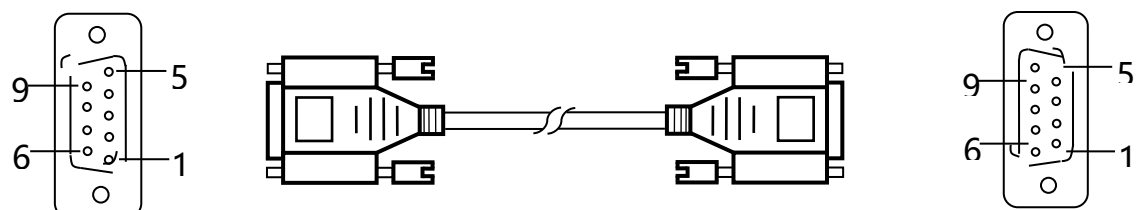

HT系列触摸屏端为DB9F，Melsec QC24N模块端为DB9M

2. HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	默认参数值	设定范围
PLC类型	Melsec-FX2 N	Q00U	Melsec-FX/ FX2N/ FX3U/3G /Q_C24N/Q00J
通讯口类型	RS232	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	9600	115200	1200/2400/4800/9600/19200/38400/ 57600/115200
数据位长度	7	8	7/8
奇偶校验位	EVEN	ODD	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1	1/2
PLC站号	0	0	0~255
HMI站号	0	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	否

3.可操作寄存器及其地址范围

Melsec-FXxn/FX3U/3G/ FX3U-Ethernet

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	oooo	0~377	位：输入线圈，只读
Y	oooo	0~377	位：输出线圈
M	dddd	0~7999	位：中间继电器
SM	dddd	8000~8511	位：特殊中间继电器
S	dddd	0~4095	位：状态位
T	dddd	0~255	位：定时器状态
C	dddd	0~255	位：计数器状态
D_Bit	dddd.dd	0.00~7999.15	位：16位寄存器的位
D	dddd	0~7999	字：寄存器

SD	dddd	8000~8511	字：特殊寄存器
TV	dddd	0~255	字：定时器当前值
CV	dddd	0~199	字：计数器当前值
CV32	dddd	200~255	双字：32位计数器当前值

FX5U/FX5U-Ethernet

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	oooo	0~1777	位：输入线圈，只读
Y	oooo	0~1777	位：输出线圈
M	dddd	0~7679	位：内部继电器
L	dddd	0~7679	位：锁存继电器
F	ddd	0~127	位：报警继电器
TS	ddd	0~511	位：定时器触点
CS	ddd	0~255	位：计数器触点
S	dddd	0~4095	位：步进继电器
SM	dddd	0~9999	位：特殊继电器
B	hh	0-ff (16进制)	位：连接继电器
D_Bit	dddd.dd	0.0~7999.15	位：16位寄存器的位
D	dddd	0~7999	字：数据寄存器
R	dddddd	0~32767	字：累计定时器当前值
W	hhh	0-1ff (16进制)	字：连接寄存器
CN	ddd	0~255	字：寄存器当前值
TN	ddd	0~511	字：定时器当前值
SD	dddddd	0~11999	字：特殊寄存器

Melsec-Q00J/QC24N

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	hhh	0~7ff	位：输入继电器，只读
Y	hhh	0~7ff	位：输出继电器
M	dddd	0~8191	位：内部继电器
L	dddd	0~2047	位：锁存继电器

F	dddd	0~2047	位：报警器
V	dddd	0~2047	位：变址继电器
S	dddd	0~2047	位：步进继电器
B	hhh	0~7ff	位：变换继电器
SB	hhh	0~3ff	位：特殊链接继电器
T	ddd	0~511	位：定时器状态
C	ddd	0~511	位：计数器状态
D	dddd	0~11135	字：数据寄存器
W	hhh	0~7ff	字：变换寄存器
SW	hhh	0~3ff	字：特殊链接寄存器
Z	d	0~9	字：变址寄存器
TV	ddd	0~511	字：定时器当前值
CV	ddd	0~511	字：计数器当前值

Melsec-Q00U

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	hhhh	0~1fff	位：输入继电器，只读
Y	hhhh	0~1fff	位：输出继电器
M	dddd	0~8191	位：内部继电器
L	dddd	0~8191	位：存继电器
F	dddd	0~2047	位：锁存继电器
V	dddd	0~2047	位：边沿继电器
B	ffff	0~1fff	位：链接继电器
T	ddd	0~2047	位：定时器线圈
C	dddd	0~1023	位：计数器线圈
SB	hhh	0~7ff	位：链接特殊继电器
SM	ddd	0~2047	位：特殊继电器
D_Bit	Dddd.h	0.0~12287.f	位：D寄存器的位
D	Dddd	0~12287	字：寄存器
W	Hhhh	0~1fff	字：链接寄存器
TV	Dddd	0~2047	字：定时器的当前值

CV	Dddd	0~1023	字：计数器的当前值
SW	Hhh	0~7ff	字：链接特殊寄存器
SD	Dddd	0~2047	字：特殊寄存器
Z	Dd	0~19	字：变址寄存器

Melsec-E71

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	hhhh	0~1fff	位：输入继电器，只读
Y	hhhh	0~1fff	位：输出继电器
M	dddd	0~8191	位：内部继电器
L	dddd	0~8191	位：存继电器
F	dddd	0~2047	位：锁存继电器
V	dddd	0~2047	位：边沿继电器
S	dddd	0~8191	位：步进继电器
B	ffff	0~1fff	位：链接继电器
T	ddd	0~2047	位：定时器线圈
C	dddd	0~1023	位：计数器线圈
SB	hhh	0~7ff	位：链接特殊继电器
SM	ddd	0~2047	位：特殊继电器
D_Bit	Dddd.h	0.0~12287.f	位：D寄存器的位
D	Dddd	0~12287	字：寄存器
W	Hhhh	0~1fff	字：链接寄存器
TV	Dddd	0~2047	字：定时器的当前值
CV	Dddd	0~1023	字：计数器的当前值
SW	Hhh	0~7ff	字：链接特殊寄存器
SD	Dddd	0~2047	字：特殊寄存器
Z	Dd	0~19	字：变址寄存器

Melsec-LCPU

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	hhhh	0~1fff	位：输入继电器，只读
Y	hhhh	0~1fff	位：输出继电器
M	dddd	0~8191	位：内部继电器
L	dddd	0~8191	位：锁存继电器
F	dddd	0~2047	位：报警器
V	dddd	0~2047	位：变址继电器
S	dddd	0~8191	位：步进继电器
B	hhhh	0~1fff	位：链接继电器
SB	hhh	0~7ff	位：特殊链接继电器
T	dddd	0~2047	位：定时器状态
C	dddd	0~1023	位：计数器状态
D-bit	dddddd.dd	0~45055.15	位：数据寄存器
D	dddddd	0~45055	字：数据寄存器
TV	dddd	0~2047	字：定时器值
CV	dddd	0~1023	字：计数器值
W	hhhh	0~1fff	字：链接寄存器
SW	hhh	0~7ff	字：特殊链接寄存器
SD	hhhh	0~2047	字：特殊寄存器
Z	hh	0~19	字：变址寄存器



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

·o表示八进制，输入范围为0-7；

·h表示十六进制，输入范围为0-9，a-f；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 双字：表示该寄存器在组态当中数据类型必须选择32位；


·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；

不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

4. HT系列触摸屏连接Mitsubishi公司的Fx3u以太网时连接说明：


点击PLC 参数

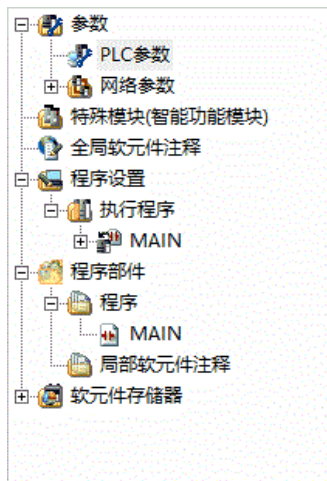

以太网端口设置




点击打开设置，设置本站端口号

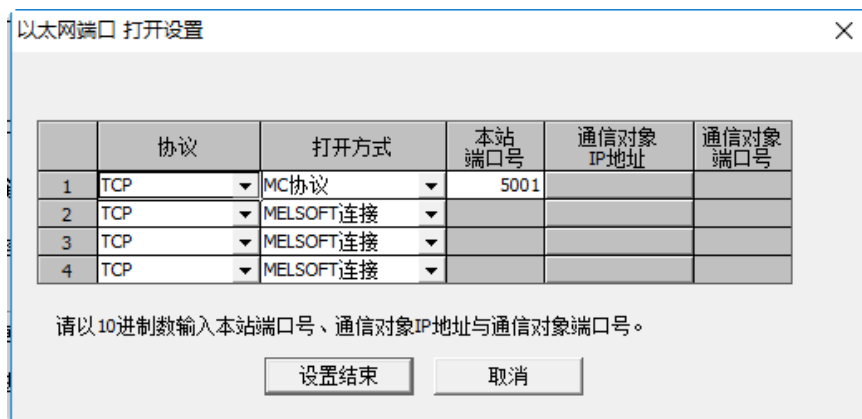


5. HT系列触摸屏连接Mitsubishi公司的Fx5u以太网时连接说明：

打开编程软件GX work3，新建项目，系列选择FX5CPU，机型选择FX5U

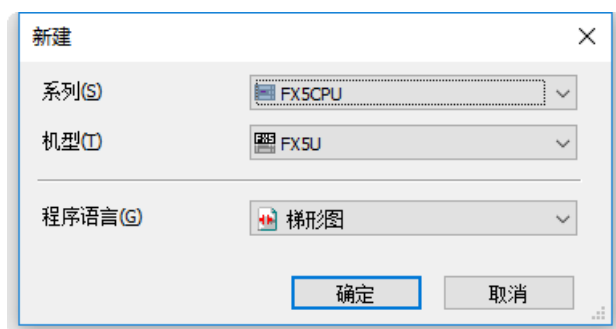


点击左边导航窗口-参数-FX5UCPU-模块参数-以太网端口-基本设置-自节点设置

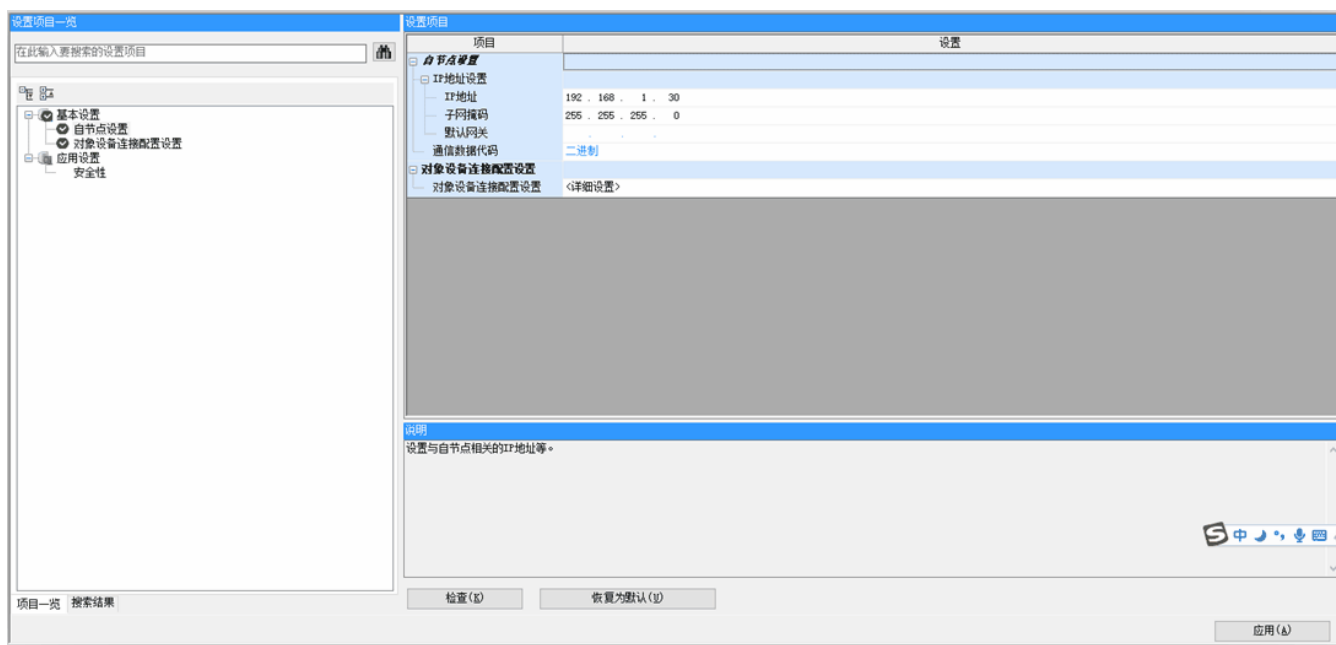


对象设置连接配置设置-详细设置


将右边的“模块一览”的“SLMP”拖放至画面左侧，通信协议为TCP，端口号为4999，确认退出，编译后下载到PLC，重启。

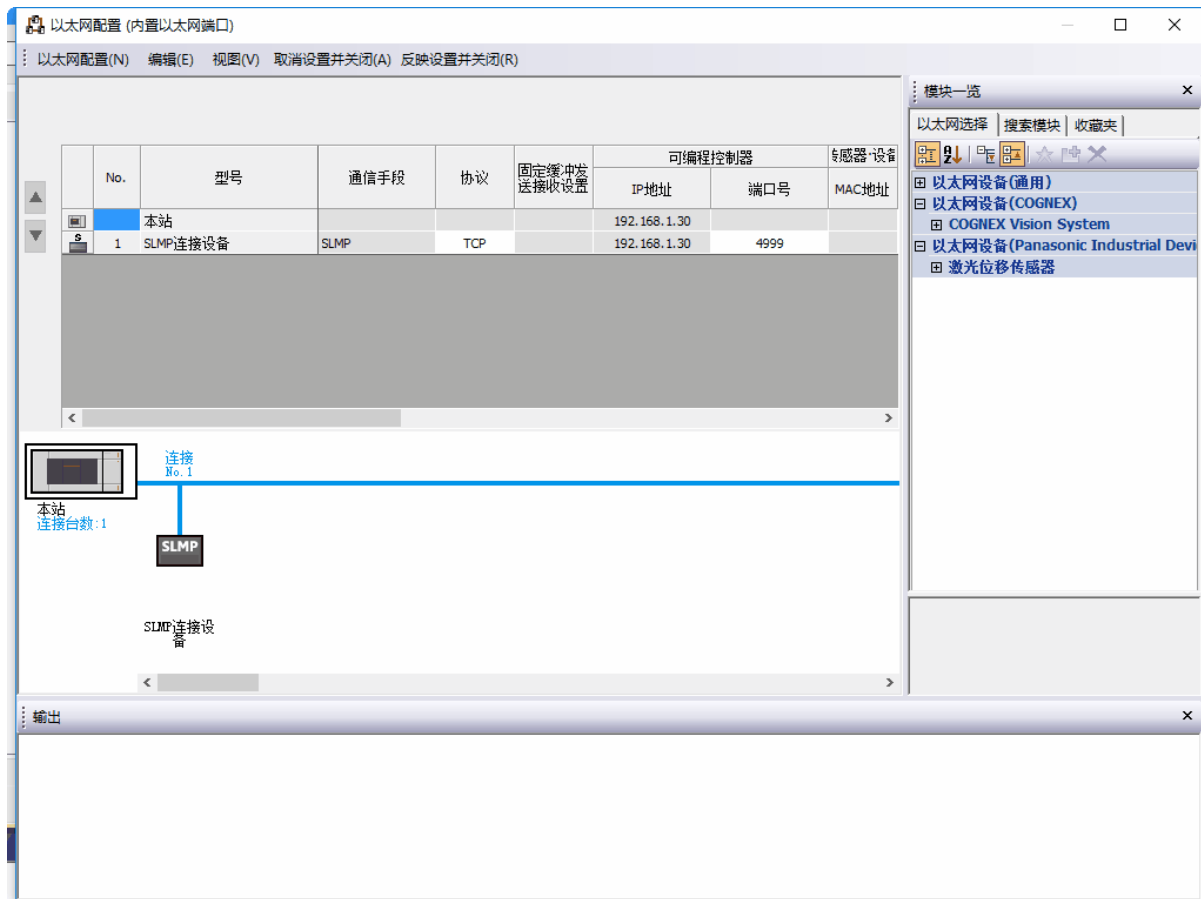

在HT8001CN软件中设置连接

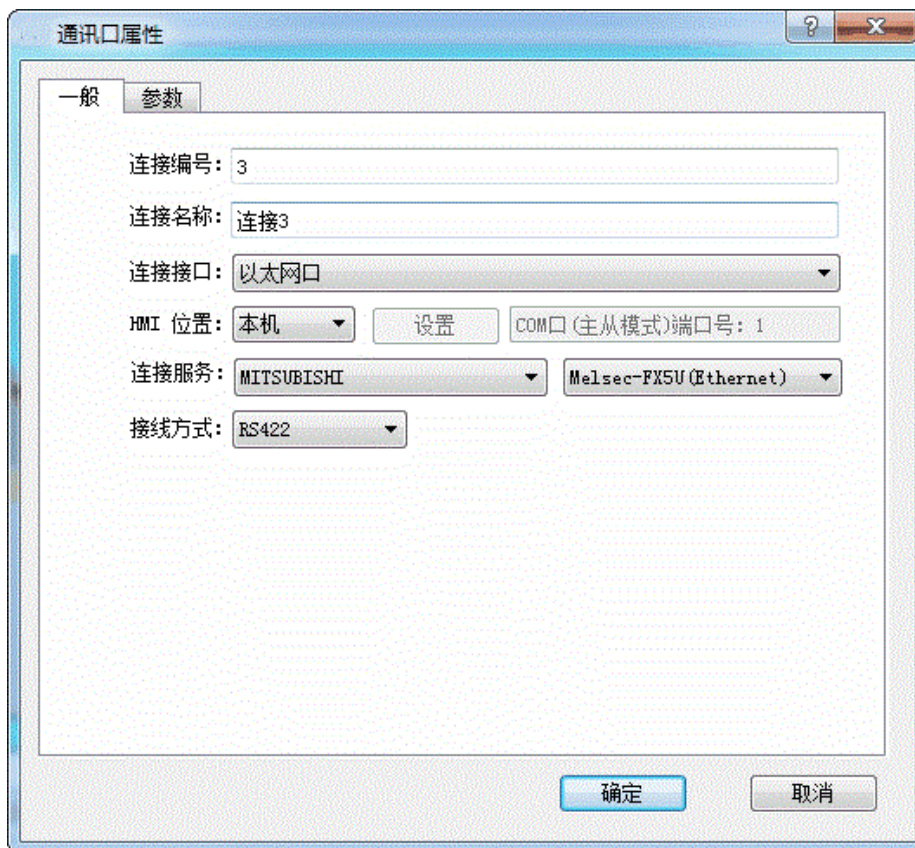

连接参数设置IP和端口号

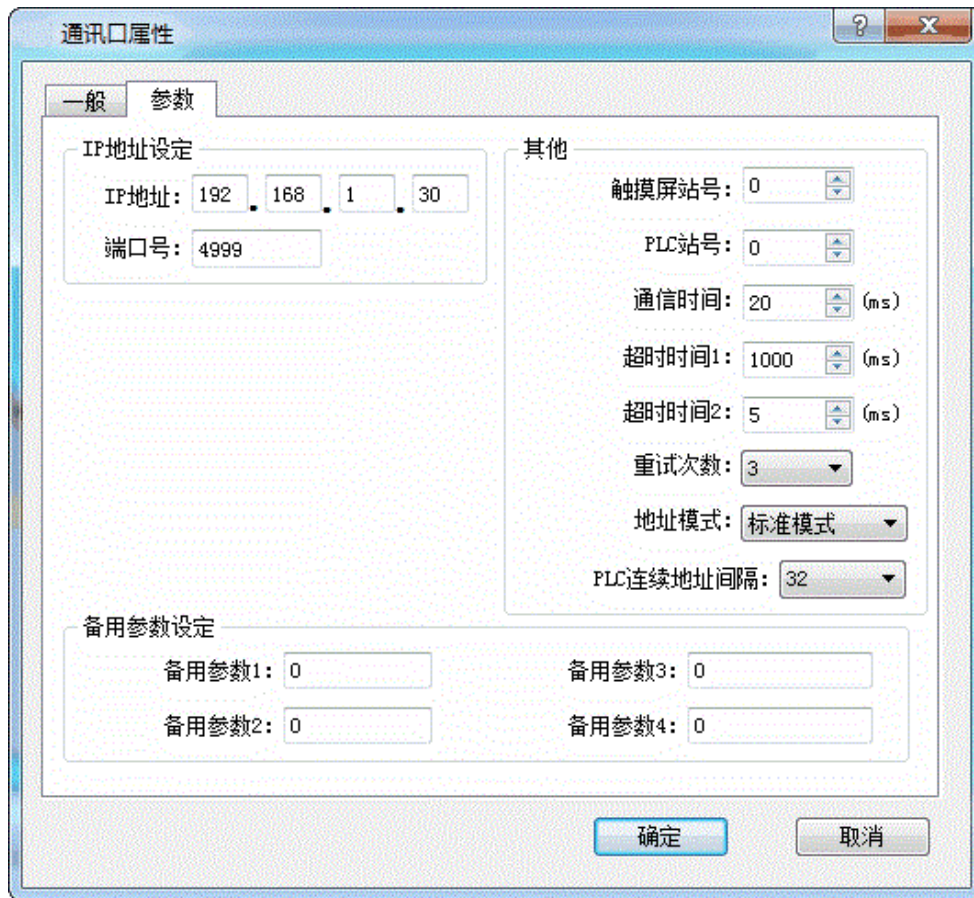

触摸屏连接三菱5U串口设置说明

软件:GX Works3

内置RS485通信(通道1)

导航窗-->参数-->FX5UCPU-->模块参数-->485串行

协议格式选择为 MC 协议,详细设置如下图所示






扩展板(通道2)


导航窗口-->参数-->FX5UCPU-->模块参数-->扩展插板

扩展板选择[FX5-422-BD],协议格式选择[MC协议]后,显示下列画面.其他设置与通道1设置相同

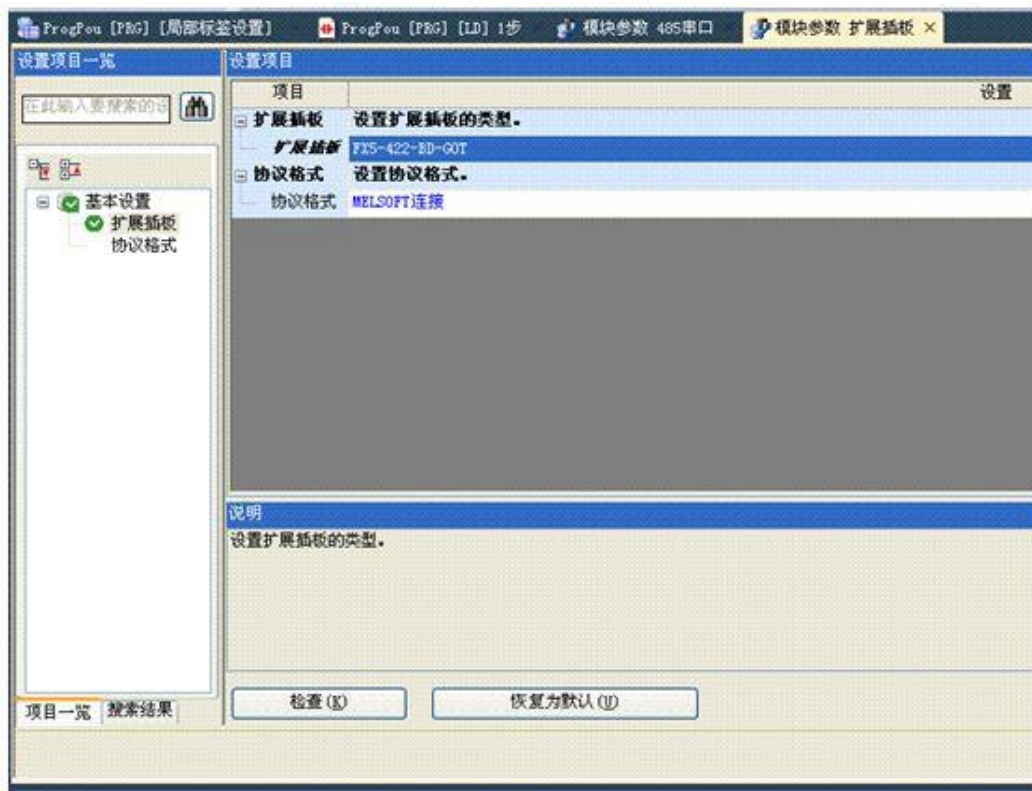


6.连接Q系列QJ71E710-100以太网模块


添加QJ71E710-100模块

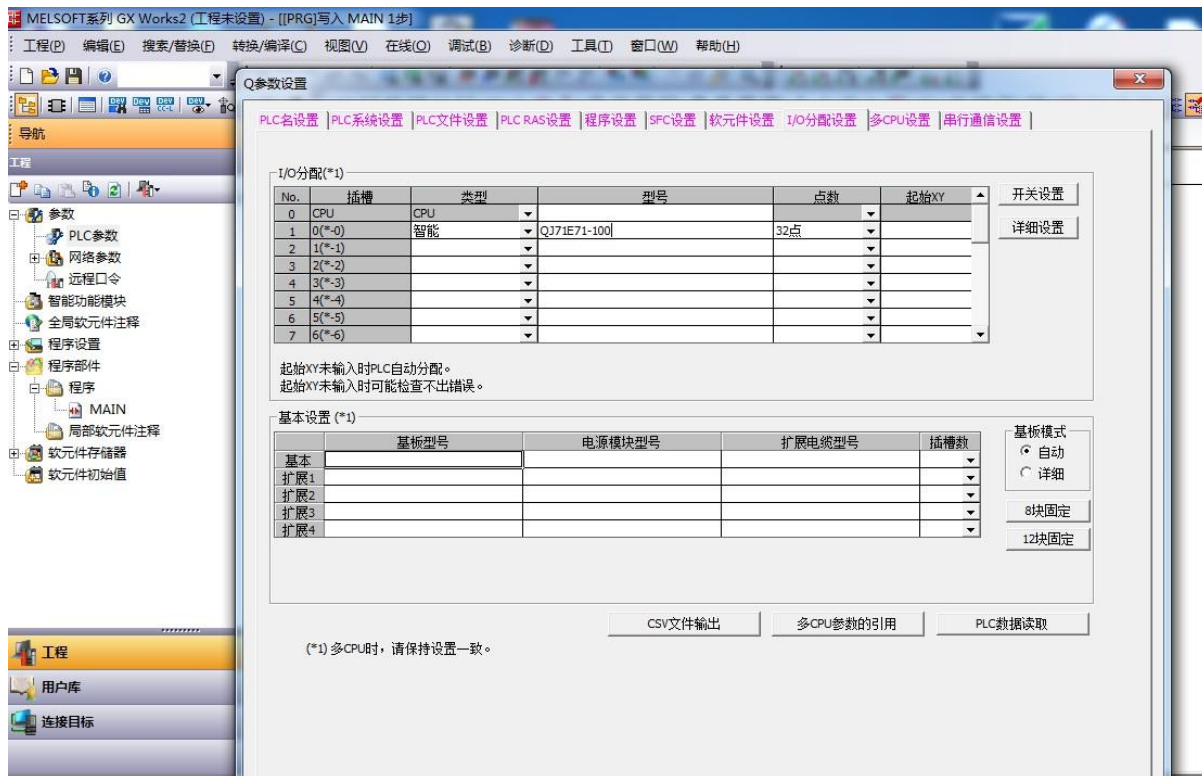


设置网络参数

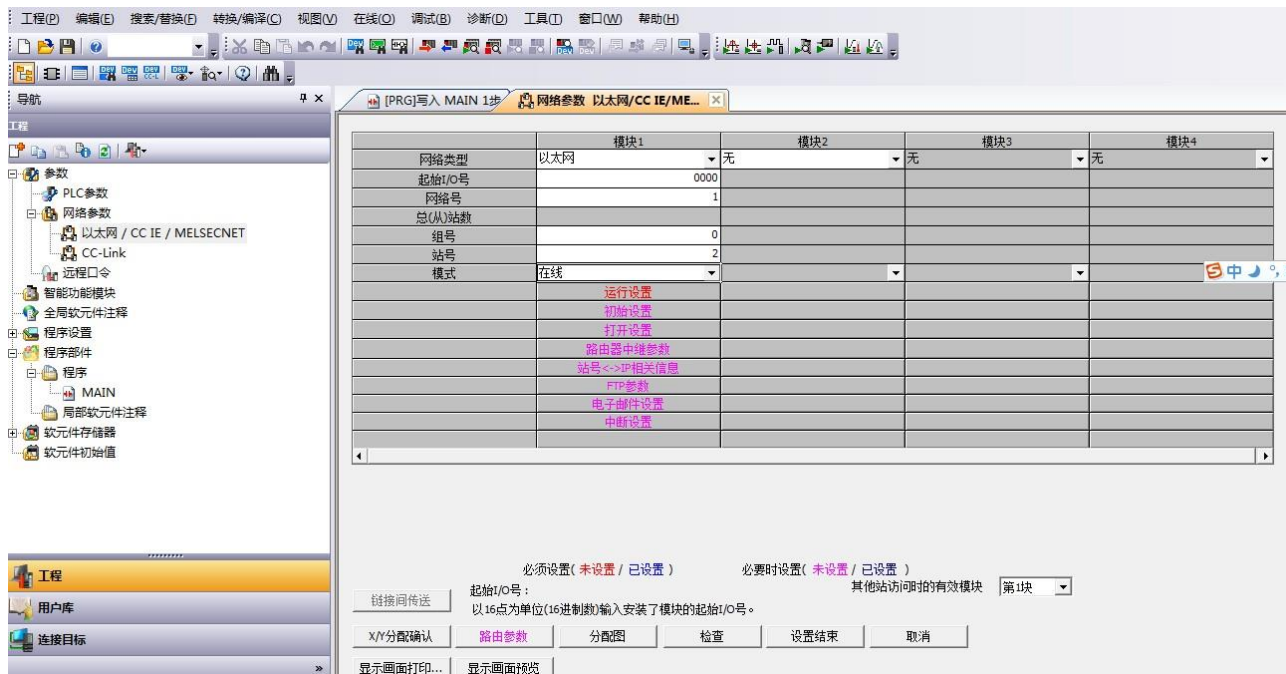

运行设置

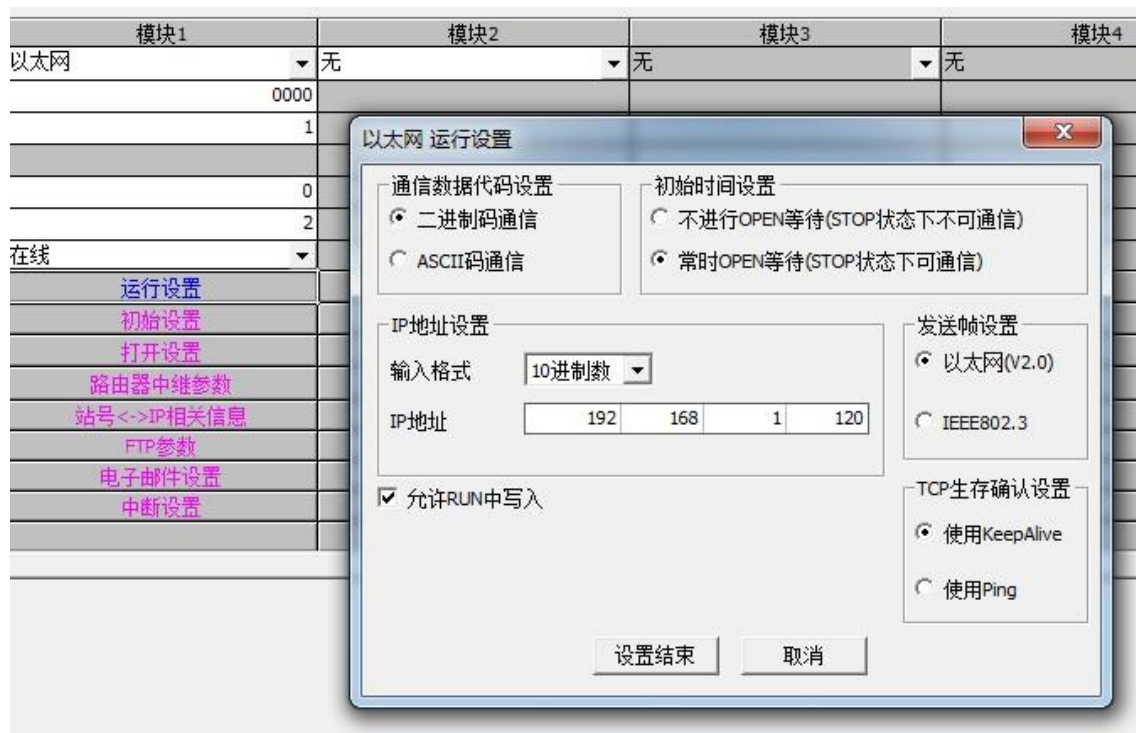

设置端口

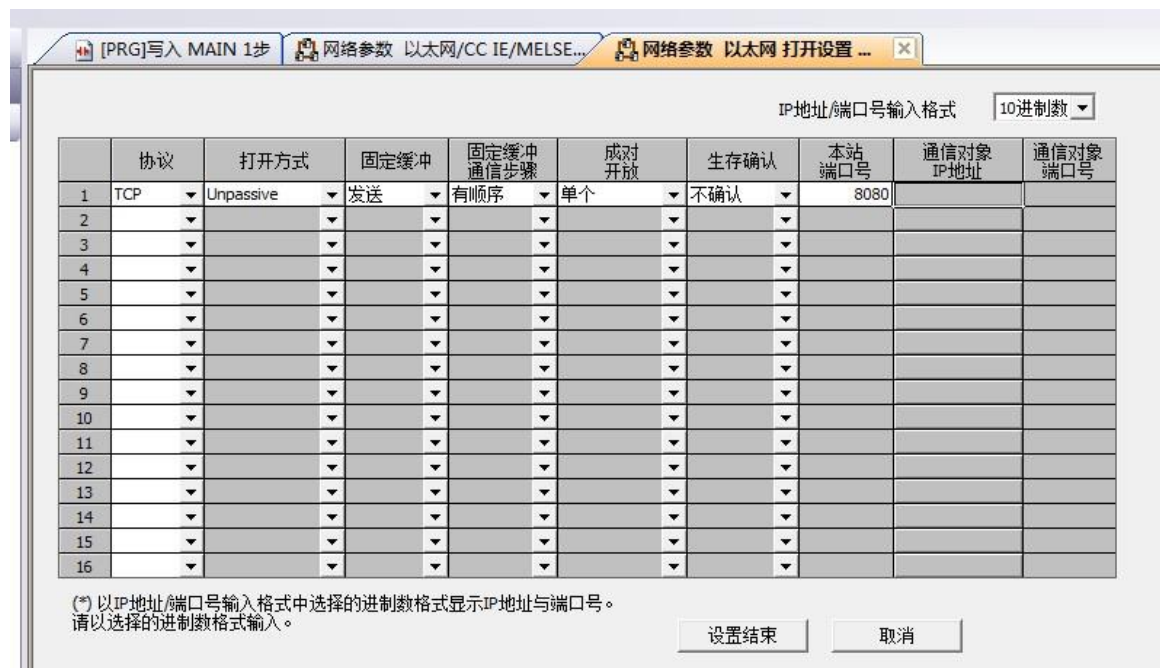

Q00U连接说明:

Q00U 6针端口5,6端子短接

三菱编程软件参数—>PLC参数-->串口通信设置

勾选使用串行通信功能，波特率选择115200，勾选和校验，勾选Run中写入

使用三菱通讯线通过直连线和HMI连接

使用范围: Q00/Q01/Q00U/Q01U/Q02U/Q03UDE

7.2.22 Modbus设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写Modbus设备寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Modbus设备的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作Modbus设备的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及Modbus设备系列PLC的有关技术说明书。


如何建立与Modbus设备连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS232


HT系列触摸屏COM1/COM2		Modbus设备	
2	RX	引脚自定义	TX
3	TX	引脚自定义	RX
5	GND	引脚自定义	GND

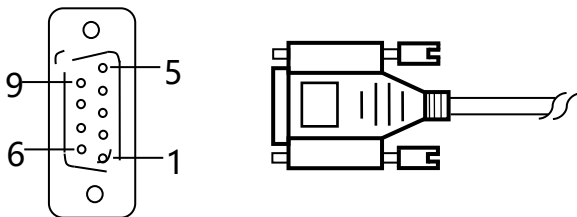

HT系列触摸屏端为DB9F，Modbus设备端引脚定义根据Modbus设备而定。

RS422


HT系列触摸屏COM1/COM2		Modbus设备	
6	RX-	引脚自定义	TX-
7	RX+	引脚自定义	TX+
8	TX-	引脚自定义	RX-
9	TX+	引脚自定义	RX+

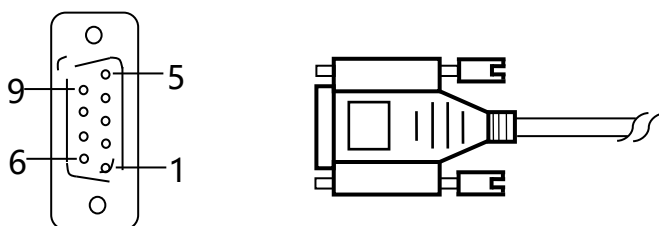

HT系列触摸屏端为DB9F，Modbus设备端引脚定义根据Modbus设备而定。

RS485


HT系列触摸屏COM1/COM2		Modbus设备	
8	TX-	引脚自定义	B
9	TX+	引脚自定义	A

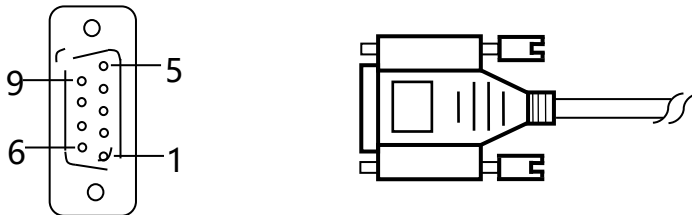

HT系列触摸屏端为9P梯形母头，Modbus设备端引脚定义根据Modbus设备而定。

TCP/IP(RJ45直接连接)


HT系列触摸屏 COM1/COM2		Modbus设备	
1	TX+	3	RX+
2	TX-	6	RX-
3	RX+	1	TX+
4	BD4+	4	BD4+
5	BD4-	5	BD4-
6	RX-	2	TX-
7	BD3+	7	BD3+
8	BD3-	8	BD3-

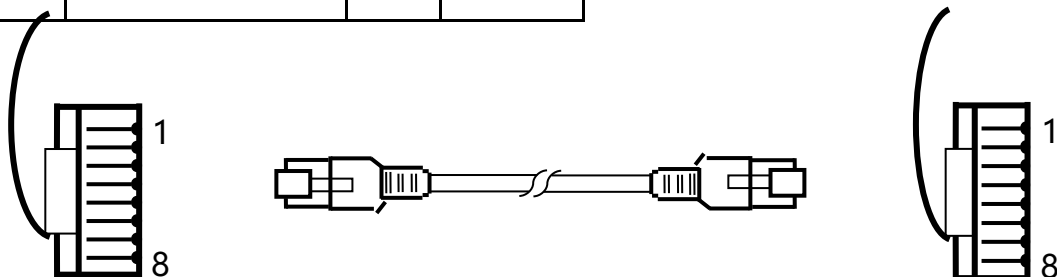

HT系列触摸屏端为RJ45，Modbus设备端为RJ45。

TCP/IP(RJ45通过路由器连接)

HT系列触摸屏COM1/COM2		Modbus设备	
1	TX+	3	RX+
2	TX-	6	RX-
3	RX+	1	TX+
4	BD4+	4	BD4+
5	BD4-	5	BD4-
6	RX-	2	TX-
7	BD3+	7	BD3+
8	BD3-	8	BD3-

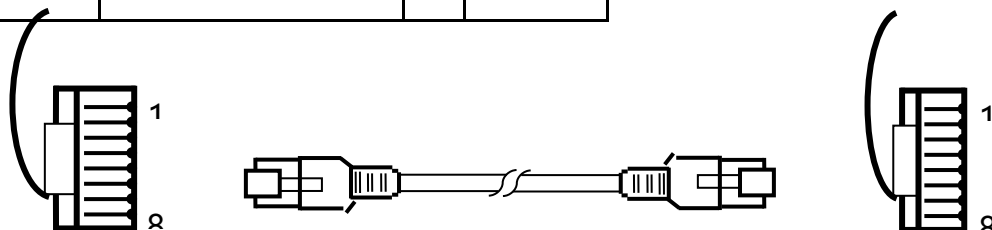

HT系列触摸屏端为RJ45，Modbus设备端为RJ45。

2.软件设置

在连接设备服务中选择Modbus。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Modbus设备相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	RTU Master	RTU/RTU_S/ASCII/ASCII_S Master
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	9600	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	NONE	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	1	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是



温馨提示：RTU_S和ASCII_S中写数据使用的功能码是0x10（不管写入数据长短）；

·PLC站号若选择0则为广播模式；

3.可操作寄存器及其地址范围

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
0x	dddddd	0~65535	位：输出线圈
1x	dddddd	0~65536	位：输入线圈，只读
3x_Bit	dddddd.DD	0.00~65535.1 5	位：16位输入寄存器的位，只读
4x_Bit	dddddd.DD	0.00~65535.1 5	位：16位输出寄存器的位
3x	dddddd	0~65535	字：16位输入寄存器，只读
4x	dddddd	0~65535	字：16位输出寄存器
3x_D	dddddd	0~65535	双字：输入寄存器，与3x双字高低16位颠倒，只读
4x_D	dddddd	0~65535	双字：输出寄存器，与4x双字高低16位颠倒



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

·DD表示十六个位，输入范围为0-15；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 双字：表示该寄存器在组态当中数据类型必须选择32位；

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

- 备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；
- 不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.23 Modicon(莫迪康)设备驱动


本设备驱动用于HT系列触摸屏读写Modicon NEZA/TWIDO/M218系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Modicon NEZA/TWIDO/M218系列PLC的串行口建立起串行通讯连接,从而达到操作Modicon NEZA/TWIDO/M218系列PLC的目的。使用本驱动前,请先仔细阅读本章节以及Modicon NEZA/TWIDO/M218系列PLC的有关技术说明书。

如何建立与Modicon NEZA/TWIDO/M218系列PLC连接

1.硬件连接

RS485连接电缆：

HT系列触摸屏COM1/COM2		Modicon NEZA/TWIDO/M218	
8	TX-	2	TX-
9	TX+	1	TX+
5	GND	7	GND

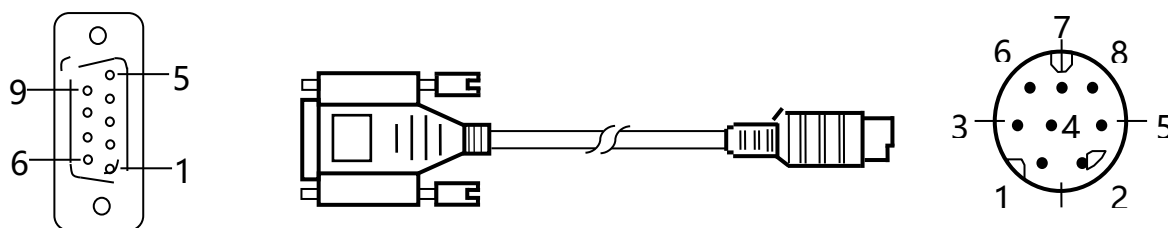

HT系列触摸屏端为DB9F，Modicon NEZA/TWIDO/M218系列PLC端为MD8M。

2.软件设置

在连接设备服务中选择Modicon Corp.。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Modicon NEZA/TWIDO/M218系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	NEZA Series	NEZA/TWIDO/M218 Series
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	9600	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	ODD	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	1	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是

3.可操作寄存器及其地址范围

NEZA Series

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
%MW	dddd	0~65535	字：字数据寄存器

TWIDO Series

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
%M	dddd	0~65535	位：位数据寄存器
%MW	dddd	0~65535	字：字数据寄存器

M218 Series

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
%MX	dddd.o	0~131071.7	位：位数据寄存器
%MW	dddd	0~65535	字：字数据寄存器



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

·o表示八进制，输入范围为0-7；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.24 Omron(欧姆龙)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写SYSMAC C/CPM/CS/CJ系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与SYSMAC C/CPM/CS/CJ系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作SYSMAC C/CPM/CS/CJ系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及SYSMAC C/CPM/CS/CJ系列PLC的有关技术说明书。


如何建立与SYSMAC C/CPM/CS/CJ系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS232

HT系列触摸屏COM1/COM2		SYSMAC CS/CJ	
2	RX	2	TX
3	TX	3	RX
5	GND	9	GND

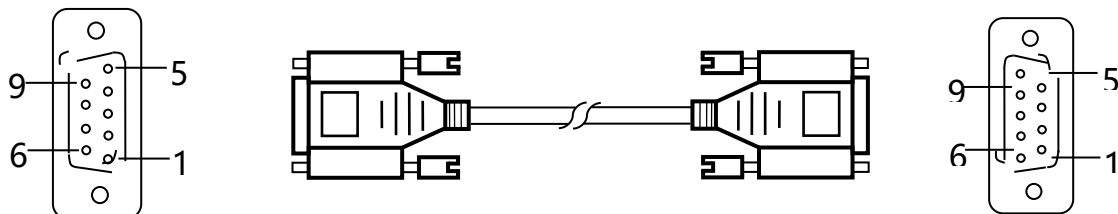

HT系列触摸屏端为DB9F，SYSMAC C/CPM/CS/CJ系列PLC端为DB9M。

2.软件设置

在连接设备服务中选择OMRON。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅SYSMAC C/CPM/CS/CJ系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	SYSMAC C/CPM Series	SYSMAC C/CPM/CS/CJ Series
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	9600	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	7	7/8
奇偶校验位	EVEN	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	2	1/2
PLC站号	0	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是

3.可操作寄存器及其地址范围

SYSMAC C/CPM Series

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
IR_Bit	dddd.DD	0.0~4095.15	位：输入输出继电器
HR_Bit	dddd.DD	0.0~4095.15	位：保持继电器
LR_Bit	dddd.DD	0.0~4095.15	位：链接继电器
AR_Bit	dddd.DD	0.0~4095.15	位：辅助记忆继电器
T	ddd	0~255	位：定时器状态
C	ddd	0~255	位：计数器状态

IR	dddd	0~4095	字：输入输出继电器
HR	dddd	0~4095	字：保持继电器
LR	dddd	0~4095	字：链接继电器
AR	dddd	0~4095	字：辅助记忆继电器
TC	ddd	0~255	字：定时计数值
DM	dddd	0~9999	字：通用数据区

SYSMAC CS/CJ Series

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
CIO_Bit	dddd.DD	0.0~3189.15	位：核心I/O区
W_Bit	dddd.DD	0.0~6143.15	位：工作区
H_Bit	dddd.DD	0.0~511.15	位：保持区
A_Bit	dddd.DD	0.0~959.15	位：辅助区, 只读: 7,168 位: A00000 ~ A447.15
D_Bit	dddd.DD	0.0~32767.15	位：通用数据区
T	dddd	0~4095	位：定时器状态
C	dddd	0~4095	位：计数器状态
CIO	dddd	0~3189	字：核心I/O区
W	dddd	0~6143	字：工作区
H	dddd	0~511	字：保持区
A	dddd	0~959	字：辅助区, 只读: 448字: A000 ~ A447
D	dddd	0~32767	字：通用数据区
TV	dddd	0~4095	字：定时器当前值
CV	dddd	0~4095	字：计数器当前值

CP1L Tcp/IP / Fins-udp

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
CIO_Bit	dddd.DD	0.0~3189.15	位：核心I/O区
W_Bit	dddd.DD	0.0~511.15	位：工作区
H_Bit	dddd.DD	0.0~511.15	位：保持区
A_Bit	dddd.DD	0.0~959.15	位：辅助区, 只读: 7,168 位: A00000 ~ A447.15

D_Bit	dddd.DD	0.0~32767.15	位：通用数据区
T	dddd	0~4095	位：定时器状态（只读）
C	dddd	0~4095	位：计数器状态（只读）
CIO	dddd	0~3189	字：核心I/O区
W	dddd	0~511	字：工作区
H	dddd	0~511	字：保持区
A	dddd	0~959	字：辅助区，只读：448字： A000 ~ A447
D	dddd	0~32767	字：通用数据区
TV	dddd	0~4095	字：定时器当前值
CV	dddd	0~4095	字：计数器当前值



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

·DD表示十六个位，输入范围为0-15；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

SYSMAC CS/CJ Series

适用于CS/CJ/CP系列PLC串口通讯

CP1L Tcp/Ip连接说明

设置-->内置以太网-->设置IP和端口号

注:建议使用Fins-udp通讯,本协议在多个触摸屏连接同一个PLC时可能通讯失败,且需要正常通讯前需要进行握手连接,需要一定时间

Fins-udp连接说明:

设置-->内置以太网-->设置IP和端口号

Fins-udp组态中站号必须与欧姆龙以太网设置选项中的节点号一致

7.2.25 Panasonic(松下)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写Panasonic FP系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Panasonic FP系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作Panasonic FP系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及Panasonic FP系列PLC的有关技术说明书。

如何建立与Panasonic FP系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS232-FP0/FP2/FP2SH/FPM


HT系列触摸屏COM1/COM2		Panasonic FP系列	
2	RX	3	TX
3	TX	2	RX
5	GND	1	GND



HT系列触摸屏端为DB9F，Panasonic FP系列PLC端为MD5M。

RS422-FP1

HT系列触摸屏COM1/COM2		Panasonic FP系列	
6	RX-	2	TX-
7	RX+	5	TX+
8	TX-	3	RX-
9	TX+	6	RX+

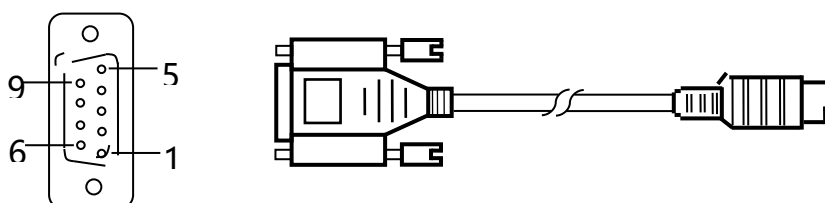

HT系列触摸屏端为DB9F，Panasonic FP系列PLC端为MD8M。

2.软件设置

在连接设备服务中选择Panasonic。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Panasonic FP系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	FP Series	FP Series
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	9600	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	ODD	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	1	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	否

3.可操作寄存器及其地址范围

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	ddddh	0~9999f	位：外部输入，只读
Y	ddddh	0~9999f	位：外部输出
R	ddddh	0~9999f	位：内部继电器
L	ddddh	0~9999f	位：链接继电器
T	dddd	0~9999	位：定时器状态，只读
C	dddd	0~9999	位：计数器状态，只读
WX	dddd	0~9999	字：外部输入，只读

WY	dddd	0~9999	字：外部输出
WR	dddd	0~9999	字：内部寄存器
WL	dddd	0~9999	字：链接寄存器
DT	dddddd	0~99999	字：数据寄存器
LD	dddddd	0~99999	字：链接寄存器
FL	dddddd	0~99999	字：文件寄存器
SV	dddd	0~9999	字：定时器/计数器设定值区
EV	dddd	0~9999	字：定时器/计数器经过值区



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

·h表示十六进制，输入范围为0-9，a-f；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.26 Runpower(蓝普锋)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写RUNPOWER RPC2000系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与RUNPOWER RPC2000系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作RUNPOWER RPC2000系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及RUNPOWER RPC2000系列PLC的有关技术说明书。


如何建立与RUNPOWER RPC2000系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS232

HT系列触摸屏COM1/COM2		RUNPOWER RPC2000系列	
2	RX	3	TX
3	TX	2	RX
5	GND	5	GND

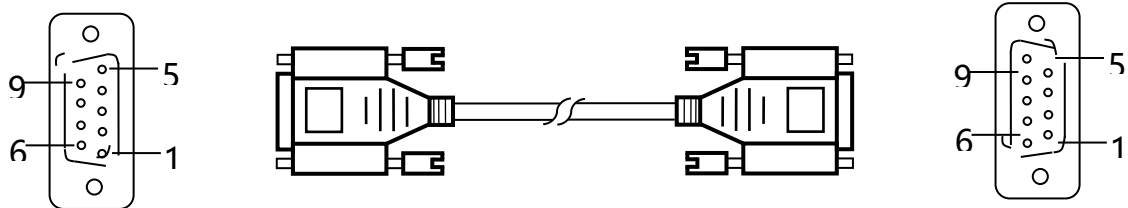

HT系列触摸屏端为DB9F，RUNPOWER RPC2000系列PLC端为DB9M。

2.软件设置

在连接设备服务中选择RUNPOWER。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅RUNPOWER RPC2000系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	RUNPOWER RPC2000 Series	RUNPOWER RPC2000 Series
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	38400	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	NONE	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	51	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是

3. 可操作寄存器及其地址范围

4.

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
IX	ddd.o	0.0~511.7	位：I存储区，只读
QX	ddd.o	0.0~511.7	位：Q存储区
MX	dddd.o	0.0~7816.7	位：M存储区
IW	ddd	0~510	字：I存储区，8位寄存器，每个字占用两个地址
QW	ddd	0~510	字：Q存储区，8位寄存器，每个字占用两个地址
MW	dddd	0~8190	字：M存储区，8位寄存器，每个字占用两个地址



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

·o表示八进制，输入范围为0-7；

·字：表示该寄存器只能当字来使用；

·位：表示该寄存器只能当位来使用；

·8位寄存器：表示该寄存器相邻两个字之间地址间隔为2；

·只读：表示该寄存器只能读取无法写入；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.27 Samkoon(显控)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写Samkoon系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Samkoon FGs系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作Samkoon FGs系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及Samkoon FGs系列PLC的有关技术说明书。




如何建立与Samkoon FGs系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS232



HT系列触摸屏COM1/COM2		Samkoon FGs系列	
2	RX	5	TX
3	TX	4	RX
5	GND	3	GND

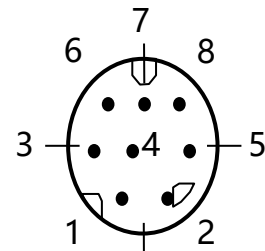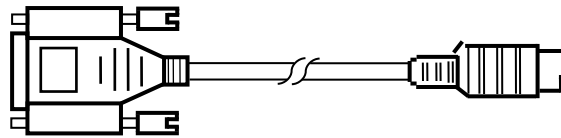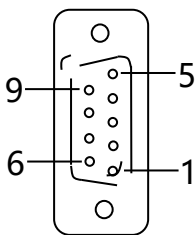

HT系列触摸屏端为DB9F，Samkoon FGs系列PLC端为MD8M。

RS485

HT系列触摸屏COM1/COM2		Samkoon FGs系列	
8	TX-	B	
9	TX+	A	

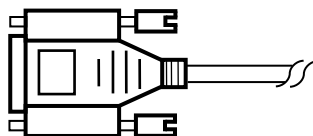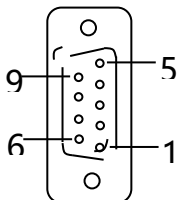

HT系列触摸屏端为DB9F，Samkoon FGs系列PLC端为两线端子。

2.软件设置

在连接设备服务中选择Samkoon。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Samkoon FGs系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	FGs Series (RTU)	FGs Series (RTU)/SamFGS
通讯口类型	RS232	RS232/ RS485
波特率	9600	4800/9600/19200/38400/57600/115200
数据位长度	8	8
奇偶校验位	NONE	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	1	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是

3.可操作寄存器及其地址范围

FGs Series (RTU)/SamFGS

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	ooo	0~127 1000~2777	位：输入接点，只读 1000~2777(扩展模块)
Y	ooo	0~127 1000~2777	位：输出接点 1000~2777(扩展模块)
M	dddd	0~8191	位：内部继电器
T	ddd	0~255	位：定时器状态
C	ddd	0~255	位：计数器状态
S	ddd	0~999	位：步进继电器
D	dddd	0~8191	字：数据暂存器
TV	ddd	0~255	字：定时器当前值
CV	ddd	0~199	字：计数器当前值
V	d	0~7	字：变址寻址寄存器
Z	d	0~7	字：变址寻址寄存器
AI	dd	0~31	字：模拟量输入

		100~379	100~379 (扩展模块)
AO	dd	0~31 100~379	字: 模拟量输出 100~379 (扩展模块)
32CV	ddd	200~255	双字: 计数器当前值

当选用PRO.TCP时

连接信息说明

连接方式	网口
默认端口号	502
波特率	9600
数据位	8
校验	N
停止位	1
触摸屏站号	0
PLC站号	1
PLC地址连续间隔	32

寄存器地址说明

寄存器	寄存器序号	寄存器类型	地址格式	地址范围	备注	备注英文
X	0	0	OOOO	0 ~ 3777	位:	Bit:
Y	1	0	OOOO	0 ~ 3777	位:	Bit:
M	2	0	DDDD	0 ~ 8191	位:	Bit:
T	3	0	DDD	0 ~ 255	位:	Bit:
C	4	0	DDD	0 ~ 255	位:	Bit:
S	5	0	DDDD	0 ~ 1023	位:	Bit:
SM	6	0	DDDD	0 ~ 1023	位:	Bit:
D	7	10	DDDD	0 ~ 8191	字:	Word:
V	8	10	D	0 ~ 7	字:	Word:
Z	9	10	D	0 ~ 7	字:	Word:

TV	10	10	DDD	0 ~ 255	字:	Word:
CV	11	10	DDD	0 ~ 311	字:	Word:
DM	12	10	DDDD	0 ~ 9999	字:	Word:
MD	13	10	DDDD	0 ~ 1023	字:	Word:
SD	14	10	DDD	0 ~ 511	字:	Word:
GH	15	10	DDDD	0 ~ 1735	字:	Word:
EC	16	10	DDD	0 ~ 199	字:	Word:
ER	17	10	DD	0 ~ 63	字:	Word:
EP	18	10	DDD	0 ~ 511	字:	Word:
EM	19	10	DDD	0 ~ 511	字:	Word:
D_Bit	20	1	DDDD.O	0.0 ~ 8191.15	位:	Bit:
DM_Bit	21	1	DDDD.O	0.0 ~ 9999.15	位:	Bit:
MD_Bit	22	1	DDDD.O	0.0 ~ 1023.15	位:	Bit:
SD_Bit	23	1	DDD.O	0.0 ~ 511.15	位:	Bit:
OP	24	10	DDDDD	0 ~ 12799	字:	Word:
OP_Bit	25	1	DDDDD. O	0.0 ~ 12799.15	位:	Bit:
GM	26	10	DDDD	0 ~ 1999	字:	Word:
GM_Bit	27	1	DDDDD. O	0.0 ~ 19999.15	位:	Bit:

当选用CR100 TCP时

连接信息说明

连接方式	网口
默认端口号	502
波特率	9600
数据位	8
校验	N
停止位	1
触摸屏站号	0
PLC站号	1
PLC地址连续间隔	32

寄存器地址说明

寄存器	寄存器序号	寄存器类型	地址格式	地址范围	备注	备注英文
X	0	0	OOOO	0 ~ 3777	位:	Bit:
Y	1	0	OOOO	0 ~ 3777	位:	Bit:
M	2	0	DDDD	0 ~ 8191	位:	Bit:
T	3	0	DDD	0 ~ 255	位:	Bit:
C	4	0	DDD	0 ~ 255	位:	Bit:
S	5	0	DDDD	0 ~ 1023	位:	Bit:
SM	6	0	DDDD	0 ~ 1023	位:	Bit:
D	7	10	DDDD	0 ~ 8191	字:	Word:
V	8	10	D	0 ~ 7	字:	Word:
Z	9	10	D	0 ~ 7	字:	Word:
TV	10	10	DDD	0 ~ 255	字:	Word:
CV	11	10	DDD	0 ~ 311	字:	Word:
DM	12	10	DDDD	0 ~ 9999	字:	Word:
MD	13	10	DDDD	0 ~ 1023	字:	Word:

SD	14	10	DDD	0 ~ 511	字:	Word:
GH	15	10	DDDD	0 ~ 1735	字:	Word:
EC	16	10	DDD	0 ~ 199	字:	Word:
ER	17	10	DD	0 ~ 63	字:	Word:
EP	18	10	DDD	0 ~ 511	字:	Word:
EM	19	10	DDD	0 ~ 511	字:	Word:
D_Bit	20	1	DDDD.O	0.0 ~ 8191.15	位:	Bit:
DM_Bit	21	1	DDDD.O	0.0 ~ 9999.15	位:	Bit:
MD_Bit	22	1	DDDD.O	0.0 ~ 1023.15	位:	Bit:
SD_Bit	23	1	DDD.O	0.0 ~ 511.15	位:	Bit:
GM	24	10	DDDD	0 ~ 1999	字:	Word:
GM_Bit	25	1	DDDDD.O	0.0 ~ 19999.15	位:	Bit:



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

·o表示八进制，输入范围为0-7；

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.28 Siemens(西门子)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写Siemens S7-200/300系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Siemens S7-200/300系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作Siemens S7-200/300系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及Siemens S7-200/300系列PLC的有关技术说明书。


如何建立与Siemens S7-200/300系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS485-Siemens S7-200


HT系列触摸屏COM1/COM2		Siemens S7-200系列	
8	TX-	8	TX-
9	TX+	3	TX+

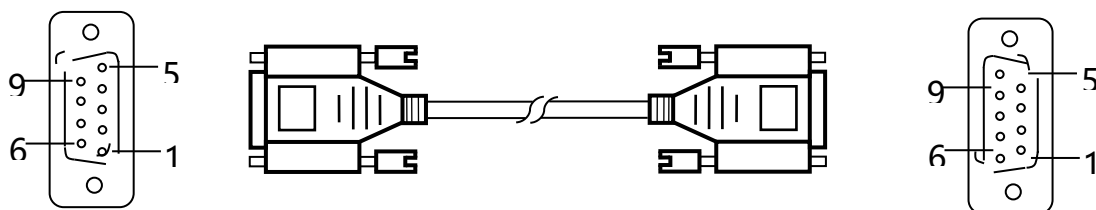

HT系列触摸屏端为DB9F，Siemens S7-200系列PLC端为DB9M。

RS232-Siemens S7-300

HT系列触摸屏COM1/COM2		Siemens S7-300系列	
2	RX	3	TX
3	TX	2	RX
5	GND	5	GND

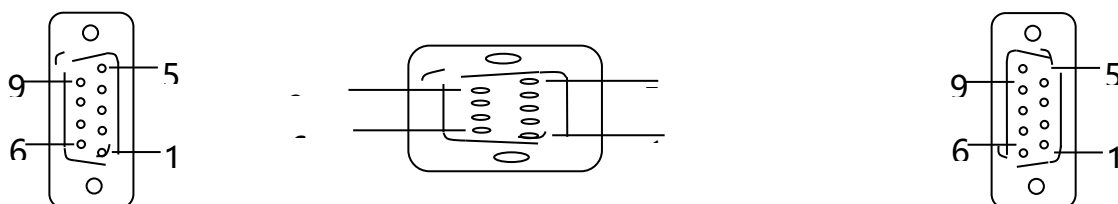

HT系列触摸屏端为DB9F，Siemens S7-300系列PLC MPI端为DB9M。


如何建立与Siemens S7-200/300/1200的以太网连接

硬件连接

连接电缆：

RJ45直通网线；

触摸屏RJ45接口引脚图如下：

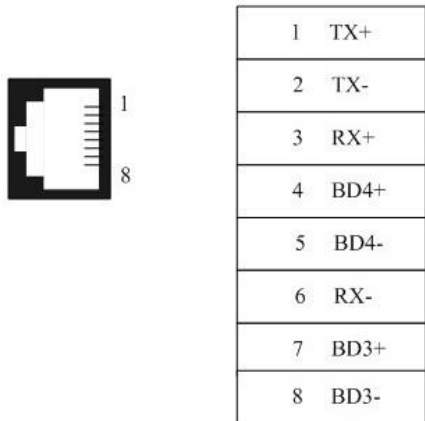

通讯口属性【一般】中，连接接口选择“以太网口”，连接服务选择“SIEMENS”，“Siemens S7-200(TCP/IP)/Siemens S7-300(TCP/IP)/Siemens S7-1200(TCP)”；


通讯口属性【参数】中，设置IP和端口号（IP和端口号均为通讯对象西门子plc的IP和端口号）。



温馨提示：1、以太网地址设备界面如下，PLC的IP地址必须与触摸屏处于同一个子网，即IP前三段与上触摸屏相同，子网掩码设置为255.255.255.0即可。

2、在对Siemens_1200PLC设置中，需要注意个别型号的plc中是否有是否允许连接的保护功能，需要勾选上，并重新编译程序然后下载到plc中。

用TIA Portal软件将Siemens_1200的plc程序上载或新建一个Siemens_1200的plc程序，右击添加的项目选择“属性”，然后在属性的菜单栏中找到“保护”，勾选“允许从远程伙伴（PLC、HMI、OPC...”使用PUT/GET通信访问”。如下图所示：

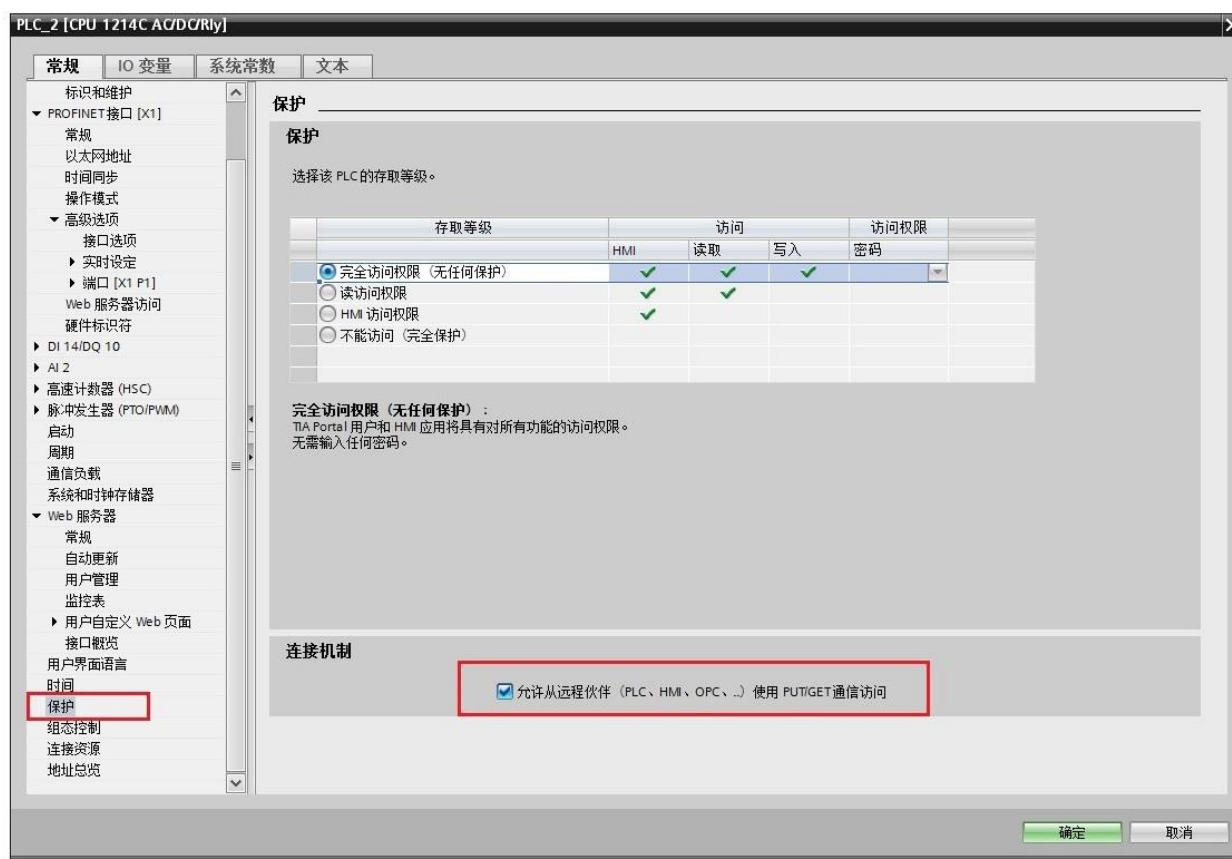

2. 软件设置

在连接设备服务中选择SIEMENS。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Siemens S7-200/300系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	S7-200(PPI)	S7-200(PPI)/ S7-300(MPI)
通讯口类型	RS485	RS232/RS422/RS485
波特率	19200	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	EVEN	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	2	1~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是：S7-200(PPI)/否： S7-300(MPI)

3.可操作寄存器及其地址范围

Siemens S7-200/ S7-200tcp

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
I	dd.o	0.0~4095.7	位：输入映像寄存器，只读
Q	dd.o	0.0~4095.7	位：输出映像寄存器
M	dd.o	0.0~4095.7	位：位存储器
S	dd.o	0.0~4095.7	位：顺序控制继电器
SM	ddd.o	0.0~4095.7	位：特殊位存储器,SM0.0-SM29.7只读
T	ddd	0~255	位：定时器状态,只读
C	ddd	0~255	位：计数器状态,只读
VB_Bit	dddd.o	0.0~10239.7	位：变量存储器的位
IW	dd	0~4095	字：输入映像寄存器，只读，8位寄存器， 每个字占用两个地址
QW	dd	0~4095	字：输出映像寄存器，8位寄存器，每个字 占用两个地址
MW	dd	0~4095	字：字存储器，8位寄存器，每个字占用两 个地址
SW	dd	0~4095	字：顺序控制继电器，8位寄存器，每个字 占用两个地址
SMW	ddd	0~4095	字：特殊位存储器，SMW0-SMW29只读， 8位寄存器，每个字占用两个地址
VB	dddd	0~10239	字：变量存储器，8位寄存器
VW	dddd	0~10238	字：变量存储器，8位寄存器，每个字占用 两个地址
VD	dddd	0~10236	双字：变量存储器，8位寄存器，每个双字

			占用4个地址
TV	ddd	0~255	字：定时器当前值
CV	ddd	0~255	字：计数器当前值
AIW	dd	0~62	字：模拟量输入，只读，8位寄存器，每个字占用两个地址
AQW	dd	0~62	字：模拟量输出，只写，8位寄存器，每个字占用两个地址

Siemens S7-1200tcp

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
I	dddd.o	0.0~1024.7	位：输入映像寄存器，只读
Q	dddd.o	0.0~1024.7	位：输出映像寄存器
M	dddd.o	0.0~8191.7	位：位存储器
DB_Bit	DDD:dddd .o	0:0.0~255:8192 .7	位：DB块存储区的字的位，块号DD 0~255，每个块字dddd 0~8192，每个字的位o 0~7
IW	dddd	0~1024	字：输入映像寄存器，只读，8位寄存器，每个字占用两个地址
QW	dddd	0~1024	字：输出映像寄存器，8位寄存器，每个字占用两个地址
MW	dddd	0~8191	字：字存储器，8位寄存器，每个字占用两个地址
DBW	DDD:dddd	0:0~255:8192	字：DB块存储区，块号DD 0~255，每个块字dddd 0~8192，8位寄存器，每个字占用两个地址
DBD	DDD:dddd	0:0~255:8192	双字：DB块存储区，块号DD 0~255，每个块字dddd 0~8192，8位寄存器，每个双字占用4个地址

Siemens S7-300(MPI) / Siemens S7-300 / Siemens S7-300tcp

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
I	dddd.o	0.0~4095.7	位：输入映像寄存器
Q	dddd.o	0.0~4095.7	位：输出映像寄存器
M	dddd.o	0.0~4095.7	位：位存储器
DB_Bit	DDD:dddd .o	0:0.0~255:8192 .7	位：DB块存储区的字的位，块号DD 0~255，每个块字dddd 0~8192，每个字的位o 0~7
IW	dddd	0~4095	字：输入映像寄存器，8位寄存器，每个字占用两个地址
QW	dddd	0~4095	字：输出映像寄存器，8位寄存器，每个字占用两个地址
MW	dddd	0~4095	字：字存储器，8位寄存器，每个字占用两个地址
DBW	DDD:dddd	0:0~255:8192	字：DB块存储区，块号DD 0~255，每个块字dddd 0~8192，8位寄存器，每个字占用两个地址
DBD	DDD:dddd	0:0~255:8192	双字：DB块存储区，块号DD 0~255，每个块字dddd 0~8192，8位寄存器，每个双字占用4个地址

LOGO_TCP

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
I	dd	1~64	位：输入映像寄存器
Q	dd	1~64	位：输出映像寄存器
M	ddd	1~112	位：位存储器
VB	dddd.o	0.0~1023.7	位：中间寄存器
AI	dd	1~16	字：输入映像寄存器
AQ	dd	1~16	字：输出映像寄存器
AM	dd	1~64	字：字存储器
VW	dddd	0~511	字：中间寄存器



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

·o表示八进制，输入范围为0-7；

·DDD表示块号，输入范围为0-255；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 双字：表示该寄存器在组态当中数据类型必须选择32位；

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

·系列HMI支持的以太网协议时Modbus TCP/IP协议

7.2.29 TaiAn(台安)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写TaiAn TP03系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与TaiAn TP03系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作TaiAn TP03系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及TaiAn TP03系列PLC的有关技术说明书。


如何建立与TaiAn TP03系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS232

HT系列触摸屏COM1/COM2		TaiAn TP03系列	
2	RX	3	TX
3	TX	2	RX
5	GND	5	GND

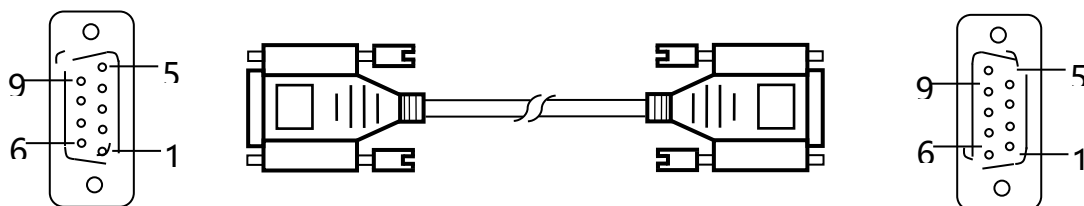

HT系列触摸屏端为DB9F，TaiAn TP03系列PLC端为DB9M。

2.软件设置

在连接设备服务中选择TaiAn Technology。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅TaiAn TP03系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	TP03 Series	TP03 Series
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	19200	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	NONE	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	2	1/2
PLC站号	1	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是

3.可操作寄存器及其地址范围

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	ooo	0~377	位：输入继电器，只读
Y	ooo	0~377	位：输出继电器
M	dddd	0~7999	位：辅助继电器
SM	dddd	8000~8511	位：特殊辅助继电器
S	dddd	0~4095	位：步进继电器
T	ddd	0~511	位：定时器
C	ddd	0~255	位：计数器

D	dddd	0~7999	字：数据寄存器
SD	dddd	8000~8511	字：特殊数据寄存器
TV	ddd	0~511	字：定时器当前值
CV	ddd	0~199	字：计数器当前值
CV32	ddd	200~255	双字：计数器当前值



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

·o表示八进制，输入范围为0-7；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 双字：表示该寄存器在组态当中数据类型必须选择32位；

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.30 TaiLing(台菱)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写TaiLing DX系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与TaiLing DX系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作TaiLing DX系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及TaiLing DX系列PLC的有关技术说明书。


如何建立与TaiLing DX系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS232

HT系列触摸屏COM1/COM2		TaiLing DX系列	
2	RX	3	TX
3	TX	2	RX
5	GND	5	GND

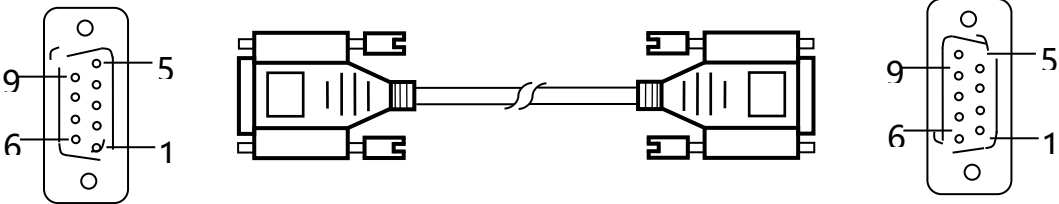

HT系列触摸屏端为DB9F， TaiLing DX系列PLC端为DB9M。

2.软件设置

- 在连接设备服务中选择TaiLing Electric。
- 在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。
- 保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。
- 所连接PLC设置请查阅TaiLing DX系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	DX Series	DX Series
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	9600	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	NONE	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	1	1~31
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	否

3.可操作寄存器及其地址范围

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	oooo	0~377	位：输入线圈，只读
Y	oooo	0~377	位：输出线圈
M	dddd	0~7999	位：中间继电器
SM	dddd	8000~8999	位：特殊中间继电器
S	dddd	0~999	位：状态位
T	dddd	0~256	位：定时器状态
C	dddd	0~256	位：计数器状态
D	dddd	0~7999	字：寄存器
SD	dddd	8000~8999	字：特殊寄存器
TV	dddd	0~255	字：定时器当前值
CV	dddd	0~199	字：计数器当前值
CV32	dddd	200~255	双字：32位计数器当前值



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

·o表示八进制，输入范围为0-7；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 双字：表示该寄存器在组态当中数据类型必须选择32位；

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.31 Techwayson(德维森)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写Techwayson V80系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Techwayson V80系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作Techwayson V80系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及Techwayson V80系列PLC的有关技术说明书。


如何建立与Techwayson V80系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS232

HT系列触摸屏COM1/COM2		Techwayson V80系列	
2	RX	3	TX
3	TX	2	RX
5	GND	5	GND

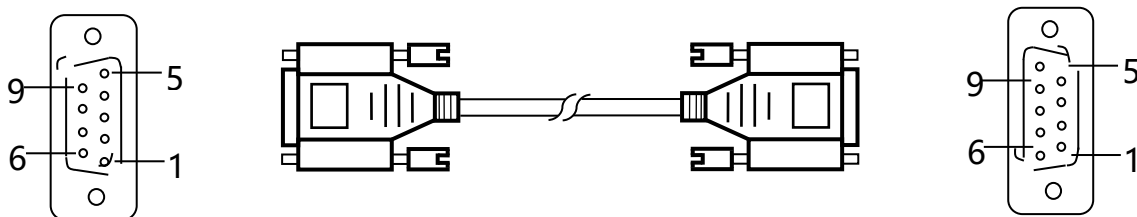

HT系列触摸屏端为DB9F，Techwayson V80系列PLC设备端为MD8M。

2.软件设置

在连接设备服务中选择Techwayson Technology。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Techwayson V80系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	Techwayson V80 Series	Techwayson V80 Series
通讯口类型	RS232	RS232
波特率	19200	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200

数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	EVEN	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	1	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是

3.可操作寄存器及其地址范围

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
0x	dddd	1~9984	位：输出线圈
1x	dddd	1~2048	位：输入线圈，只读
3x	dddd	1~512	字：16位输入寄存器，只读
4x	dddd	1~9999	字：16位保持寄存器



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.32 Vigor(丰炜)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写Vigor V/VH/VB/M系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Vigor V/VH/VB/M系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作Vigor V/VH/VB/M系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及Vigor V/VH/VB/M系列PLC的有关技术说明书。



如何建立与Vigor V/VH/VB/M系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS232

HT系列触摸屏COM1/COM2		Vigor V/VH/VB/M系列	
2	RX	3	TX
3	TX	2	RX
5	GND	4	GND

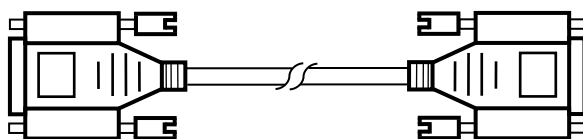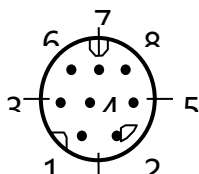

HT系列触摸屏端为DB9F，Vigor V/VH/VB/M系列PLC端为DB9M。

2.软件设置

在连接设备服务中选择Vigor Electric Corp.。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Vigor V/VH/VB/M系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	V/VH/VB/M Series	V/VH/VB/M Series
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	19200	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200

数据位长度	7	7/8
奇偶校验位	EVEN	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	0	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是

3.可操作寄存器及其地址范围

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	ooo	0~777	位：输入接点
Y	ooo	0~777	位：输出接点
M	dddd	0~8999	位：内部继电器
SM	dddd	9000~9255	位：特殊内部继电器
S	dddd	0~999	位：步进继电器
T	ddd	0~255	位：定时器状态
C	ddd	0~255	位：计数器状态
D	dddd	0~8999	字：数据暂存器
SD	dddd	9000~9255	字：特殊数据暂存器
TV	ddd	0~255	字：定时器当前值
CV	ddd	0~199	字：计数器当前值
CV32	ddd	200~255	字：32位计数器当前值



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

·o表示八进制，输入范围为0-7；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 双字：表示该寄存器在组态当中数据类型必须选择32位；

- 备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；
- 备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；
- 不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.33 Xinje(信捷)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写Thinget XC/XCM/XD系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Thinget XC/XCM/XD系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作Thinget XC/XCM/XD系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及Thinget XC/XCM/XD系列PLC的有关技术说明书。


如何建立与Thinget XC/XCM/XD系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS232

HT系列触摸屏COM1/COM2		Thinget XC/XCM/XD系列	
2	RX	5	TX
3	TX	4	RX
5	GND	8	GND

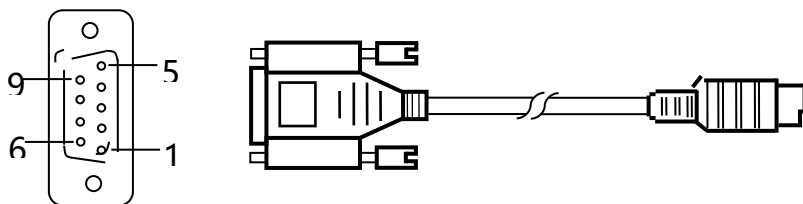

HT系列触摸屏端为DB9F，Thinget XC/XCM/XD系列PLC端为MD8M。

2.软件设置

在连接设备服务中选择Xinje Electronic。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Thinget XC/XCM/XD系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	Thinget XC Series	Thinget XC/XCM /XD Series
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	19200	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	EVEN	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	1	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是

3.可操作寄存器及其地址范围

Thinget XC/XCM Series

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	dddd	0~1037	输入线圈
Y	dddd	0~1037	输出线圈
M	dddd	0~8767	内部线圈
S	dddd	0~1023	流程
T	ddd	0~639	定时器状态
C	ddd	0~639	计数器状态
D	dddd	0~9023	数据寄存器
TD	ddd	0~639	定时器当前值
CD	ddd	0~639	计数器当前值
FD	dddd	0~9023	FlashROM寄存器
ED	dddddd	0~16383	扩展内部寄存器

Thinget XD2 Series

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	o	0~7	位：输入线圈
Y	o	0~7	位：输出线圈
M	dddd	0~7999	位：内部继电器
	ddd	0~959	位：内部继电器
SM	dddd	0~2047	位：特殊用内部继电器
S	dddd	0~1023	位：流程
HS	ddd	0~127	位：流程
T	ddd	0~575	位：定时器
TD	ddd	0~575	字：定时器当前值
HT	dd	0~95	位：定时器
ET	dd	0~31	位：精确定时器
ETD	ddd	0~31	字：扩展内部寄存器
C	ddd	0~575	位：计数器
CD	ddd	0~575	字：计数器当前值
HC	dd	0~95	位：计数器
HSC	dd	0~31	位：高速计数器
D	dddd	0~7999	字：数据寄存器
HD	ddd	0~999	字：数据寄存器
SD	dddd	0~2047	字：特殊用数据寄存器
HSD	ddd	0~499	字：特殊用数据寄存器
FD	dddd	0~4095	字：FlashROM 寄存器
SFD	dddd	0~1999	字：FlashROM寄存器
FS	dd	0~47	字：特殊保密寄存器
SEM	dd	0~31	位：顺序功能块 WAIT指令专用线圈

Thinget XD3 Series

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	ooooo	0~20077	位：输入线圈(X0~X43)(X10000~X11177属于扩展模块)(X20000~X20077属于扩展BD模块)
Y	ooooo	0~20077	位：输出线圈(Y0~Y27)(Y10000~Y11177属于扩展模块)(Y20000~Y20077属于扩展BD模块)
M	dddd	0~7999	位：内部继电器
	ddd	0~959	位：内部继电器
SM	dddd	0~2047	位：特殊用内部继电器
S	dddd	0~1023	位：流程
HS	ddd	0~127	位：流程
T	ddd	0~575	位：定时器
TD	ddd	0~575	字：定时器当前值
HT	dd	0~95	位：定时器
ET	dd	0~31	位：精确定时器
ETD	ddd	0~31	字：扩展内部寄存器
C	ddd	0~575	位：计数器
CD	ddd	0~575	字：计数器当前值
HC	dd	0~95	位：计数器
HSC	dd	0~31	位：高速计数器
D	dddd	0~7999	字：数据寄存器
HD	ddd	0~999	字：数据寄存器
SD	dddd	0~2047	字：特殊用数据寄存器
HSD	ddd	0~499	字：特殊用数据寄存器
FD	dddd	0~4095	字：FlashROM寄存器
SFD	dddd	0~1999	字：FlashROM寄存器
FS	dd	0~47	字：特殊保密寄存器
ID	dddddd	0~20099	字：本体(ID0~ID99) (ID10000~10999属于扩展模块) (ID20000~20099属于扩展BD模块)

QD	dddddd	0~20099	字: 本体(QD0~QD99) (QD10000~QD10999属于扩展模块) (QD20000~QD20099属于扩展BD模块)
SEM	dd	0~31	位: 顺序功能块 WAIT指令专用线圈

Thinget XD5/XDM Series

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	ooooo	0~20077	位: 输入线圈(X0~X43)(X10000~X11177属于扩展模块)(X20000~X20277属于扩展BD模块)
Y	ooooo	0~20077	位: 输出线圈(Y0~Y27)(Y10000~Y11177属于扩展模块)(Y20000~Y20277属于扩展BD模块)
M	dddddd	0~20479	位: 内部继电器
	dddddd	0~11999	位: 内部继电器
SM	dddd	0~4095	位: 特殊用内部继电器
S	dddd	0~7999	位: 流程
HS	ddd	0~999	位: 流程
T	dddd	0~4095	位: 定时器
TD	ddd	0~575	字: 定时器当前值
HT	dddd	0~1023	位: 定时器
ET	dd	0~39	位: 精确定时器
ETD	ddd	0~39	字: 扩展内部寄存器
C	dddd	0~4095	位: 计数器
CD	ddd	0~4095	字: 计数器当前值
HC	dddd	0~1023	位: 计数器
HSC	dd	0~36	位: 高速计数器
D	dddddd	0~20479	字: 数据寄存器
HD	dddddd	0~6143	字: 数据寄存器
SD	dddd	0~4095	字: 特殊用数据寄存器
HSD	dddd	0~1023	字: 特殊用数据寄存器
FD	dddd	0~4095	字: FlashROM寄存器
SFD	dddd	0~5999	字: FlashROM寄存器

FS	dd	0~47	字：特殊保密寄存器
ID	dddd	0~20099	字：本体(ID0~ID99) (ID10000~10999属于扩展模块) (ID20000~20099属于扩展BD模块)
QD	dddd	0~20099	字：本体(QD0~QD99) (QD10000~QD10999属于扩展模块) (QD20000~QD20099属于扩展BD模块)
SEM	ddd	0~127	位：顺序功能块 WAIT指令专用线圈



温馨提示：D表示十进制，输入范围为0-9；

·O表示八进制，输入范围为 0-7；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.34 Yokogawa(横河)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写Yokogawa FA-M3系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与Yokogawa FA-M3系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作Yokogawa FA-M3系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及Yokogawa FA-M3系列PLC的有关技术说明书。

如何建立与Yokogawa FA-M3系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS422

HT系列触摸屏COM1/COM2		Yokogawa FA-M3系列		
5	GND	5	SG	4-5短接 串联220Ω电阻
6	RX-	4	SDB	
7	RX+	3	SDA	2-3短接 串联220Ω电阻
8	TX-	2	RDB	
9	TX+	1	RDA	
		6	CSA	6-7短接

7	ERA	8-9短接
8	CSB	
9	ERB	

HT系列触摸屏端为DB9F，Yokogawa FA-M3系列PLC端为SIO。

2.软件设置

在连接设备服务中选择Yokogawa Electric Corp.。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅Yokogawa FA-M3系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	Yokogawa FA-M3	Yokogawa FA-M3
通讯口类型	RS422	RS232/RS422/RS485
波特率	9600	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	EVEN	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	1	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	否

3.可操作寄存器及其地址范围

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
X	dddddd	0~71664	位：输入，不连续，由槽号定
Y	dddddd	0~71664	位：输出，不连续，由槽号定
M	dddddd	0~16384	位：特殊继电器
I	dddddd	0~71024	位：内部继电器
L	dddddd	0~9984	位：链接继电器，不连续
D	dddddd	0~8192	字：数据寄存器
B	dddddd	0~32768	字：文件寄存器
V	dddddd	0~64	字：外部开关量输出
W	dddddd	0~71024	字：链接寄存器，不连续
Z	dddddd	0~512	字：特殊寄存器



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

- 备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；
- 备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；
- 备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；
- 不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.35 ZhengHang(正航)设备驱动

本设备驱动用于HT系列触摸屏读写ZhengHang A5系列PLC寄存器的数据或状态。通过触摸屏中的串行口与ZhengHang A5系列PLC的串行口建立起串行通讯连接，从而达到操作ZhengHang A5系列PLC的目的。使用本驱动前，请先仔细阅读本章节以及ZhengHang A5系列PLC的有关技术说明书。


如何建立与ZhengHang A5系列PLC连接

1.硬件连接

连接电缆：

RS232

HT系列触摸屏COM1/COM2		ZhengHang A5系列	
2	RX	2	TX
3	TX	3	RX
5	GND	5	GND

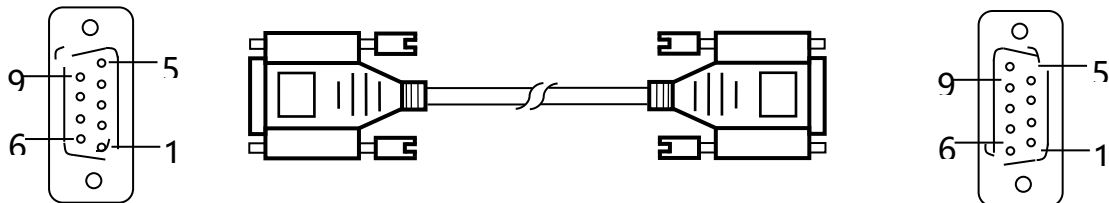

HT系列触摸屏端为DB9F，ZhengHang A5系列PLC端为DB9M。

2.软件设置

在连接设备服务中选择ZhengHang Electronics。

在连接设备服务中根据所连接的PLC型号或者支持的协议选择相应项。

保证触摸屏连接参数中通讯参数及PLC站号与所连接PLC保持一致。

所连接PLC设置请查阅ZhengHang A5系列PLC相关技术文档。

HT系列触摸屏默认连接参数

设置项	默认参数值	设定范围
PLC类型	A5 Series	A5 Series
通讯口类型	RS232	RS232/RS422/RS485
波特率	9600	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 /115200
数据位长度	8	7/8
奇偶校验位	NONE	EVEN/ODD/NONE
停止位长度	1	1/2
PLC站号	1	0~255
HMI站号	0	0~255

支持功能	是否支持
离线模拟	是
在线模拟	是
扩展模式	是

3.可操作寄存器及其地址范围

寄存器名称	地址格式	输入范围	备注
I	dd.o	0.0~15.7	位：输入映像寄存器，只读
Q	dd.o	0.0~15.7	位：输出映像寄存器
M	dddd.o	0.0~4095.7	位：位存储器
VW	dddd	0~1998	字：变量存储器，8位寄存器，每个字占用两个地址
AIW	d	0~9	字：模拟量输入，只读
AQW	d	0~9	字：模拟量输出，只写



温馨提示：d表示十进制，输入范围为0-9；

·o表示八进制，输入范围为0-7；

·备注中 字：表示该寄存器只能当字来使用；

·备注中 位：表示该寄存器只能当位来使用；

·备注中 只读：表示该寄存器只能读取无法写入；

·不同的设备型号支持的寄存器名称可能不同，范围也可能不一样，详细名称及范围请查阅所连接设备的相关技术文档。

7.2.36 打印机设备

本章介绍HM连接常用打印机配置。

1.炜煌

- E22/E32等热敏纸系列
- E58标签纸系列
- M07/M08标签纸系列

设置说明

炜煌M07/M08特殊寄存器

特殊寄存器	功能	设置值
LW50000	图形翻转设置	0：默认值 1：水平翻转 2：垂直翻转

		3: 水平垂直翻转
LW50001	图形旋转设置	0: 默认值 1: 90°旋转 2: 180°旋转 3: 270°旋转
LW50002	标签纸宽度	(单位: mm)
LW50003	标签纸高度	(单位: mm)
LW50005	参考原点X	
LW50006	参考原点Y	
LW50010	打印份数	默认值: 1

2. 荣达

- 热敏纸系列
- USB接口热敏纸系列
- 标签纸系列

荣达USB打印特殊寄存器



通过USB连接电脑和打印机，打开设备管理器，查看USB设备VID、PID值，根据这里的值填入下面的特殊寄存器

特殊寄存器	功能	设置值
LW50010	VID	根据实际值设置
LW50011	PID	根据实际值设置
LW50012	端点号	默认: 0x1

3.达普

- 热敏纸系列
- 标签纸系列

达普标签打印特殊寄存器

特殊寄存器	功能	设置值
LW50000	图形翻转设置	0: 默认值 1: 水平翻转 2: 垂直翻转 3: 水平垂直翻转
LW50001	图形旋转设置	0: 默认值 1: 90°旋转 2: 180°旋转 3: 270°旋转
LW50002	标签纸宽度	(单位: 点)
LW50003	标签纸高度	(单位: 点)
LW50005	参考原点X	
LW50006	参考原点Y	

4.思普瑞特、佳博、TSC

- 正常模式、剥离模式

思普瑞特、佳博、TSC打印特殊寄存器

特殊寄存器	功能	设置值
LW50000	图形翻转设置	0: 默认值 1: 左右翻转 2: 上下翻转 3: 上下左右翻转
LW50001	图形旋转设置	0: 默认值 1: 90°旋转 2: 180°旋转 3: 270°旋转
LW50002	标签纸宽度	单位 (mm)
LW50003	标签纸高度	单位 (mm)
LW50005	参考原点X	
LW50006	参考原点Y	
LW50007	设置标签纸间隔	单位 (mm)
LW50009	打印份数	默认值: 1
LW50013	打印机分辨率	默认: 8
LW50014	标签圆角边距	标签纸的左右边距, 有些标签是圆角, 内容需要去除圆角部分开始
LW50015	横向间隔	使用多列标签纸时两张标签的间隔
LW50016	列信息	使用多列标签纸时一行存在几张标签
LW50017	是否启用剥纸功能	0: 不启用 >0: 启用 标签打印完成, 标签剥离后打印下一张
LW50019	设置剥离模式停止距离	剥纸模式时, 进纸距离
LW50020	设置打印浓度	0: 最淡 15: 最浓

8. 操作案例补充

本章节主要介绍系列触摸屏使用HT8001CN组态软件的一些案例，供参考。

内容如下：

- 一个简单的宏指令实例
- 自由口协议案例
- 历史数据收集器案例
- 配方案例
- 数位报警登陆案例
- 类比报警登陆案例
- 离散报警登陆案例


8.1 一个简单的宏指令实例

下面我们就着手编写一个简单的宏模块。新建一工程,选择相应的触摸屏型号。这个宏模块将实现如下简单运算功能：将“值输入显示”控件,通过Init宏指令用数组char source[4] = { 2, 3, 4, 5}元素值对各“值输入显示”控件进行初始化,然后可以通过“数值输入显示”控件读入外部输入数据,然后通过按下“=”按钮,将触发ADDSUM宏指令的执行,并通过“数值输入显示”控件显示其执行结果。如下是详细的操作步骤：

第一步：<新建一条宏指令>

点击左边工具栏里的“宏指令”快捷功能按钮,然后会弹出如下图所示的对话框。

第二步：<创建宏指令Init>

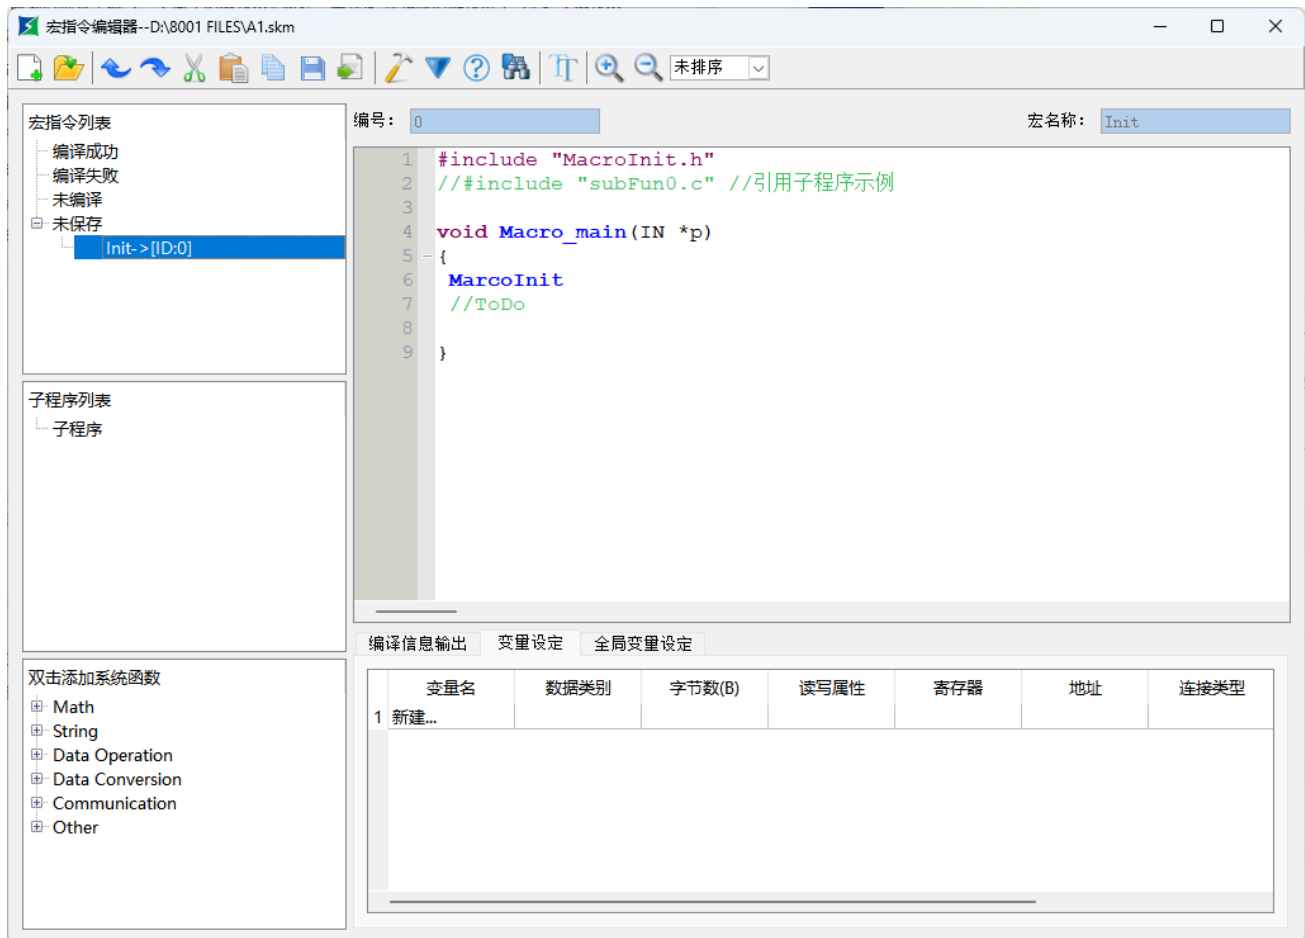

在宏指令编辑器界面点击  按钮，将出现如上图所示的对话框，在“宏名称”编辑框输入宏指令名称(Init)，及下面所示的源程序代码。

```
#include "MacroInit.h"
// #include "subFun0.c"
Void Macro_main(IN *P)
{
    char source[4] = {3,4,5,6};
    LW0 = source[0];
    LW1 = source[1];
    LW2 = source[2];
    LW3 = source[3];
}
```



温馨提示：宏名称只能由阿拉伯数字(0-9)，英文字符(a-z, A-Z)，及下画线(_)组合命名。

如下图所示，输入如下图所示内容

宏指令编辑器--D:\8001 FILES\A1.skm

宏名称: Init


```
1 #include "MacroInit.h"
2 // #include "subFun0.c" //引用子程序示例
3
4 void Macro_main(IN *p)
5 {
6     MacroInit
7     //ToDo
8     char source[4] = {3,4,5,6};
9     LW0 = source[0];
10    LW1 = source[1];
11    LW2 = source[2];
12    LW3 = source[3];
13 }
```

编译信息输出 变量设定 全局变量设定

变量名	数据类型	字节数(B)	读写属性	寄存器	地址	连接类型	PLC站号
1 LW0	16位正整数	2	读/写	LW	0	内部存储器:1	100
2 LW1	16位正整数	2	读/写	LW	1	内部存储器:1	100
3 LW2	16位正整数	2	读/写	LW	2	内部存储器:1	100
4 LW3	16位正整数	2	读/写	LW	3	内部存储器:1	100
5 新建...							

第三步：<变量设定>

其中如上图所示的窗口中记录各变量名，变量类型等属性设置值。在“变量设定”窗口中双击，或点击鼠标右键弹出的快捷菜单，选择“新建变量”项将弹出如下图所示的对话框。如下图所示可对外部各变量属性值进行设置，完成后点击“确定”按钮保存设定值。

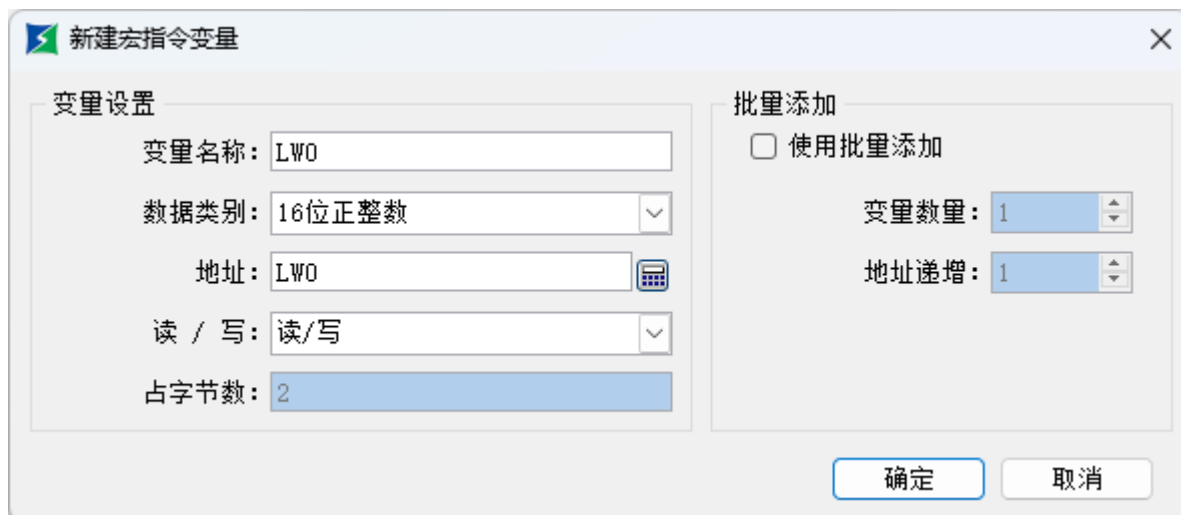

新建宏指令变量对话框，包含变量设置和批量添加两个选项卡。

变量设置

- 变量名称: LW0
- 数据类别: 16位正整数
- 地址: LW0
- 读 / 写: 读/写
- 占字节数: 2

批量添加

- ☐ 使用批量添加
- 变量数量: 1
- 地址递增: 1

底部有确定和取消按钮。

变量名称：分别在变量名称输入LW0,LW1,LW2,LW3；

数据类别: 设置16位整数；

读/写: 选择为可读可写(读写)；


地址设置分别为: LW0=0, LW1=1, LW2=2, LW3=3；

分别设置完成后，结果如下图所示。

编译信息输出							
变量设定							
变量名	数据类别	字节数(B)	读写属性	寄存器	地址	连接类型	PLC站号
1 LW0	16位正整数	2	读/写	LW	0	内部存储器:1	100
2 LW1	16位正整数	2	读/写	LW	1	内部存储器:1	100
3 LW2	16位正整数	2	读/写	LW	2	内部存储器:1	100
4 LW3	16位正整数	2	读/写	LW	3	内部存储器:1	100
5 新建...							

第四步：<编译源文件>

完成了上述步骤后，接下来便是编译了；点击编译按钮如下图所示，自动完成存盘，编译，连接等错误检查功能。

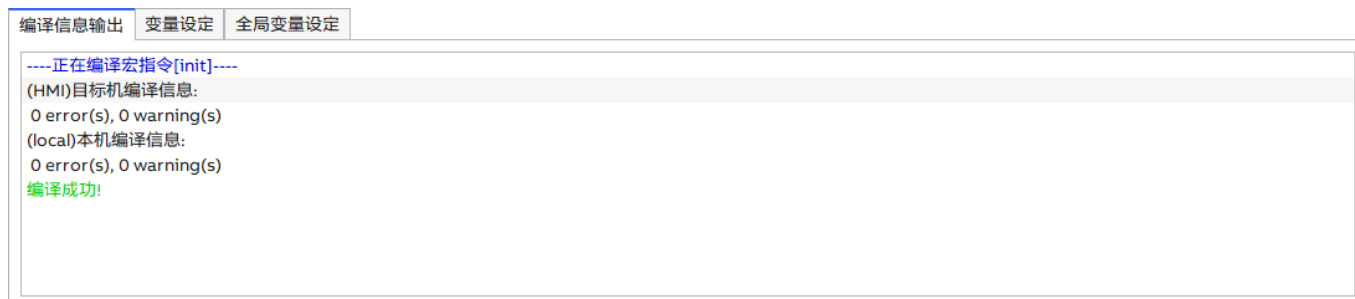

编译信息输出窗口，显示编译结果。

编译信息输出 变量设定 全局变量设定

----正在编译宏指令[init]----

(HMI)目标机编译信息:
0 error(s), 0 warning(s)

(local)本机编译信息:
0 error(s), 0 warning(s)

编译成功!

当信息输出窗口输出有“0 errors! 编译成功!”表示本条宏指令已成功创建，同时会被自动添加到已编译成功列表框中；否则提示错误信息，并自动添加到未成功编译列表框中，用户则根据提示信息对所编写的程序重复进行修改、编辑、直至成功完成编译。

第五步：<创建宏指令ADDSUM>


按照步骤二—步骤四创建宏指令ADDSUM，如下图所示：

在宏指令名称中输入“ADDSUM”。

在代码编辑窗口中输入画圈内容。


在变量设定窗口中设置相应的变量属性值。

点击编译按钮。

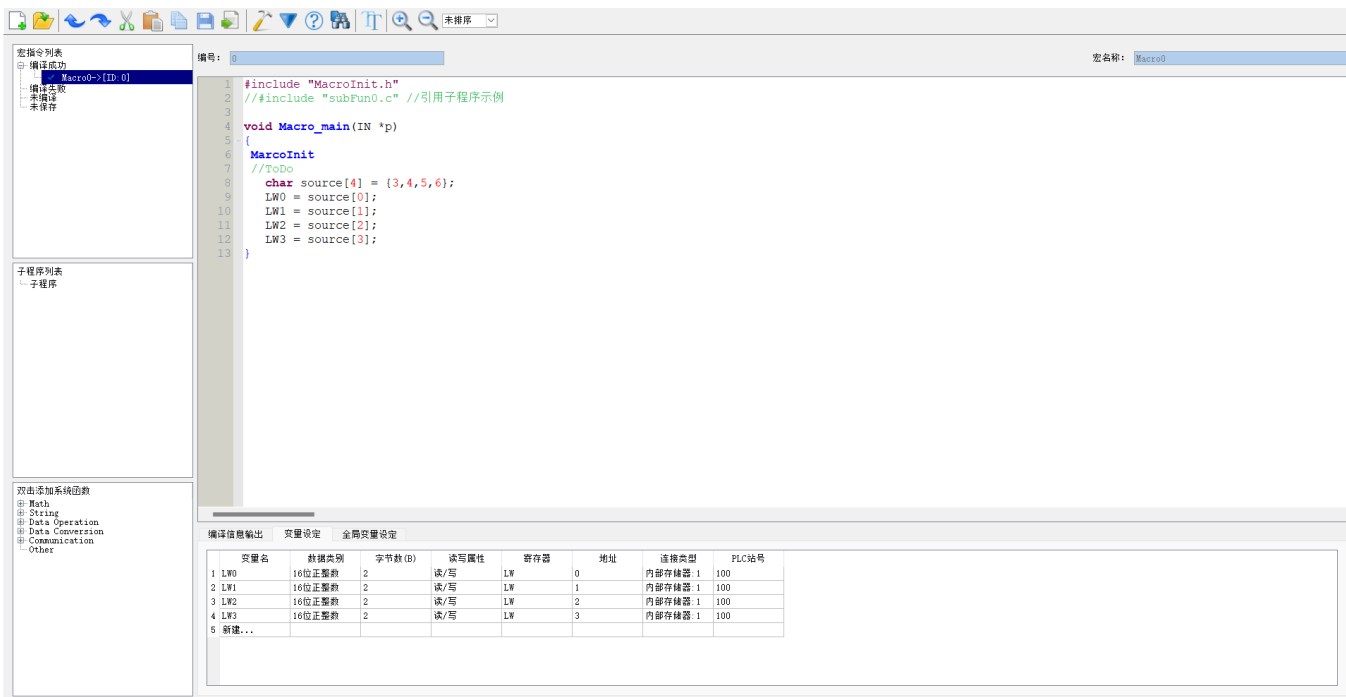


第六步：<编辑控件>

在工程画面中放置相应的控件并调节到适当尺寸大小，如下图所示：

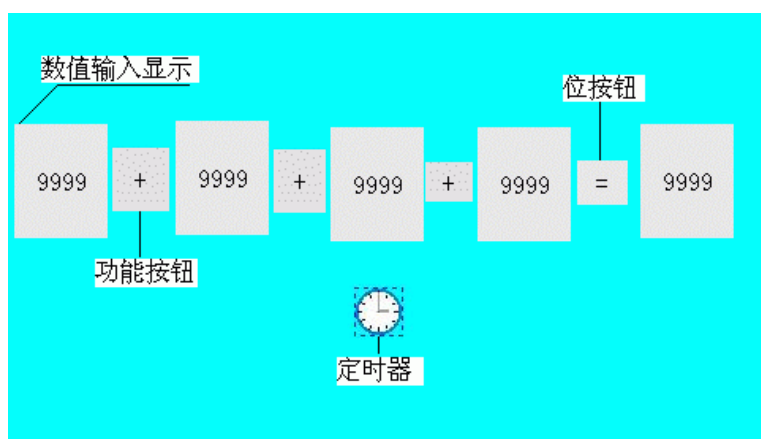

设置相应控件属性参数


在“数值输入”控件上点击右键，分别设置各控件属性写入地址值如下图所示：

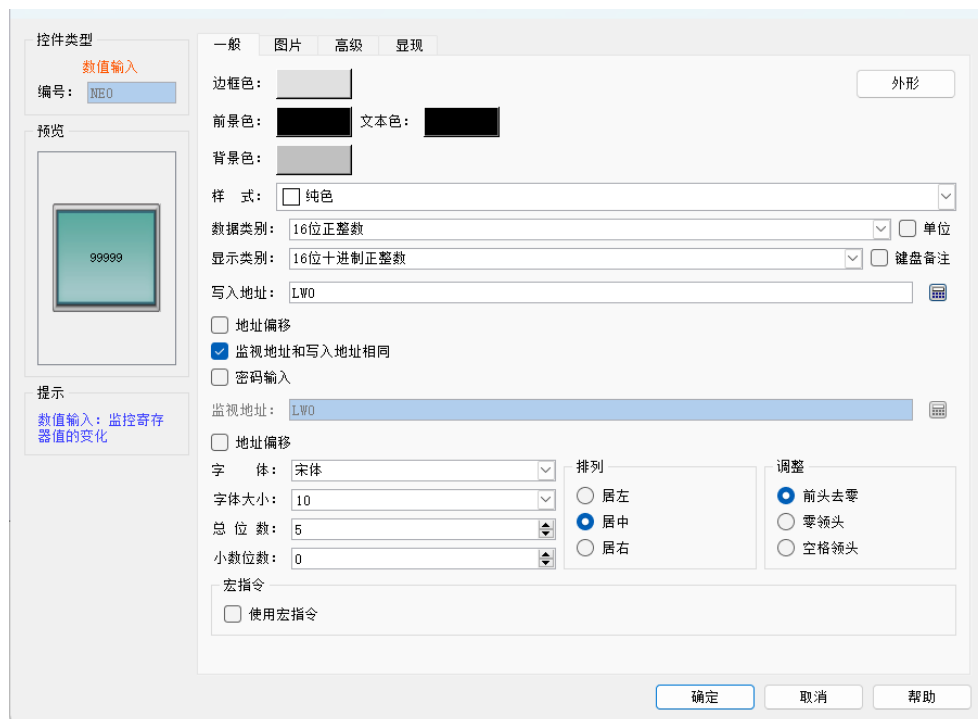

分别将LW0,LW1,LW2,LW3,SumLW变量地址，与其对应控件“写入地址”输入值保持一致（即分别位LW0，LW1，LW2，LW3，LW4）这点很重要，点击“确定”按钮保存设置。

设置位按钮控件属性如图

选中“位开关”控件点击右键弹出如下图所示的属性框，在出现的属性框中，按画圈提示进行设置，点击“确定”按钮保存设置属性值。

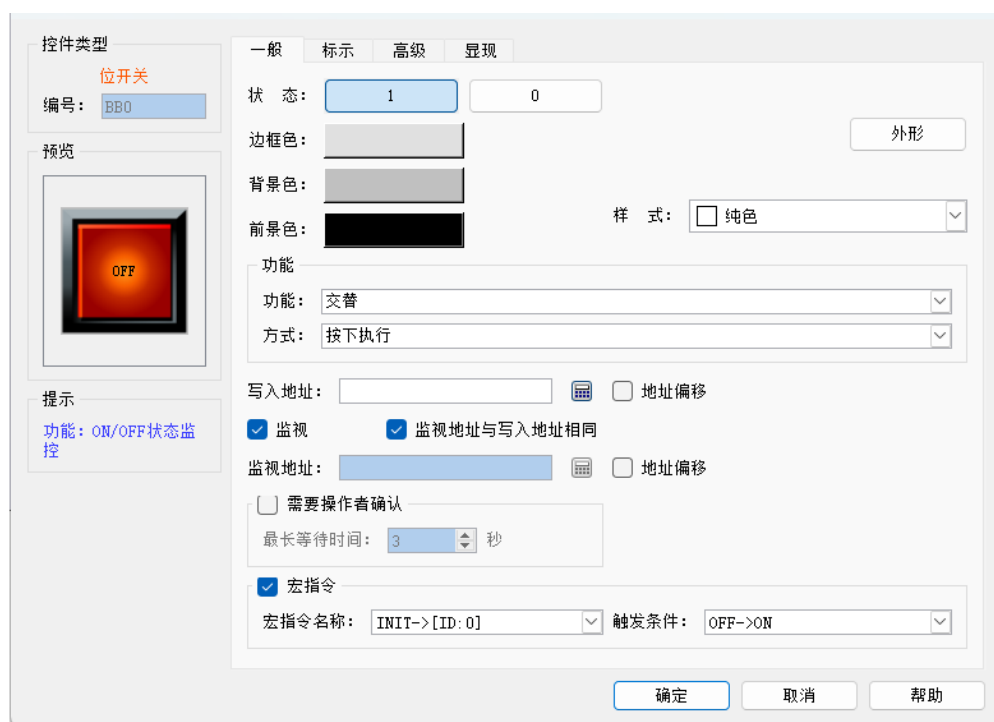


定时器属性设置

选择定时器，点击右键弹出如下图所示定时器属性对话框。

选择宏指令名称为Init,点击“确定”保存设置值。



选择功能按钮的“标示”页—>“文本”页属性页，在文本编辑框中输入“+”字符，如图所示：

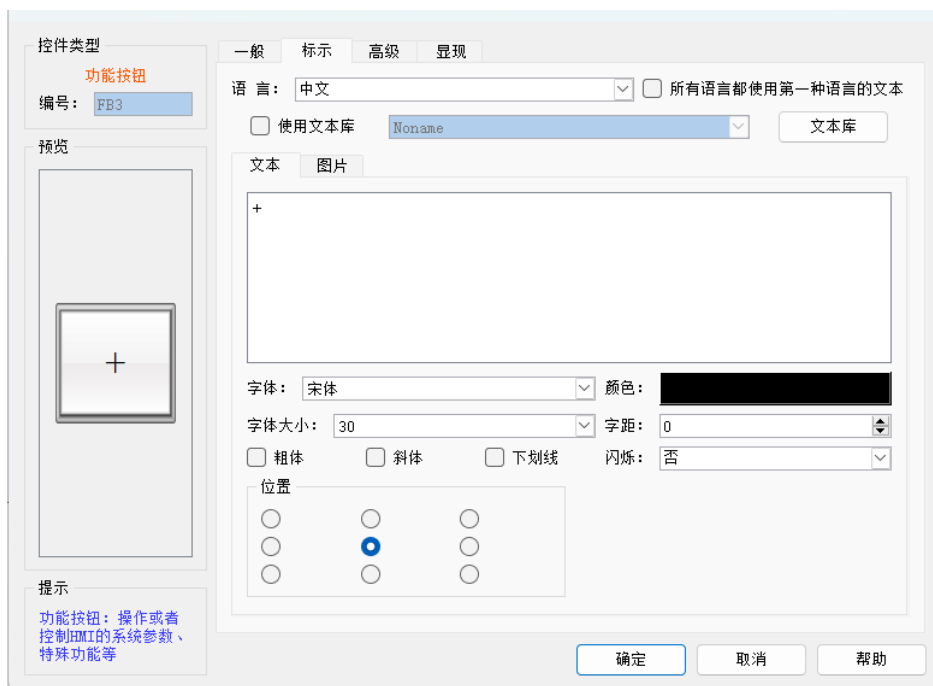

第七步：<总工程编译并下载到触摸屏>


完成上面的设置并保存工程，现在便可以编译，并通过USB将工程下载到触摸屏中运行了。

点击编译，如图所示，执行工程编译；


选择菜单“下载(D)->下载(D)”在弹出的对话框选择“使用USB下载”菜单。完成下载，重启触摸屏。

第八步：<结果测试>

重启触摸屏后会出现如下图所示的画面，这是由于在开机时，首先执行宏指令Init，该指令是由定时器触发执行宏指令Init的结果。

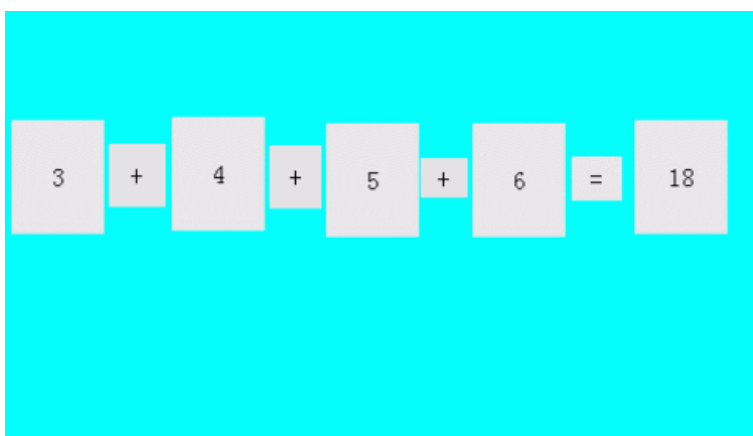

分别在“数值输入与显示”控件中输入数据如“31, 42, 53, 64”后，点击“=”按钮后执行ADDSUM会输出执行结果190，最终显示效果如下图所示：

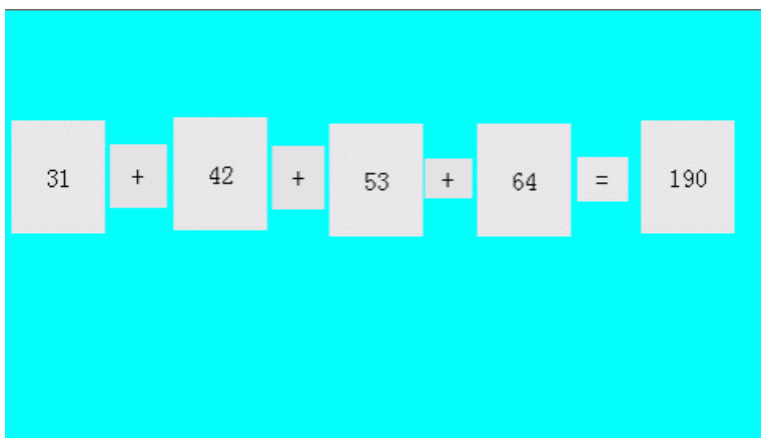


至此已顺利完成了宏指令的编辑、编译、下载、测试等所需全部功能，一个简单的宏指令模块便正常运行了。


8.2 自由口协议案例

在介绍了一个简单的宏指令实例后，相信您已经会使用宏指令和建立相应的组态了，接下来将介绍一个自由口协议的案例。

首先，先建立三个组态：

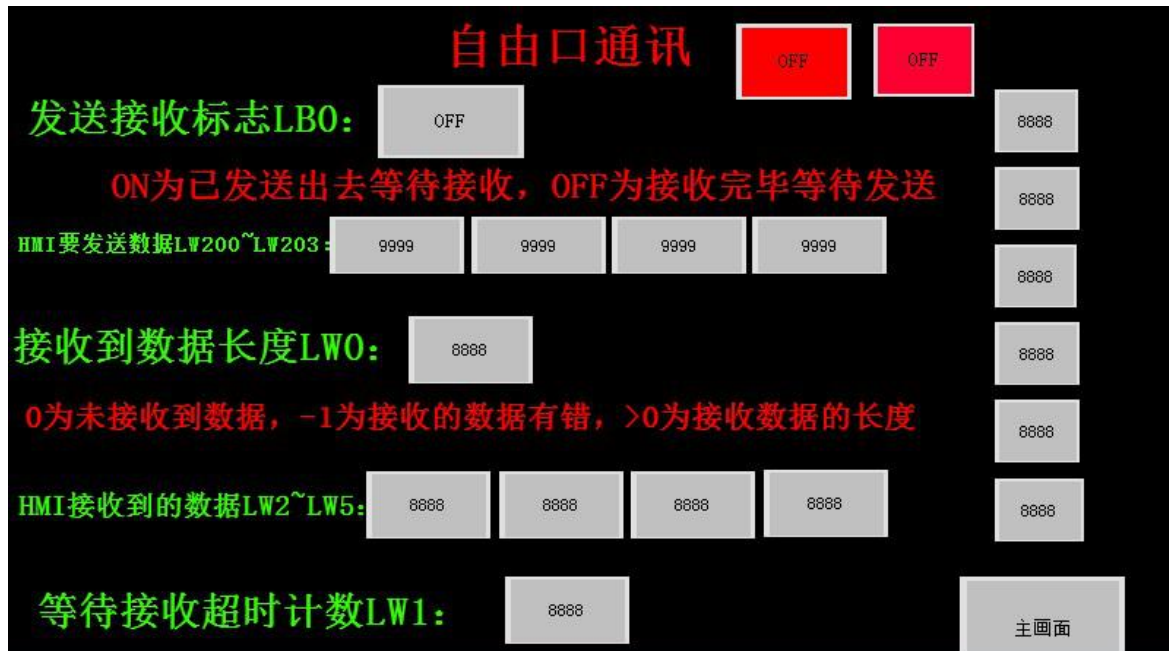

组态1

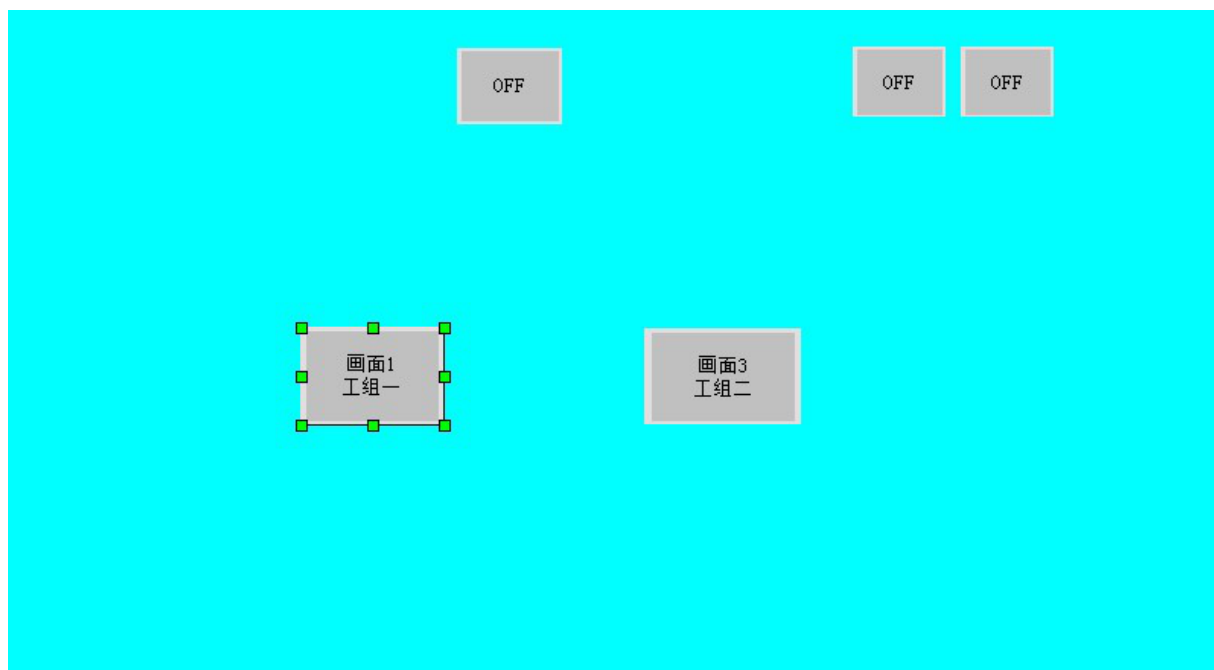


组态2



组态3

组态1和组态3右侧的6个控件为数值显示控件，监视地址从上至下分别为LW60297，LW60298，LW60299，LW60300，LW60301和LW60302=1。两个红色的控件为位指示灯控件，监视地址分别为LB100和LB101。组态3下面的控件是数值显示控件，监视地址从LW400开始，地址间隔为1。

组态2中设置两个画面按钮的“高级”为：

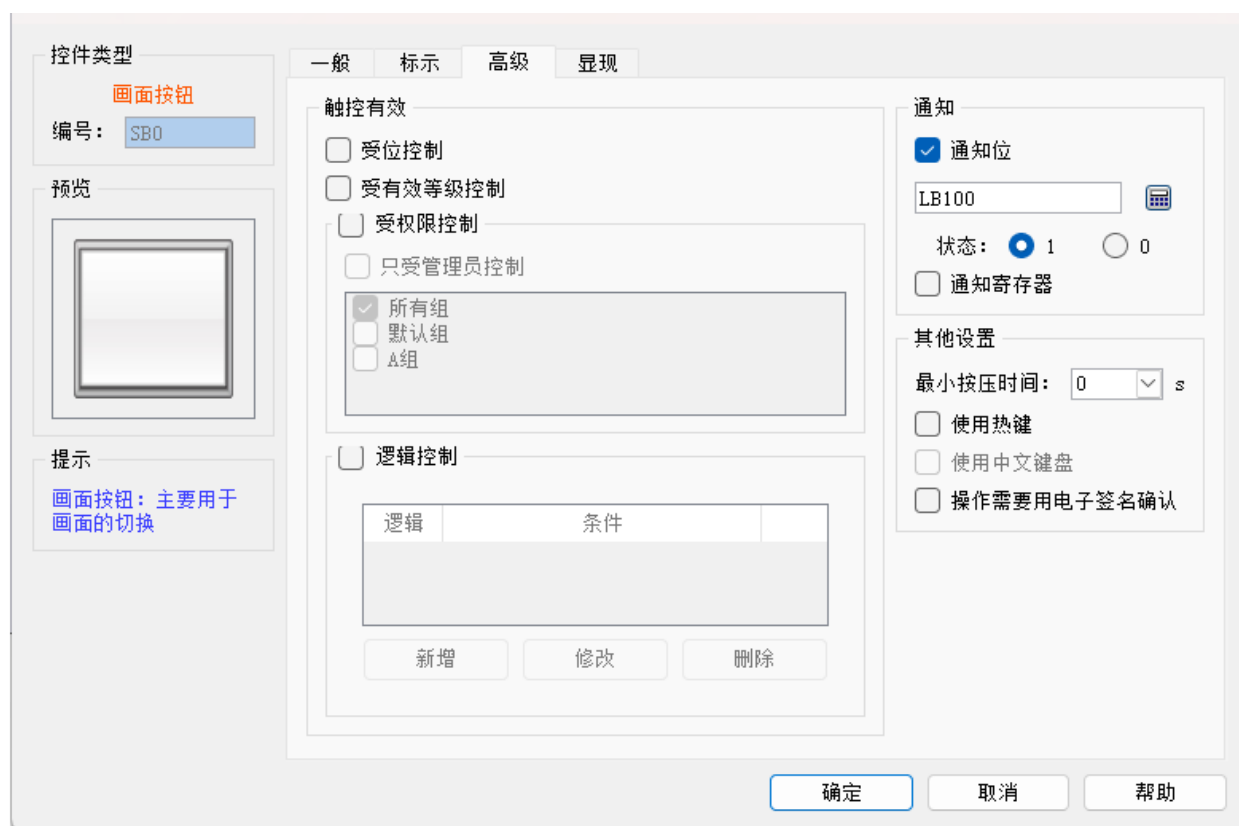

控件类型

画面按钮

编号: SB0

预览

提示

画面按钮: 主要用于画面的切换

一般 标示 高级 显现

触控有效

☐ 受位控制

☐ 受有效等级控制

☐ 受权限控制

☐ 只受管理员控制

☒ 所有组

☐ 默认组

☐ A组

☐ 逻辑控制

逻辑 条件

新增 修改 删除

通知

☒ 通知位

LB101

状态: ☒ 1 ☐ 0

☐ 通知寄存器

其他设置

最小按压时间: 0 s

☐ 使用热键

☐ 使用中文键盘

☐ 操作需要用电子签名确认

确定 取消 帮助

全局宏设定为:

	宏指令名称	是/否受位控制	位控制地址	执行频率
1	Macro0->[ID: 0]	是	LB100	100
2	Macro1->[ID: 1]	是	LB101	100

新建 修改 删除 取消 确定

Marco0的代码为:

```
#include "MacroInit.h"
void Macro_main(IN *p)
{
    MacroInit
    LW60297=0;
    LW60298=3;
```

```

LW60299=0;
LW60300=1;
LW60302=1;
char Pdata[20]; //发送数据存储数组
char Gdata[100]; //接收数据存储数组
int result; //接收返回数据的长度
if (LB0==0) //LB0为发送接收标志，为0发送状态，1等待接收状态
{
    Pdata[0]=LW200; //所要发送的数据
    Pdata[1]=LW201;
    Pdata[2]=LW202;
    Pdata[3]=LW203;
    PUTCHARS(0,Pdata,4); //发送函数，发送数据到串口
    LB0=1; //发送完毕，下次进入不发送，等待接收
    return; //退出等待接收
}
else
{
    result=GETCHARS(0,Gdata); //接收函数，把接收到的数据存在Gdata数组中
    LW0=result; //查看接收长度
    if (result<=0) //返回0和-1表示没有接收到或者接收错误
    {
        LW1++; //超时判断，开始计数
        if (LW1>=3) //等待3个本宏指令执行时间
        {
            LW1=0; //计数清零
            LB0=0; //发送标志清零，下次进入发送
        }
        return; //直接退出
    }
}

```

```

else //接收正确
{
    LW2=Gdata[0]&0xff; //数据接收处理
    LW3=Gdata[1]&0xff;
    LW4=Gdata[2];
    LW5=Gdata[3];
    LB0=0; //处理完毕，下次进入时发送
    PUTCHARS(0,Pdata,0); //清除缓冲区
}
}
}

```

Macro1的代码为:

```

#include "MacroInit.h"
void Macro_main(IN *p)
{
    MacroInit
    LW60297=0;
    LW60298=4;
    LW60299=0;
    LW60300=1;
    LW60302=2;
    char Pdata[20]; //发送数据存储数组
    char Mdata[100]; //接收数据存储数组
    unsigned short Wcrc; //存放CRC校验结果
    int result; //接收返回数据的长度
    if (LB0==0) //LB0为发送接收标志，为0发送状态，1等待接收状态
    {
        Pdata[0]=0x02; //发送数据，读保持寄存器，第一字节为从站地址
        Pdata[1]=0x03; //功能码16进制03，读保持寄存器
    }
}

```

```
Pdata[2]=0x00; //需要读的数据，其开始地址
Pdata[3]=0x00;
Pdata[4]=0x00; //读的数据，其字长
Pdata[5]=0x03;
Wcrc=CRC(Pdata,6); //对前面的数据，进行CRC校验
Pdata[6]=(Wcrc&0xff); //CRC的数据，进行高低位互换，P6取低位
Pdata[7]=(Wcrc>>8); //P7取高位
PUTCHARS(0,Pdata,8); //发送函数，将整个数据发送到串口
LB0=1; //发送完毕，下次进入不发送，等待接收
return; //退出等待接收
}
else
{
    result=GETCHARS(0,Mdata); //接收函数，把接收到的数据存在Gdata数组中
    LW0=result; //查看接收长度
    if (result<=0) //返回0和-1表示没有接收到或者接收错误
    {LW1++; //超时判断，开始计数
    if (LW1>=3) //等待3个本宏指令执行时间
    {
        LW1=0; //计数清零
        LB0=0; //发送标志清零，下次进入发送
    }
    return;} //直接退出
else //接收正确 {
LW400=Mdata[0]&0xff; //数据接收处理
LW401=Mdata[1]&0xff;
LW402=Mdata[2];
LW403=Mdata[3];
LW404=Mdata[4];
LW405=Mdata[5];
```

```
LW406=Mdata[6];  
LW407=Mdata[7];  
LW408=Mdata[8];  
LW409=Mdata[9];  
LW410=Mdata[10];  
LB0=0; //处理完毕，下次进入时发送  
PUTCHARS(0,Pdata,0); }}}//清除缓冲区
```




温馨提示：函数编译框中的变量设定的名称与地址相同。

8.3 历史数据收集器案例

下面举例说明"历史数据收集器"与"历史数据显示器"，"历史趋势图"的结合使用。


1、新建历史数据收集器

在"工程管理器中"历史数据收集器处右击鼠标新建历史数据收集器。如下图所示

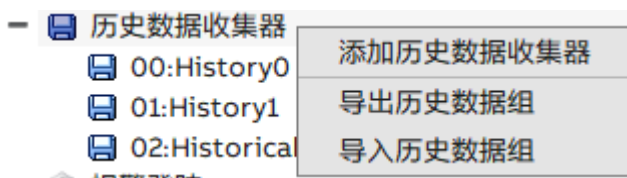

2、历史数据收集器设置

双击打开历史数据收集器，如下图所示：

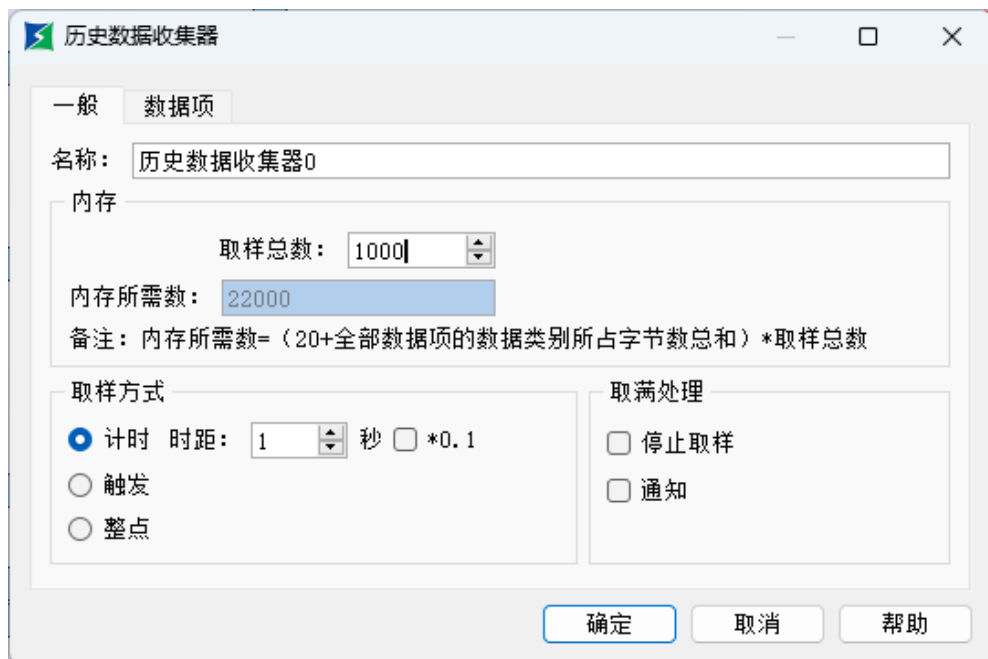

这里我们添加了5个数据采集项，名称分别为："数据1"、"数据2"、"数据3"、"数据4"、"数据5"，地址分别设置为："LW0"、"LW1"、"LW3"、"LW5"、"LW6"；给每一个地址设置好数据类型跟名称，数据项设置如图3所示。因为数据2，数据3为32位，这样每次取样都会分别读取"LW0"、"LW1+LW2"、"LW3+LW4"、"LW5"、"LW6"寄存器里的数值。取样总数这里设置为1000，即总共采样1000个数据，取满为止。



按下"确定"按钮，历史数据收集器就设置完成。设置好历史数据收集后，想要在触摸屏上面看历史数据就用"历史数据显示器"。

3、历史数据显示器设置：

一般 数据 显现

编号: HMD1726711900

框

前景色:

边框色:

☐ 是否使用控制地址

时间顺序

☒ 正序

☐ 反序

☐ 翻页控制

标题列

语言: 中文

字体大小: 10

字体: 宋体

背景色:

文字颜色:

☒ 时间显示 时间

HH:MM

☒ 日期显示 日期

DD/MM/YY

☐ 编号

数据

字体大小: 10

文本色:

行数: 5

☐ 固定列宽

☐ 时间/日期对调

确定 取消 帮助

选择显示的行数为5行，另外字体，背景等都可以自己设置。

一般 数据 显现

语言: 中文 ☐ 全选/保留一项

组号: 历史数据收集器0

名称	显示
数据1	☒
数据2	☒
数据3	☒
数据4	☒
数据5	☒

确定 取消 帮助

将所需要显示出来的数据都勾选上。按下"确定"按钮历史数据显示器设置完成。画面上会出现这样一个表格，如下图：

时间	日期	数据1	数据2	数据3
10:29	26/06/24			

如果想用趋势图显示"历史数据收集器"中寄存器地址值的变化，可以用"历史趋势图"来显示。

4、打开历史趋势图，如下图所示

一般

笔

XY轴

显现

编号：

HT1726711977

背景色：

底色：

透明度：

255

数据收集：

历史数据收集器0

曲线总数：

5

☐ 是否使用控制地址

检测

☐ 启用

确定

取消


帮助

需要选择要显示的曲线数。选择好每条曲线的数据来源，曲线的颜色。



	名称	数据来源	线类型	颜色
1	曲线 #1	数据1	— 1	蓝色
2	曲线 #2	数据2	— 1	红色
3	曲线 #3	数据3	— 1	绿色
4	曲线 #4	数据4	— 1	品红
5	曲线 #5	数据5	— 1	灰色

XY轴用于设置最大值和时间。

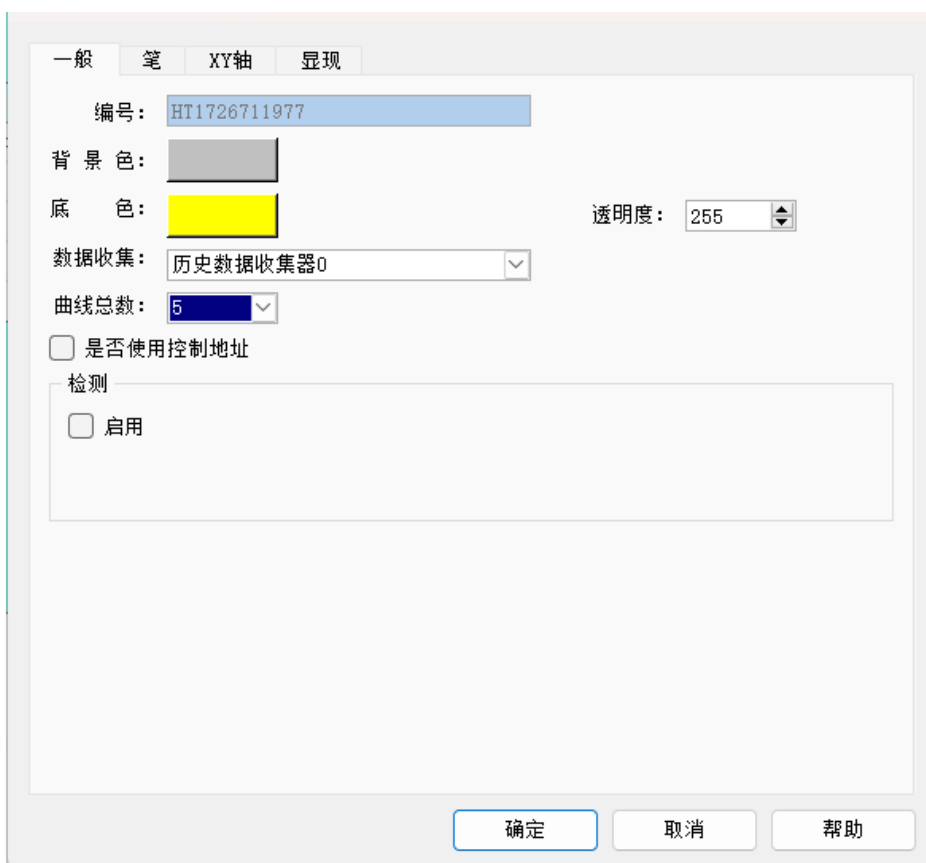

编号: HT1726711977

背景色: 

底色:  透明度: 255

数据收集: 历史数据收集器0


曲线总数: 5

☐ 是否使用控制地址

检测

☐ 启用

选择"确定"按钮，历史趋势图设置完成，在画面中画出历史趋势图如下图：

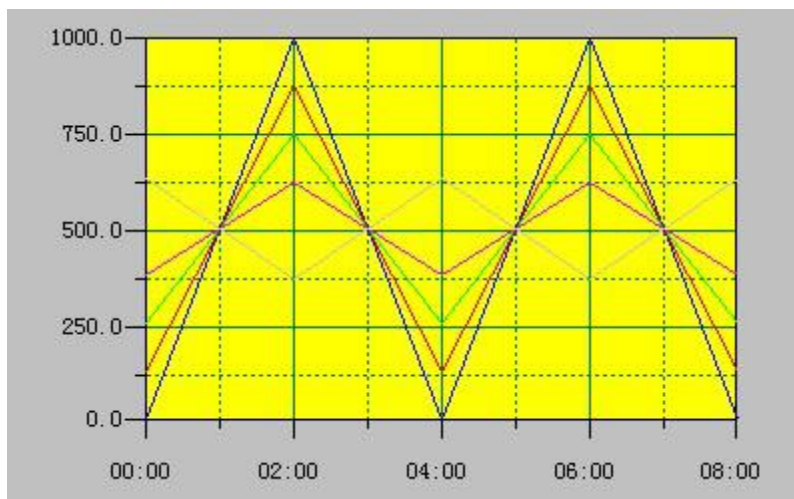

8.4 配方案例

下面举例说明配方的设置及显示查看。

1、新建配方

在工程 managers 的配方上右击鼠标，新建配方，如下图所示：



打开双击打开连续配方，如下图所示：

一般 数据项

名称： 配方3

描述：

配方长度： 4 配方总数： 10

数据类别： 16位正整数

☒ 写配方到PLC

写出地址： D50

☐ 从PLC读取配方

☐ 当前配方组在HMI中可编辑

配方记忆体

地址配方： RW1-RW12

当前配方

地址范围： RWI1-RWI4

配方编号寄存器： RW10

配方导出 配方导入

确定 取消 帮助

设置配方长度为4，即一个配方中有4个数据。配方总数为10，即一共有10个配方。写配方到PLC中设置写出地址为D50，这里选择的是16位正整数，配方写到PLC寄存器为D50、D51、D52和D53。设置读取地址与写入地址相同。

2、配方数据项设置：

一般数据项

	RECIPE0	RECIPE1	RECIPE2
RWI1	0	0	0
RWI2	0	0	0
RWI3	0	0	0
RWI4	0	0	0

语言：
中文

配方名称

元素名称
RWI1

数据
0

源配方编号：0
目标配方编号：0

复制配方数据

确定

取消

帮助

设置好配方名称后，选择"确定"配方设置完成。想要在触摸屏上面显示配方，可以用"数值输入与显示"控件来显示配方数据。选择内部存储区地址RWI0，可以在画面上制作数值显示和输入控件，输入与显示的数值就是配方的编号，RWI0的数值为0时表示配方编号1，数值为1时就表示配方编号2，一直排序下去。用"数值输入与显示"控件来显示D50到D53的数据。保存或读取配方可以用"功能按钮"中关于配方的各种功能。详细请查看"功能按钮"说明。

控件类型
数值输入
编号：WEO
预览

一般 图片 高级 显现

边框色：
前景色：
背景色：
样 式：
数据类别：16位正整数
显示类别：16位十进制正整数
写入地址：D50
☐ 地址偏移
☒ 监视地址和写入地址相同
☐ 密码输入
监视地址：D50
☐ 地址偏移
字 体：宋体
字体大小：10
总 位 数：5
小数位数：0
宏指令
☐ 使用宏指令

外形
调整
☒ 前头去零
☐ 零领头
☐ 空格领头

确定

取消

帮助

设置好数值输入与显示控件，放在画面中。设置个功能按钮得到如下图：



用数值输入与显示控件可以改变配方参数，通过功能按钮可以实现查看配方，读取配方，写入配方等功能。

8.5 数位报警登录案例



在展开的报警登录选项中，双击“数位报警登录”选项，则可打开数位报警设置对话框，如下图所示：



名称：数位报警登陆1

种类：连续位 大小：6 扫描时间：1 秒

读取地址：LB1

	使用	消息	OFF报警
LB1	☒	1111	☐
LB2	☒	2222	☐
LB3	☒	3333	☐
LB4	☒	4444	☐
LB5	☒	5555	☐
LB6	☒	6666	☐

数位报警

地址：LB6

语言：中文

文字：6666

文件格式：☐ CSV ☒ EXCEL

导入 导出

确定 取消 帮助

- 如果用户需要使用数位报警，则操作步骤如下：
- 首先在“读取地址”一栏中输入要报警的位地址。这里假设设置为内部地址LB1。
- 在“大小”选项中选择要报警的总数，即位地址总数，地址是连续。这里假设设置的长度是6。
- 用户可根据需要设置位报警的“扫描时间”，即扫描频率。
- 单击列表框中的某项，再把鼠标移动到右方的“消息”模块中的“文字”编辑框中，在该编辑框中为该项输入文本信息，也即是报警内容。这里假设设置的消息（即报警内容）如下图所示。
- “使用”是否选中的含义是：如果选中了某项的“使用”选项，则当该项所对应的地址为1时才能在“报警控件”或者“动态报警条”中显现该报警信息；如果没有选中某项的“使用”选项，则即使该项所对应的地址为1，在“报警控件”或者“动态报警条”中也不显现该报警信息；如果该项的地址为0，不管“使用”选项是否选中，在“报警控件”或者“动态报警条”中都不显示报警信息。
- OFF报警：选中此项，即该项对应的地址值为0（OFF值）时产生报警，否则该地址值为1（ON值）时产生报警。默认是地址值为1（ON）时产生报警。

下面举例说明：假设选择种类选择的是“连续位”功能。

假设LB1地址的值为0，则不管“使用”选项是否选中，在“报警控件”和“动态报警条”中都不显示报警信息。

假设LB1地址的值为1，没有选中“使用”选项时，在“报警控件”和“动态报警条”中都不显示报警信息。

假设LB1地址的值为1，又选中“使用”选项时，在“报警控件”和“动态报警条”中都可以显示报警信息。

点击“确定”按钮，数位报警设置完毕。用户可以做6个位按钮，其地址分别为LB1-LB6，功能都选择“交替”，在画面上放一个“报警控件”和一个“动态报警条”控件，离线模拟一下，当点击某个位按钮时，看“报警控件”和“动态报警条”控件是否显示报警信息。

下面是实例离线模拟运行如下图所示：



如种类选择了“连续字的位”时，如下图所示：

名称: 数位报警登陆1

种类: 连续字的位 大小: 512 扫描时间: 1 秒

读取地址: LW0

位号	使用	消息	OFF报警
0	☒	字000	☐
1	☒	字111	☐
2	☒	字222	☐
3	☒	字333	☐
4	☒	字444	☐
5	☒	字555	☐
6	☒	字666	☐
7	☒	字777	☐
8	☒	字888	☐
9	☒	字999	☐
10	☒		☐
11	☒		☐

数位报警

地址: LW0

语言: 中文

文字:

文件格式: ☐ CSV ☒ EXCEL

导入 导出

确定 取消 帮助

即当该地址的某个“位号”（即位编号）选择了“使用”后，当该“位号”的值为1的时候产生报警。

导出：导出报警设置信息

导入：导入报警设置信息



温馨提示：

的报警消息文字栏中时，确保消息中没有（不可见）换行符。建议用户能手动键入消息而非复制粘贴，以免出现报警信息显示错误。

如果种类选择了“字的值”时，如下图所示：

名称: 数位报警登陆1

种类: 字的值 大小: 512 扫描时间: 1 秒

读取地址: LW32

值	使用	消息	OFF报警
11	☒		☐
12	☒		☐
13	☒		☐
14	☒		☐
15	☒		☐
16	☒		☐
17	☒		☐
18	☒		☐
19	☒		☐
20	☒		☐
21	☒		☐
22	☒		☐

数位报警

地址: LW32

语言: 中文

文字: 字7

文件格式: ☐ CSV ☒ EXCEL

导入 导出

确定 取消 帮助

即当该地址的某个值选择了“使用”后，当该地址的值与列表里面所选择的“值”相等时候产生报警。

导出：导出报警设置信息

导入：导入报警设置信息

如上图实例，在画面中放置了一个“报警控件”，其文本行数设置为7行，其他属性值为默认值；接着放置了一个“动态报警”条，其属性设置如下图所示：

最后放置了6个位按钮控件，位按钮控件的写入地址是LB1-LB6，并且为每个位按钮控件设置了“交替”功能、“监视”和“监视地址与写入地址相同的选项”。设置完毕后，点击工具栏上的“保存”按钮保存工程，运行菜单栏中“下载”项中的“离线模拟”选项，点击地址为LB1、LB2、LB4和LB6的位按钮，则可以看见“报警控件”和“动态报警条”控件中都显示了“数位报警”中的LB1、LB2、LB4和LB6的报警信息。当再次点击LB1、LB2、LB4和LB6时，因位按钮设置的是“交替”功能，所以此时LB1、LB2、LB4和LB6的值都为0，则“报警控件”和“动态报警条”控件不显示“数位报警”中的LB1、LB2、LB4和LB6的报警信息。




温馨提示：语言：对于选择不同的语言，可以输入不同的报警信息。当用户用“功能按钮”中“切换语言”功能时，就能切换到指定的语言内容。

数位报警数：目前HMI最多只能建立10个数位报警。

8.6 类比报警登陆案例

HT8001CN有数值和数值比较报警两种选项。

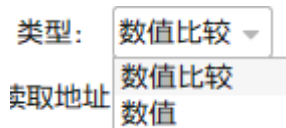

数值比较报警如下图所示：

名称: 类比报警登陆1

类型: 数值比较 大小: 2 扫描时间: 1 秒

读取地址: LW0

	使用	消息
LW0	☒ 低低	
	☒ 低	
	☒ 高	
	☒ 高高	
LW1	☒ 低低	
	☒ 低	
	☒ 高	
	☒ 高高	

类比报警

地址: LW0

种类: 低低

数据类别: 16位正整数

界限: 0

消息

语言: 中文

文字:

文件格式: ☒ CSV ☐ EXCEL

导入 导出

确定 取消 帮助

如果用户需要使用类比报警，则操作步骤如下：


首先在“读取地址”一栏中输入要报警的地址。这里假设设置为内部地址LW1。

在“大小”选项中选择要报警的总数，即地址总数，读取地址的方式跟用户选择的数据类别有关系。开始每个地址都默认是16位数据类型的。所示开始读取的地址都是连续的。但用户可以更改每项地址的数据类别。如上图所示，LW1的地址值选择了32位正整数，LW3和LW4都为16位正整数。所以当为某项地址选择32位数据时，后面读取的地址要在此地址的基础之上地址加上2，如果是选择16位数据类别，后面读取的地址要在此地址的基础之上地址加上1即可。

用户可根据需要设置位报警的“扫描时间”，即扫描频率。

单击列表框中的每一项，把鼠标移动到右方的“界限”中，为该项输入一个数据。再把鼠标移动到右方的“消息”模块中的“文字”编辑框中，在该编辑框中为该项输入文本信息，也即是报警内容。这里假设设置的消息（即报警内容）如图所示。从上图可以看出，每个地址值可以划分为4个区域，即报警地址数据的分区。这个区域分别为：低低，低，高，高高。下面以地址LW1为例说明这四个区域的含义（LW1地址的四个选项的“使用”都选中）。如下图

所示：

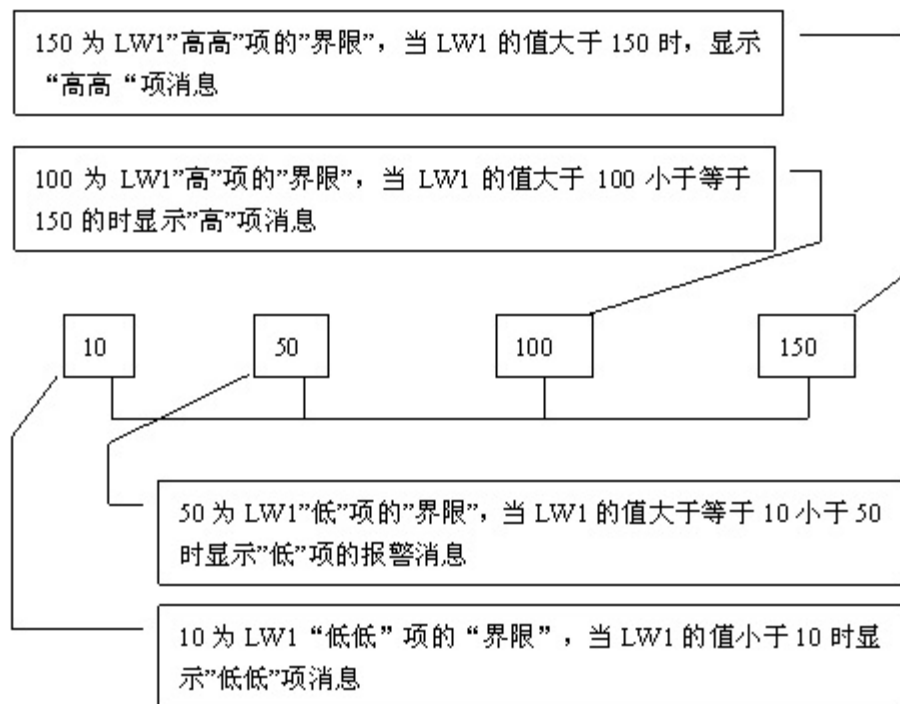

低低：当该项的地址值低于该项设置的界限并且选中了“使用”选项时，在“报警控件”或者“动态报警条”中显现该项的报警信息；

低：当该项的值大于等于“低低”项的界限并且小于“低”项的界限，并且选中了“使用”选项时，在“报警控件”或者“动态报警条”中显现该项的报警信息；

高：当该项的值大于“高”项的界限并且小于等于“高高”项的界限，并且选中了“使用”选项时，在“报警控件”或者“动态报警条”中显现该项的报警信息；

高高：当该项的地址值大于该项设置的界限并且选中了“使用”选项时，在“报警控件”或者“动态报警条”中显现该项的报警信息；

单击列表框中的某项，“使用”是否选中的含义和“数位报警登录”中的“使用”含义一样，用户可参考“数位报警登录”中的“使用”。

数值报警是报警数值达到设置的界限数值时引发报警。

导出：导出报警设置信息。

导入：导入报警设置信息。

设置如下：分别报警数值达到 1 12 30 40这几个界限时才会触发报警。如下图所示：

名称: 类比报警登陆1

类型: 数值 大小: 1 扫描时间: 1 秒

读取地址: LW0

	使用	消息
LW0	☒ 值1	消息1
	☒ 值2	消息2
	☒ 值3	消息3
	☒ 值4	消息4

地址: LW0

种类: 值4

数据类别: 16位正整数

界限: 0

消息

语言: 中文

文字: 消息4

文件格式: ☒ CSV ☐ EXCEL

导入 导出

确定 取消 帮助


40

时间	日期	消息
17:59	17/11/17	40



温馨提示: 类比报警数: 目前HMI最多只能建立10个类比报警。

8.7 离散报警登录案例

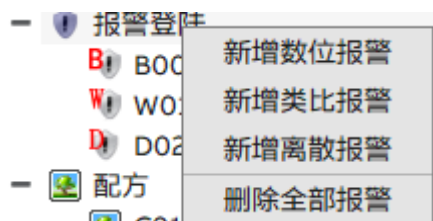

在展开的报警登录选项中，双击“新增离散报警登录”选项，则可打开离散报警设置对话框，如下图所示：



新建：新建一条报警内容，数据类别可自由选择；



删除：删除一条报警内容；

全部删除：删除所有报警内容；

导出：导出建立好的报警内容；

导入：导入建立好的报警内容。

新建报警设定画面：

基本设置

数据类别：

地址： 连续个数：

报警值设置

语言：

报警信息：

报警条件： 报警颜色：

显示优先级：

☐ 上传服务器

☐ 地址控制报警信息显示

字符长度：

☐ 通知

类型： 地址：

设置值： ☐ 自动重置

数据类别：根据需要进行选择相应的数据类别判断报警条件；

显示优先级：控制当同时出现多个离散报警时，报警信息的显示优先级。0最低，7最高；

显示级别：优先级不同，显示高优先级。优先级相同，显示组号在前的。组号相同，显示时间在前的。

地址：设置需要进行监控报警的地址；

连续个数：根据需要进行设置是否需要连续的N个地址进行监控；

报警信息：设置到地址值为设定报警条件时显示的报警信息；

报警条件：设置地址值的报警条件，报警条件为下图所示：

位ON报警

位ON报警

位OFF报警

固定值报警

固定值报警

范围内报警

超出范围报警

位ON报警：当数据类别是bool时，该位地址为ON触发报警；

位OFF报警：当数据类别是bool时，该位地址为OFF触发报警；

固定值报警：当地址值为设定值时触发报警；

范围内报警：当地址值在设定范围内触发报警；

超出范围报警：当地址值不在设定范围内触发报警。

报警颜色：设置当地址值触发报警是显示报警信息的颜色。

报警名称:
语言: 中文
扫描时间: 1
☐ 全选

	地址	报警条件	报警消息	报警颜色	上传
1	LB0	位ON报警	LB0为ON状态	0+0+0	☐
2	LB1	位OFF报警	LB1为OFF状态	0+0+0	☐
3	LW0	X = 10 报警	LW为0	0+0+0	☐
4	LW1	X > 10 且 X < 20 报警	<10且<20报警	0+0+0	☐
5	LW2	X < 30 或 X > 50 报警	<30或者>50报警	0+0+0	☐

新建

删除

删除全部

导入导出

☒ CSV
☐ EXCEL

导入

导出

确定

取消

帮助

编辑组态，添加相应控件。

时间	日期	消息		

Sample Message

OFF

OFF

99999

99999

99999

LB0

LB1

LW0

LW1

LW2

进行测试，出现如下图所示：

时间	日期	消息
10:47	27/11/17	LW2>50 and LW2<30
10:47	27/11/17	LB为ON状态
10:46	27/11/17	20>=LW1>=10
10:46	27/11/17	LW0为10
10:46	27/11/17	LB1为OFF状态

LW2>50 and LW2<30 LB为ON状态 20>=LW1>=10 LW0为10 LB1为OFF状态				
ON	OFF	10	14	0
LB0	LB1	LW0	LW1	LW2



温馨提示：离散报警数：目前HMI最多只能建立5个离散报警。

9. 附录

- [U盘连接帮助](#)
- [多屏多机连接](#)
- [图片格式](#)
- [开机长按设置系统参数](#)
- [HMI与PLC通信报错数字提示](#)
- [常见问题及解答](#)

9.1 U盘连接帮助

现版本系列HMI支持使用U盘进行直接操作，下列为可使用U盘进行的操作。

具体如下：

- [U盘导出数据](#)
- [U盘导入工程帮助](#)
- [U盘导入配方帮助](#)



温馨提示：U盘格式必须为FTA32格式。

9.1.1 U盘导出数据

HT系列触摸屏支持使用U盘导出历史数据，配方，历史报警和屏幕截图。

在HT8001CN中，新增多组历史数据，因此在导出历史数据时，要有识别历史数据的组别。LW60408为当前选中的历史数据的组号。历史数据收集器最多可以有4个，编号为00、01、02、03。 **注意：如果数值输入超过最大组别减1，则U盘导入导出不起作用。**

如何使用U盘导出历史数据

1. 插入U盘
2. 设置导入导出历史数据组别，在LW60408寄存器内输入。
3. 触发LB60127为ON，HMI将复制当前组别历史报警文件到U盘，并且命名为以hisdatai开头的文件。如组别为1时，为hisdata1.csv，以此类推。

触发LB60128为ON，HMI将复制当前组别历史数据文件到U盘，并且命名为以hisdatai

开头的文件。如组别为1时，为hisdata1.csv，以此类推。

导出完成后这些触发位将自动复位为OFF。

导出局部数据时，请使用LW寄存器，LW60359-LW60429

如何使用U盘导出配方

在HT8001CN中新增多组配方，进行配方导出操作时需要同时设置LW61143。

1. 插入U盘
2. LW61143输入配方组别
3. 触发LB60163为ON，HMI将复制该组配方文件到U盘
4. 导出完成后这些触发位将自动复位为OFF

可使用上下载工具里的“上载”功能直接选目标文件位置，执行一键切换。

如何使用U盘获取屏幕截图

1. 插入U盘
2. 组态时请放置功能按钮->屏幕截图，并且选择导出到U盘
3. 触控该功能按钮，HMI将获取当前屏幕截图到相应存储器



温馨提示：导出过程中不要断开U盘连接；

导出过程中保持HMI通电状态；

确保您的U盘有足够的存储空间。

9.1.2 U盘导入工程帮助

1. 编译工程

运行HT8001CN，打开要更新的工程。点击 ，生成编译后的文件。

2. 点击“下载”中的“提取工程另存为”，然后可以选择“另存为”的目录

文件u-disk-prj.bin将被存储在所选的目录中。




3. 拷贝编译后的文件到U盘

打开目录，复制u-disk-prj.bin到U盘。

4. 插入U盘到HMI

5. 复制文件并重新更新工程

U盘插入HMI后，HMI显示组态名称列表，点击“更新按钮”弹出提示窗口，在弹出的窗口中点击YES，进入更新状态。

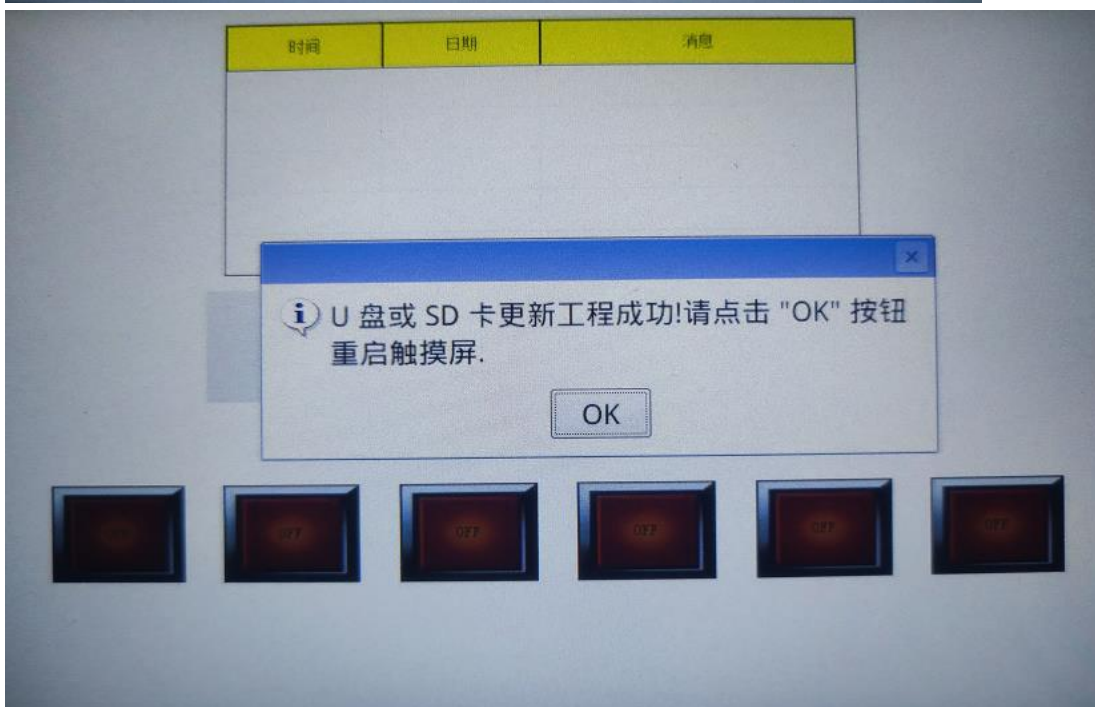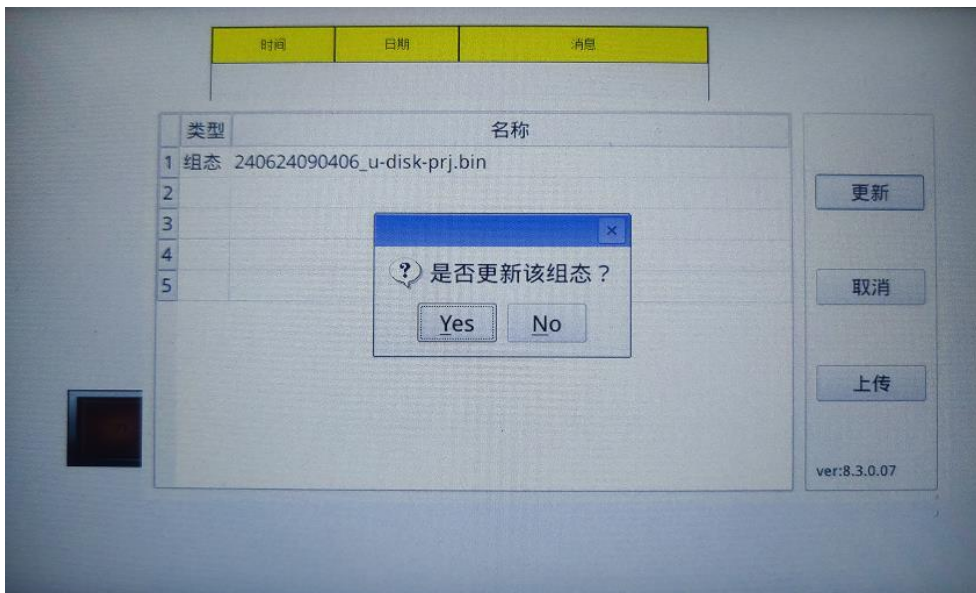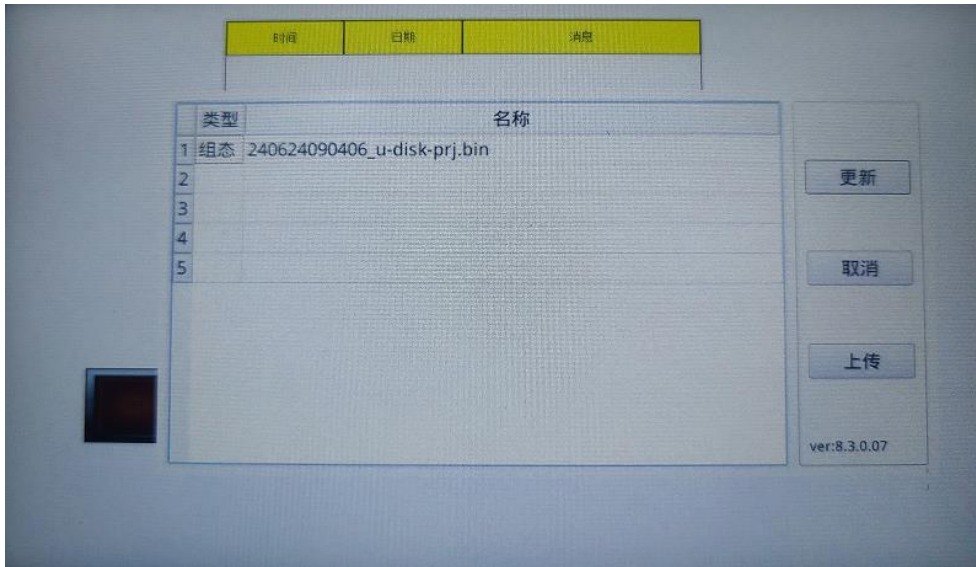

6. 重启HMI，完成更新

重启HMI电源或点击屏幕上的"Restart"按钮重启HMI。



温馨提示：更新过程中不要断开U盘连接。


- 更新过程中保持HMI通电状态。

9.1.3 U盘导入配方帮助

1. 编译工程


运行HT8001CN，新建或打开包含配方的工程文件（以新建工程Demo.Skm为例），如

下图所示。点击 ，生成配方文件。

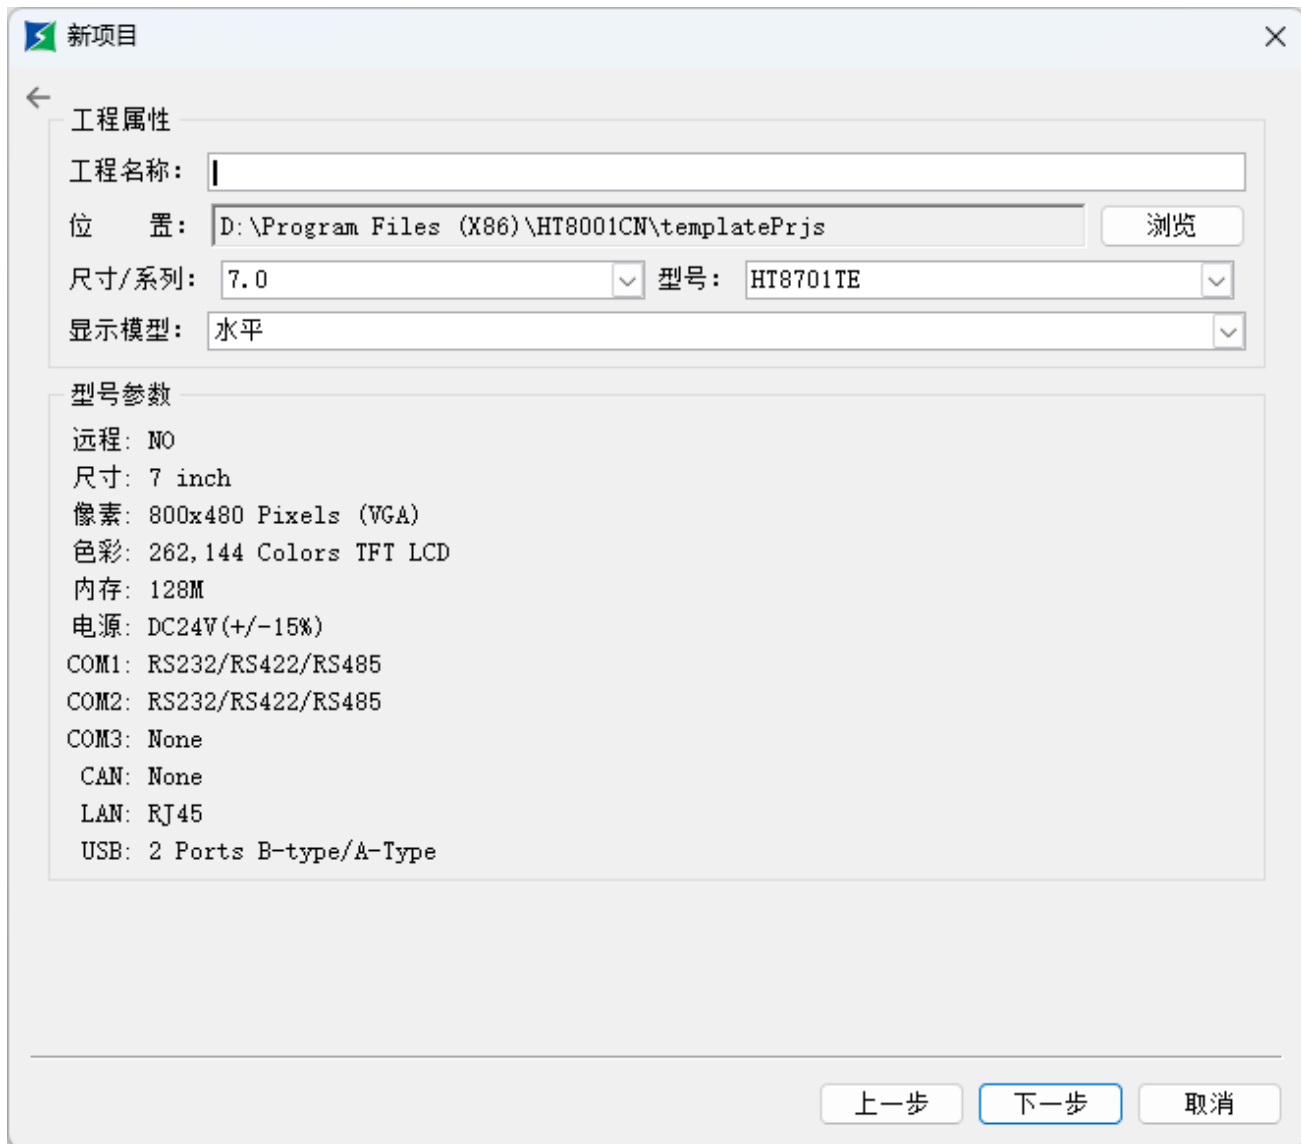

2. 拷贝编译后的文件到U盘

找到工程文件Demo.Skm所在的文件夹，打开配方文件所在的子目录，如下图，复制编译的配方文件recipe60.bin或者recipe62.bin到U盘。其中recipe60.bin适配6.0旧型号触摸屏，recipe62.bin适配新型号触摸屏，请根据自身设备选择。

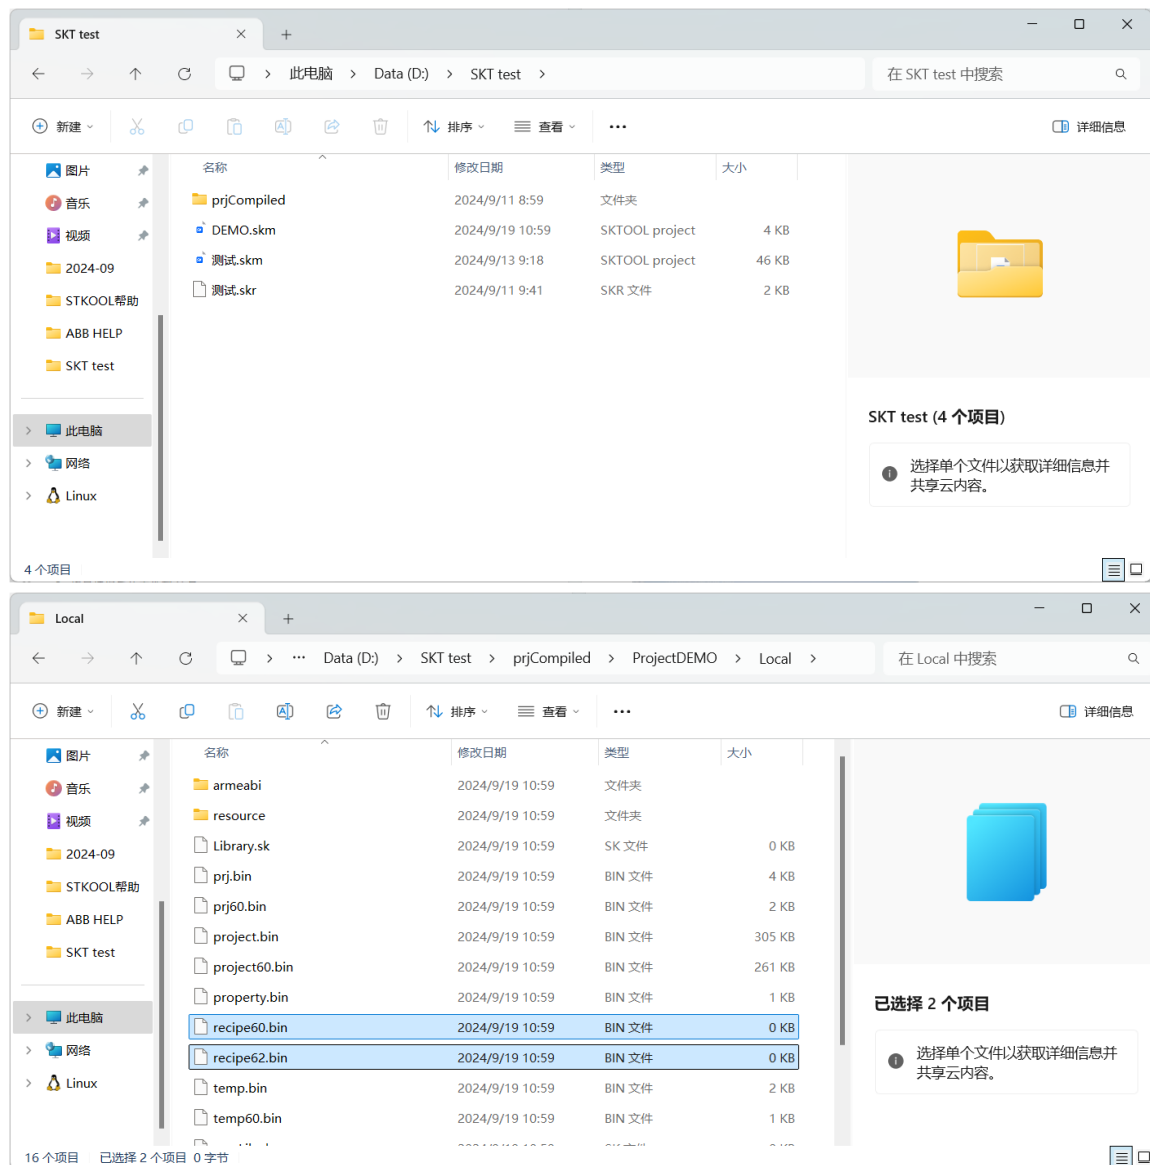

3. 重命名配方文件

将复制到U盘的配方文件重命名为u-disk-recipe.bin。

4. 插入U盘到HMI

5. 复制文件并重新更新工程

U盘插入HMI后，HMI会弹出如下窗口，按照如下步骤更新配方到HMI中。

类型	名称
1	u-disk-recipe.bin
2	
3	
4	
5	

类型	名称
1	u-disk-recipe.bin
2	
3	
4	
5	

是否更新该配方？

Yes No

类型	名称
1	u-disk-recipe.bin
2	
3	
4	
5	

配方更新成功,点击ok按钮重启HMI

OK

6. 重启HMI，完成更新



温馨提示：更新过程中不要断开U盘连接。

- 更新过程中保持HMI通电状态。

9.2 多屏多机连接

本章介绍和利时HT 系列触摸屏的多点连接方式，即“一机多屏”连接、“一屏多机”连接和非常实用的功能穿透连接。

内容如下：

- “一机多屏” 的连接方式
- “一屏多机” 的连接方式
- 穿透连接
- Modbus TCP/IP


9.2.1 “一机多屏” 的连接方式

Samkoon系列HMI可以支持以Modbus协议为通信协议的PLC的“一机多屏”的连接方式。所有的HMI一台连着一台，第一台HMI与PLC连接。可以把所有的HMI都设为【从站】，PLC做【主站】，双击工程管理器上的“com1连接”，弹出通信口属性设置窗口，在窗口的“一般”选项内设备服务项上选择Modbus RTU，右边选择Modbus RTU Slave即可；也可以把和PLC相连接的第一台HMI设置为【主站】，PLC和其他的HMI设置为【从站】，所以第一台HMI在通信口属性设置时，需在设备服务项上选择Modbus RTU，右边选择Modbus RTU Master,并且需在该窗口的参数选项内把模式改为扩展模式，并分配好HMI地址。这样，做【从站】的HMI，即使不与PLC直接相连的HMI就可以通过第一台HMI来获得PLC的数据。两种方式中只有【主站】能和【从站】进行通讯，【从站】之间不能相互通讯。

- PLC做【主站】，所有的HMI做【从站】时：

1. 连接PLC的通信口为RS232

连接方式和系统设置如下图所示：

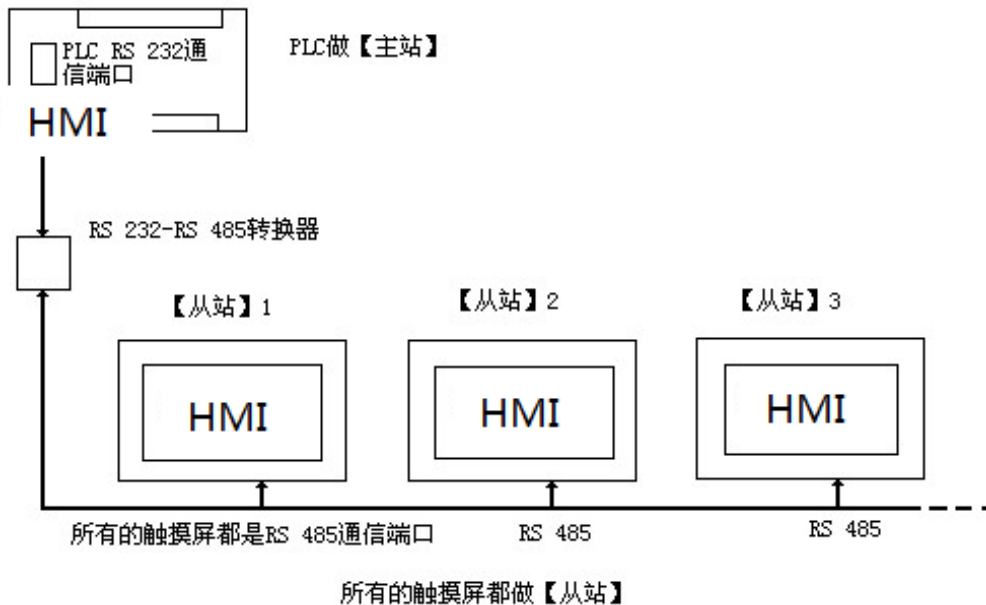

通讯口属性

一般 参数

连接编号: 1

连接接口: COM1

连接名称: Modbus RTU Slave

HMI 位置: 本机 设置 COM口(主从模式)端口号: 1

连接服务: Modbus Modbus RTU Slave

☐ 网口IP地址

IP: 0 .0 .0 .0


子网掩码: 0 .0 .0 .0

网关: 0 .0 .0 .0

备注


4G或者WiFi模块参数请使用功能按钮“拨码1+3功能”设置，或者使用远程配置工具中的“配置”更新。

确定 取消

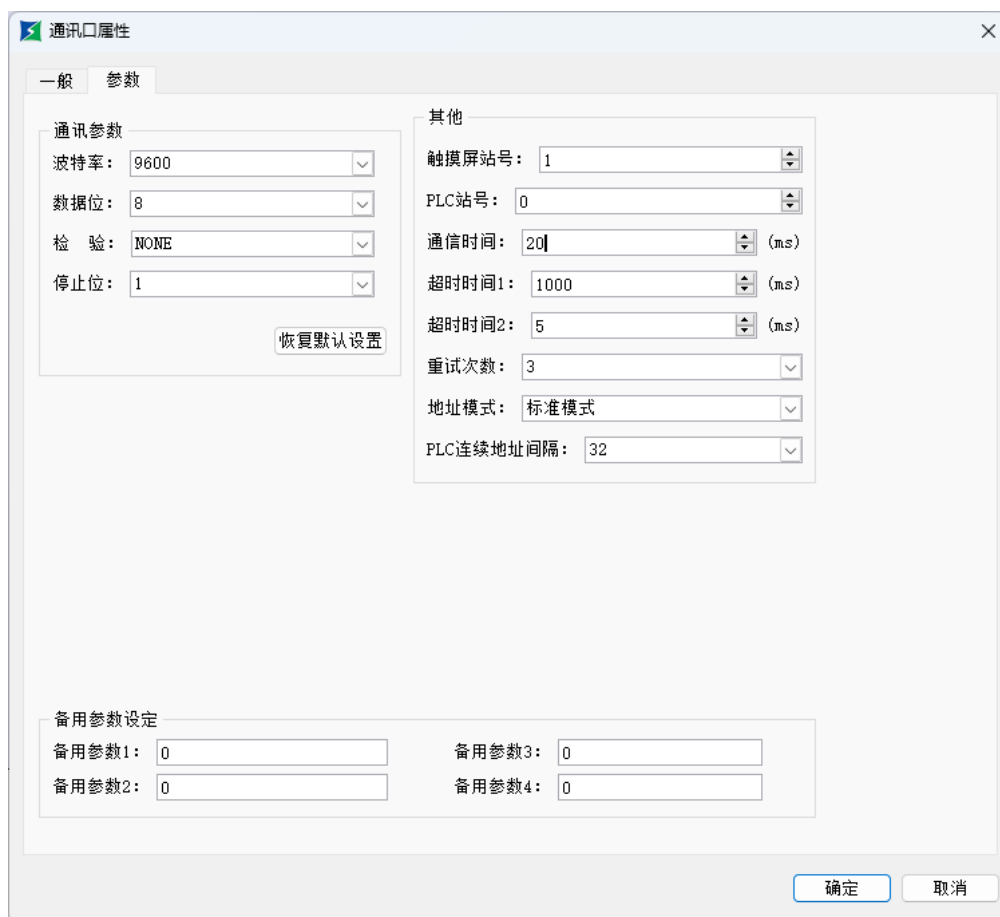

2. 连接PLC的通信口为RS485

连接方式如下图所示：

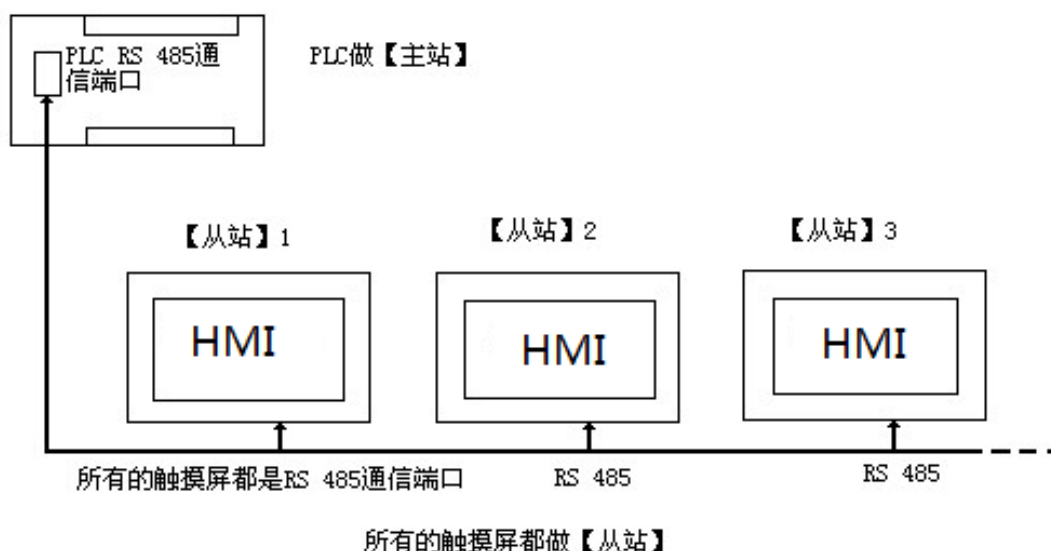


PLC的通信端口为RS485时，由于HMI都是做【从站】，系统设置与通信口为RS232时的设置一样，可以参照上图所示来操作。

(HT8001CN) HMI做【从站】的时候，最多可以连接255个HMI，但须注意的是连接的HMI的数目超过一定的额度时，响应的速度可能会变慢。

- 第一个HMI做【主站】，PLC和其他的HMI做【从站】时：

1. 连接PLC的通信口为RS232，

连接方式和做【主机】的系统设置如下图所示：

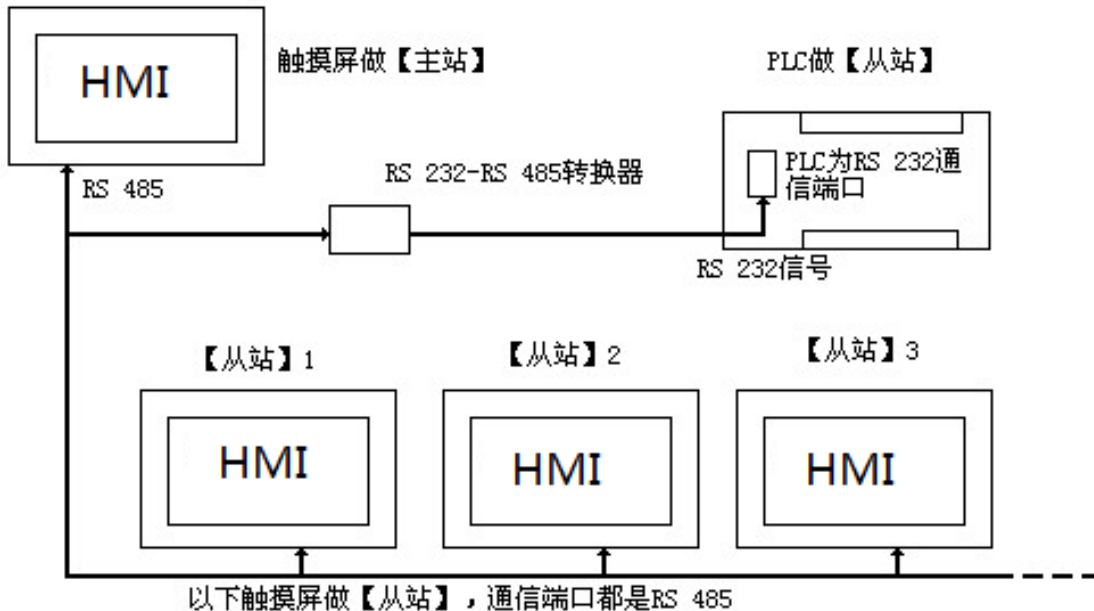

通讯口属性

一般 参数

连接编号: 1

连接接口: COM1

连接名称: Modbus RTU Master

HMI 位置: 本机 设置 COM口(主从模式)端口号: 1

连接服务: Modbus Modbus RTU Master

☐ 网口IP地址

IP: 0 . 0 . 0 . 0

子网掩码: 0 . 0 . 0 . 0

网关: 0 . 0 . 0 . 0

备注

4G或者WiFi模块参数请使用功能按钮“拨码1+3功能”设置，或者使用远程配置工具中的“配置”更新。

确定 取消

通讯口属性

一般 参数

通讯参数

波特率: 9600

数据位: 8

校验: NONE

停止位: 1

恢复默认设置

其他

触摸屏站号: 0

PLC站号: 1

通信时间: 5 (ms)

超时时间1: 1000 (ms)

超时时间2: 5 (ms)

重试次数: 3

地址模式: 标准模式

PLC连续地址间隔: 32

备用参数设定

备用参数1: 0

备用参数2: 0

备用参数3: 0

备用参数4: 0

确定 取消

做从站的HMI的系统设置可以参照上图所示来操作。




温馨提示：由于RS232无法支持多点(multi-drop)的连接方式，所以当“一机多屏”中的PLC没有支持RS485端口时，必须配置通讯适配器把RS485信号转换成为RS232信号才能连接。

当在“一机多屏”中选择 (HT8001CN) HMI做为主站的时候，做主站的HMI的地址模式必须选择为“扩展模式”。


选用Modbus做主站时，从站原则上可以有255个，但是从站越多通信就会越慢。

9.2.2 “一屏多机”的连接方式

HT8001CN HMI不仅可以“一机多屏”的连接方式，还可以支持以Modbus协议为通信协议的PLC的“一屏多机”的连接方式。即一台HMI可以直接操作与之相连接的多台PLC的寄存器地址，只要PLC支持Modbus通信协议即可。在系统设置时需将HMI的通信口属性的“一般”选项内设备服务项上选择Modbus RTU，右边选择Modbus RTU Master，使HMI做为【主站】，PLC都做【从站】。HMI对寄存器地址的操作，即对支持Modbus协议的PLC内相应的寄存器地址进行操作。因为支持Modbus协议的PLC的寄存器名称都能和Modbus协议中的寄存器名称相对应。连接方式和HMI的系统设置如下图所示：

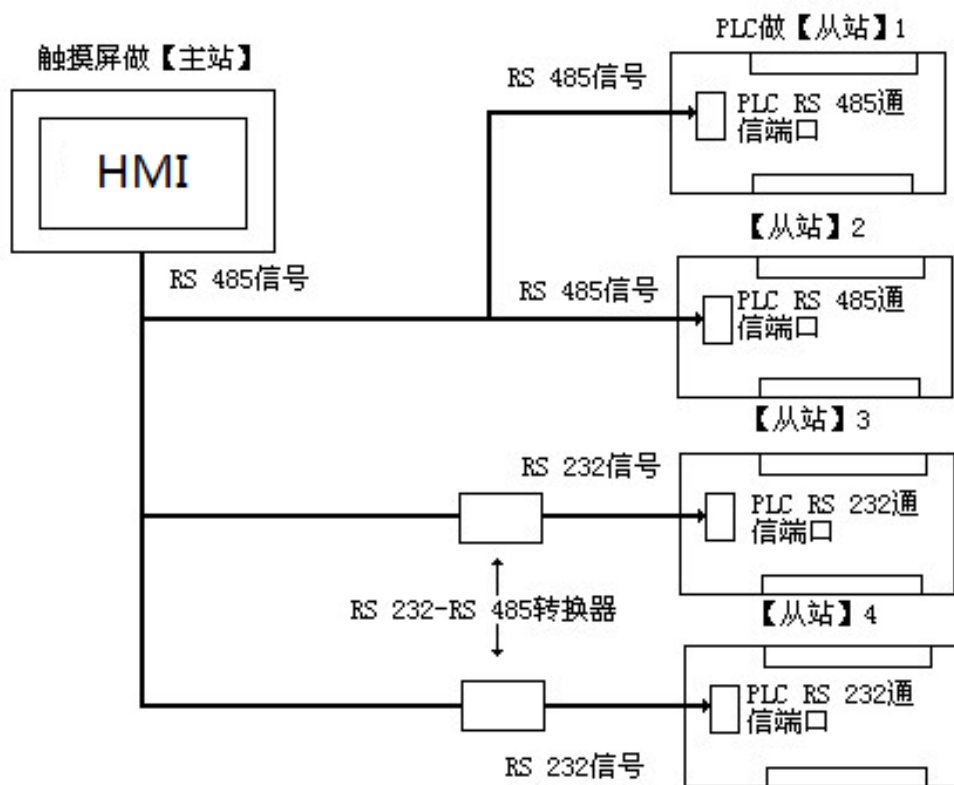

当按照上述的方法设置后，通讯口属性内的PLC地址就无效了。当用户在某控件上点击输入地址时，弹出如下图的地址输入窗口，选择寄存器的名称的左方有一下拉菜单，点击下拉菜单所选择的数字即为PLC的【从站】地址。

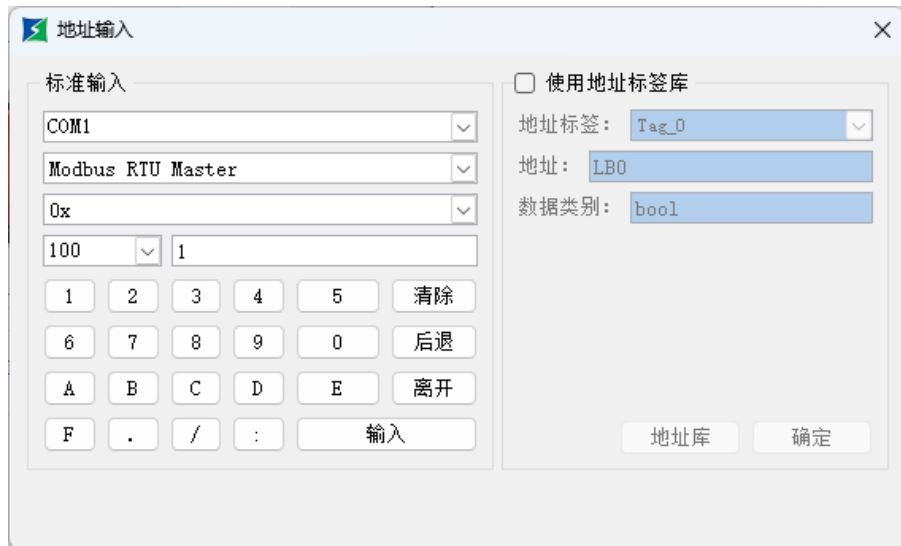

温馨提示：扩展模式站号使能通信控制地址说明：控制站号所占的地址对应关系是一个串口对应3个字，即最多控制使能48个站，以LW59000为基地址时：

COM1对应59000 (对应站号1-16)、59001 (对应站号17-32)、59002 (对应站号33-48)，
COM2对应59003 (对应站号1-16)、59004 (对应站号17-32)、59005 (对应站号33-48)，
上电默认全开（全为1），可使用宏指令对每个位单独操作来启动和停止连接相应站号。

由于RS232无法支持多点(multi-drop)的连接方式，所以当“一屏多机”中的PLC没有支持RS485端口时，必须配置通讯适配器把RS485信号转换成为RS232信号才能连接。

9.2.3 穿透连接


HMI还支持一种特殊的连接方式。远端的一台HMI可以透过另一个HMI(该HMI连接PLC或其他控制设备)的串口, 实现对PLC或其他控制设备的监视和控制等功能。此时就相当于拥有两个或多个控制端可以对从属设备进行操作。穿透功能是HMI提供的一个非常实用的功能。

在使用穿透功能时需要先了解以下两个名词:


- 本机: 连接PLC或其他控制设备的HMI。
- 远端: 其他连接在本机上实现穿透功能的HMI。

要实现穿透功能的本机HMI必须拥有双串口。以下是穿透功能连接示意图如下图所示:

两屏穿透:

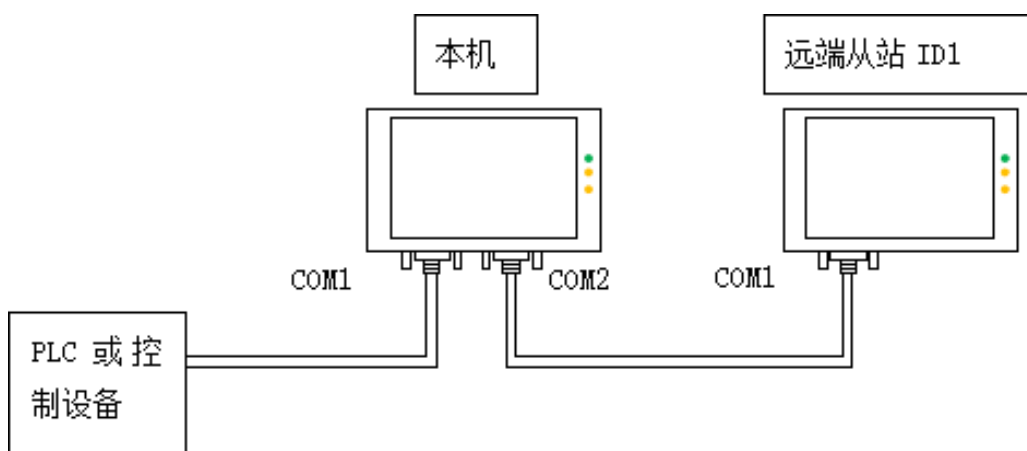

多屏穿透:

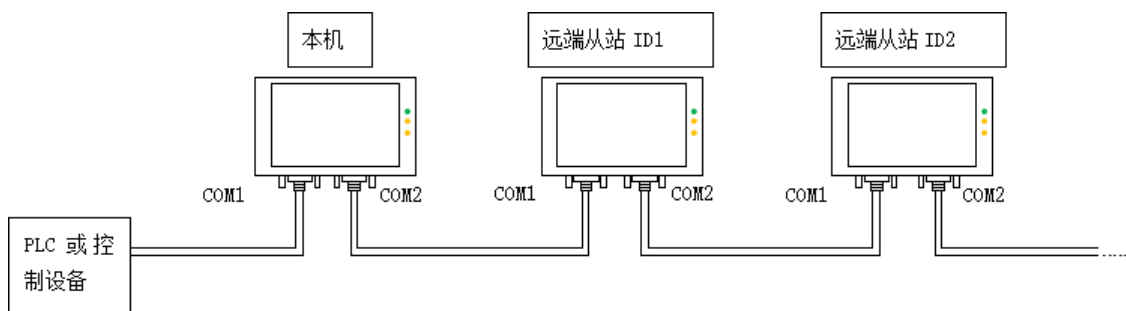

- 本机HMI: 软件设置:

双击所建立的连接, 弹出通讯口属性设置。连接接口选择COM1, 以穿透MITSUBISHI(三菱)为例, 则该HMI的COM1连接的就是MITSUBISHI FX2N PLC设备。通讯参数项里的通讯参数需要和PLC或连接设备保持一致。如下图所示:

通讯口属性

一般 参数

连接编号: 1

连接接口: COM1

连接名称: Melsec-FX2N(CPU Port)

HMI 位置: 本机 设置 COM口(主从模式)端口号: 1

连接服务: MITSUBISHI(三菱) Melsec-FX2N(CPU Port)

☐ 网口IP地址

IP: 0.0.0.0

子网掩码: 0.0.0.0

网关: 0.0.0.0

备注

4G或者WiFi模块参数请使用功能按钮“拨码1+3功能”设置, 或者使用远程配置工具中的“配置”更新。

确定 取消

通讯口属性

一般 参数

通讯参数

波特率: 9600

数据位: 7

校验: EVEN

停止位: 1

恢复默认设置

其他

触摸屏站号: 0

PLC站号: 0

通信时间: 20 (ms)

超时时间1: 1000 (ms)

超时时间2: 5 (ms)

重试次数: 3

地址模式: 标准模式

PLC连续地址间隔: 32

备用参数设定

备用参数1: 0 备用参数3: 0

备用参数2: 0 备用参数4: 0

确定 取消

新建一连接, 连接接口选择COM2, 在连接服务内选择Samkoon, 右边选择Penetrate, 也就是穿透的意思。参数建议选择19200, 8, NONE, 1。如下图所示:



温馨提示：通讯参数设置需和连接该串口的远端从站ID中的通讯参数一致，且数据位只能为8。

通讯口属性

一般 参数

连接编号: 1

连接接口: COM1

连接名称: Penetrate

HMI 位置: 本机 设置 COM口 (主从模式) 端口号: 1

连接服务: Samkoon (显控) Penetrate

☐ 网口IP地址

IP: 0.0.0.0

子网掩码: 0.0.0.0

网关: 0.0.0.0

备注

4G或者WiFi模块参数请使用功能按钮“拨码1+3功能”设置，或者使用远程配置工具中的“配置”更新。

确定 取消

通讯口属性

一般 参数

通讯参数

波特率: 19200

数据位: 8

检 验: NONE

停止位: 1

恢复默认设置

其他

触摸屏站号: 0

PLC站号: 1

通信时间: 20 (ms)

超时时间1: 1000 (ms)

超时时间2: 5 (ms)

重试次数: 3

地址模式: 标准模式

PLC连续地址间隔: 32

备用参数设定

备用参数1: 0 备用参数3: 0

备用参数2: 0 备用参数4: 0

确定 取消

其余参数均采用默认设置，这样本机HMI的参数设定就以完成。

- 远端HMI：软件设置：

双击所建立的连接，弹出通讯口属性设置。连接接口选择COM1，HMI位置选择远端，通讯参数需与本机中连接接口为COM2的参数页面设置保存一致（即如上六图）。下图所示为远端HMI设置：



温馨提示：通讯参数设置需和连接该串口的本机中选择Samkoon-Penetrate中的通讯参数一致，且数据位只能为8。

通讯口属性

一般 参数

连接编号: 1

连接接口: COM1

连接名称: Melsec-FX2N(CPU Port)

HMI 位置: 远端 设置 COM口(主从模式)端口号: 1

连接服务: MITSUBISHI(三菱) Melsec-FX2N(CPU Port)

☐ 网口IP地址

IP: 0 . 0 . 0 . 0

子网掩码: 0 . 0 . 0 . 0

网关: 0 . 0 . 0 . 0

备注

4G或者WiFi模块参数请使用功能按钮“拨码1+3功能”设置，或者使用远程配置工具中的“配置”更新。

确定 取消

通讯口属性

一般 参数

通讯参数

波特率: 19200

数据位: 8

校验: NONE

停止位: 1

恢复默认设置

其他

触摸屏站号: 0

PLC站号: 0

通信时间: 20 (ms)

超时时间1: 1000 (ms)

超时时间2: 5 (ms)

重试次数: 3

地址模式: 标准模式

PLC连续地址间隔: 32

备用参数设定

备用参数1: 0

备用参数2: 0

备用参数3: 0

备用参数4: 0

确定 取消

其余参数均采用默认设置，这样远端HMI的参数设定就以完成。

以上设置为两屏穿透时软件设定。



温馨提示：多屏穿透时远端HMI中COM2设置和本机中COM2设置一致，依次类推。


由于所有通讯数据都将通过本机的COM1与PLC交换数据，所以多屏连接时通讯速度将会变慢。

9.2.4 Modbus TCP/IP


可以通过MODBUS TCP/IP协议，在局域网内对HMI进行远程的通信与控制。

屏做主站的设置：


建立工程后，在下图的位置双击“以太网口”，如下图所示：

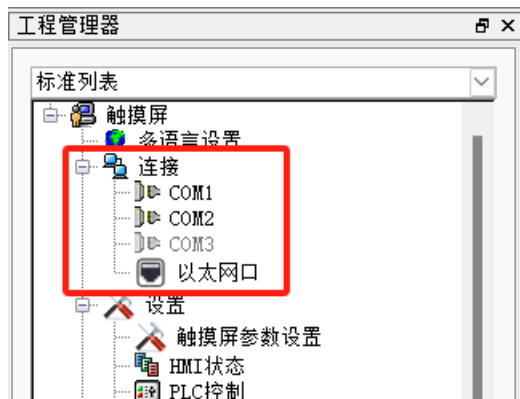

弹出“通讯口属性”对话框（如下图所示）

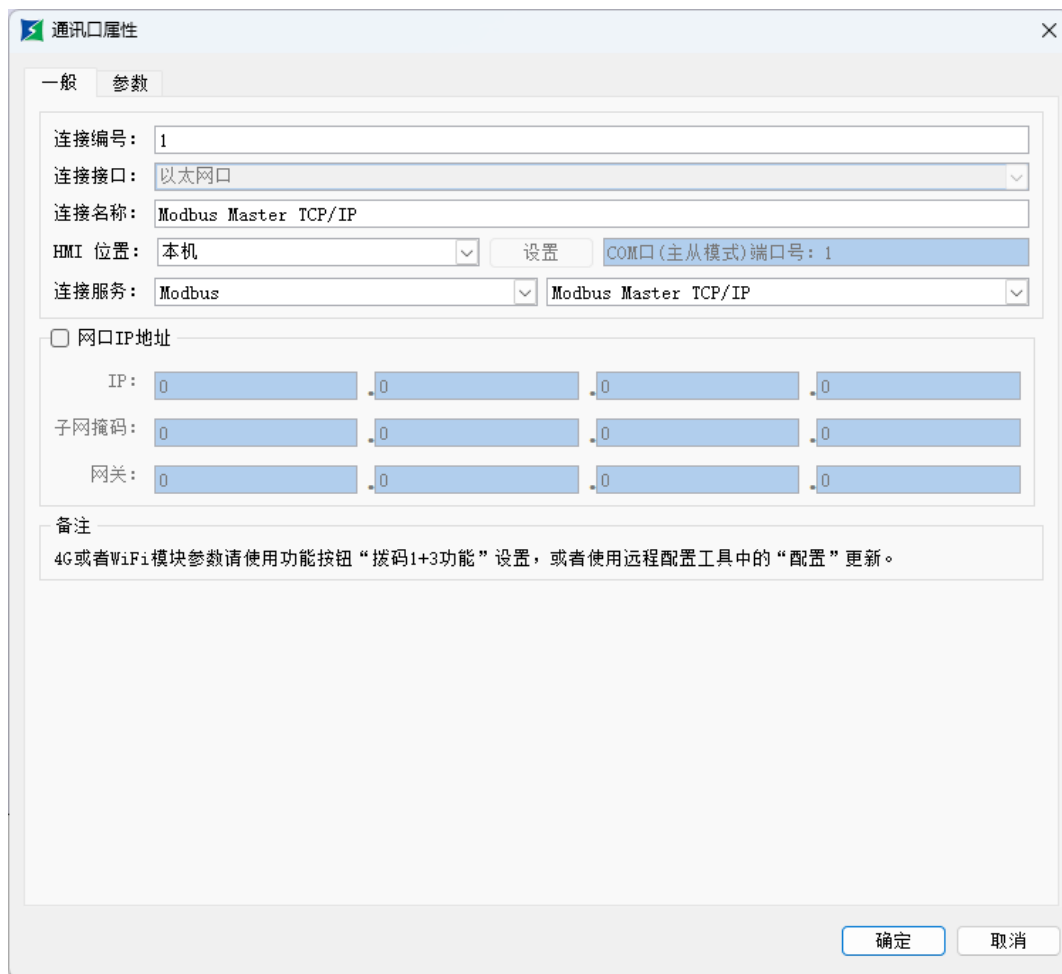

在弹出的“通讯口属性”对话框点击“参数”，进入下图所示对话框设置IP地址和端口号（注意：IP和端口号均为监视设备的IP和端口号）。“地址模式”选择为“标准模式”。设置完成点击“确定”。

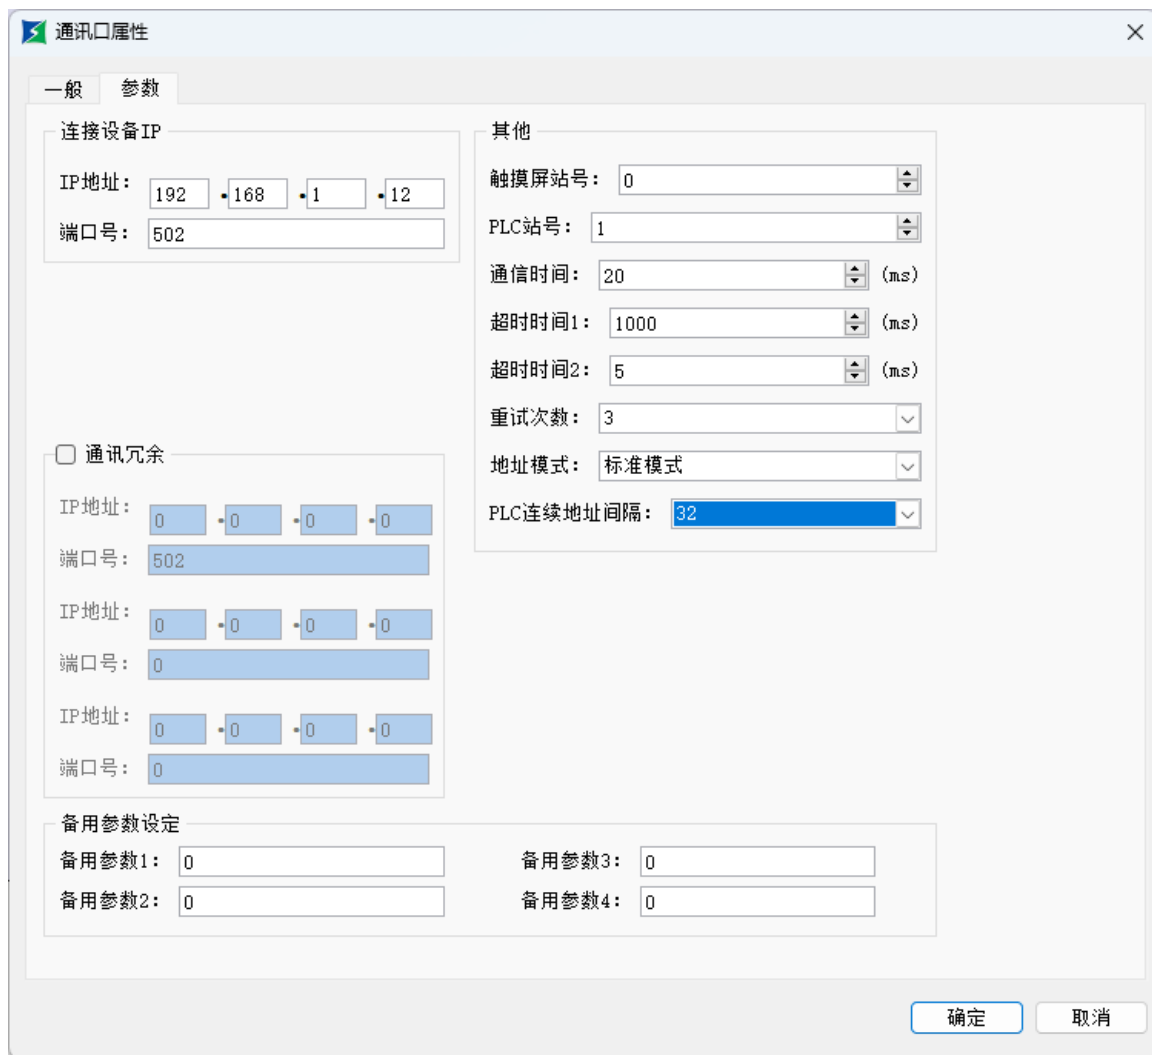

地址模式如果选择“扩展模式”，参考通讯口设定进行IP地址设置。


从站设置：

一、设置IP

按压触摸屏任意位置不松，然后触摸屏通电启动，提示进入参数设置界面，设置触摸屏IP信息。该例中设置从站屏的IP地址为：192.168.1.12。

二、建立连接

建立工程后，在下图的位置右键“以太网口”，如下图所示：

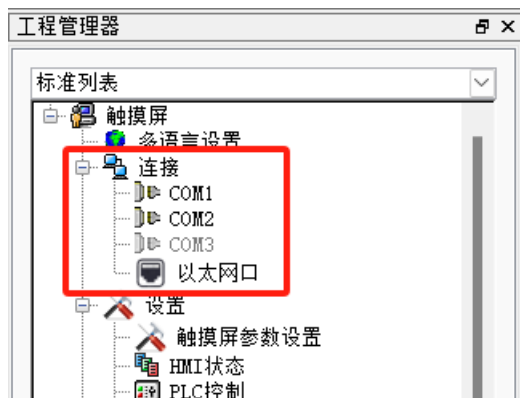

弹出“通讯口属性”对话框（如下图所示）。

通讯口属性

一般 参数

连接编号: 1

连接接口: 以太网口

连接名称: Modbus Slave TCP/IP

HMI 位置: 本机 设置 COM口(主从模式)端口号: 1

连接服务: Modbus Modbus Slave TCP/IP

☐ 网口IP地址

IP: 0 . 0 . 0 . 0

子网掩码: 0 . 0 . 0 . 0

网关: 0 . 0 . 0 . 0

备注

4G或者WiFi模块参数请使用功能按钮“拨码1+3功能”设置，或者使用远程配置工具中的“配置”更新。

确定 取消

在上图所示的对话框中，进行下列设置：

- HMI位置：选择为“本机”（如图所示）。

HMI 位置: 本机

连接服务: 远端

- 连接服务：选择为“Modbus” - “Modbus Slave TCP/IP”（如图所示）。

连接服务: Modbus Modbus Slave TCP/IP

Modbus Master TCP/IP

Modbus Slave TCP/IP

在弹出的“通讯口属性”对话框点击“参数”，进入下图所示对话框设置IP地址（从站的IP）和端口号，设置完成点击“确定”。

通讯口属性

一般 参数

连接设备IP

IP地址: 192 . 168 . 1 . 10

端口号: 502

其他

触摸屏站号: 1

PLC站号: 0

通信时间: 20 (ms)

超时时间1: 1000 (ms)

超时时间2: 5 (ms)

重试次数: 3

地址模式: 标准模式

PLC连续地址间隔: 16

☐ 通讯冗余

IP地址: 0 . 0 . 0 . 0

端口号: 502

IP地址: 0 . 0 . 0 . 0

端口号: 0

IP地址: 0 . 0 . 0 . 0

端口号: 0

备用参数设定

备用参数1: 0

备用参数2: 0

备用参数3: 0

备用参数4: 0

确定 取消


将程序下载到屏内，将主从站连接到路由器或者直接连接，进行监视和控制操作。



温馨提示：屏做从站时使用的地址为屏的内部地址。

9.3 图片格式

系列触摸屏支持多种图片格式，如JPG，BMP，GIF，PNG等等。但是在HMI中，为了保证显示效率，默认的情况下，图片格式是被压缩的，都转成了JPG格式（GIF显示控件除外）。若是想保留原格式，请选择触摸屏参数设置中->打印机下载设置，设置图片选项为保留原格式或将图片转成JPG格式。

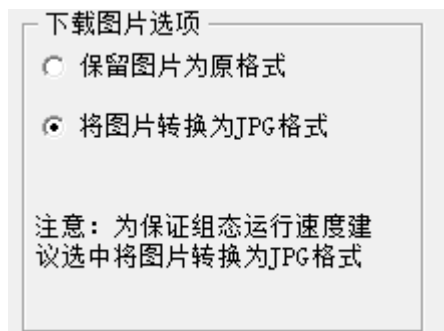

温馨提示：转换成JPG格式可以节省存储空间，保证使用较多的图片；

- 使用不超过HMI屏幕分辨率的图片可以提高显示效率；
- GIF图片最大帧数是32帧。

9.4 开机长按设置系统参数

触摸屏可以在开机的时候长按屏幕，实现触摸校准和查看版本以及系统参数设置的功能。

操作步骤：开机后触摸屏出现下图小箭头，如下图所示，按压屏幕3秒以上，第二声按压声音的时候即可，进入组态页面后，会出现下图所示选择模式窗口。



选择模式窗口说明：


校准：触摸屏触摸板校准，开机20秒没有选择其他按钮则自动进入触摸校准画面；

版本参数：进入系统参数设置查看触摸屏版本信息。

系统参数：进入网络设置画面，可以设置本机IP地址、时间参数、以及系统中英文选择。

返回画面：返回进入正常组态，不进行其他设置操作。

对于部分版本较低的触摸屏可以使用拨码开关的方式进行系统模式参数设置

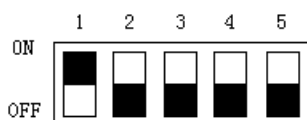

拨码开关功能列表

拨码开关(5-1)	功能
不拨	正常操作模式
拨1	坐标调校模式
拨2	参数显示模式
拨1和2	终端模式
拨1和3	参数设定模式



温馨提示：拨码开关调整并完成需要进行的操作后，将拨码开关恢复OFF状态，重新启动HMI，即可正常使用HMI；

- 正常使用HMI时，请使用正常操作模式；
- 参数设定模式用于设定时间，亮度，IP地址。

9.5 HMI与PLC通信报错数字提示

错误代码	信息	错误代码	信息
0x11	本地数据-实时读-校验错误	0x41	本地数据-实时读-无数据返回
0x12	本地数据-写操作-校验错误	0x42	本地数据-写操作-无数据返回
0x13	本地数据-历史数据读-校验错误	0x43	本地数据-历史数据读-无数据返回
0x14	本地数据-报警读-校验错误	0x44	本地数据-报警读-无数据返回
0x15	本地数据-配方读-校验错误	0x45	本地数据-配方读-无数据返回
0x16	本地数据-配方写-校验错误	0x46	本地数据-配方写-无数据返回
0x17	本地数据-资料传输读-校验错误	0x47	本地数据-资料传输读-无数据返回
0x18	本地数据-资料传输写-校验错误	0x48	本地数据-资料传输写-无数据返回
0x19	本地数据-时钟读-校验错误	0x49	本地数据-时钟读-无数据返回
0x20	本地数据-时钟写-校验错误	0x50	本地数据-时钟写-无数据返回

0x21	本地数据-宏指令读-校验错误	0x51	本地数据-宏指令读-无数据返回
0x22	本地数据-宏指令写-校验错误	0x52	本地数据-宏指令写-无数据返回
0x71	本地数据-实时读-返回长度不对	0x111	穿透数据-实时读-校验错误
0x72	本地数据-写操作-返回长度不对	0x112	穿透数据-写操作-校验错误
0x73	本地数据-历史数据读-返回长度不对	0x113	穿透数据-历史数据读-校验错误
0x74	本地数据-报警读-返回长度不对	0x114	穿透数据-报警读-校验错误
0x75	本地数据-配方读-返回长度不对	0x115	穿透数据-配方读-校验错误
0x76	本地数据-配方写-返回长度不对	0x116	穿透数据-配方写-校验错误
0x77	本地数据-资料传输读-返回长度不对	0x117	穿透数据-资料传输读-校验错误
0x78	本地数据-资料传输写-返回长度不对	0x118	穿透数据-资料传输写-校验错误
0x79	本地数据-时钟读-返回长度不对	0x119	穿透数据-时钟读-校验错误
0x80	本地数据-时钟写-返回长度不对	0x120	穿透数据-时钟写-校验错误
0x81	本地数据-宏指令读-返回长度不对	0x121	穿透数据-宏指令读-校验错误
0x82	本地数据-宏指令写-返回长度不对	0x122	穿透数据-宏指令写-校验错误
0x141	穿透数据-实时读-无数据返回	0x171	穿透数据-实时读-返回长度不对
0x142	穿透数据-写操作-无数据返回	0x172	穿透数据-写操作-返回长度不对
0x143	穿透数据-历史数据读-无数据返回	0x173	穿透数据-历史数据读-返回长度不对
0x144	穿透数据-报警读-无数据返回	0x174	穿透数据-报警读-返回长度不对
0x145	穿透数据-配方读-无数据返回	0x175	穿透数据-配方读-返回长度不对
0x146	穿透数据-配方写-无数据返回	0x176	穿透数据-配方写-返回长度不对
0x147	穿透数据-资料传输读-无数据返回	0x177	穿透数据-资料传输读-返回长度不对
0x148	穿透数据-资料传输写-无数据返回	0x178	穿透数据-资料传输写-返回长度不对
0x149	穿透数据-时钟读-无数据返回	0x179	穿透数据-时钟读-返回长度不对
0x150	穿透数据-时钟写-无数据返回	0x180	穿透数据-时钟写-返回长度不对
0x151	穿透数据-宏指令读-无数据返回	0x181	穿透数据-宏指令读-返回长度不对
0x152	穿透数据-宏指令写-无数据返回	0x182	穿透数据-宏指令写-返回长度不对
0x201	握手失败		

9.6 常见问题及解答

序号	现象		原因分析	解决方法
显示类	黑屏	一上电运行就黑屏	电源问题	1.检查电源线连接是否正确；2.检查电源型号，是否采用独立24VDC（±20%）开关电源，如电源型号不符应更换。
			客户组态程序有问题，可能是宏指令使用不当，如空指针的使用、野指针的使用、数组越界、除数为0等，均可能导致。	将根目录带有SKSys.bin文件的U盘插入HMI，上电重启HMI，启动后拔掉U盘，然后重新下载简单项目测试，采取正确的宏指令编程方式。
			主机故障：液晶屏排线腐蚀、晶振故障等。	请联系售后服务，返厂维修。
		正常工作中突然出现黑屏，或有时会黑屏，死机。	电源问题	检查电源连线是否完好，检查电源是否完好。
			主机故障	请联系售后服务，返厂维修。
	画面显示有线条，横线或竖线		液晶屏损坏	如每个画面都有此线条，液晶屏损坏，请与售后服务联系，返厂维修。

触摸类	触摸反应慢、很难按到控件		安装导致	1.检查设备安装孔是否太小，导致HMI受挤压，应按正确尺寸开孔安装；2.检查固定螺丝是否安装过紧，应保持HMI四个角受力尽量一致。
			组态项目不当导致	组态程序的项目消息事件过多、后台宏指令过多、该画面变量及控件数量超出范围。请修改组态程序，合理分配增减控件、画面。
	触摸失灵		需要调校坐标或触摸板损坏	1.开机后触摸屏进入logo画面时长按屏幕进行坐标调校； 2.坐标调校无效，请联系售后，返厂维修。
	飞线（KeyBoard里按A字符，显示X字符或其他字符被按下）		触摸屏损坏	请联系售后，返厂维修。
通信故障类	HMI与控制器通信中断	一直无法通信	通讯设备（PLC、单片机等）故障	确保设备通讯口良好，并重新匹配设置通讯参数。
			HMI通讯口故障	请联系售后，返厂维修。
			通讯线断开	请尽量选用生产的专用电缆。
		正常工作一段	常年运行，通信线接头，出现腐蚀氧化	更换通信电缆，或重新焊接电缆。

		时间后， 通讯中 断	现场干扰导致	合理屏蔽干扰源；通讯线采用屏蔽线；合理接地。
			HMI主机故障（现场强磁强电流，雷电等原因导致）	请联系售后，返厂维修。
	HMI不能正常连接到PC，无法正常下载项目	电脑USB驱动未安装正确	选择对应windows系统的驱动，重新安装USB驱动。	
		HMI尺寸型号和实际不一致	组态软件里修改匹配正确的触摸屏型号	
		HMI下载通讯口损坏	联系售后，返厂维修。（检查方法：用同样的USB下载线，同一PC下可以连接的另一个的HMI，是否能下载，如能下载，则故障点为HMI的USB通信口）。	
应用操作类	无法编译	组态中有非法控件或宏指令	修改组态。	
	宏指令编译不成功	环境变量安装目录需要提前	在环境变量中将HT8001CN的安装目录提前。	
	离线模拟和在线模拟无法使用	一般是因为没有以管理员权限运行	以管理员权限运行HT8001CN软件。	

10. 联系方式



北京市和利时智能科技有限公司

地 址：北京经济技术开发区地盛中路 2 号院

邮 编：100176

电 话：400-8111999

传 真：010-58981100

网 站：<http://www.hollysys.com.cn>